



használati útmutató

Üvegkerámia indukciós főzőlap

Electrolux. Thinking of you.

Többet is megtudhat elképzeléseinkről a www.electrolux.com címen

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2	Hasznos javaslatok és tanácsok	8
Üzembe helyezés	3	Ápolás és tisztítás	10
A készülék leírása	5	Mit tegyek, ha...	10
A készülék üzemeltetése	6	Környezetvédelmi tudnivalók	11



A változtatások jogát fenntartjuk



Biztonsági információk



Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást mindig tartsa a készülékkel együtt, még ha áthelyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.

Általános biztonsági tudnivalók



Vigyázat A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják. A biztonságukért felelős személynek felügyeletet és a készülék használatára vonatkozó útmutatást kell biztosítani számukra.

Gyermekzár

- Csak felnőttek használhatják a készüléket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek!
- A gyermekeket tartsa távol a készüléktől, amikor be van kapcsolva.



Vigyázat A gyermekzár bekapcsolásával megelőzheti azt, hogy kisgyermekek vagy háziállatok véletlenül bekapcsolják a készüléket.

Biztonság működés közben

- Az első használat előtt a távolítsa el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről.
- Minden használat után állítsa a főzőzónákat "ki" állásba.
- Égésveszély! Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat, például evőeszközöket vagy fedőket, mert azok felforrósodhatnak.
- A beültetett szívritmus-szabályozóval rendelkezők felsőtestüket tartsák minimum 30 cm-re a bekapcsolt indukciós főzőzónáktól.



Vigyázat Tűzveszély! A túlhevített zsírok és olajok gyorsan lángra lobbanhatnak.

Helyes üzemelés

- Mindig kísérje figyelemmel a készüléket működés közben.
- A készüléket kizárólag háztartási ételkészítési feladatokra használja.
- Soha ne használja a készüléket tárolásra vagy munkafelületként.
- Ne tartson nagyon gyúlékony folyadékokat és anyagokat vagy olvadákony (műanyagból vagy alumíniumból készült) tárgyakat a készüléken vagy a készülék közelében.
- Legyen óvatos, amikor a készülék hálózati vezetékét közeli konnektorokba dugja. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek hozzáérjenek a készülékhez vagy a forró edényekhez. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek összekeveredjenek.

A készülék károsodásának megelőzése

- Ha tárgyak vagy edények esnek az üvegkerámira, megsérülhet a felület.
- Az öntöttvas vagy öntött alumínium anyagú, illetve sérült aljú edények a főzőfelületen mozgatva megkarcolhatják az üvegkerámiát.
- Ne hagyja, hogy az edényekből elforrjon a víz, mert ez károsíthatja az edényeket és az üvegkerámia felületet is.
- Üres edénnyel vagy edény nélkül ne használja a főzőzónákat.

- Ne fedje le a készülék részeit alufóliával.
- Ne fedje be a munkafelület és az alatta lévő készülék előlapja közötti 5 mm-es szellőző rést.


! **Vigyázat Ha repedés van a felületen, szüntesse meg az áramszolgáltatást, nehogy áramütés érje.**

Üzembe helyezés

i **Üzembe helyezés előtt**, jegyezze fel ezeket az adatokat az adattábláról:

- A modell leírása (Modell).....
- Termékszám (Prod. Nr.)
- Sorozatszám (Ser. Nr.)

A készülék adattábláját az alsó burkolaton találja.

Modell EHD60020P	Prod.Nr. 949 594 000 00
Typ 58 GAD D5 AU	220-240 V 50-60 Hz Induction 7,4 kW
Made in Germany	Ser.Nr. 7,4 kW
ELECTROLUX	CE 

Biztonsági tudnivalók

! **Vigyázat** Kötelező elolvasni a táblán szereplő adatokat!

Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket.

Szükség esetén beszéljen a szállítóval.

A készülékeket kizárólag szakképzett szervizműszerész helyezheti üzembe, csatlakoztathatja, illetve javíthatja. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Csak azután használhatja a beépített készülékeket, hogy a készüléket beszerelte a szabványoknak megfelelő beépített szekrényekbe és munkafelületekbe.

Ne változtassa meg a műszaki specifikációkat, illetve ne módosítsa a készüléket. Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.

Teljes mértékben tartsa be annak az országnak a törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait, amelyekben a készüléket használja (biztonsági szabályok, újrahasonosítási szabályok, elektromos biztonsági előírások stb.)!

Tartsa meg a minimális távolságot a többi készülékhez és szekrényhez képest!
Helyezzen üzembe áramütés elleni védelmet, például a közvetlenül a készülék alatt található fiókokat lássa el védőpadlózattal!

Megfelelő tömítőanyaggal védje a munkalap vágófelületeit a nedvesség ellen. Ragassza a készüléket a munkapulthoz megfelelő ragasztóval úgy, hogy ne maradjon üres hely közöttük!

Védje a készülék alját gőztől és a nedvességtől, pl. a mosogatógéptől vagy a sütőtől!

Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy ablak alá. Ha nem így tesz, az ajtók vagy ablakok kinyitáskor leverheti a forró edényeket a főzőlapról.

! **Vigyázat** A villamos áram sérülést okozhat. Gondosan tartsa be az elektromos csatlakozásokkal kapcsolatos utasításokat.

- A hálózati csatlakozóban áram van.
- Feszültségmentesítse a hálózati csatlakozókapcsot.
- Az áramütés elleni védelem biztosításával, helyesen végezze el az üzembe helyezést.
- A hálózati vezeték dugója és a konnector közötti gyenge vagy rossz érintkezés miatt a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
- A rögzített csatlakozásokat egy képzett villanyszerelőnek szakszerűen kell beszerelnie.
- Használjon feszültségmentesítő bilincset a vezetékhez.







4 electrolux

- Használjon H05BB-F típusú, Tmax. 90°C-ot (vagy ennél magasabb hőmérsékletet) elbíró megfelelő hálózati vezeték az egyfázisú vagy kétfázisú csatlakozáshoz.
- A sérült vezetékeket cserélje ki különleges (H05BB-F típusú, Tmax. 90°C-ot elbíró) kábelekre vagy magasabb). Forduljon a helyi szervizközpontoz.

A készüléken kell lennie egy olyan elektromos szerelvénynak, amely lehetővé teszi, hogy a


készüléket minden póluson le lehessen kötni a hálózatról; az érintkező nyílások szélességének minimum 3 mm-nek kell lennie. Megfelelő szigetelő berendezésekkel kell rendelkezni: hálózatvédő túlerhelésvédő megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolított csavar típusú biztosítékok), földszivárgás-kioldó szerkezetek és érintkezők.

Összeszerelés

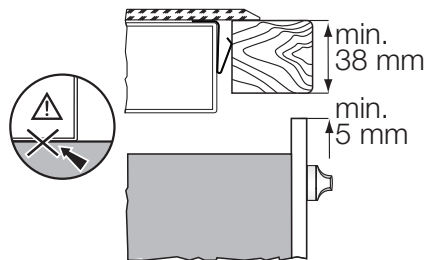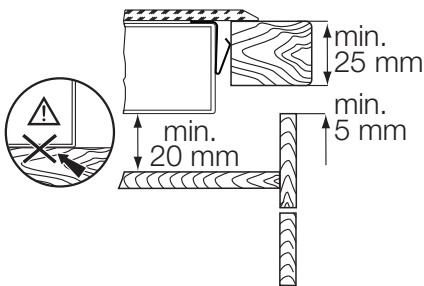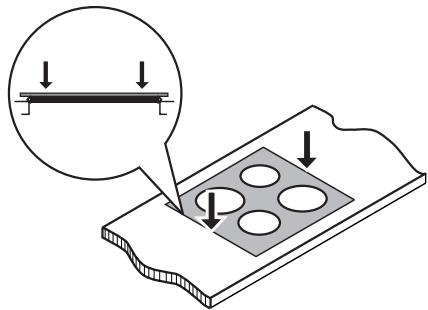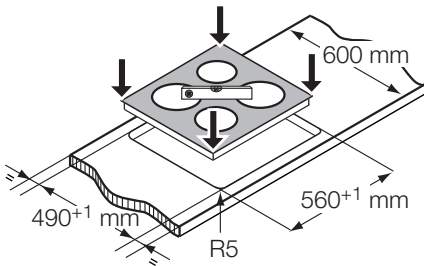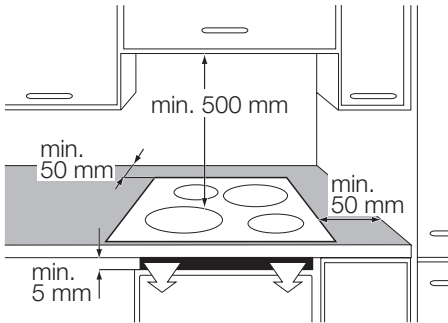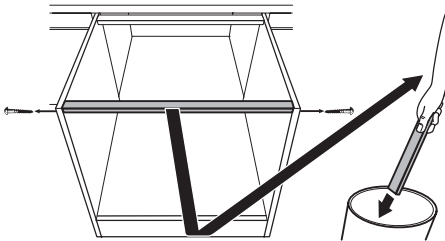


A készülék leírása

A főzőfelület kialakítása

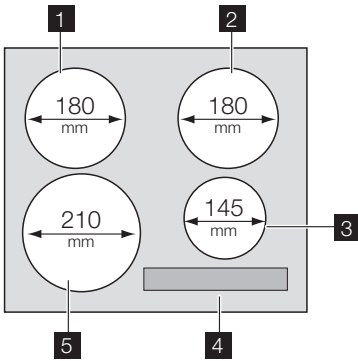

- 1** 1800 wattos indukciós főzőzóna 2800 wattos Rásegítés funkcióval
- 2** 1800 wattos indukciós főzőzóna 2800 wattos Rásegítés funkcióval
- 3** 1400 wattos indukciós főzőzóna 2500 wattos Rásegítés funkcióval
- 4** Kezelőpanel
- 5** 2300 wattos indukciós főzőzóna 3700 wattos Rásegítés funkcióval

A kezelőpanel kialakítása

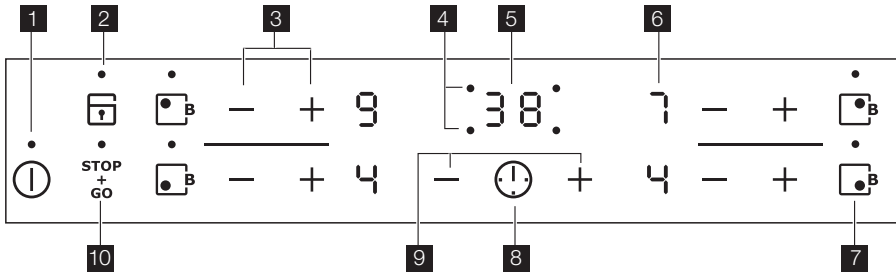

A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket.

	érezékelőmező	funkció
1	ⓘ	elindítja és leállítja a főzőlapot
2	🔒 jelzőfényvel	lezárja a kezelőpanelt/megszünteti a lezárást
3	+ / -	növeli vagy csökkenti a hőbeállítást
4	főzőzónának időzítőkijelzői	mutatja, hogy melyik zónára végzi az idő beállítását
5	az időzítő kijelzése	mutatja az időt percben
6	hőbeállítás kijelzése	mutatja a hőbeállítást
7	Rásegítés funkció jelzőfényvel	elindítja a Rásegítés funkciót
8	ⓘ	kiválasztja a főzőzónát
9	+ / -	növeli vagy csökkenti az időt
10	STOP+GO jelzőfényvel	elindítja és leállítja a STOP+GO funkciót

Hőbeállítás kijelzése

Kijelzések és hangok közlik, melyik funkciók indultak el

Kijelző	Leírás
	A főzőzóna ki van kapcsolva
	A Melegentartás/ STOP+GO funkció aktív
	A főzőzóna működik
	Automatikus felfűtés funkció aktív
	Az indukciós főzőzóna nem érzékeli az edényt
	Meghibásodás történt
	Egy főzőzóna még mindig forró (maradék hő)
	Zárolás/Gyerekzár be van állítva
	A rásegítés funkció aktív
	Az automatikus kikapcsolás aktív

Maradék hő jelzőfény

Vigyázat Maradék hő miatti égési sérülések veszélye!

Az indukciós főzőzónának közvetlenül az edény alján biztosítják az ételkészítéshez szükséges hőt. Az üvegkerámiát az edények maradék hője kissé felmelegíti.

A készülék üzemeltetése

Az indukciós főzőzónákat megfelelő edényekkel használja.

Be és Ki

Érintse meg a gombot 1 másodpercig a készülék indításához vagy leállításához.

Automatikus kikapcsolás

A funkció automatikusan leállítja a főzőlapot, ha:

- valamennyi főzőzóna ki van kapcsolva .
- nem végzett hőbeállítást, miután elindította a főzőlapot.
- lefedte valamelyik érzékelőmezőt valamilyen tárggyal (serpenyő, konyharuha stb.)

Automatikus kikapcsolási időtartamok

Hőbeállítás	-	-		-
Leáll ennyi idő után	6 óra	5 óra	4 óra	1,5 óra

A hőbeállítás

Érintse meg a gombot a hőbeállítás növeléséhez. Érintse meg a gombot a hő-

több mint 10 másodpercig. Hangjelzés hallható, amíg el nem távolítja a tárgyat.

- a főzőlap túlságosan felmelegszik (pl. egy lábasból elforr a folyadék). Mielőtt ismét használhatná a főzőlapot, a főzőzónának le kell hűlnie.
- nem megfelelő edényt használ. A felgyullad a kijelző, és 2 perc múlva a főzőzóna automatikusan leáll.
- nem állított le egy főzőzónát, illetve nem módosította a hőbeállítást. Bizonyos idő után a felgyullad, és a főzőlap leáll. Lásd a táblázatot.

beállítás csökkentéséhez. A kijelzőn a hőbeállítás látható. Érintse meg a és a gombot egyidejűleg a kikapcsoláshoz.

Az automatikus felfűtés funkció

Az automatikus felfűtés funkció további energiát közvetít a főzőzónáknak, ezáltal rövidebb idő alatt tudja elérni a szükséges hőbeállítást. Az automatikus felfűtés funkció elindul, amikor [7] értéktől kezdődő hőbeállítást állít be. A főzőzóna bizonyos ideig maximális teljesítménnyel működik, majd automatikusan visszakapcsol a beállított hőbeállításra.

Ha az automatikus felfűtés során magasabb hőbeállítást állít be (pl. [3] helyett [5]), az automatikus felfűtés módosulni fog.


Ha a főzőzónát még maradékhő melegíti (kijelző [H]), az automatikus felfűtés nem indul el.

Az automatikus felfűtés időtartama a különböző hőbeállításoktól függően változik:


A Rásegítés funkció be- és kikapcsolása

A Rásegítés funkció nagyobb teljesítményt tesz elérhetővé az indukciós főzőzónák számára. A Rásegítés funkció legfeljebb 10 percre aktiválható. Ez után az indukciós főzőzóna automatikusan visszakapcsol a legmagasabb hőbeállításra. A bekapcsoláshoz érintse meg a [B] kezelógombot, a [P] jelzőfény felgyullad. A kikapcsoláshoz érintse meg a [B] vagy a — kezelógombot.

Teljesítménykezelés

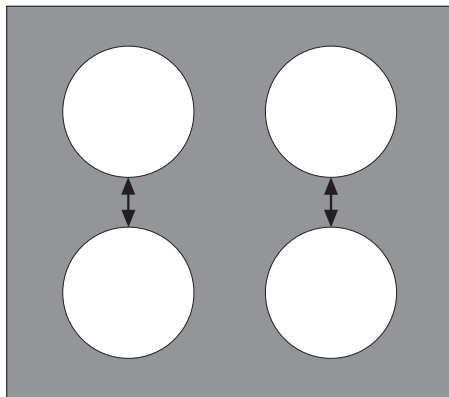

A teljesítménykezelés elosztja a teljesítményt a párt alkotó két főzőzóna között (lásd az ábrát). A rásegítés funkció a maximális szintre növeli a teljesítményt a párban lévő egyik főzőzónán, és a másik főzőzónán automatiku-

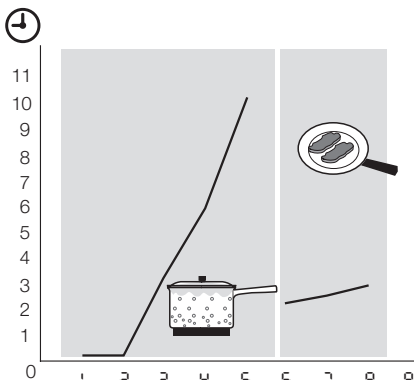

san lecsökkenti egy alacsonyabb teljesítményszintre. A csökkentett zóna kijelzője váltakozik.


⌚ Az Időzítő használata

Használja az időzítőt, ha be kívánja állítani, hogy a főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen egy főzési ciklus alatt.


A főzőzóna kiválasztása után állítsa be az időzítőt.


A hőbeállítást egyaránt elvégezheti az időzítő beállítása előtt vagy után.

- **A főzőzóna kiválasztása:** érintse meg a ⌚ kezelógombot ismételten, amíg a szükséges főzőzóna jelzése fel nem gyullad.
- **Az időzítő indítása vagy módosítása:** érintse meg az időzítő + vagy — kezelógombját az idő beállításához (00 - 99 perc). Amikor a főzőzóna jelzése lassabban villog, az idő visszaszámolása megkezdődött.
- **Az időzítő leállítása:** válassza ki a főzőzónát a ⌚ kezelógombbal, és érintse meg a — kezelógombot az időzítő kikapcsolásához. A hátralévő idő visszaszámlálása 00 eléréséig megy. A főzőzóna jelzés kialszik.
- **A hátralévő idő ellenőrzése:** válassza ki a főzőzónát a ⌚ kezelógombbal. A főzőzóna jelzése gyorsabban villog. A kijelzőn hátralévő idő látható.


Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható, és a  villog. A főzőzóna kikapcsol.

• **A hangjelzés leállítása:** érintse meg a  gombot


Amikor a főzőzónák nem üzemelnek, az időzítőt **percszámlálóként** használhatja. Érintse meg a  kezelőgombot. Érintse meg a + vagy a - gombot az idő kiválasztásához.


Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható, és a  villog



A STOP+GO elindítása

A  funkció az összes üzemelő főzőzónát melegen tartás beállításra állítja.


• **Érintse meg a  gombot** ezen funkció indításához. A  jel felgyullad.



• **Érintse meg a  gombot** ezen funkció leállításához. A korábban beállított hőbeállítás felgyullad.

A  nem állítja le az időzítő funkciót.


A  teljesen zárolja a kezelőpanelt a  érzékelőmező kivételével.

A kezelőpanel lezárása/lezárásának megszüntetése

Zárhatja a kezelőpanelt a  kivételével. Ezzel megelőzi a hőbeállítás véletlen módosítását egy ételkészítési munkafolyamat során.


Érintse meg a  szimbólumot. A  jel felgyullad 4 másodpercre.

Az időzítő még működik.

Érintse meg a  jelet a funkció kikapcsolásához. A korábban beállított hőbeállítás felgyullad.

Hasznos javaslatok és tanácsok

Sütőedények

-  • Az edény alja legyen minél vastagabb és laposabb.
- A zománczott acél-, illetve az alumínium- vagy rézaljú edények az üvegerámia felület elszíneződését válthatják ki.

Edények indukciós főzőzónákhoz




Fontos Az indukciós főzés során egy hatékony elektromágneses mező majdnem azonnal hőt generál az edény belsejében.

A készülék kikapcsolásakor ezt a funkciót is kikapcsolja.





A gyerekzár

Ez a funkció megakadályozza a főzőlap véletlen üzemeltetését.






A gyerekzár elindítása

- Indítsa el a főzőlapot a  gombbal. **Ne végezze el a hőbeállítást.**
- Érintse meg a  gombot a hangjelzés megszólalásáig. A  jel felgyullad. Kapsolja ki a készüléket.

A gyerekzár kiiktatása

- Indítsa el a főzőlapot a  gombbal. A  felgyullad. Érintse meg a  gombot a hangjelzés megszólalásáig. Felgyullad a .
- Kapsolja ki a készüléket.

A gyerekzár ideiglenes kiiktatása egy főzési munkaszakaszra

- Indítsa el a főzőlapot a  gombbal. A  jel felgyullad.
- Érintse meg a  gombot a hangjelzés megszólalásáig. A  jel felgyullad. **Végezze el a hőbeállítást 10 másodpercen belül.** Működtetheti a főzőlapot. Amikor a főzőlapot a  kapcsolóval állítja le, ismételtlen üzembe lép a gyermekzár.

Az edény anyaga

- **megfelelő:** öntöttvas, acél, zománczott acél, rozsdamentes acél, többrétegű edényalj (a gyártó által megfelelőnek jelölve).
- **nem megfelelő:** alumínium, réz, sárgarézt, üveg, kerámia, porcelán

Az edény akkor megfelelő indukciós főzőlaphoz, ha...

- ... egy kis víz nagyon gyorsan felforr a legmagasabb hőbeállításra állított zónán...
- ... a mágnes hozzátapad az edény aljához.

i **Az edény alja** legyen minél vastagabb és laposabb.

Edények méretei : Az indukciós főzőzónák bizonyos határok között automatikusan az edény aljának méretéhez. Azonban az edény aljának mágnesezhető részének egy minimális átmérővel rendelkeznie kell, amely a főzőzóna kb. 3/4-e.

Működési zajok

Ha a következőt hallja:

- recsegő zaj: az edény különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció)
- fűtülés: egy vagy több főzőzónát használ magas teljesítményszinten, és az edény különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció).
- zümmögés: magas teljesítményszintet használ.
- kattogás: elektromos kapcsolás megy végbe.

- sziszegés, zümmögés: a ventilátor üzemel.

Ezek a zajok normális jelenségnek számítanak, és nem utalnak semmilyen hibára.

Energiatakarékosság



- Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Az edényt már elindítás előtt tegye rá a főzőzónára.
- A főzőzónákat a főzési ciklus befejeződése előtt zárja el, hogy a maradék hőt is fel tudja használni.
- Az edényaljak és a főzőzónák méretének mindig meg kell egyezniük.

Példák különböző főzési alkalmazásokra

A táblázatban szereplő adatok csak útmutatásul szolgálnak.

Hő-beállítás	Használja az alábbiakhoz:	Idő	Tanácsok
1	Főtt ételek melegen tartása	szükség szerint	Burkolat
1-2	Hollandi mártás, olvasztás: vaj, csokoládé, zselatin	5 - 25 perc	Időnként keverje meg
1-2	Keményítés: könnyű omlett, sült tojás	10 - 40 perc	Fedővel lefedve készítse
2-3	Rizs és tejalapú ételek párolása, készételek felmelegítése	25 - 50 perc	A folyadék mennyisége legalább kétszerese legyen a rizsének, a tejet kevergesse főzés közben
3-4	Zöldségek, hal gőzölése, hús párolása	20 - 45 perc	Adjon hozzá néhány evőkanálnyi folyadékot
4-5	Burgonya gőzölése	20 - 60 perc	Használjon max. 1/4 l vizet 750 g burgonyához
4-5	Nagyobb mennyiségű étel, párolt hús és leves készítése	60 - 150 perc	Legfeljebb 3 l folyadék plusz a hozzávalók
6-7	Kímélő sütés: bécsi szelet, borjúhús, cordon blue, borda, húspogácsa, kolbász, máj, rántás, tojás, palacsinta, fánk	szükség szerint	Félidőben fordítsa meg
7-8	Erős sütés, burgonyatallér, bélszín, marhaszeletek	5 - 15 perc	Félidőben fordítsa meg
9	Nagymennyiségű víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sülték), burgonya bő olajban sütése		

A Ráségítés funkció nagymennyiségű víz felmelegítésére szolgál.

Az indukciós főzőzónák gyorsabbak és az energiateljesítmény tekintetében hatékonyabbak a hagyományos főzőzónáknál.

Akrilamid tájékoztatás

Fontos A legújabb tudományos ismeretek azt mondják, hogy amikor megpirítja az ételt (különösen a keményítőtartalmúakat), a felszabaduló akrilamidok veszélyt

jelenthetnek az egészségre. Így azt ajánljuk, hogy a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten főzzön, és ne pirítsa meg nagyon az ételeket.

Ápolás és tisztítás

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

Mindig olyan edényeket használjon, amelyeknek tiszta az alja.

! **Vigyázat** Az éles eszközök és a dörzshatású tisztítóanyagok károsítják a készüléket. Biztonsági okokból **ne** tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.

i Az üvegkerámián megjelenő karcolások vagy sötét foltok nem befolyásolják a készülék működését.

Távolítsa el a szennyeződést:

- **Azonnal távolítsa el:** a megolvadt műanyagot, folpackot, valamint a cu-

kortartalmú ételeket. Használjon speciális üvegkerámiához való kaparót. Állítsa éles szögben az üvegkerámia felületre a kaparót, majd csúsztassa végig a pengét a felületen.

- **Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni**, mielőtt letisztítaná a következőket: a vízkövarikák, vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes fémes elszíneződések. Használjon üvegkerámiához vagy rozsdamentes acélhoz való különleges tisztítószert.
2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosószeres nedves ruhával.
 3. Végezetül **dörzsölje át a készüléket tiszta ruhával.**

Mit tegyek, ha...

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Nem tudja elindítani vagy üzemeltetni a készüléket.	<ul style="list-style-type: none"> • A gombzár vagy a gyerekzár működik [L]. Állítsa le a funkciót. Lásd "A kezelőpanel lezárása/lezárásának megszüntetése" c. és a "Gyerekzár" c. részt. • STOP+GO működik [U]. Állítsa le a funkciót. Lásd a "Leállítás és elindítás" c. szakaszt. • 2 vagy több érzékelőmezőt érintett meg egyszerre. Csak egy érzékelőmezőhöz érjen. • Víz- vagy zsírfoltok vannak a kezelőpanelen. Tisztítsa meg a kezelőpanelt • Indítsa el újra a készüléket, és 10 másodpercen belül állítsa be a hőbeállítást.
Hang hallatszik a készülék kikapcsolt állapotában.	Letakart egy vagy több érzékelőmezőt. Szüntesse meg az érzékelőmezők letakarását.
Hangjelzés hallatszik 6-szor, a készülék leáll.	Letakart egy vagy több érzékelőmezőt. Szüntesse meg az érzékelőmezők letakarását.
Nem gyullad ki a maradék hő jelzőfénye.	A főzőzóna még nem forrósodott fel, mert csak rövid ideje van működésben. Ha a főzőzónának forrónak kell lennie, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Az automatikus felmelegítés funkció nem indul el.	<ul style="list-style-type: none"> • A főzőzónát még mindig maradék hő melegíti [H]. Hagyja lehűlni a főzőzónát • A hőbeállítás értéke a legmagasabb. A legmagasabb értékű hőbeállítás ugyanolyan teljesítményű, mint a felmelegítés funkció.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Hangjelzés hallatszik, majd a készülék elindul és újra leáll. 5 másodperc elteltével újabb hangjelzés hallatszik.	Lefedte a I mezőt. Szüntesse meg az érzékelőmező letakarását.
Az érzékelőmező felmelegszik.	Az edény túl nagy, vagy az edényt a kezelőszervekhez túl közelre helyezte. A nagy edényeket szükség esetén a hátsó főzőzónákra helyezze.
A kijelző két hőbeállítás között váltogat.	A Teljesítménykezelés funkció éppen az adott főzőzóna teljesítményét csökkenti. Használja a másik oldalon lévő főzőzónákat.
A - felgyullad.	<ul style="list-style-type: none"> Működik az automatikus kikapcsolás. Állítsa le a készüléket, majd indítsa újra. A főzőzóna túlhevülés elleni védelme működik. Állítsa le a főzőzónát, és indítsa újra.
A F felgyullad.	<ul style="list-style-type: none"> Az edény nem megfelelő. Használjon megfelelő edényeket. Nincs edény a főzőzónára helyezve. Tegyen edényt a főzőzónára. Az edény aljának átmérője túl kicsi a főzőzónához. Használjon megfelelő edényeket.
Felgyullad a E és egy szám.	Hiba van a készülékben. Húzza ki egy időre a konnektorból a készülék hálózati vezetékét. Vegye ki a biztosítékot a ház elektromos rendszeréből. Csatlakoztassa újra. Ha a E újra felgyullad, hívja az ügyfélszolgálatot.
Felgyullad a E és a - .	Túl erős fény éri a kezelőpanelt, pl. erős napfény. Árnyékolja le rövid időre (például a kezével) a kezelőpanelt. Hangjelzés hallatszik, a készülék leáll. Indítsa el ismét a készüléket.
Felgyullad a E4	Hiba van a készülékben, mivel egy edényből elforrt minden, vagy nem megfelelő edényt használ. A főzőzóna túlhevülés elleni védelme működik. Működik az automatikus kikapcsolás. Kapcsolja ki a készüléket. Távolítsa el a forró edényt. Kb. 30 másodperc múlva kapcsolja be újra a főzőzónát. A E4 eltűnik, a maradékhő jelzőfény tovább világít. Hűtse le az edényt, és ellenőrizze az "Edények az indukciós főzőzónához" c. résznek megfelelően.

Ha a fenti megoldásokat már megpróbálta, de nem tudta megoldani a problémát, forduljon az eladóhoz vagy az Ügyfélszolgálati osztályhoz. Adja meg nekik az adattáblán olvasható adatokat, az üvegkerámia háromjegyű kódját (a főzőfelület sarkában látható), valamint a megjelent hibaüzenetet.

Ha nem megfelelően üzemeltette a készüléket, az ügyfélszolgálat szerelője vagy az eladó kiszállása nem lesz ingyenes, még a garanciális időszakban sem. Az ügyfélszolgálatlaltal és a garanciális feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a garanciakönyvben találja meg.

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található **X** szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi

egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok

kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyag



A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag

komponensek azonosítását a jelölés biztosítja: >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat háztartási hulladékként a területi hulladékkezelő létesítménybe juttassa el.

www.electrolux.com

www.electrolux.hu