


HŰTŐSZEKRÉNY

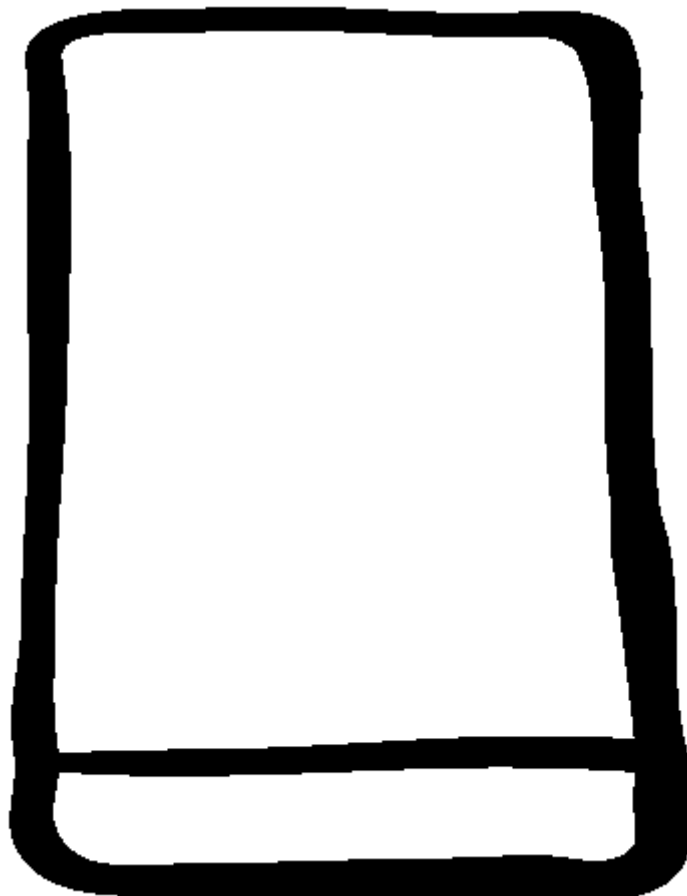

ERU 14300

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


 **Electrolux**

TARTALOMJEGYZÉK

Gondoskodás	2	Karbantartás	6
Figyelmeztetések és fontos útmutatások	3	Leolvasztás	6
A készülék bemutatása	4	Rendszeres tisztítás	7
Használat	5	Nem rendszeres tisztítás	7
A belső részek tisztítása	5	Üzemen kívül helyezés	7
Üzembe helyezés	5	Belsőtéri világítás	7
Hőfokszabályzás	5	Vevőszolgálat és pótalkatrészek	8
Helyes hűtés	5	Üzembe helyezés	9
Állítható magasságú polcok	5	Felállítás	9
Állítható magasságú ajtópolcok	5	Elektromos csatlakoztatás	9
Tanácsok	6	A rostély előkészítése	9
Tanácsok a hűtéshez	6	Az ajtó nyitásirányának megcserélése	10
		Beépítés egy munkalap alá	10
		A lábazati szegély felszerelése	12
		Műszaki adatok	13


Gondoskodás

Csomagoló anyagok

- A -szimbóllummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók.
 - >PE< = polietilén
 - >PS< = polisztirol
 - >PP< = polipropilén

A készülék csomagolásához használt anyagok és segédeszközök újrahasznosíthatók. A begyűjtő helyekre vonatkozó információt kérdezze meg az illetékes Környezetvédelmi Hivataltól.

Gondoskodás az öreg készülékről

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.



FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza, kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban. A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

Biztonság

- Ezt a készüléket felnőttek részére készítették. Ügyeljen ezért arra, hogy a gyermekek a készüléket ne használhassák játékszerként.
- A készülék belső-, illetve külső részeinek tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cserénél a készüléket áramtalanítani kell.
- A fagyasztóból, illetve a mélyhűtőből kivett jégkockákat ne fogyassza el azonnal, mert az égéshez hasonló fagyási sérüléseket szenvedhet.
- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre!
- **A hűtőkészülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hűtőkört ne érhesse sérülés, mert szivárgás keletkezhet.**
- **Nem szabad a készüléket közvetlenül fűtőtest, vagy egyéb hőforrás mellé állítani.**
- **Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak kitett helyre sem.**
- **A készülék oldalfalainál biztosítani kell a levegő megfelelő cirkulálását.**
- **CSAK FAGYASZTÓSZEKRENYEKNÉL (beépítet kivéve): az optimális felállítási hely a pince.**
- **Ne helyezzen elektromos gépet (pl. fagyaltgép) a hűtőkészülékbe.**

Működési zavarok - Vevőszolgálat

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.
- Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Mindig forduljon a kijelölt szervizhez.
- A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.
- Soha ne használjon fémtárgyat a készülék tisztításához, mert károsodhat a készülék.


Felállítás

- Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen a készülék alá.
Fontos: A megsérült csatlakozó vezetéket csak gyári kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől, vagy a Vevőszolgálattól rendelhet meg.
- Ha a készülék üzemel, akkor a készülék hátoldalán található kondenzátor és a kompresszor erősen felmelegszik. Biztonsági okok miatt mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőző nyílások tiszták legyenek és semmi ne akadályozza a levegő mozgását.
Figyelem: A szellőző nyílásokat tartsa mindig tisztán, hogy ne tömődhessenek el.
- A felmelegedő hátsó részeket (pl. kompresszorház, kondenzátor és a hozzátartozó csövek) ne hagyja szabadon, ezért a készüléket mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.
- A készülék szállítása következtében előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik át. Ezért várjon legalább két órát az üzembe helyezéssel, hogy az olaj a kompresszorba visszafolyhasson.

Használat


- A háztartási hűtő- és fagyasztószelekrény kizárólag friss élelmiszerek tárolására alkalmas.
- Az egyszer felolvasztott árukat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A mélyhűtött-, illetve a fagyasztott áruk tárolásánál mindig tartsa be a gyártó előírásait.
- A hűtő- és fagyasztó készülékek működésének természetes velejárója, hogy a levegő nedvességtartalma a hideg felületeken dér, illetve jég formájában lecsapódik. Ez a jégréteg – modelltől függően – automatikus módon, vagy kézi leolvasztással távolítható el. Ehhez a művelethez csak a készülékhez mellékelt műanyag jégkaparót szabad használni.
- A jég-, illetve a dérlerakódást nem szabad fémtárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen megsérülhet. Soha ne használjon mechanikus, vagy más eszközt a leolvasztás meggyorsításához. Az erősen odafagyott jégréteg eltávolításához tilos éles, vagy hegyes tárgyakat használni.
- Szénsavtartalmú italokat ne tároljon a fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert könnyen szétrobbanhatnak.

Környezetvédelem

- Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. Ez a hűtőkészülék megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak és a javítása csak a környezetvédelmi rendszabályok figyelembe vételével történhet.
- Az ehhez a készülékhez használt csomagoló anyagok újrahasznosíthatók és a -szimbólummal vannak jelölve.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

1. Vajtartó rekesz
2. Ajtórekesz tartókengyellel
3. Üvegtartó
4. Levegő kimeneti nyílás
5. Levegő bemeneti szűrő
6. Zöldségtároló fiók
7. Tároló polcok
8. Hőfokszabályzó

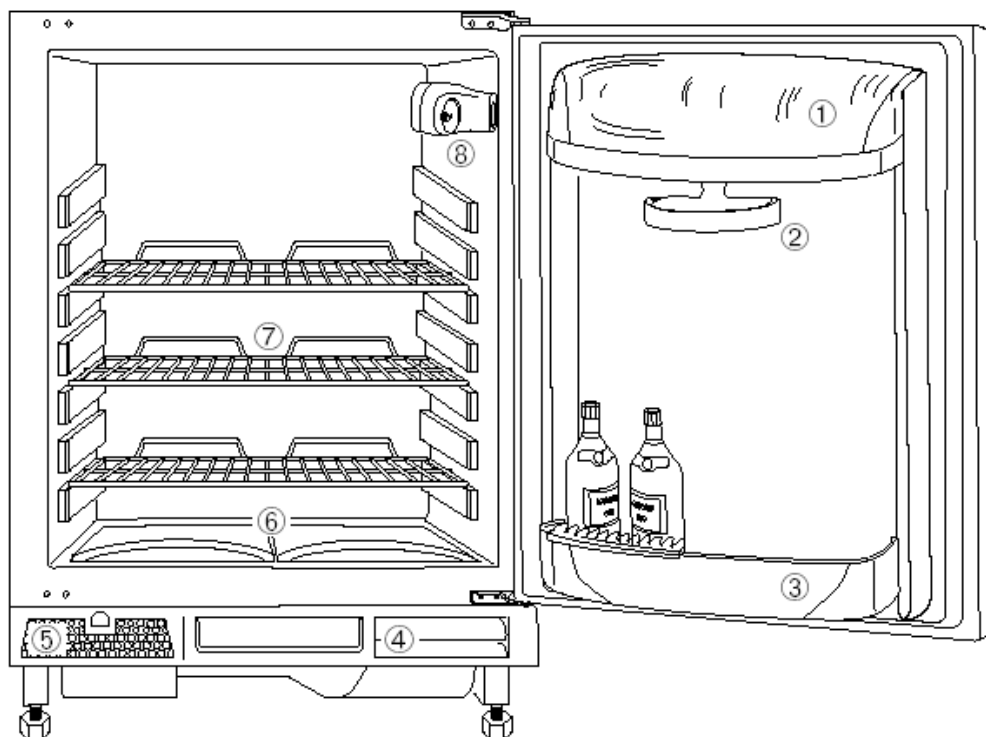

HASZNÁLAT

A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos vízzel (kevés mosogatószerrel keverve) alaposan kitisztítani. A tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.



Kérjük, hogy semmiféle olyan tisztító-, illetve súrolószert ne használjon, amelyek károsíthatják a készüléket.

Üzembe helyezés

Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját és forgassa el a hőfokszabályzó gombot az óramutató járásával megegyező irányba a "O" (STOP) pozíció fölé. A készülék bekapcsol. A készülék leállításához forgassa a hőfokszabályzó gombot a "O"-szimbólumra.

Hőfokszabályzás

A hőmérséklet-szabályzót forgassa el addig, amíg a pontjelzés egybe nem eszik a kívánt beállítással.

A közepes beállítás a legtöbbször megfelelő.

A hőmérséklet szabályzása a beállításnak megfelelően automatikusan történik. A hőfokszabályzó gombnak az alacsonyabb számok felé elforgatásával növekszik (melegebb belső hőmérséklet), a magasabb számok felé való elforgatásával pedig csökken (hidegebb belső hőmérséklet).

A helyes beállításánál vegye figyelembe, hogy a belső hőmérsékletet befolyásolják az alábbi szempontok:

- a környezeti hőmérséklet,
- az ajtónyitogatások gyakorisága,
- a behelyezett élelmiszerek mennyisége,
- a készülék felállításának helye (szellőzés).




Figyelem! Magasabb környezeti hőmérsékleten (nyáron) a legmagasabb hűtési fokozat beállítása és jelentős élelmiszer mennyiség hűtése mellett a készülék folyamatos üzemelésre kapcsolhat, ami a fokozottabb jégképződést eredményez. Ilyen esetben a hőfokszabályzót állítsa melegebb hűtési fokozatra, hogy csökkenjen az energiafogyasztás.

Helyes hűtés

- Soha ne helyezzen meleg élelmiszereket, vagy párolgó folyadékokat a hűtőszekrénybe.
- Takarjon le, illetve csomagoljon be minden élelmiszert - különösen akkor -, ha az erős illatú.
- Úgy helyezze el az élelmiszereket, hogy a levegő szabadon cirkulálhasson körülöttük.

Állítható magasságú rakodó polcok

A hűtőszekrény belső falán lévő polctartók lehetővé teszik, hogy a rakodó polcokat az Ön igényének megfelelő magasságban helyezhesse el. Ehhez húzza ki a polcot és helyezze be egy új magasságba.

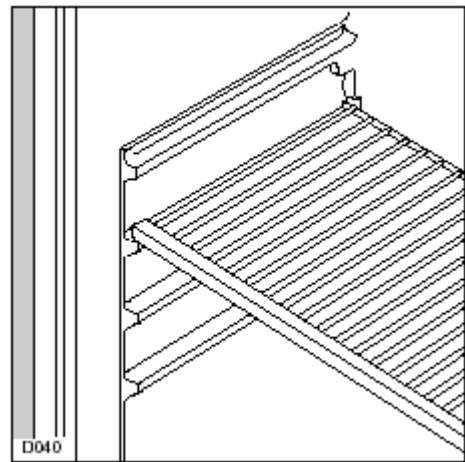


Állítható magasságú ajtópolcok

Az ajtó belső oldalán lévő tárolókat a különböző méretű ételcsomagok elhelyezéséhez az ábra szerint különböző magassági helyekre állíthatja be.

Ehhez végezze el az alábbi lépéseket:

Húzza fokozatosan a nyíl irányába a rakodóállványt, amíg szabadon mozgatható nem lesz, majd helyezze át egy másik magasságba.

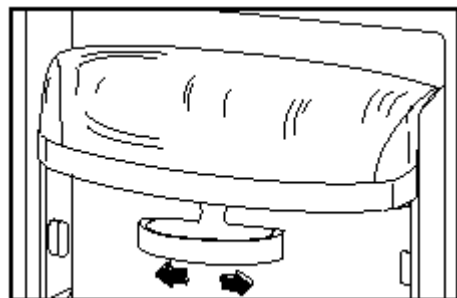

A könnyebb tisztításhoz a felső és alsó tároló rekeszek kivehetőek a nyíl irányába történő húzással. Tisztítás után helyezze vissza a polcokat a helyükre.

TANÁCSOK

Tanácsok a hűtéshez

A helyes hűtéshez a képen látható módon kell elhelyezni az élelmiszereket.

1 A főtt ételeket csak hideg állapotban (szobahőmérsékletre hűtve) és fedővel letakarva szabad bepakolni a készülékbe. Ezek bármelyik rakodó polcra elhelyezhetők.


2 A hús- és halféléket műanyag fóliába csomagolva kell a zöldségtároló feletti üvegpolcra elhelyezni. Ezen a helyen a húsok 1-2 napig tárolhatók.

3 A gyümölcsöket és a zöldségeket - tisztítás és szárítás után - a zöldségtároló fiókban kell tárolni.


A vajat és a sajtféléléket külön tartókban, vagy alu-, illetve műanyag fóliába csomagolva pakolja be, hogy megakadályozza a levegővel való érintkezést.

A tejet lezárt üvegben az ajtó belső oldalán lévő rakodópolcra állítva kell behelyezni.

Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát csomagolás nélkül ne tároljon a normáltérben.

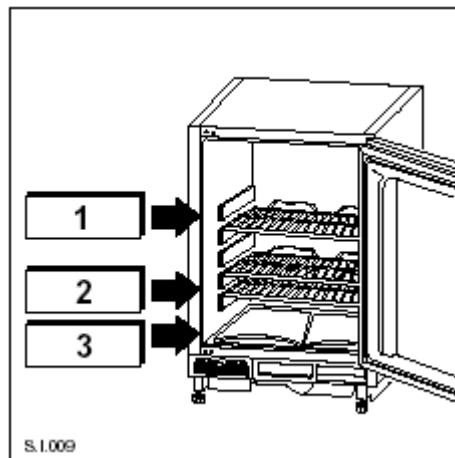

KARBANTARTÁS

 Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból.



Figyelem!


Ennek a készüléknek a hűtőkörében szénhidrogént tartalmaz. Ennek megfelelően a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.

Leolvasztás

A normáltér belső falán képződő dér- és jégréteg bizonyos időszakonként automatikusan leolvad. Az olvadékvíz az elvezető nyíláson át kifolyik a készülékből és a hátsó részen (a kompresszor fölött) lecsöpögve elpárolog.

Azt ajánljuk, hogy a zöldségtároló rekesz alatt található olvadékelvezető nyílást (F) rendszeresen tisztítsa.

Használja ehhez a kifolyónyílás tisztítására alkalmas eszközt (P), amely a kifolyó nyílásban található. Ezen a módon elkerülhető, hogy az olvadékvíz a zöldségtároló fiókba folyjon.

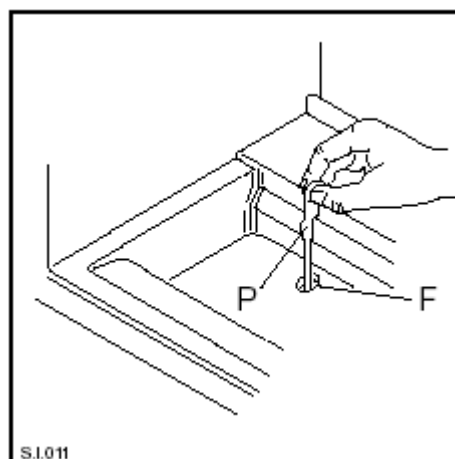

Rendszeres tisztítás

Soha ne használjon fémből készült tárgyat a készülék tisztításához, mert az károsodást okozhat. A készülék belső terét és a tartozékokat rendszeresen tisztítani kell, amit semleges hatású tisztítószerrel és langyos vízzel végezhet el. Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.


A készülék egy szűrővel (1) és egy a szellőzőrácson lévő szellőzőnyílással (2) van kialakítva, ami visszatartja a levegőben lévő port és szennyeződéseket. Így a készülék hátoldalán is mindig biztosított a levegő cirkulálása, ami megfelelően garantálja a készülék optimális működését.

A szűrő kivethető a helyéről és vízben kimosható.

Szűrő kiszérése:

1. Nyomja össze az ujjaival a borítást (a) és (b).
2. Forgassa el lefelé a szűrőt és húzza ki a helyéről.

A szűrő visszaszerelése fordított sorrendben történik.

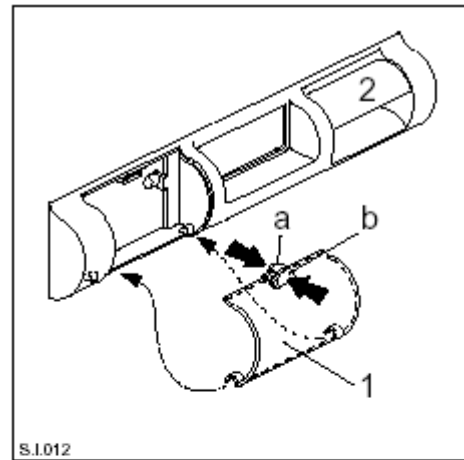

Nem rendszeres tisztítás

A készülék felépítése lehetővé teszi, hogy a falnál lévő hátsó részeket egy porszívó segítségével meg lehessen tisztítani.


1. Vegye le a lábazati szegélyt (1).
2. Szerelje le a szellőző rácsot (2).
3. Óvatosan húzza ki az elpárologtató tálcát (3), ügyelve arra, hogy lehet benne olvadékvíz.

Üzemen kívül helyezés

Hosszabb idejű üzemen kívül helyezéskor, pl. szabadság ideje alatt, végezze el a következőket:

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, olvassza le és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat. A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

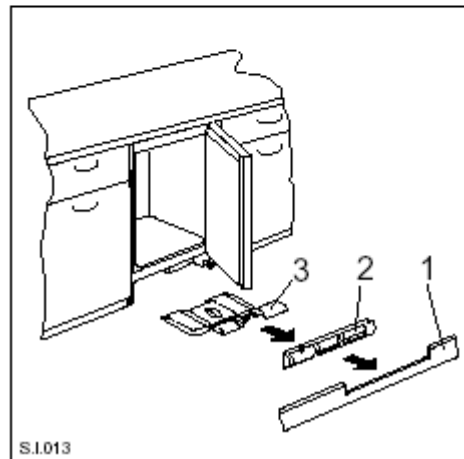


Belsőtéri világítás

A normáltérben lévő belsőtéri izzó cseréjéhez végezze el a következőket:

1. Csavarja ki a lámpafedelet rögzítő csavart.
2. A lámpafedelet távolítsa el az ábrán látható módon, közben nyomja meg.

Ha a lámpa az ajtó kinyitásakor nem világít, akkor ellenőrizze, hogy megfelelően van-e becsavarozva az izzó a foglalatba. Az izzó cseréje után csavarozza vissza a fedelet. Kizárólag ugyanazt a teljesítményű izzót használhatja. A max. teljesítmény az izzó foglalatán olvasható.

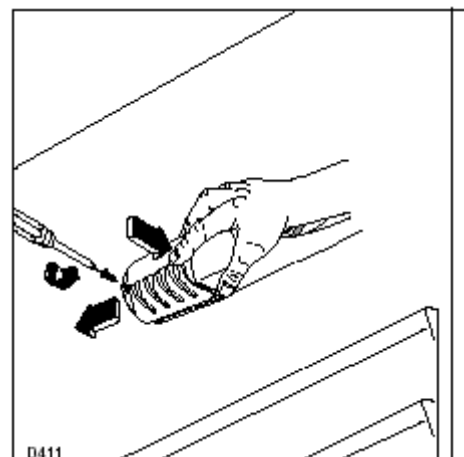

VEVŐSZOLGÁLAT ÉS PÓTALKATRÉSZEK

Ha készülék működése közben üzemzavar jelentkezik, akkor először ellenőrizze a következőket:

Üzemzavar	Segítség
A készülék hűtése nem elégséges.	<ul style="list-style-type: none">– Nem állította gyenge hűtésre a hőfokszabályzót?– Nem helyezett be meleg ételeket?– Nem pakolt be egyszerre sok élelmiszert?– Helyesen vannak az áruk elrendezve, megfelelő a hideg levegő cirkulálása?– Rendesen be van zárva az ajtó?– Nem hagyta sokáig nyitva az ajtót, vagy nem nyitogatta ki gyakran?
A hűtőkészülék állandóan üzemel.	<ul style="list-style-type: none">– Nem állította erős hűtésre a hőfokszabályzót?– Megfelelő a készülék hátoldalán a levegő cirkulálása?– Szabadok a levegő járatok a lábzatnál?
Erős a jég- és dérképződés.	<ul style="list-style-type: none">– Megfelelő módon vannak behelyezve a csomagolt áruk?– Nem hagyta nyitva az ajtót?– Nem volt sokáig nyitva az ajtó, vagy nem nyitogatta ki gyakran?– Hibátlan az ajtótmítés?– Nem akadályozza az ajtó zárását valami a belső térben?
Víz található a padlón.	<ul style="list-style-type: none">– Nincs eltömődve a készülék belső térben lévő olvadékelvezető nyílás?
Nem működik a hűtőrendszer.	<ul style="list-style-type: none">– Ellenőrizze, hogy a hőfokszabályzó az „1”-es és „6”-os pozíció között van-e?
A belső világítás és a hűtőrendszer sem üzemel.	Ellenőrizze, hogy: <ul style="list-style-type: none">– Helyesen van csatlakoztatva a készülék az elektromos hálózatra?– Rendszerben van a lakás áramellátása? Egy másik elektromos készülékkel ellenőrizze, hogy megfelelő-e a fali konnektorban az áramellátás? Adott esetben forduljon elektromos szakemberhez, szervizhez.
A hűtőkészülék sikertelen bekapcsolásokat végez.	<ul style="list-style-type: none">– Kapcsolja ki a készüléket és 20 perc múlva kapcsolja be újra.

Ha ezek átvizsgálása után sem lehet az üzemzavart megszüntetni, akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

Az üzemzavar gyors elhárítása érdekében a Vevőszolgálathoz történő bejelentkezéskor adja meg a készülék modell- és sorozatszámát. Ezeket az adatokat a készülék garanciális füzeté, vagy az adattáblája (jobb oldalon, lent) tartalmazza.

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki adatokat a készülék jobboldali belső oldalán található adattábla és a Műszaki adatlap tartalmazza.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Ha ezt a mágneszárral kialakított készüléket egy csapózárral ellátott régi készülék helyett helyezi üzembe, akkor azt tanácsoljuk, hogy a régi készülék zárszerkezetét tegye használhatatlanná. Ezzel elkerülhető, hogy a játszó gyerekek magukra zárhassák az ajtót és életveszélybe kerüljenek.

Felállítás

A készüléket a hőforrásoktól távol (fűtőtesttől, sütőtől és főzőhelytől) kell elhelyezni és nem szabad közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani.

A megfelelő működés +18°C és 43°C (T osztály), +18°C és 38°C (ST osztály), +16°C és 32°C (N osztály), +10°C és 32°C (SN osztály) környezeti hőmérséklet között biztosítható.

A készülék klímaosztályba sorolását az adattábla tartalmazza.

A készülék beépítéskor, illetve adott esetben az ajtónyitás irányának cseréjénél figyelembe kell venni a megfelelő fejezetek előírásait.

Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A normál feszültség értéktől való ±6 %-os eltérés még megengedett.



Fontos!

A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt konnektorba szabad csatlakoztatni.

A csatlakozó dugó is ennek megfelelően van kialakítva. Ha a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltesse egyet a készülék közelébe.

A fenti előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó minden felelősséget elhárít magától. Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása az áramütés kockázatával jár!



Fontos!

A beépítés után a készülék elektromos hálózatról való leválasztásához a csatlakozó dugónak könnyen elérhető helyen kell lenni.



Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek:


- **73/23/EWG** - 1973.02.19 (kisfeszültségi irányelv a változásokkal bezárólag),
- **87/308/EWG** – 1987.02.06. (zavarszűrés) a változásokkal bezárólag,
- **89/336/EWG** - 1989.05.03. (EMC-irányelv a változásokkal bezárólag)

A rostély előkészítése

Vegye ki a rostélyt az alsó csomagrekeszből


Ajtónyitás jobbra:

- hátulról egy vágással távolítsa el a rostély baloldalát (A).

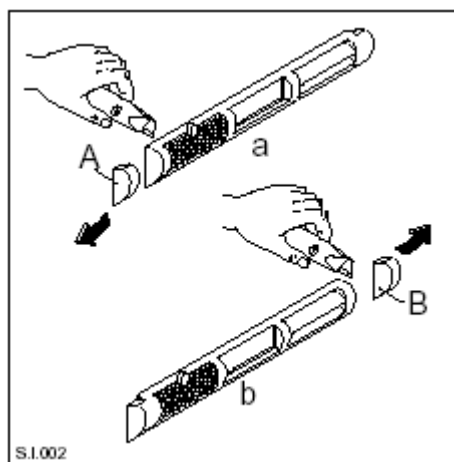

Ajtónyitás balra:

- hátulról egy vágással távolítsa el a rostély jobboldalát (B).

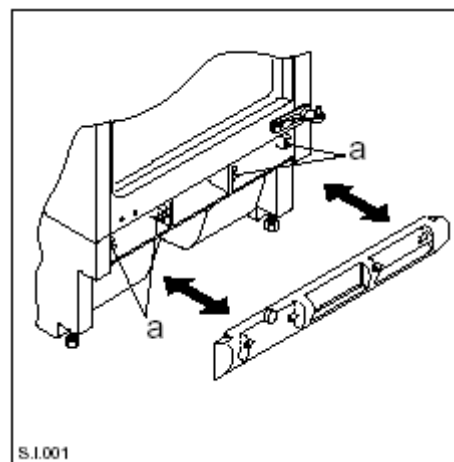


A behelyezéshez nyomja be addig a rostélyt a készülékbe, amíg a rostély akasztója (a) be nem kattan a helyére.

A rostély felszerelése után a készüléket erősítse fel a tartóvassal a kivágási mélyedésbe.


Az ajtó nyitásirányának megcserélése

Mielőtt elkezdí a következő szerelési lépéseket, húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.


1. Oldja ki a felső zsanért (1), hogy az ajtó levehető legyen.

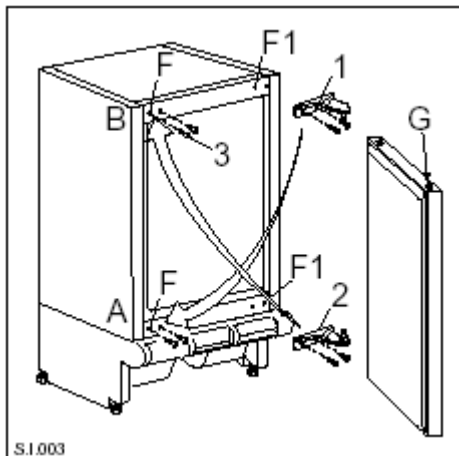

2. Vegye le az alsó zsanért (2).
3. Távolítsa el a dugókat (3) a furatokból (F) és helyezze át őket a másik oldalon lévő furatokba (F).
4. Szerelje fel a felső zsanért (1) a másik oldalon lent (A-pozíció).
5. Szerelje fel az ajtót a zsanér csapjára (1) az A-pozícióban.
6. Helyezze a csapot az alsó, szétszerelt zsanérral (2) az ajtó felső furatába (G), majd erősítse fel a zsanért a fenti B-pozícióba.

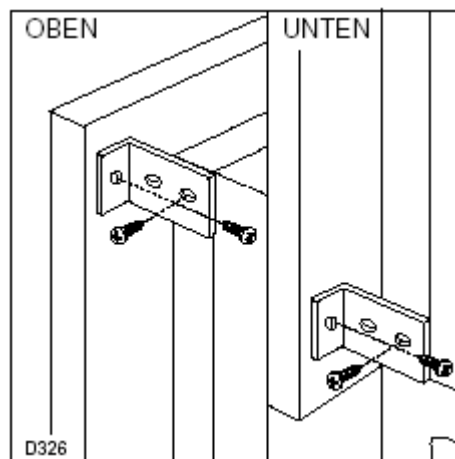


1. Ha a készüléket a konyhabútor végére kívánja beépíteni, akkor az oldalpanelt az ábrán látható módon fel kell erősíteni.

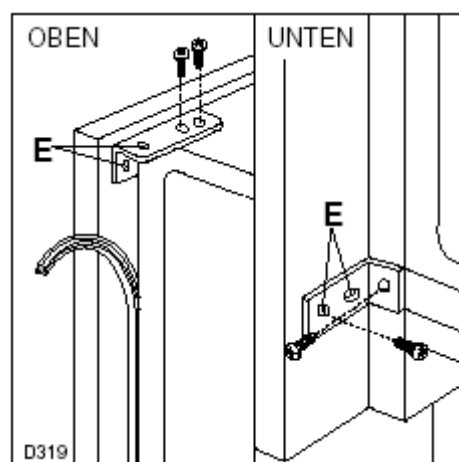


2. Tolja be a készüléket a mélyedésbe és nyomja a bútor oldalfalához. Felül, vagy oldalt a jobb- és baloldalon rögzítse a készüléket. A készülék rögzítéséhez a mellékelt tartóvasat (E) kell használni. Nyomja be a készülék és a bútor oldalfalai közé a fedőprofil.

Beépítés egy munkalap alá


A beépítési mélyedésnek az ábrán megadott méretekkkel kell rendelkezni.

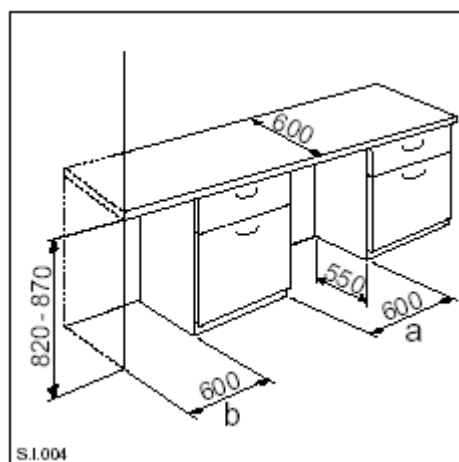


A készülék két bútor közé, vagy végzáró bútordarabként is beépíthető.

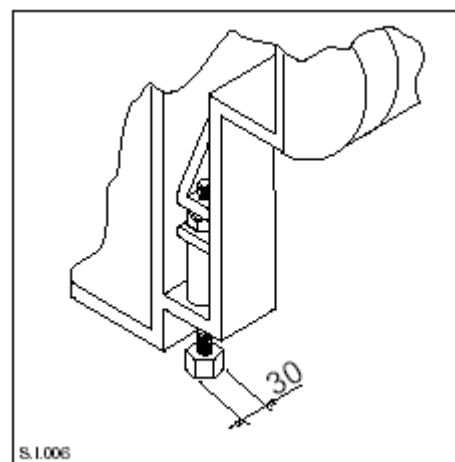


3. A készülék szabályozható lábakkal van kialakítva, hogy pontosan beilleszthető legyen a kívánt magasságba (max. 870 mm). Ezek a készülék négy alsó sarkán található.

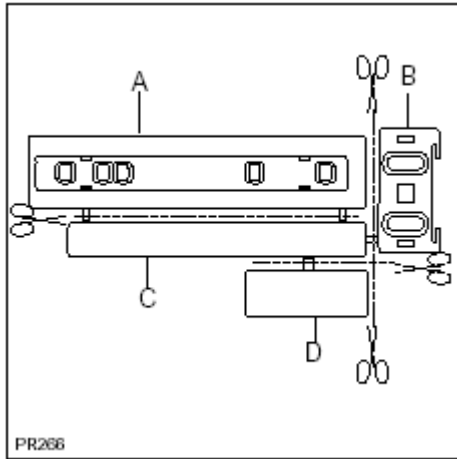


4. Az ábrán látható módon vágja ki az A, B, C, D jelű részeket.

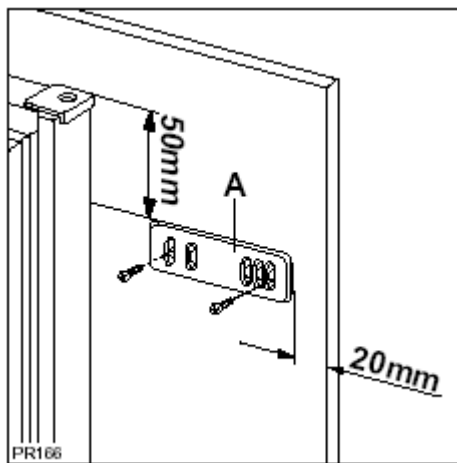


5. Helyezze a tartósínt (A) fent és lent a bútorajtó belső oldalára (lásd ábra) és jelölje be a külső furatok helyzetét. Az elkészített furatokon át csavarozza fel a tartósínt a mellékelt csavarokkal.

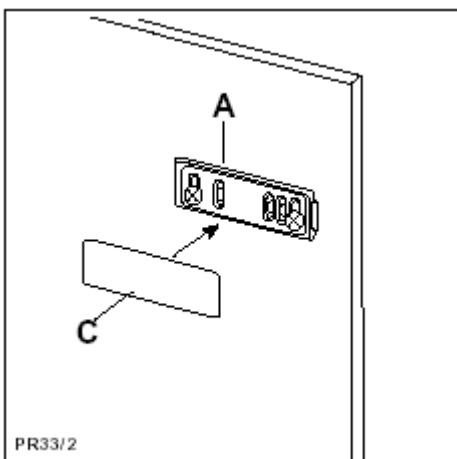


6. Nyomja be kattanásig a tartósínbe (A) a fedőprofil (C).

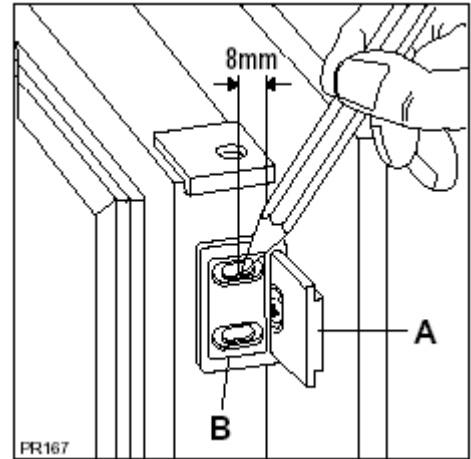

7. Nyissa ki a készülék- és a bútorajtót is kb. 90°-ra. Helyezze a szögvasat (B) a tartósínbe (A). Tartsa össze az ajtókat és jelölje össze a furatokat (lásd ábra). Távolítsa el a szögvasat és készítse el az $\varnothing 2$ mm-es furatokat az ajtó szélétől 8 mm-re. Helyezze újra vissza a szögvasat a tartósínre és erősítse fel a mellékelt csavarokkal.

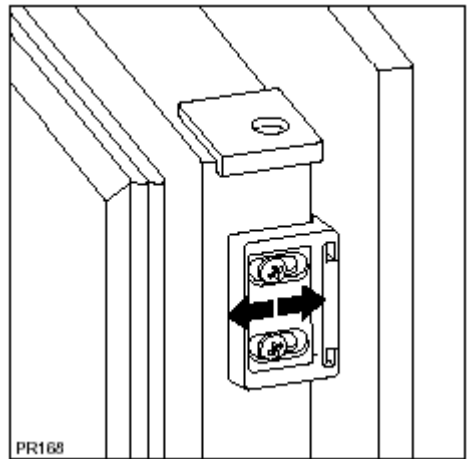

8. Adott esetben a pontos beállításhoz használja a hosszanti furatokat. A művelet végén ellenőrizze a készülék és az ajtóborítás megfelelő zárását.

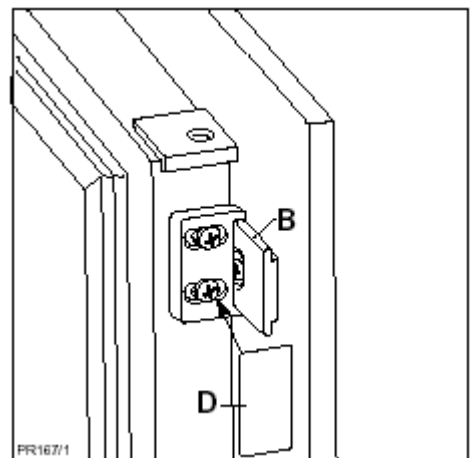


9. Nyomja be kattanásig a tartósínbe (B) a fedőprofil (D).

A lábazati szegély felszerelése



Figyelem!

A készülék megfelelő működésének alapfeltétele az eredeti szellőzőrács használata.

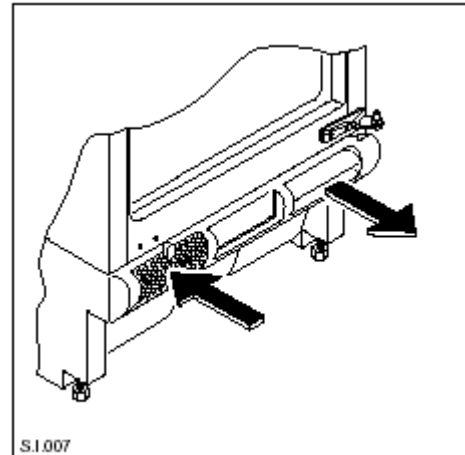


- Az A=820 mm-es beépítési magasságnál és a=100 mm-es lábazati magasságnál a lábazati szegély nem változtatható meg. Ugyanez a helyzet a B=870 mm beépítési és b=150 mm-es lábazati magasságnál.
- Az a=100 mm-nél, b=150 mm-nél nagyobb lábazati magasságnál a készülék 580 mm szélességének közepén a fennmaradó magasságot ki kell vágni.
- Erősítse fel a lábazati szegélyt a konyhai sorba.



Figyelem!

A lábazati szegélyt legalább 25 mm távolságra kell felszerelni az ajtótól.

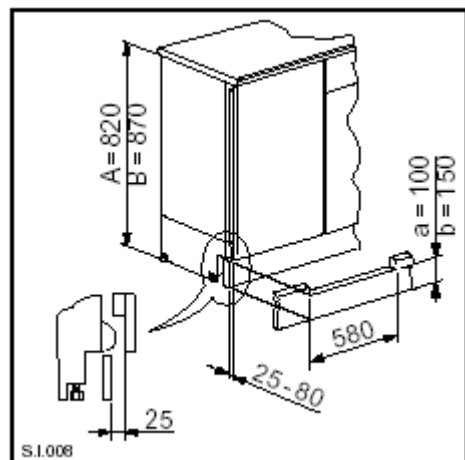

MŰSZAKI ADATLAP

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye	Electrolux
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
A hűtőkészülék azonosító jele	ERU 14300
A hűtőkészülék kategóriája	hűtőszekrény
Méretek (magasság x szélesség x mélység) mm	815 x 560 x 550
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - kisfogyasztás: G - nagyfogyasztás)	A
Villamos energiafogyasztás (kWh/év) (A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától és elhelyezésétől függ.)	146
Friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5°C) nettó térfogata (liter)	133
Klímaosztály	adattáblán található
Zajkibocsátás (dB)	36

Vevőszolgálat címe:
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.