



Használati útmutató

Fagyasztószekrény

EUC 19291 W

# Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket.

## Üdvözöljük az Electrolux világában!

Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek széles választékát kínálja, amelyek kényelmesebbé teszik az életét. Kérjük, hogy szánjon pár percet a Használati útmutató elolvasására, hogy új készülék minden előnyét ki tudja használni. Biztosak vagyunk abban, hogy ennek a készüléknek a segítségével a jövőben valamivel könnyebb lesz az élete. Ehhez kívánunk sok sikert.

Ebben a **Használati útmutatóban** a következő szimbólumokat használjuk:




A figyelmeztető háromszöggel jelölt és/vagy a figyelmeztető szavakkal (**Figyelmeztetés! Vigyázat! Figyelem!**) kezdődő részek nemcsak az Ön biztonságára vonatkozó útmutatásokat, hanem a készülék működésére vonatkozó fontos megjegyzéseket tartalmazzák.



Ezek a sorok kiegészítő információkat és hasznos tanácsokat tartalmaznak a készülék használatához.



A lóherével jelölt részek a készülék gazdaságos és környezetbarát használatához adnak fontos útmutatásokat.

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

# Tartalomjegyzék

<b>Figyelmeztetések és fontos útmutatások</b>	4	<b>Tanácsok</b>	8
<b>Használat</b>	6	Tanácsok a lefagyasztáshoz	8
A belső részek tisztítása	6	Tanácsok a mélyhűtött áruk tárolásához	8
Kezelőpanel	6	<b>Karbantartás</b>	9
Használatba vétel	6	Rendszeres tisztítás	9
Hőfokszabályzás	6	Üzemen kívül helyezés	9
Gyorsfagyasztás	6	Leolvasztás	10
Riasztó lámpa	6	<b>Műszaki adatok</b>	11
Hőfokriasztás	7	<b>Működési zavarok</b>	11
Friss élelmiszerek lefagyasztása	7	Üzembe helyezés	12
Mélyhűtött áruk tárolása	7	Felállítás	12
Fagyasztási naptár	7	Elektromos csatlakozás	12
Felolvasztás	7	Hátsó távtartók	12
Jégkocka készítés	7	Az ajtónyitás irányának megcserélése	12
Jégakkuk	7	Európai jótállás	15

## **i** FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban.

Ha ezt a mágneszáras ajtajú készüléket egy öreg, hagyományos zárral rendelkező készülék helyett vásárolja meg, akkor a régi készülék zárszerkezetét tegye használhatatlanná, hogy a gyerekek ne zárhassák magukra a készüléket.

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

### **Biztonság**

- Ezt a készüléket felnőttek által történő használatra készítették. Ügyeljen ezért arra, hogy a gyermekek a készüléket ne használhassák játékszerként.
- A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása tilos.
- A készülék belső-, illetve külső részeinek tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cseréjénél a kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre!
- A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat, ezért soha ne fogyassza azt azonnal.
- **A készülék mozgatásakor ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszert semmilyen körülmények között ne érje sérülés, mert szivárgás következhet be.**
- **Tilos a készüléket fűtőtest, vagy gáztűzhely közvetlen közelében felállítani.**
- **Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak kitett helyre sem.**
- **A készülék oldalfalainál és a hátoldalon biztosítani kell a levegő megfelelő cirkulálását.**
- **CSAK FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKNÉL (beépített kivéve): az optimális felállítási hely a pince.**
- **Ne helyezzen elektromos gépet (pl. fagylalkészítő gép) a készülékbe.**

### **Működési zavarok - Vevőszolgálat**

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.

- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz javíthatja, eredeti pótalkatrész felhasználásával.
- Nagyon fontos, hogy a készülék javításához csak eredeti gyári pótalkatrészeket használjanak.
- Ennek a készüléknek a hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.
- Soha ne használjon a készülék tisztításához fémből készült tárgyat, mert károsodhat a készülék.
- Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett személy, szerviz javíthatja. Mindig forduljon a kijelölt szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

### **Használat**

- A háztartási hűtő- és fagyasztószekrények kizárólag friss élelmiszerek tárolására, illetve lefagyasztására alkalmasak.
- A legjobb teljesítmény +18°C és 43°C (T osztály), +18°C és 38°C (ST osztály), +16°C és 32°C (N osztály), +10°C és 32°C (SN osztály) környezeti hőmérséklet között biztosítható. A készülék klímaosztályba sorolást az adattábla tartalmazza.  
Figyelem: Ha ezt a készüléket más környezeti hőmérsékleten üzemeltetik, mint ami az adattáblán megadott klímaosztálynak megfelel, akkor nem garantálható a fagyasztórekeszben tárolt áruk megfelelő minőségű tárolása. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a lefagyasztott élelmiszerek meglehetősen gyorsan megromlanak, ezért ezeket minél gyorsabban fel kell használni.
- Az egyszer felolvasztott árukat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A mélyhűtött-, illetve a fagyasztott áruk tárolásánál mindig tartsa be a gyártó előírásait.
- A hűtő- és fagyasztó készülékek működésének természetes velejárója, hogy a levegő nedvességtartalma a hideg felületeken dér, illetve jég formájában lecsapódik. Ez a jégréteg – modelltől függően – automatikus módon, vagy kézi leolvasztással távolítható el.
- A jég-, illetve a dérlerakódást nem szabad fémtárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen megsérülhet. Ehhez a művelethez csak a mellékelt műanyag jégkaparót szabad használni.
- Szénsavtartalmú italokat ne tároljon a fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert könnyen szétrobbanhatnak.

## Felállítás

- Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen a készülék alá.

**Fontos:** A megsérült csatlakozó vezetéket csak gyári kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől, vagy a Vevőszolgálatától rendelhet meg.

- Ha a készülék üzemel, akkor a készülék hátoldalán található kondenzátor és a kompresszor erősen felmelegszik. Biztonsági okok miatt mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőző nyílások tiszták legyenek és semmi ne akadályozza a levegő mozgását.

**Figyelem: A szellőző nyílásokat tartsa mindig tisztán, hogy ne tömődhessenek el.** A nem megfelelő szellőzés a készülék szabálytalan működéséhez vezet, illetve károsodás éri magát a készüléket is.

- A felmelegedő hátsó részeket (pl. kompresszorház, kondenzátor és a hozzátartozó csövek) ne hagyja szabadon, ezért a készüléket mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.



## Környezetvédelem

Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni.

A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. Ez a hűtőkészülék megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak és a javítása csak a környezetvédelmi rendszabályok figyelembe vételével történhet.

Az ehhez a készülékhez használt csomagoló anyagok újrahasznosíthatók és a -szimbólummal vannak jelölve.

# HASZNÁLAT

A készülék szállítása következtében előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik át. Ezért várjon legalább 2 órát az üzembe helyezéssel, hogy az olaj a kompresszorba visszafolyhasson.


## A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső- és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos vízzel (kevés mosogatószerrel keverve) alaposan kitisztítani. A tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.



**Kérjük, hogy semmilyen súrolószert ne használjon, mert ezzel károsíthatja a készüléket.**

## Kezelőpanel

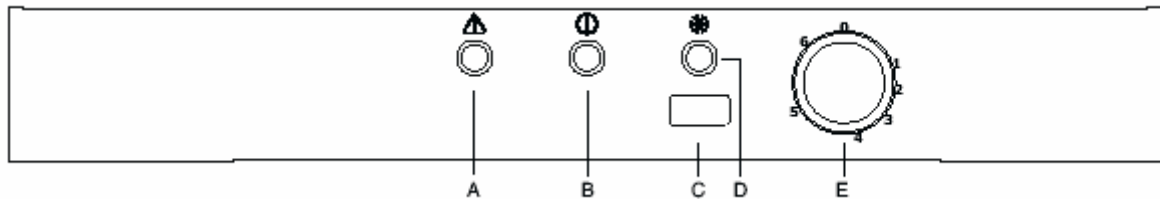

**A. Riasztó lámpa**

**B. Üzemi ellenőrző lámpa**

**C. Gyorsfagyasztó gomb**

**D. Gyorsfagyasztás ellenőrző lámpa**

**E. Hőfokszabályzó (termostát)**

Ez a fagyasztó „négycsillagos”-jelzéssel van ellátva, ami azt jelenti, hogy éppúgy alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, mint mélyhűtött áruk tárolására.

## Használatba vétel

Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba.

A felgyulladó ellenőrző lámpa (B) azt mutatja, hogy a készülék elektromos feszültség alatt van.

Forgassa el a hőfokszabályzót (E) a „0”-állás fölé. Az ellenőrző lámpa (A) felgyullad.

A készülék készenléti állapotba történő visszaállítása a hőfokszabályzónak (E) a "0"-állásba való forgatásával végezhető el.

A zöld lámpa világít tovább.

## Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályzása automatikusan történik, amit a hőfokszabályzó gombnak az alacsonyabb (melegebb), vagy a magasabb (hidegebb) számokra való elforgatásával lehet beállítani

A helyes hűtési hőmérséklet beállításánál figyelembe kell venni:

- a környezeti hőmérsékletet,
- az ajtónyitások gyakoriságát,
- a behelyezett élelmiszerek mennyiségét és
- a készülék felállításának helyét.

**A közepes beállítás a legtöbbször megfelelő.**



**Fontos!**

**Magasabb környezeti hőmérsékleten (nyáron) a legmagasabb hűtési fokozat beállítása és jelentős élelmiszer mennyiség hűtése mellett a készülék folyamatos üzemelésre kapcsolhat, ami a hátsó falon jégképződést eredményez. Ilyen esetben a hőfokszabályzó gombot állítsa melegebb hűtési fokozatra, hogy az automatikus leolvasztás működésbe léphessen és csökkenjen az energiafogyasztás.**

## Gyorsfagyasztás

Nyomja meg a gyorsfagyasztó-gombot (C). Az ellenőrző lámpa (D) felgyullad.

A gyorsfagyasztó funkció 52 óra múlva minden esetben automatikusan kikapcsol és kialszik a sárga jelzőlámpa.

## Riasztó lámpa (E)

A riasztó lámpa akkor gyullad fel, ha a készülék belső hőmérséklete emelkedni kezd és ez által a készülék már nem biztosítja a megfelelő tárolási hőmérsékletet. A lámpa akkor is világít, amikor bekapcsolja a készüléket és addig marad bekapcsolva, amíg a készülék el nem éri a megfelelő tárolási hőmérsékletet.

## Hőfokriasztás

Az Ön fagyasztója egy figyelmeztető hangjelző rendszerrel van kialakítva, ami jelzi, ha a fagyasztótérben túl magas a hőmérséklet, ami már nem biztonságos a lefagyasztott élelmiszerek számára (melegebb mint  $-12^{\circ}\text{C}$ ). A figyelmeztető hang addig marad bekapcsolva, amíg a piros hőfokellenőrző lámpa ki nem alszik, illetve ameddig be van kapcsolva a gyorsfagyasztó üzemmód.

Ha a piros ellenőrző lámpa kialszik, akkor a gyorsfagyasztó kapcsolót újra ki lehet kapcsolni.

## Friss élelmiszerek lefagyasztása


Ha a készülék már üzemel, akkor az élelmiszerek behelyezése előtt legalább 12 órával korábban be kell kapcsolni a gyorsfagyasztó üzemmódot.

Az élelmiszerek behelyezése után 24 óra múlva a lefagyasztási folyamat befejeződik. Ezen idő után újra a normál üzemmódot kell beállítani.

A fagyasztóban lefagyasztható élelmiszer mennyiségét (24 órán belül) az adattábláról lehet leolvasni.


A lefagyasztandó élelmiszereket a legfelső fiókokban kell elhelyezni.

A csomagokat a képen látható módon kell elrendezni.

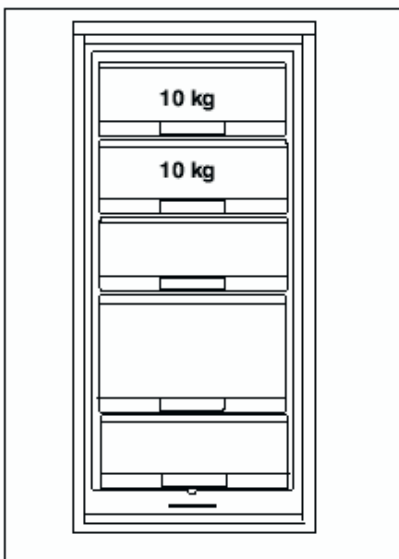

## A mélyhűtött áruk tárolása

A készülék hosszabb üzemben kívüli helyezése után, vagy az első üzembe helyezésnél a mélyhűtött áruk bepakolása előtt a hőfokszabályzó gombot a legmagasabb állásba kell forgatni. Kb. 2 óra múlva ismét vissza lehet állítani egy közepes beállításnak megfelelő hűtési üzemmódot.

Az optimális teljesítmény megtartásához az élelmiszereket mindegyik kihúzható fiókba és kosárba (az utolsó legalsó fiók kivételével) be lehet pakolni és közvetlenül rá lehet helyezni a hűtőfelületre is. Ügyelni kell azonban arra, hogy a rekeszek oldalánál lévő max. befogadóképességet jelző szintet  ne lépjük túl (ahol látható).



**Fontos!**

**Üzemzavar, vagy hosszabb áramkimaradás esetén, ha ez a kimaradás hosszabb ideig tart, mint a műszaki adatoknál megadott „Tárolási idő üzemzavar esetén” adatszám, akkor az élelmiszereket rövid időn belül fel kell használni, vagy azonnal meg kell főzni és ismét le kell fagyasztani (kihülés után).**

## Fagyasztási naptár



A szimbólumok különféle mélyhűtött árukat jelentenek.

A számok az egyes mélyhűtött áruk eltarthatósági idejét jelölik hónapokban megadva. A megadott tárolási idők érvényessége az adott élelmiszer minőségétől és a lefagyasztás előtti állapotától is függ.

## Felolvasztás

A lefagyasztott, vagy a mélyhűtött élelmiszereket a főzés előtt fel kell olvasztani. Legjobb, ha az ételcsomagokat először egy hűtőszekrénybe helyezi be, vagy szobahőmérsékleten hagyja felolvadni. A kisebb darabokat lefagyasztott állapotban is elkezdheti főzni. Természetesen ilyenkor a főzési idő hosszabb lesz.

## Jégkocka készítés

A készülékhez egy, vagy több jégkocka készítésére alkalmas tálat mellékeltek, amit vízzel megtöltve a fagyasztótérbe kell állítani.

**A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből készült hegyes tárgyakat.**

## Jégakkuk

A fagyasztószekrény 2 db jégakkival van ellátva, amelyek áramszünet, vagy üzemzavar esetén több órával megnövelik a lefagyasztott élelmiszer csomagok felmelegedéséhez szükséges időt. A jégakkuk a felső fiókban találhatók.

# TANÁCSOK

## Tanácsok a lefagyasztáshoz

A friss élelmiszerek lefagyasztásánál mindig tartsa szem előtt az alábbi tanácsokat:

- A fagyasztóban (24 órán belül) lefagyasztható maximális ételmennyiséget az adattábla tartalmazza.
- A fagyasztási folyamat időtartama kb. 24 óra. Ezen alatt az idő alatt ne pakoljon be újabb csomagokat a fagyasztó rekeszbe.
- A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a lefagyasztási folyamat és így adott esetben mindig csak a szükséges adagot kell felolvasztania.
- Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be alu-, vagy műanyag fóliába.
- El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek közvetlenül érintkezhessenek a már lefagyasztott árukkal, mert így elkerülhető, hogy azok megolvadhassanak.
- Vigyázzon arra, hogy a fagyasztóból kivett fagyott áruk és a jégkockák is könnyen az égéshez hasonló fagyási sérüléseket okozhatnak.
- Célszerű az egyes ételcsomagokra felírni a lefagyasztási dátumot, mert így könnyen ellenőrizheti az eltarthatósági időt.
- **Ne helyezzen be a fagyasztó rekeszbe szénsavtartalmú italokat, mert ezek felrobbanhatnak.**

## Tanácsok a mélyhűtött árukhoz

A készülék optimális működésének érdekében tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt mélyhűtött áru megfelelően volt-e tárolva a boltban.
- Az élelmiszer megvásárlása, hazaszállítása és tárolása között mindig a lehető legrövidebb idő teljen el.
- Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa ki.
- Az egyszer már felengedett élelmiszerek gyorsan megromlanak, ezért azokat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A gyártó által megadott eltarthatósági időt nem szabad túllépni.
- **Ne helyezzen be a fagyasztó rekeszbe szénsavtartalmú italokat, mert ezek felrobbanhatnak.**



# KARBANTARTÁS



Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból.



**Figyelem!**

Ennek a készüléknek a hűtőegysége szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást, illetve a hűtőközeg feltöltését kizárólag arra feljogosított szakember végezheti.

## Rendszeres tisztítás

A jég-, illetve a dérlerakódást nem szabad fémtárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen megsérülhet. Ehhez a művelethez csak a mellékelt műanyag jégkaparót szabad használni.

A készülék belső terét és a tartozékokat is rendszeresen tisztítani kell, amit szódobikarbónás langyos vízzel végezhet el.

Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.

A készülék hátoldalán lévő kondenzátort (fekete rácsot) és kompresszort is portalanítani kell, amely puha kefével, vagy porszívóval végezhető el. A portalanítás kihatással van a készülék teljesítményére, egyúttal csökkenti az energiefelhasználást is.

**Számos konyhai tisztítószer olyan vegyi anyagot tartalmaz, amely károsíthatja a hűtőkészülék műanyag felületeit. Ezért azt ajánljuk, hogy a készülék külső burkolatát csak enyhén mosogatószeres meleg vízzel tisztítsa.**

## Üzemen kívül helyezés


- Hosszabb idejű üzemen kívül helyezéskor, pl. szabadság ideje alatt, végezze el a következőket:
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.
- Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, olvassza le és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat.
- A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

## Leolvasztás

Ha a fagyasztószekrényben a lerakódott jégréteg eléri a 4 mm-es vastagságot, akkor a mellékelt műanyag jégkaparóval le kell kaparni a jégréteget. Ebben az esetben nem kell kikapcsolni a készüléket és nem kell kipakolni az élelmiszereket.

Ha a lerakódott dér és jégréteg vastagsága megnövekedett, akkor a készüléket teljesen le kell olvasztani az alábbiak szerint:

1. Húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.
2. A fagyasztótérben lévő élelmiszereket csomagolja be újságpapírba és tegye őket hűvös helyre.
3. Hagyja nyitva az ajtót, helyezze a műanyag kaparót az olvadékvíz kivezető nyíláshoz és helyezzen alá egy megfelelő méretű edényt.
4. A leolvasztási folyamat után alaposan szárítsa ki a belső részeket. A műanyag jégkaparót őrizze meg.
5. Kapcsolja be újra a készüléket, a hőfokszabályzó gombbal állítsa be a szükséges hűtési hőfokot.
6. Kb. 2-3 óra múlva pakolja vissza az élelmiszereket a készülékbe.

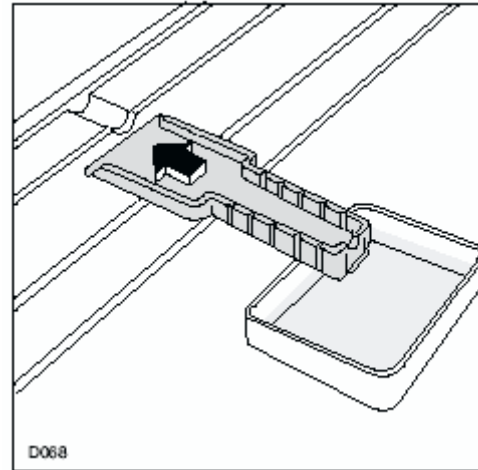

### Figyelem!

**Soha ne használjon fémből készült tárgyakat a készülék tisztításához, mert ezek károsodásokat okozhatnak.**

**Soha ne használjon mechanikus, vagy pl. kémiai szereket a leolvasztás meggyorsításához.**

**A leolvasztás alatt megnövekedett hőmérsékletű mélyhűtött élelmiszerek eltarthatósági ideje lerövidül.**

# MŰSZAKI ADATOK

A fagyasztószelekreány hasznos űrtartalma (liter)	164
Energiaterékonyági osztály	A
Energiaterékonyág (kWh/24 h)	0,660
Energiaterékonyág (kWh/24 / év)	241
Fagyasztó-terékonyág (kg/24 h)	20
Etarthatósági idő üzernzavar esetén (-18°C/-9°C h)	31
A készülék mérete:	
Magasság (mm)	1400
Szélesség (mm)	600
Mélység (mm)	625
Zajkibocsátás (dB/A)	38

A műszaki adatokat az adattábla tartalmazza. Az adattábla a készülék oldalán, balra lent található.

## MŰKÖDÉSI ZAVAROK

Amennyiben a használat során működési zavarok jelentkeznének, akkor kérjük, hogy mielőtt a szervizhez fordulna ellenőrizze az alábbiakat.

- Csatlakoztatta a hálózati dugaszt a konnektorba?
- Van áramellátás a lakásban?
- Megfelelő a hőfokszabályzó gomb beállítása?
- Ha a készülék zajosan működik, akkor ellenőrizze, hogy nem érintkezik-e a környező bútorzattal, ami a szokatlan rezgést okozza.
- Ha vízfoltok láthatók a készülék körül, akkor vizsgálja meg, hogy nincs-e eltömődve a kifolyó nyílás (lásd a "Leolvasztás" c. fejezetet).

Ha az előző vizsgálatok elvégzése sem vezet sikerre, akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

**A szervizhez való a bejelentéskor mondja be a hiba jellegét, adja meg a készülék pontos típusát, gyártási számát és sorozatszámát, amelyeket az adattábláról (bal oldalon lenn) olvashat le.**

# ÜZEMBE HELYZÉS

## Felállítás

A készüléket hőforrásoktól távol (fűtőtesttől, sütőtől és főzőhelytől) kell elhelyezni és nem szabad közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani. Biztonsági okokból be kell tartani a képen megadott szellőzéshez szükséges beépítési méreteket.

A készülék elhelyezése a konyhai felső szekrény alatt.


A készülék elhelyezése a felső szekrény nélküli konyhában.



### Figyelem!

A szellőző nyílásokat mindig tisztán kell tartani.

A vízszintes helyzetbe való pontos beállítást a készülék alsó részén található menetes lábakkal kell elvégezni.

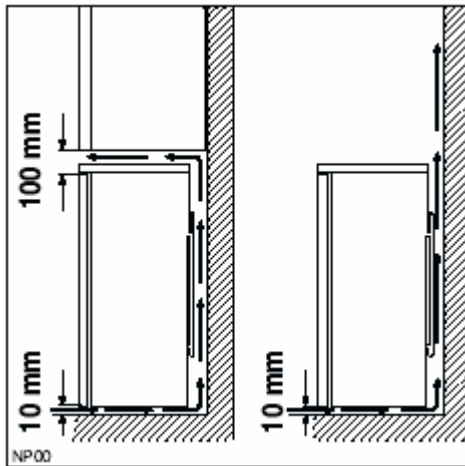

## Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A normál feszültség értéktől való  $\pm 6$  %-os eltérés még megengedett.

A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt konnektorba szabad csatlakoztatni. Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltessen egyet a készülék közelébe.

**A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó dugó és vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz végezheti.**

**A fenti előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó minden felelősséget elhárít magától.**

**Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása az áramütés kockázatával jár!**



Ez a készülék megfelel az alábbi EWG irányelveknek:

- 73/23 EWG 19/02/73 (Kisfeszültségi irányelv)
- 89/336 EWG 03/05/89 (Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó irányelv a változásokkal bezárólag)




### Figyelem!

A készülék üzembe helyezés után biztosítani kell, hogy az elektromos hálózatról történő leválasztás érdekében könnyen hozzá lehessen férni a csatlakozó dugaszhoz.

## Hátsó távtartók

A készülékhez mellékelt csomagban 2 db távtartó található, amelyeket a készülék hátsó részére kell felszerelni.

Ehhez lazítsa ki a készülék fedelén lévő csavarokat. Tolja be a távtartókat a csavarfejek alá, majd húzza meg szorosan a csavarokat.

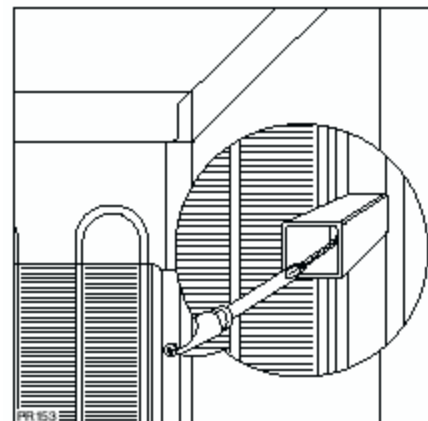

## Az ajtónyitás irányának megcserélése

Az ajtó nyitási irányát balról (szállítási állapot) jobbra lehet megcserélni, ha a felállítás helye ezt megköveteli.




### Figyelem!


Az ajtónyitás irányának megcserélése alatt a készüléket nem szabad az elektromos hálózatra csatlakoztatni. Ki kell húzni a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

A következő lépések elvégzéséhez egy másik személy segítségére is szükség van az ajtók megtartásához.


- Nyissa ki az egyenesen álló készülék ajtóit.
- Oldja ki a két csavart és vegye le a műanyag dugókat.
- Vegye le a szerelvényt (d) és erősítse fel az ellenkező oldalra.
- Fektesse a készüléket hátoldalára.

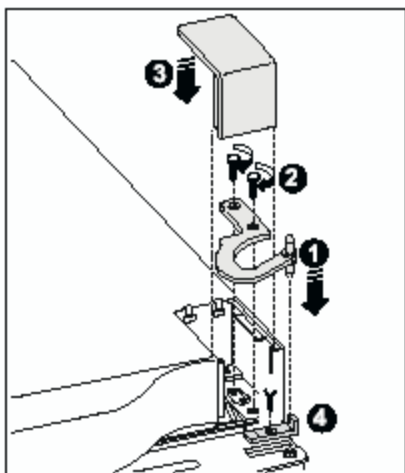


- Távolítsa el a zsanért takaró műanyag fedőt (3).
- Oldja ki a felső zsanért és távolítsa el (1-2).
- Oldja ki a csavart és távolítsa el az ajtóhatárolót (4).

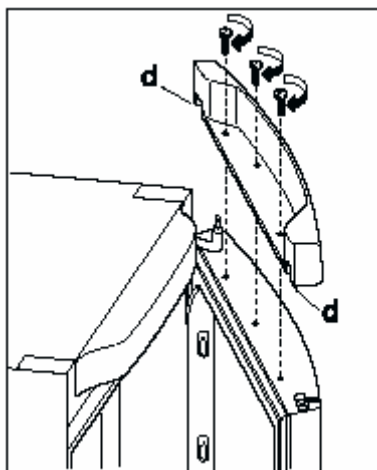

- Távolítsa el az ajtókat.
- Vegye le a szellőzőrácsot (D).

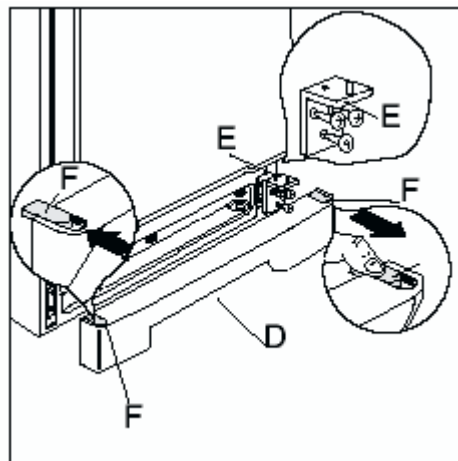

- Egy 10 mm-es kulccsal csavarozza ki az alsó zsanércsapot és csavarozza vissza az ellenkező oldalon.
- Az alsó zsanért (E) szerelje fel az ellentétes ajtóoldalon és erősítse fel a korábban kiserelt csavarokkal.
- Húzza ki a szellőzőrácsból a fedelet (F) és szerelje fel az ellenkező oldalon.
- Helyezze vissza a szellőzőrácsot.
- Helyezze vissza a készülék ajtóit.
- Ügyeljen arra, hogy az ajtók párhuzamosak legyenek a felső fedőlappal.
- Erősítse fel az ajtóhatárolót az ellenkező oldalon (4).
- Igazítsa be és erősítse fel a felső zsanért az ellenkező oldalon (1-2).
- Helyezze be újra a zsanért takaró 2 db műanyag fedőt (3).
- Állítsa újra egyenes pozícióba a készüléket.
- Nyissa ki az ajtókat és a csavarokkal erősítse fel a felső ajtó műanyag fedőt.

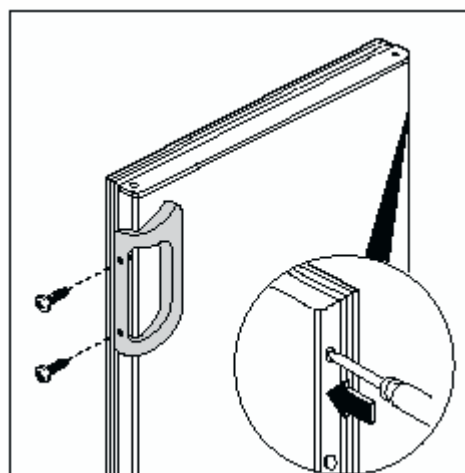

- Erősítse fel az ajtófogantyúkat az ellenkező oldalon. A készülékhez mellékelt csomagban található műanyag dugókat helyezze be a szabadon maradt furatokba.

Igazítsa be a készülék helyzetét és várjon legalább 2 órát a készülék üzembe helyezésével. Ha az ajtónyitás irányának megcserélését nem tudja elvégezni, akkor forduljon a Vevőszolgálathoz, aki díj ellenében elvégzi a szükséges ajtócserét.



### **Figyelem!**

**Az ajtó cseréjének az elvégzése után ne felejtse el szorosan meghúzni a csavarokat és ellenőrizze azt is, hogy a mágneses tömítés pontosan felfekszik-e bútornál. Alacsony környezeti hőmérsékletnél (pl. télen) előfordulhat, hogy a tömítés nem fekszik fel pontosan a szekrénynél. Egy bizonyos idő eltelte után a tömítés automatikusan be fog illeszkedni a helyére. Ha ezt a folyamatot fel szeretné gyorsítani, akkor egy hajszáritóval melegítse meg a tömítést.**

# Európai jótállás

A készülék jótállásáért az Electrolux felel, a következő oldalon felsorolt országokban, a készülék jótállási jegyében törvényileg meghatározott időszakra.

Ha az alább felsorolt országok valamelyikéből átköltözik egy másikba, amely szintén a listán található, akkor a készülék jótállása is Önnel költözik a következő feltételek mellett:

- A készülék jótállási ideje a vásárlás időpontjától kezdődik, amelyet a készülék eladója által kiállított, érvényes vásárlási okirat igazol.
- A készülék jótállási ideje és működésre, valamint alkatrészeire vonatkozó tartalma megegyezik a lakóhelye szerinti országban alkalmazott, jelen modellt, vagy készülékfajtaát érintő előírásokkal.
- A készülék jótállása a készülék eredeti vásárlójának személyére szól és más felhasználóra át nem ruházható.
- A készüléket az Electrolux által kibocsátott útmutatónak megfelelően helyezik üzembe és használják, és csak háztartási célra alkalmazzák, azaz nem kereskedelmi célra.
- A készüléket az új lakóhelye szerinti országban hatályban levő törvényi szabályozásoknak megfelelően helyezik üzembe.

Jelen Európai Jótállás rendelkezései nincsenek kihatással az Ön törvényileg szabályozott jogaira.

Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300,Km.29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 2780609	Verkių 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bittbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte-Edifício Gonçalves Zarco-Q 35-2774-518Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajaranta 4, 28100 Pori
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, St Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"