

Használati
útmutató

Mosogatógép



ZDT 311

Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta!

Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási készülékeket vásárol.

Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át ezt a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg a termék teljes életciklusa során, hogy később is a rendelkezésére álljon. A felhasználói kézikönyvet adja át a készülék esetleges jövőbeli tulajdonosának.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	3	Mosogatószer használata	18
Kezelőpanel	4	"Multi-Tab funkció"	18
Hangjelzések	6	A mosogatógép kipakolása	20
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása	6	Ápolás és tisztítás	20
Mosogatóprogramok	8	Környezetvédelmi tudnivalók	22
Első használat	9	Ha valami nem működik	23
A vízlágyító beállítása	9	Fogyasztási értékek	25
A mosogatógép feltöltése regeneráló sóval	11	Műszaki adatok	25
Az öblítőszer betöltése	12	Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára	26
Az öblítőszer-adagolás beállítása	13	Üzembe helyezés	27
Evőeszközök és edények bepakolása	14		

Biztonsági információk

Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonságát illetően.

Helyes használat

- Ez a mosogatógép kizárólag mosogatógépben mosogatható háztartási edények mosogatására szolgál.
- Ne tegyen semmilyen oldószert a mosogatógépbe. Ez robbanást okozhat.
- A késeket és más, hegyes eszközöket az evőeszközosárban a hegyükkel lefelé vagy a felső kosárban vízszintesen helyezze el.
- Csak mosogatógépekhez való termékeket (mosogatószer, só és öblítőszer) használjon.
- Az ajtót ne nyissa ki a készülék működése közben, mivel forró gőz távozhat.
- Ne vegyen ki egyetlen edényt sem a mosogatógépből a mosogatósi program vége előtt.
- Használat után a készüléket válassza le a tápellátásról, és zárja el a vízellátást.

- A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szerviz szakembere javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
- Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon a helyi szervizközpont-hoz. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.

Általános biztonság

- A mosogatógépbe való mosogatószerek kémiai égést idézhetnek elő a szemben, a szájbán és a torokban. Életveszélyes lehet! Tartsa be a mosogatószer gyártójának biztonsági utasításait.
- A mosogatógépben lévő víz nem iható. Előfordulhat, hogy mosogatószer maradt a készülékben.
- A mosogatógép ajtaját mindig tartsa csukva, ha éppen nem pakolja be vagy ki. Így elkerülhető, hogy bárki átessen rajta, és megsérüljön.
- Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.

Gyermekbiztonság

- A készüléket felnőttek általi üzemeltetésre tervezték. Ne hagyja, hogy gyermekek figyelet nélkül használják a mosogatógépet.
- Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek.
- A mosogatószereket zárja el a gyermekek elől, és tartsa biztonságos helyen.

- A gyermekeket tartsa távol a mosogatógéptől, ha az ajtaja nyitva van.

Üzembe helyezés

- Ellenőrizze a mosogatógépet, hogy a szállítás alatt nem szenvedett-e valamilyen sérülést. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha a mosogatógép megsérült, forduljon a szállítóhoz.
- Használat előtt minden csomagolóanyagot el kell távolítani.
- A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanszerelési és vízvezeték-szerelési munkát megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.
- Biztonsági okokból veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy


megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.

- Soha ne használja a mosogatógépet, ha az elektromos tápvezeték vagy a vízellátást biztosító cső sérült; vagy ha a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábázat oly módon sérült, hogy a készülék belseje szabadon hozzáférhető. A veszélyek elkerülése érdekében forduljon a helyi szervizhez.
- A mosogatógép egyetlen oldala sem fúrható ki a hidraulikus és elektromos alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében.

VIGYÁZAT

Az elektromos és a vízvezetékre való csatlakoztatást illetően kövesse a megfelelő fejezetek útmutatását.

Kezelőpanel

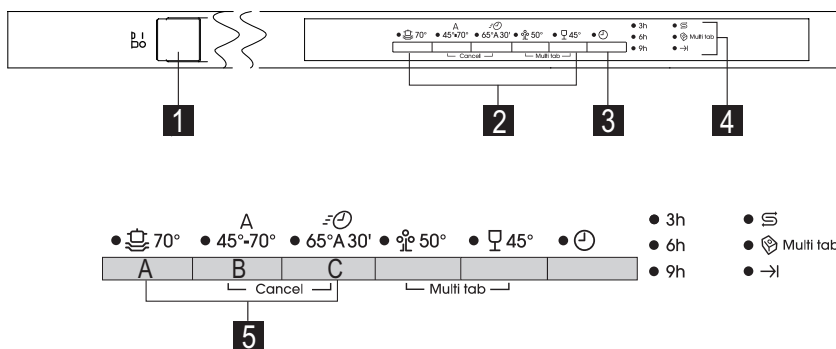

- 1 Be/Ki gomb
- 2 Programválasztó gombok
- 3 Késleltetett indítás gomb
- 4 Jelzőfények
- 5 Funkciógombok

Funkciógombok

A mosogatóprogram kiválasztása mellett a következő funkciók is beállíthatók ezeknek a gomboknak a segítségével:

- a vízlágyító beállítása,
- a hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása.
- egy folyamatban lévő mosogatóprogram vagy késleltetett indítás törlése
- az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/ kikapcsolása, amikor a Multi-tab funkció be van kapcsolva

FONTOS

Beállítási üzemmód

Soha ne feledje, hogy amikor ilyen műveleteket hajt végre:



- a vízlágyító beállítása,
- a hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása,

– az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/ kikapcsolása,
a készüléknek beállítási módban **KELL** lennie:

- Nyomja meg a Be/Ki gombot, minden programjelzőfény világít = a készülék beállítási módban van.
- Nyomja meg a Be/Ki gombot, CSAK egy programválasztó gomb világít = az utoljára végrehajtott vagy kiválasztott program még be van állítva.

Ebben az esetben a beállítási módba való visszatéréshez törölnie kell a programot.

Beállított program vagy folyamatban lévő program törlése; nyomja meg egyszerre a **B** és a **C** funkciógombot, amíg MINDEN programgomb jelzőfénye nem világít. A program törlése megtörtént, és a készülék beállítási módban van.

Jelzőfények	
Só 	Kigyullad, amikor a speciális só kifogyott. Soha nem világít, amíg a készülék mosogatóprogramot hajt végre.
Multi-tab funkció 	A "Multi-tab funkció" bekapcsolását/kikapcsolását jelzi (lásd: "Multi-tab funkció").

Jelzőfények


Program vége



Világít, amikor egy mosogatóprogram lejárt. Emellett további vizuális jelzési funkciókkal is rendelkezik:

- a vízlágyító beállítása,
- az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása,
- a hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása,
- a készülék meghibásodása miatti riasztás indítása.

Hangjelzések



Hangjelzések kerültek bevezetésre, hogy segítsenek jelezni, milyen műveletet hajt végre a mosogatógép:

- a vízlágyító beállítása,
- a program vége,
- meghibásodása miatti riasztás indítása.

FONTOS

Gyári beállítás: a hangjelzések be vannak kapcsolva.

A hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása

1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban kell lennie.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a **B** és a **C** funkciógombot, amíg a **A**, **B** és **C** funkciógomb jelzőfénye villogni nem kezd.

3. Nyomja meg a **C** funkciógombot, a **A** és **B** funkciógombok jelzőfénye kialszik, miközben a **C** funkciógomb jelzőfénye tovább villog. Ezzel egyidőben a **program vége** jelzőfény világít, jelezve, hogy a hangjelzések be vannak kapcsolva.
4. A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg a **C** funkciógombot ismét a **program vége** jelzőfény kialszik, jelezve, hogy a hangjelzések ki vannak kapcsolva.
5. A művelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a mosogatógépet.

Ha ismét be kívánja kapcsolni a hangjelzéseket, csak kövesse a fenti műveletsort addig, amíg a **program vége** jelzőfény nem világít.

Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása

FONTOS

A mosogatóprogram és a késleltetett indítás kiválasztását kissé nyitott ajtó mellett végezze. A program vagy a késleltetett indítás visszaszámlálás indítása csak az ajtó becsukása után történik meg. Addig lehetőség van a végrehajtott beállítás módosítására.

1. Ellenőrizze, hogy a kosarak megfelelően vannak-e bepakolva, és hogy a mosogatókarok szabadon tudnak-e forogni
2. Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a vízcsap
3. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnak beállítási módban kell lennie.
4. Nyomja meg a kívánt mosogatóprogramnak megfelelő gombot (lásd a "Mosogatóprogramok" táblázatot). Amikor ki van választva egy program, a megfelelő jelzőfény világítani fog.
5. Csupka be a mosogatógép ajtaját, a program automatikusan elindul.

Program beállítása és elindítása "késleltetett indítással"

1. A mosogatóprogram kiválasztása után nyomja meg a késleltetett indítás gombot, amíg a kiválasztott órának (3, 6, 9 óra) megfelelő jelzőfény villogni nem kezd.
2. Csupka be a mosogatógép ajtaját, a visszaszámlálás automatikusan elindul.
3. A visszaszámlálás 3 órás lépésekben történik.
4. Az ajtó kinyitása nem szakítja meg a visszaszámlálást. Zárja be az ajtót; a vissza-

számlálás attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt.

5. Ha a késleltetett indítási idő letelt, a program automatikusan elindul.

A késleltetett indítás törlése

Folyamatban lévő késleltetett indítás törléséhez le kell nulláznia a mosogatógépet.

Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a **B** és a **C** funkciógombot, amíg minden programgomb jelzőfénye nem világít.

A késleltetett indítás törlése maga után vonja a beállított mosogatóprogram törlését is. Ebben az esetben újra be kell állítania a mosogatóprogramot.



FIGYELEM

Folyamatban lévő mosogatóprogramot KIZÁRÓLAG feltétlenül szükséges esetben szakítson meg vagy töröljön.

Figyelem! Az ajtó kinyitásakor forró gőz szökhet ki. Óvatosan nyissa ki az ajtót.

Folyamatban lévő mosogatóprogram megszakítása:

- Nyissa ki a mosogatógép ajtaját; a program ekkor leáll. Zárja be az ajtót; a program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakították.

Folyamatban lévő mosogatóprogram törlése

- Nyissa ki a mosogatógép ajtaját; nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a **B** és a **C** funkciógombot, amíg minden programgomb nem világít. A mosogatóprogram törlése megtörtént.
- Ha egy új mosogatóprogramot választ ki, ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a mosogatószer-adagolóban.

A "késleltetett indítás" törlése

- A folyamatban lévő késleltetett indítás törléséhez nyissa ki az ajtót, és nyomja meg a késleltetett indítás gombot; a megfelelő jelzőfény kialszik.
- Zárja be az ajtót, a kiválasztott mosogatóprogram automatikusan elindul.

A mosogatóprogram vége





- A mosogatógép automatikusan leáll, és egy hangjelzés tudatja a mosogatóprogram végét.
- Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.

- A **program végét jelző** jelzőlámpa kigyullad.
- Annak a programnak a jelzőfénye, ami lejárt, továbbra is világítani fog.
- A Be/Ki gomb megnyomásával kapcsolja ki a mosogatógépet.

FONTOS

A mosogatóprogram befejeztével javasolt a mosogatógépet leválasztani a hálózatról és a vízcsapot elzárni.

Mosogatóprogramok

Program	Használat	Ciklus leírása
Intenzív 70° 	Erősen szennyezett. Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak	Előmosogatás Főmosogatás 2 közbenső öblítés Befejező öblítés Szárítás
AUTO A 45°-70°	Mérsékelt vagy enyhén szennyezett. Edények és evőeszközök	Előmosogatás Főmosogatás 1 vagy 2 közbenső öblítés Befejező öblítés Szárítás
65°A30' 	Enyhén szennyezett. Edények és evőeszközök	Főmosogatás Befejező öblítés
Bio 50° 	Normál szennyezettségű. Porcelán edények, evőeszközök	Előmosogatás Főmosogatás 1 közbenső öblítés Befejező öblítés Szárítás
Üveg 45° 	Normál szennyezettségű Kényes cserép- és üvegedények	Főmosogatás 1 közbenső öblítés Befejező öblítés Szárítás

"Auto" mosogatóprogram

Az "Auto" mosogatóprogram során az edényeken lévő szennyeződés mennyiségének meghatározása az alapján történik, hogy mennyire zavaros a víz.

Ha a készülék nincs telepakolva, és az edények enyhén szennyezettek, a mosogatóprogram "előmosogatás", "főmosogatás" és "öblítés" szakaszai rövidebbek lesznek, és a felhasznált víz mennyisége is kisebb lesz.

Ha a készülék tele van pakolva, és az edények erősen szennyezettek, a mosogatóprogram

"előmosogatás", "főmosogatás" és "öblítés" szakaszai hosszabbak lesznek, és a felhasznált víz mennyisége is nagyobb lesz.

A fenti okokból kifolyólag a program időtartama, a víz- és energiafogyasztás a feltüntetett tartományon belül változhat az "Auto" program esetében (lásd "Mosogatóprogram táblázat").

Az "Auto" program alatt a víz hőmérséklet a főmosogatásnál szintén automatikusan kerül beállításra 45°C és 70°C között, az edényeken lévő szennyeződések mennyiségétől függően.

Első használat

A mosogatógép első alkalommal történő használata előtt:

- Győződjön meg róla, hogy az elektromos és víz csatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből
- A vízlágyító beállítása

- Töltse 1 liter vizet a sótartályba, majd töltsse fel regeneráló sóval
- Töltse fel az öblítőszer-adagolót

Ha kombinált mosogatószer-tablettákat kíván használni, mint például: "3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb., állítsa be a Multi-Tab funkciót (lásd "Multi-Tab").

A vízlágyító beállítása

A mosogatógépben egy vízlágyító is található, ami a vezetékes vízben található ásványi anyagok és sók eltávolítására szolgál, amelyek a készüléket rongálnák, vagy működését hátrányosan befolyásolnák.

Minél többet tartalmaz a víz ezekből az ásványi anyagokból és sókból, annál keményebb. A vízkeménységet különböző mértékegységek-



kel, német keménységi fokkal (°dH), francia keménységi fokkal (°TH és mmol/l-ben (millimol per liter - a vízkeménység nemzetközi mértékegysége) mérik.

A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző vízkeménységhez kell beállítani. A víz keménységét illetően a helyi vízművektől kaphat tájékoztatást.

Vízkeménység			A vízkeménység beállításának módosítása		Só használata
°dH	°TH	mmol/l	manuálisan	elektronikusan	
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	2	10-es szint	igen
43 - 50	76 - 90	7,6 - 8,9	2	9-es szint	igen
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	2	8-as szint	igen
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	2	7-es szint	igen
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	2	6-os szint	igen
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	2	5-ös szint	igen
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	1	4-es szint	igen
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	1	3-as szint	igen
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1	2-es szint	igen
< 4	< 7	< 0,7	1	1-es szint	nem

A vízlágyítót mindkétféleképpen be kell állítani: manuálisan, a vízkeménység-kapcsolóval és elektronikusan.

A vízlágyító beállítása manuálisan (lásd a táblázatot)

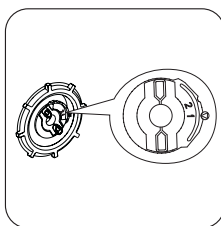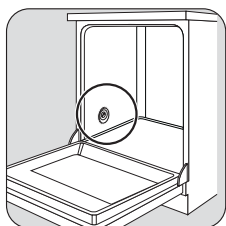


Állítsa a kapcsolót 1-es vagy 2-es állásba

A vízlágyító gyárilag a 2-es pozícióba van beállítva.

A vízlágyító beállítása elektronikusán (lásd a táblázatot)

A mosogatógép gyárilag az 5-ös szintre van beállítva.

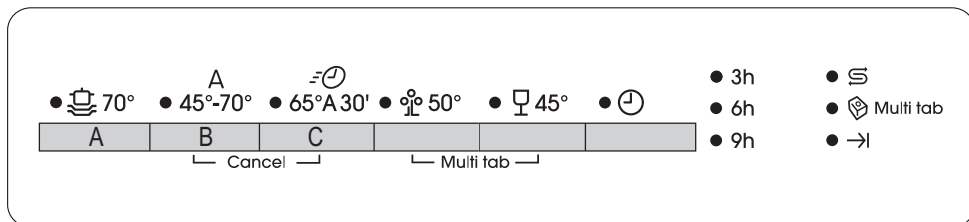

1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban kell lennie.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a **B** és a **C** funkciógombot, amíg a **A**, **B** és **C** funkciógomb jelzőfénye villogni nem kezd.
3. Nyomja meg a **A** funkciógombot, a **B** és **C** gomb jelzőfénye kialszik, miközben a **A** funkciógomb jelzőfénye tovább villog, és ezzel egyidőben a **program vége** jelzőfény villogni kezd, és egy sorozat szaggatott hangjelzés hallható. Az aktuális szintet a **program vége** jelzőfény felvillanásainak száma egy sorozat szaggatott hangjelzés mellett és néhány másodperces szünet jelzi.

Példák:

5 villanás / 5 szaggatott hangjelzés, szünet,

5 villanás / 5 szaggatott hangjelzés, szünet stb. = 5-ös szint

6 villanás / 6 szaggatott hangjelzés, szünet, 6 villanás / 6 szaggatott hangjelzés, szünet stb. = 6-os szint

4. A szint módosításához nyomja meg a **A** funkciógombot. A gomb minden egyes megnyomásával a szint változik (az új szint kiválasztásához lásd a táblázatot).

Példák:



Ha az aktuális szint az 5-ös, a **A** funkciógomb egyszeri megnyomásával a 6-os szintet választja ki. Ha az aktuális szint a 10-es, a **A** gomb egyszeri megnyomásával az 1-es szint kerül kiválasztásra.

5. A művelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a mosogatógépet.

A mosogatógép feltöltése regeneráló sóval

! FIGYELEM


Csak mosogatógépekhez gyártott speciális sóval használjon.

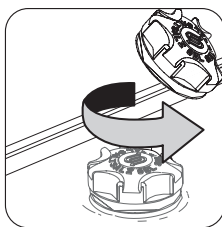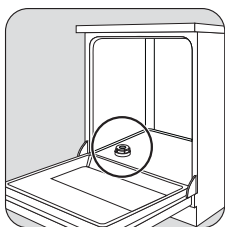


Csavarja le a kupakot.




Csak a só legelső alkalommal való betöltése előtt töltsé fel a sótartályt vízzel.

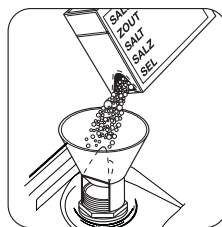

A készülékhez adott tölcser segítségével töltsé be a sót a tartályba, amíg sóval meg nem telik.

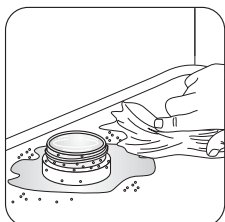

Távolítsa el a kiszóródott sót.

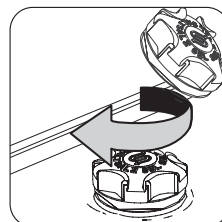

Az óramutatók járásával megegyező irányba csavarja vissza szorosan a kupakot ütközésig (amíg egy kattantást nem hall).

FONTOS

Azonnal indítson el egy teljes programot.



FONTOS

A víz kicsordul a tartályból, ahogy sót tölt bele.


FONTOS

Töltsé fel a speciális sóval, amikor a kezelőpanelen lévő jelzőfény világít.

Az öblítőszer betöltése

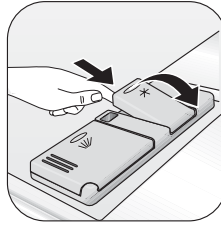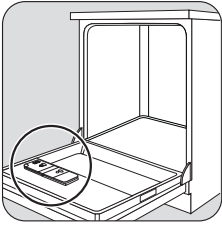


Nyissa fel a fedelet.

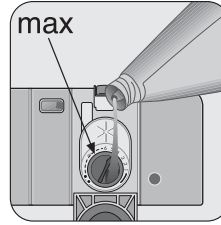

Töltsön be öblítőszeret. A feltöltés maximális szintjét ez jelzi: "max"



Törölje le a kicsordult öblítőszeret. Csukja be a fedelet és nyomja addig, amíg a helyére nem kattan.

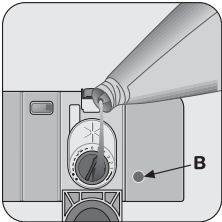

A feltöltéssel az öblítőszer jelzője (B) világos lesz


! FIGYELEM

Az öblítőszer-adagolóba soha ne töltsön semmilyen más anyagot (pl. mosogatógép-tisztítószeret, folyékony mosószert). Ez megrongálhatja a készüléket.


Az öblítőszer-adagolás beállítása

Növelje az adagolást, ha az edényeken a mosogatás után vízcsepp- vagy vízkőfoltok láthatók.


Csökkentse az adagolást, ha az edényeken fehér csíkok, illetve az üvegedényeken vagy a kések élén kékes filmréteg jelenik meg.

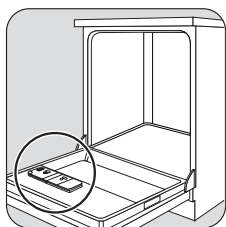

Nyissa fel a fedelet.

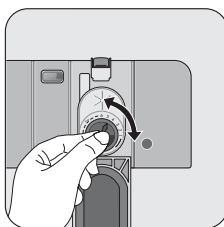

Állítsa be az adagolási szintet. (Az adagolt mennyiség gyárilag 4. pozícióba van beállítva.)

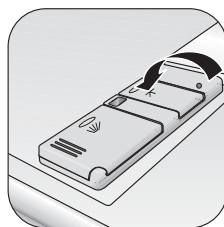

Csukja be a fedelet és nyomja addig, amíg a helyére nem kattan.

Evőeszközök és edények bepakolása

Szivacsok, törölkendők és bármilyen olyan egyéb tárgy, ami vizet képes magába szívni, nem moshatók a mosogatógépben.

- Az edények bepakolása előtt a következőket kell elvégeznie:
 - Minden ételmaradékot és hulladékot távolítson el.
 - Lazítsa fel a lábasokban leégett ételmaradékokat
- Az edények és az evőeszközök bepakolásakor, kérjük, vegye figyelembe a következőket:
 - Az edények és az evőeszközök nem akadályozhatják a mosogatókarok forgását.
 - Az olyan üreges tárgyakat, mint csészek, poharak, lábasok stb. a nyílásukkal lefelé tegye be a mosogatógépbe, hogy a víz ne

gyűlhessen össze a tartályban vagy valamilyen mélyedésben.

- Az edényeket és evőeszközöket nem szabad egymásba tenni vagy egymásra fektetni.
- A poharak sérülésének elkerülése érdekében azok nem érhetnek egymáshoz.
- A kisebb tárgyakat az evőeszköz-kosárba tegye bele.
- Előfordul, hogy a műanyag és a nem tapadós bevonatú edényeken vízcseppek maradnak; ezek az anyagok nem száradnak olyan jól, mint a porcelán- és acéltárgyak.
- A könnyebb tárgyakat (műanyag tálak stb.) a felső kosárba pakolja be, és úgy rendezze el, hogy ne mozduljanak el.


A következő evőeszközök és edények mosogatógépben való mosogatásra

nem alkalmasak:


- Fa-, szaru-, porcelán- vagy gyöngyház nyelű tárgyak.
- Nem hőálló műanyag tárgyak.
- Régebbi evőeszközök, amelyeken nem hőálló ragasztott részek vannak.
- Kötőanyaggal préselt evőeszközök és edények.
- Ón- vagy réztárgyak.
- Ólomkristály.
- Rozsdásodásra hajlamos acéltárgyak.
- Fatányérok.
- Szintetikus szálakból készült tárgyak.

korlátozottan alkalmasak:


- Kőcserép edényeket csak akkor mosogasson mosogatógépben, ha a gyártó külön feltünteti, hogy az mosogatógépben mosogatható.
- A zománcminták mosogatógépben való gyakori mosogatás esetén elhalványulhatnak.
- Előfordulhat, hogy az ezüst és alumínium alkatrészek mosogatáskor elszíneződnek: Az ételmaradékok, pl. a tojásfehérje, a tojássárgája és a mustár gyakran okoznak elszíneződéseket és foltokat az ezüstneműn. Ezért az ezüstneműről azonnal távolítsa el az ételmaradékokat, akkor is, ha nem mosogatta el közvetlenül használat után.

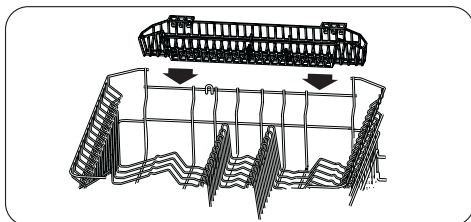


A függőleges helyzetben tárolt hosszú pengéjű kések potenciális veszélyforrást jelentenek. A hosszú és/ vagy éles evőeszközöket (pl. szervizkések) vízszintesen a kivehető késtartó kosárba kell helyezni, amely a felső kosár hátsó részén található.

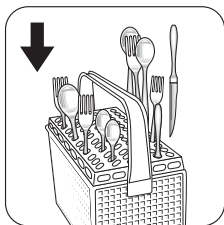



Pakolja be az evőeszközöket. A lehető legjobb eredmények elérése érdekében a készülékhez való evőeszközcseresznye használatát javasoljuk (ha az evőeszközök mérete azt megengedi)

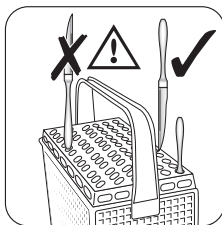


A késeket és más olyan evőeszközöket, amelyeknek szúrós hegye vagy éle van, a nyelükkel felfele helyezze be. Sérülésveszély!

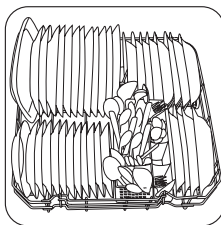


Pakolja meg az alsó kosarat. A tálalóedényeket és a nagy fedőket a kosár széle körül helyezze el.

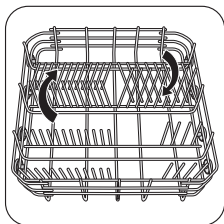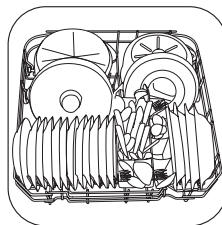


Az alsó kosáron található két akasztósora könnyen lehajtható, ami lehetővé teszi lábasok, fazekak és tálak bepakolását.

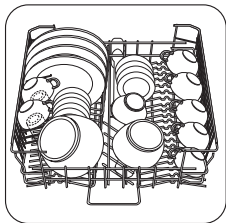

Pakolja meg a felső kosarat. A könnyebb tárgyakat (műanyag tálak stb.) a felső kosárba pakolja be, és úgy rendezze el, hogy ne mozduljanak el.

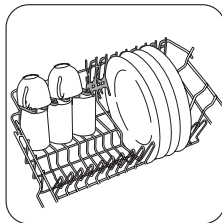

A magasabb darabokhoz a pohártartók felfelé kihajthatók.

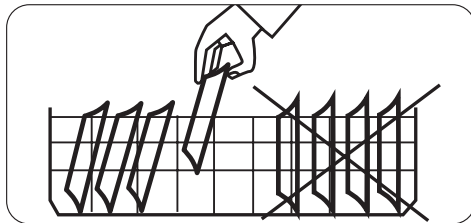


Ha tányérokat pakol be a felső kosárba: hátsó helyek felől kezdje el bepakolni; kissé döntse előre felé a tányérokat, és lehetőleg hagyja üresen az ajtó közelében lévő első helyeket.


A felső kosár magasságának beállítása

Nagyon nagyméretű tányérok mosogatásakor azok a felső kosár magasabbra helyezésével bepakolhatók az alsó kosárba.

	Az edények maximális magassága:	
	felső kosár	alsó kosár
Felemelt felső kosárral	20 cm	31 cm
Leengedett felső kosárral	24 cm	27 cm

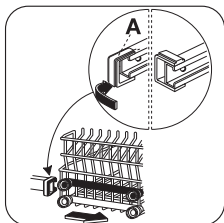

Mozgassa a felső kosár elülső sínűtközőit (A) kifele, és csúsztassa ki a kosarat.

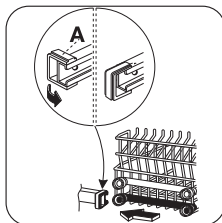

Helyezze vissza a kosarat a felső állásba, és helyezze vissza az ütközőket (A) az eredeti helyzetükbe.

FONTOS



Ha a kosár felső állásban van, a pohártartó rácsok nem használhatók.

Mosogatószer használata


FONTOS

Csak mosogatógépekhez alkalmas mosogatószereket használjon.


Tartsa be a gyártó adagolási és tárolási ajánlásait.

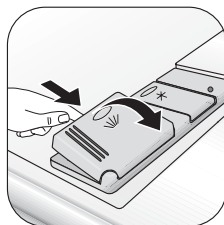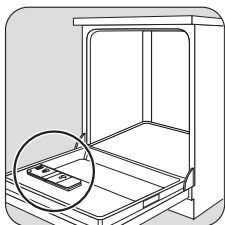


Nyissa fel a fedelet.

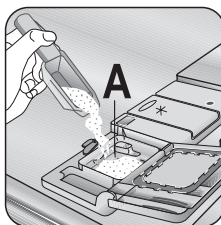


Töltse be a mosogatószert a **A** rekeszbe.

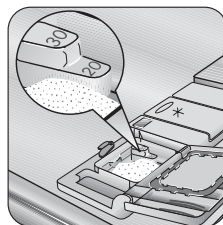

Vegye figyelembe az adagolási szinteket.

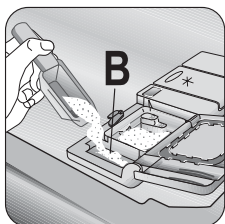

Előmosogatással rendelkező programoknál töltsön további mosogatószert a **B** rekeszbe.

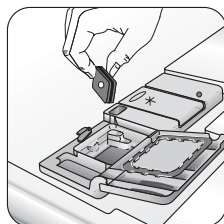


Mosogatószer-tabletták használatakor: Tegye a tablettákat a **A** rekeszbe.



Zárja le a fedelet.

"Multi-Tab funkció"

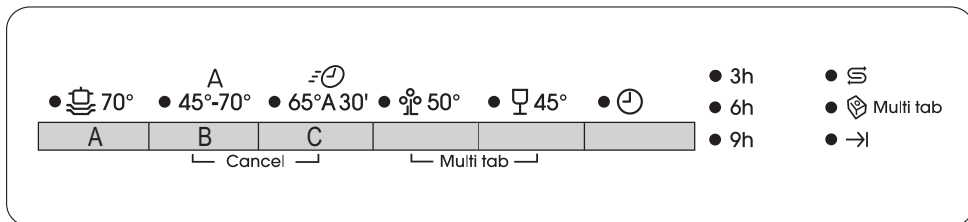

Ez a készülék rendelkezik "Multi-Tab funkcióval", ami lehetővé teszi a "Multi-Tab" kombinált mosogatótabletták használatát.

Ezek a termékek kombinált tisztító, öblítő és só funkcióval rendelkeznek. Tartalmazhatnak különböző más szereket is attól függően, milyen fajta tablettákat választott ("3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb.)

Ellenőrizze, hogy ezek a mosogatószer-alkalmasak-e az Önnél mért vízkeménységhez. Lásd a gyártó utasításait.

Ez a funkció a kiválasztását követően a következő mosogatóprogramoknál is bekapcsolva marad.

Ennek a funkciónak a kiválasztásával a só- és öblítőszer-beáramlás automatikusan kikapcsol, és a só és öblítőszer jelzőfények is kikapcsolnak.

A "Multi-Tab funkciót" a mosogatóprogram indítása előtt válassza ki.

A "Multi-Tab funkció" használatával a program időtartama megváltozhat.

A program futása közben a "Multi-Tab funkció" már **NEM** módosítható.

Ha a "Multi-Tab funkciót" ki akarja kapcsolni, törölje a beállított programot, majd kapcsolja ki a "Multi-Tab funkciót". Ebben az esetben ismét be kell állítania a mosogatóprogramot (és a kívánt opciókat).

A Multi-Tab funkció bekapcsolása/kikapcsolása

Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva mindaddig a Multi-Tab jelzés feletti két gombot, amíg a "Multi-Tab funkció" jelzőfénye kigyullad. Ez azt jelenti, hogy a funkció aktív.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét ugyanazokat a gombokat, amíg a "Multi-Tab funkció" szimbólum kialszik.

FONTOS

Ha a száradási eredmények nem kielégítőek, a következőket javasoljuk:

1. Az öblítőszer-adagolót tölts fel öblítőszerrel.
 2. Kapcsolja be az öblítőszer-adagolót.
 3. Állítsa az öblítőszer adagolását 2. pozícióba.
- Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása csak akkor lehetséges, ha a "Multi-Tab funkció" be van kapcsolva.

Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása

1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnél beállítási módban kell lennie.

2. Nyomja meg egyszerre a **B** és a **C** gombot, amíg a **A**, **B** és **C** gomb jelzőfényei villogni nem kezdenek.
3. Nyomja meg a **B** gombot, az **A** és **C** gombok jelzőfénye kialszik, miközben a **B** gomb jelzőfénye elkezd villogni.
4. Az öblítőszer-adagoló bekapcsolásához nyomja meg ismét a **B** gombot, a **Program vége** jelzőfény felgyullad, jelezve, hogy az öblítőszer-adagoló bekapcsolása megtörtént.
5. A művelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a mosogatógépet.
6. Az öblítőszer-adagoló kikapcsolásához kövesse a fenti utasításokat, amíg a **Program vége** jelzőfény kialszik.

FONTOS

Ha úgy dönt, hogy visszatér a normál mosogatószer-rendszer használatára, a következőket tanácsoljuk:

1. Kapcsolja ki a Multi-Tab funkciót.
2. Töltse fel újra a sótartályt és az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa a vízkeménység beállítását a legmagasabb szintre, és állítson be egy normál mosogatóprogramot edény betöltése nélkül.
4. Állítsa be a vízkeménységet a körzetében meglévő vízkeménységnek megfelelően.
5. Állítsa be az öblítőszer adagolását.

A mosogatógép kipakolása

- A forró edények érzékenyek az ütődésre. Éppen ezért meg kell várni, hogy az edények lehűljenek, mielőtt kipakolná a készülékből.
- Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki; így a felső kosárban lévő víz nem fog rácsöpögni az alsó kosárban lévőkre.
- A mosogatógép ajtajának oldalain víz jelenhet meg, mivel a rozsdamentes acél jobban lehűlhet, mint az edények.



FIGYELEM

A mosogatóprogram befejeztével javasolt a mosogatógépet leválasztani a hálózatról és a vízcsapot elzárni.



Ápolás és tisztítás

A szűrők tisztítása


FONTOS

SOHA ne használja a mosogatógépet a szűrők nélkül. A szűrők nem megfelelő


visszahelyezése és rögzítése lerontja a mosogató hatásfokát.

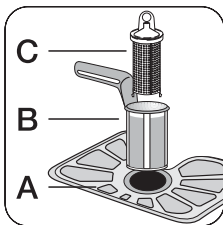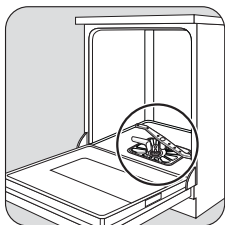


A A, B és C szűrőt alaposan mossa át folyó víz alatt.

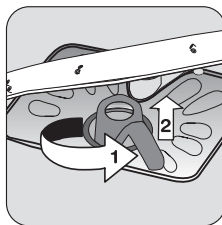


Forgassa el a nyelet az óramutató járásával elmentétes irányba 1/4 fordulattal, és vegye ki a B és C szűrőket.

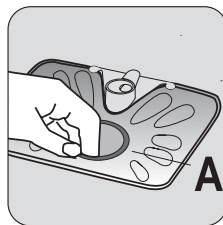

Vegye ki a A szűrőt a mosogatógép alsó részéből.

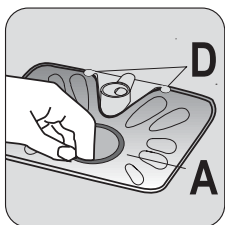

Tegye vissza a A szűrőt a mosogatógép alsó részébe, és győződjön meg róla, hogy pontosan illeszkedik a két vezetősín D alá.

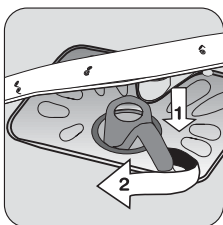

Helyezze vissza a szűrőket, és a nyelnek az óramutatók járásával meggyező irányba ütközésig történő elforgatásával rögzítse.

A mosogatókarok tisztítása

SOHA ne próbálja meg eltávolítani a mosogatókarokat.

Ha a mosogatókarok furatai eltömődnének, a szennyeződést fogpiszkálóval távolítsa el.

Külső tisztítás

A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét nedves puha ruhával törölje át. Szükség esetén csak semleges mosogatószeret használjon. Soha ne használjon súrolószert,

súrolószivacsot vagy oldószert (acetont, triklóretilént stb.).

Belső tisztítás

Az ajtó tömítéseit, a mosogatószer- és az öblítőszert-adagolót nedves ruhával rendszeresen meg kell tisztítani.

Azt javasoljuk, hogy 3 havonta futtasson le egy erősen szennyezett edényekhez alkalmas mosogatóprogramot mosogatószer betöltésével, de edények nélkül.

A készülék üzemén kívül helyezése

Ha hosszabb ideig nem használja a mosogatógépet:

1. Húzza ki az elektromos csatlakozódugót a konnektorból, és zárja el a vízcsapot.
2. Résnyire hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy megelőzze a kellemetlen szagok képződését.
3. Tisztítsa ki a készülék belsejét.

Fagyveszély

A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet. Ha ez elke-

rülhetetlen, ürítse ki a készüléket, csukja be a készülék ajtaját, csatlakoztassa le a befolyócsövet és ürítse ki.


A készülék mozgatása

Ha a mosogatógépet mozgatni kell (költözés stb.):

1. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a befolyó- és a kifolyócsöveket.
4. A csövekkel együtt húzza ki a készüléket a helyéről.

A készüléket a szállítás alatt nem szabad túlságosan megdönteni.

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző

szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyag

A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag komponensek azonosítását a jelölések biztosítják, pl. >PE<, >PS< stb. Kérjük, a csomagolóanyagokat a megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe helyezze.

FIGYELEM

Amikor nem használja tovább a készüléket:

- Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
- Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.

- Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek bezárják magukat a készülékbe, veszélyeztetve saját életüket.

Ha valami nem működik

A mosogatógép nem indul el, vagy működés közben leáll.

Bizonyos problémák csupán a karbantartás vagy ápolás elmaradásából erednek, és az alábbi táblázatban ismertetett útmutatások se-

gítségével a szerviz kihívása nélkül is megoldhatók.

Kapcsolja ki a mosogatógépet, és végezze el az alább javasolt hibaelhárítási lépéseket.

Hibakód és hiba	Lehetséges ok és megoldás
<ul style="list-style-type: none"> • 1 szaggatott hangjelzés • a folyamatban lévő program jelzőfénye folyamatosan villog • 1-szer felvillan a "program vége" jelzőfény <p>A mosogatógép nem tölt be vizet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A vízcsap eltömődött vagy elvízkövesedett. Tisztítsa ki a vízcsapot. • A vízcsap el van zárva. Nyissa ki a vízcsapot. • A bemenő vízszелеp menetes tömlőillesztésénél lévő szűrő (ha van) eltömődött. Tisztítsa meg a menetes tömlőillesztésnél lévő szűrőt. • A befolyócső elfektetése nem megfelelő, össze van nyomódva, vagy meg van törve. Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
<ul style="list-style-type: none"> • 2 szaggatott hangjelzés • a folyamatban lévő program jelzőfénye folyamatosan villog • 2-szer felvillan a "program vége" jelzőfény <p>A mosogatógép nem üríti ki a vizet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A szifon eltömődött. Tisztítsa ki a szifont. • A kifolyócső elfektetése nem megfelelő, össze van nyomódva, vagy meg van törve. Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
<ul style="list-style-type: none"> • 3 szaggatott hangjelzés • a folyamatban lévő program jelzőfénye folyamatosan villog • 3-szor felvillan a "program vége" jelzőfény <p>Az elárasztásvédelem aktiválódott</p>	<p>Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi szervizközponthoz.</p>

Hibakód és hiba	Lehetséges ok és megoldás
A program nem indul el.	<ul style="list-style-type: none"> A mosogatógép ajtaja nincs megfelelően csukva. Zárja be az ajtót. A csatlakozódugó nincs bedugva. Dugja be a csatlakozódugót. A biztosíték kiégett az otthoni biztosítéktáblán. Cserélje ki a biztosítékot.

Miután ezeket az ellenőrzéseket végrehajtotta, kapcsolja be a mosogatógépet. A program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt. Ha a működési zavar vagy a hibakód ismét jelentkezik, forduljon a szervizközpontoz.

A fenti táblázatban nem ismertetett hibakódok megjelenése esetén, kérjük, forduljon a szervizközpontoz.

A mosogatás eredménye nem kielégítő	
Az edények nem tiszták	<ul style="list-style-type: none"> Nem megfelelő mosogatóprogramot választott ki. Az edényeket úgy rendezte el, hogy a víz nem képes elérni minden felületet. A kosarat nem szabad túlpakolni. A mosogatókarok nem forognak szabadon az edények helytelen elrendezése miatt. A mosogatógép alsó részében lévő szűrők piszkosak, vagy nincsenek a helyükön. Túl kevés mosogatószert töltött be, vagy egyáltalán nem töltött be mosogatószert. Ha az edényeken vízkőlerakódások láthatók; a sótartály üres, vagy a vízlágyítót nem a megfelelő szintre állította be. A kifolyócső csatlakoztatása nem megfelelő. A sótartály kupakja nincs megfelelően visszazárva.
Az edények nedvesek és homályosak	<ul style="list-style-type: none"> Nem használt öblítőszert. Az öblítőszert-adagoló üres.
A poharakon és az edényeken csíkok, tejfehér foltok vagy kékes bevonat látható	<ul style="list-style-type: none"> Csökkentse az adagolt öblítőszert mennyiségét.
Vízcseppek száradtak rá a poharakra és az edényekre	<ul style="list-style-type: none"> Növelje az adagolt öblítőszert mennyiségét. Lehet, hogy a mosogatószert az oka. Forduljon a mosogatószert gyártójának ügyfélszolgálatához.

Ha a probléma ezen ellenőrzések után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti szervizközponthoz.

Forduljon a helyi szervizközpontoz, megadva a mosogatógép modelljét (Mod.), termék szá-

mát (PNC) és sorozatszámát (S.N.). Ezek az információk a mosogatógép ajtajának oldalán lévő adattáblán található. Annak érdekében, hogy ezek a számok mindig kéznél legyenek, azt javasoljuk, hogy írja fel őket:

Mod.:
 PNC:
 S.N.:

Fogyasztási értékek

A fogyasztási értékek útmutatóként szolgálnak, és a víznyomástól és víz hőmérséklettől, a

hálózati feszültség ingadozásoktól, valamint az edények mennyiségétől.

Fogyasztási értékek			
Program	Program időtartama (percben)	Energiafogyasztás (kWh-ban)	Víz (liter)
Intenzív 70°	80-90	1,6-1,8	22-24
AUTO 45° 70°	90-125	1,1-1,6	12-23
65°A30'	30	0,9	9
BIO 50° (Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára)	160	1,05	14
Üveg 45°	60-70	0,8-0,9	14-15

Műszaki adatok

Gyártó védjegye	ZANUSSI
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek, 1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Típusazonosító	ZDT 311
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé hatékony)	A

A szabvány ciklus gyártó általi megnevezése, amelyre a címkén és az adatlapon található információ vonatkozik	BIO 50°
Energiafelhasználás a szabvány ciklust alapul véve (a tényleges energiafelhasználás függ a készülék használatának a módjától) (kWh)	1,05
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)	A
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)	A
A mosogatógép befogadó képessége szabványos teríték esetén	12 személyes
Vízfelhasználás a szabvány ciklus alapján (liter)	14
Szabvány ciklus programideje (perc)	160
Átlagos becsült évi energia- és vízfelhasználás 220 ciklusra kifejezve (kWh / liter)	231/3080
Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A)	51
Méret Szélesség (cm)	59,6
Magasság munkafelülettel (cm)	81,8-87,8
Max. mélység (cm)	55,5
Összteljesítmény (W)	2200
Hálózati víznyomás	0,5
Minimum (bar) - Maximum (bar)	8


Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára

A bevizsgálást az **EN 60704** szabvány szerint telepakolt készülékkel és a tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd a "Fogyasztási értékek").


Az **EN 50242** szabvány szerinti bevizsgálást feltöltött sótartállyal és öblítőszer-adagolóval, valamint a tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd "Fogyasztási értékek").

Teljes töltet: 12 személyes teríték


Szükséges mosogatószer-mennyiség	5 g + 25 g (B típus)
Öblítőszer-adagoló beállítása	4-es pozíció (III. típus)

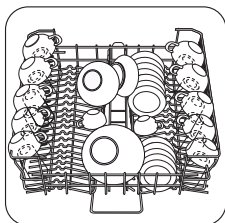


Felső kosár

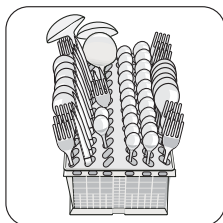

Evőeszközkosár

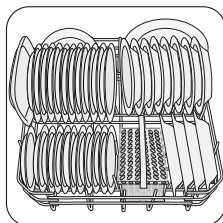

Alsó kosár

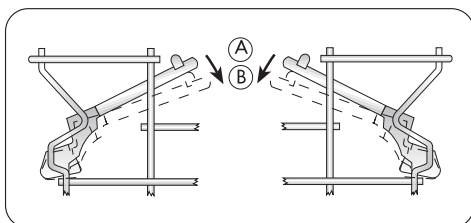

pohártartó rácsok: A állás

Üzembe helyezés

! VIGYÁZAT

A készülék elektromos és/vagy vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező villanyszerelő és/vagy vízvezeték-szerelő végezheti el.

Vízhálózatra csatlakoztatás

! VIGYÁZAT

A mosogatógép nem csatlakoztatható nyitott vízkészülékekhez vagy átfolyós rendszerű vízmelegítőkhöz. Ez a mosogatógép akár meleg (max. 60°), akár hideg vízzel is üzemeltethető. Mindazonáltal a hideg vízzel való üzemeltetést javasoljuk.

! VIGYÁZAT

A vízhálózatra történő csatlakoztatáshoz csak új csőkészletet használjon; a régi csőkészlet nem használható fel újra.


! FIGYELEM

Ha a készüléket új vízvezetékre vagy olyan vízvezetékre csatlakoztatja, ami hosszabb ideig használaton kívül volt, a befolyócső csatlakoztatása előtt néhány percig folyassa ki a vizet.

Befolyócső biztonsági szeleppel

Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os külső csavarmentes vízcsaphoz.

A duplafalú befolyócső csatlakoztatása után a biztonsági szelep is csatlakozik a vízcsaphoz. Ha a befolyócső szivárog, a biztonsági szelep elzárja a vízellátást.

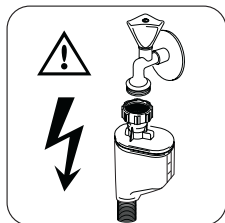

! VIGYÁZAT

A biztonsági szelep elektromos vezetéke a duplafalú befolyócsőben található, és feszültség alatt van.

Ezért a befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse víz alá.


Legyen óvatos a befolyócső felszerelésekor. A befolyócsövet úgy szerelje fel, hogy az mindig alacsonyabban legyen, mint a biztonsági szelep alsó pereme.

Ha a befolyócső vagy a biztonsági szelep megsérült, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.


! FIGYELEM

A biztonsági szelepet is tartalmazó befolyócső cseréjét **KIZÁRÓLAG** helyi szervizközpont végezheti el.


Kifolyócső

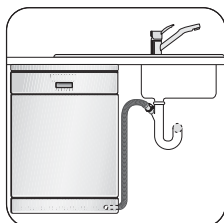


A kifolyócsőt a lefolyóhoz csatlakoztassa. Rögzítse azt a mellékelt tömlőszorítóval.

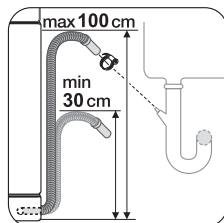

Szükséges magasság: A mosogatógép alja felett 30-100 cm.

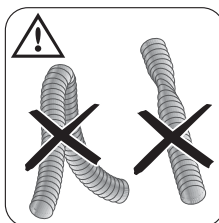

Győződjön meg arról, hogy a csövek nincsenek megtörve, összenyomódva vagy megcsavarodva.

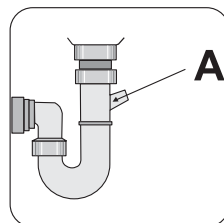

Amikor a kifolyócsövet egy mosogató alatti szifonhoz csatlakoztatja, **az egész műanyag membránt (A) el kell távolítani**. A membrán teljes mértékű eltávolítása azt eredményezi, hogy a hosszabb-rövidebb időszak alatt felhalmozódó ételdarabkák eltömítik a mosogatógép kifolyócsövének szifonját.

Ha hosszabbítót használ a kifolyócsőnél, a cső teljes hossza nem lehet 4 méternél hosszabb. Hasonlóképpen a lefolyócsőre való csatlakoztatáshoz használt szerelvények belső átmérője sem lehet kisebb a készülékhez adott cső átmérőjénél.

Elektromos csatlakoztatás

FIGYELEM

A biztonsági szabványok előírják a készülék földelését.

A készülék első alkalommal történő használata előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültségértékek és áramtípus megegyezik a készülék üzembe helyezési helyén lévő hálózattal.

A biztosítékok adatait szintén az adattábla tartalmazza.

A csatlakozódugót mindig megfelelően felszerelt érintésvizsgáló konnektorba csatlakoztassa. Elosztókat és hosszabbítókat tilos használni. Ez a túlmelegedés miatt tűzveszélyes lehet. Szükség esetén cserélje ki az otthoni hálózati csatlakozóaljzatot. Ha a hálózati tápkábelt ki kell cserélni, forduljon a helyi szervizközpont-hoz.

A csatlakozódugónak a készülék beépítése után is hozzáférhetőnek kell lennie.

Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a kábelnél fogva. Mindig a dugaszt húzza.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a fenti biztonsági óvintézkedések betartásának elmulasztásáért.

Beépítés munkafelület alá

FONTOS

Gondosan kövesse a mosogatógép beépítésére és a bútorlap felszerelésére

szolgáló mellékelt sablonon található utasításokat.

VIGYÁZAT

A mosogatógépet rögzíteni kell a feldőlés ellen. Ezért ügyeljen arra, hogy a pult, amely alá a készüléket beszerelik, megfelelően hozzá legyen kapcsolva egy rögzített szerkezethez (szomszédos konyhaszekrényelem, fal).

A mosogatógépet úgy tervezték, hogy az konyhapult vagy a munkafelület alá beépíthető. Nincs szükség további nyílásokra a mosogatógép szellőzése érdekében, csupán annyi nyílás szükséges, amelyen a befolyócső és a kifolyócső, valamint a hálózati tápkábel áthalad.

A készülék állítható lábakkal van felszerelve, ami lehetővé teszi a magasság beállítását. Minden olyan műveletnél, aminek során hozzá lehet férni a belső alkatrészekhez, a mosogatógépet le kell választani a hálózatról. Győződjön meg róla, hogy a készülék beszerelése után könnyen hozzáférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.

Vízszintbe állítás

A megfelelő vízszintbe állítás alapvető feltétele az ajtó megfelelő záródásának és tömítésének. Ha a készülék pontosan vízszintbe van állítva, az ajtó nem ütközik a készülék egyik oldalához sem. Ha az ajtó nem záródik megfelelően, az állítható lábak ki- illetve becsavarásával állítsa vízszintbe a készüléket. (Lásd a mellékelt sablont.)

www.electrolux.com