


 **Electrolux**

Páraelszívó

EFC 60110

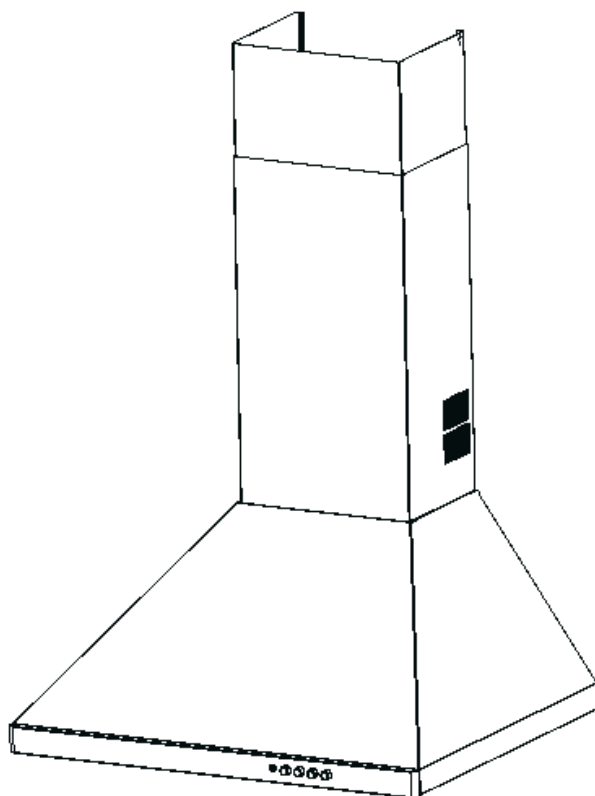

Használati útmutató

TARTALOMJEGYZÉK

FIGYELMEZTETÉSEK – TARTOZÉKOK	2
FELSZERELÉS	3
HASZNÁLAT - KARBANTARTÁS	4

FIGYELMEZTETÉSEK – TARTOZÉKOK

FIGYELMEZTETÉSEK

Ezt az elszívó készüléket a konyhai szagok külső térbe történő kivezetésére, vagy a megtisztított levegő keringtetésére tervezték. Ebben a használati útmutatóban 2 modell rajzai találhatóak. Ezért különösen fontos, hogy a készülék felszerelésekor figyelembe vegye a megfelelő rajzokat.

- A főzőlap és az elszívó alsó részén lévő fém zsírszűrő rácsa között a minimális biztonsági távolságnak 650 mm-nek kell lennie.
- Az elszívót a szerelési utasítások és a vonatkozó előírások szigorú betartásával kell felszerelni.
- Ha abban a helyiségben, ahol az elszívó készülék üzemel, gázkészüléket is üzemeltetnek (pl. központi fűtés, gázbojler), akkor az elszívót tilos becsatlakoztatni a gázkészülék szellőző kéményébe.
- Ha a helyiségben a páraelszívón kívül nem elektromos (pl. gázüzemű) működtetésű készülékeket is használnak, akkor gondoskodni kell a helyiség kiváló szellőzéséről.
- Ha az elszívó üzemmódban felszerelt páraelszívóval közös helyiségben szén- olaj, vagy gáztüzelésű készüléket is üzemeltetnek, akkor ebben a helyiségben a nyomáshiány (vakuum) nem haladhatja meg a 4 mbar-t.
- A levegő kivezetést tilos üzemelő füst- vagy gázkéménybe bekötni. Nem szabad a levegő kivezetést olyan szellőzőbe sem bekötni, ami a helyiségben lévő tűzhelyek szellőzésére szolgál.
- Feltétlenül kerülni kell a nyílt láng használatát és soha ne végezzen flambírozást az elszívó alatt.


CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA: KETTŐS SZIGETELT, NEM FÖLDELT

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell, hogy a lakóhelyén lévő hálózati feszültségi értékek megfelelnek-e a készülék belsejében lévő adattáblán megadott értékeknek.

A készülék egy kéteres kábellel van felszerelve, amit fix bekötéssel kell csatlakoztatni az elektromos hálózatra, egy minimum 3 mm érintkező távolsággal ellátott kétpólusú kapcsolón keresztül.

TARTOZÉKOK

- 2 db fali konzol (C)
- 1 db 150-120 mm-es csőcsatlakozó (G)
- 1 db levegő kivezető csatlakozó (H)
- 2 db szén-szűrő (L) – (választható)

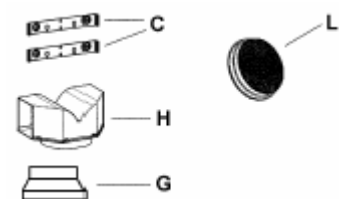

FELSZERELÉS

Az elszívó készüléket a főzőfelület fölé középre kell felszerelni. A főzőlap és az elszívó alsó fém zsírszűrő rácsa között lévő minimális biztonsági távolságnak 650 mm-nek kell lennie.

A felszereléshez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Fúrjon 6 db 8 mm-es átmérőjű furatot az **X1-X2-J** jelölésű helyeken, majd dugja be a mellékelt műanyag tipliket a 2. felnagyított képen ábrázoltak szerint, hogy a fali konzolok felszerelhetők legyenek.
2. Rögzítse a két konzolt (**C**) a falra a mellékelt csavarokkal a 2. képen ábrázolt **X1-X2** vonal mentén lévő furatokba.
3. Csúsztassa le a kürtő alsórészt a falon, hogy elhelyezze a csapot a tömítés feletti csapra, majd rögzítse a kürtő felsőrészt a falhoz a mellékelt két csavarral, a kürtő alsórész **J1** és **J2** karimájának két külső furatán keresztül. Lásd a 3. képet.
4. **DÖNTSE EL, HOGY ELSZÍVÓ, VAGY KERINGTETŐ ÜZEMMÓDBAN AKARJA-E ÜZEMELTETNI A KÉSZÜLÉKET.**

ELSZÍVÓ ÜZEMMÓD

Amikor a készüléket elszívó üzemmódban szeretné üzemeltetni, akkor egy flexibilis, vagy egy merev cső (Ø 150, vagy 120 mm-es) segítségével csatlakoztassa az elszívót a kéményhez. A döntést bízza az üzembe helyezést végző szakemberre.

- Egy Ø 120 mm-es levegő kivezetéses csatlakoztatásnál helyezze a csőszűkítőt (**9**) az elszívó test kivezetésére.
- Rögzítse a csövet ebben a pozícióban egy csőbilincs (a csőbilincs nem tartozéka a készüléknek, azt külön kell megvásárolni) segítségével.
- Távolítsa el az aktivált szénzsűrőket.

KERINGTETŐ ÜZEMMÓD

- Ha a készüléket keringtető üzemmódban szeretné használni, akkor a levegő kivezető csatlakozót (**H**) illeszteni kell a 6. kép szerint.
- Illessze a szénzsűrőket, megismételve a következő műveletet a motorház mindegyik oldalán. (A szénzsűrő nem tartozéka a készüléknek, azt külön kell megvásárolni.) Helyezze a két központozító csapot a szűrőbe (**L**) és forgassa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba a 7. képen látható módon.

FIGYELEM! Tűzveszély kockázatával kell számolni, ha nem tisztítja a fém zsírszűrőket és ne cseréli a szénzsűrőket rendszeresen.

A kémény illesztése

5. A KÉMÉNY FELSŐRÉSZ ILLESZTÉSE

A kémény felsőrész (**A**) illesztéséhez helyezze a kémény felső szélét a felső konzolhoz (**C**) a 8. képen ábrázoltak szerint és rögzítse a kéményt a mellékelt két darab 2,9 mm-es önmetsző csavarral. Az **X1** és **X2** rögzítő furatok közötti „H” távolságot a felső kémény (**A**) magassága határozza meg.

6. AZ ALSÓ KÉMÉNY ILLESZTÉSE

Az alsó kémény (**B**) illesztéséhez egy kissé nyomja szét a kémény két hátsó szélét, majd csúsztassa az alsó kéményt (**B**) a felső kéményre (**A**) a 9. kép szerint.

HASZNÁLAT – KARBANTARTÁS

HASZNÁLAT

Az elszívó készülék funkciói csúszókapcsolók, vagy nyomógombok segítségével szabályozhatók, amelyek az elszívó elülső részébe kerültek beszerelésre. Ezekkel a szabályzókkal kapcsolható a tűzhely megvilágítása és a ventilátor motor fordulatszáma. Ez a készülék a gőzt nem távolítja el.

1. CSÚSZÓKAPCSOLÓK

- Egy kapcsoló szabályozza a munkafelület megvilágítást – ON/OFF.
- Egy kapcsoló szabályozza a ventilátor fordulatszámokat – OFF/ON-1-2-3
- Világít a piros neonlámpa, amikor a motor bekapcsolt (ON) állapotban van.

2. NYOMÓGOMBOK

- Egy kapcsoló szabályozza a munkafelület megvilágítást – ON/OFF.
- Egy kapcsoló kapcsolja a motort az alacsony fordulatszámra.
- Egy kapcsoló kapcsolja a motort a közepes fordulatszámra.
- Egy kapcsoló kapcsolja a motort a magas fordulatszámra.
- Világít a piros neonlámpa, amikor a motor bekapcsolt (ON) állapotban van.

3. FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSOK

- 1 / Alacsony fordulatszámot kell választani lassú tűzön való főzéskor, vagy amikor csak egy edényt használ.
- 2 / Közepes fordulatszámot kell választani, ha 4 edényben végzi a főzést.
- 3 / Magas fordulatszámot kell választani sütéskor, vagy erős illatú ételek főzésekor.

KARBANTARTÁS

Megjegyzés: Az elszívó felületének a tisztításához csak nedves ruhát és enyhe hatású folyékony mosogatószer ajánlatos használni.

1. Világítás

A világítás 2 db 40 W-os izzót tartalmaz. Az izzók cseréjéhez végezze el a 10. kép szerint a következőket: Távolítsa el a lámpaborítás oldalainak az egyik csapját. Csúsztassa az üveget arrafelé az oldal felé, ahonnan a csapot eltávolította, amíg a szemközti széle szabaddá nem válik, majd finoman húzza lefelé. Cserélje ki az izzókat és helyezze vissza az üveget az előzőekkel fordított sorrendben.

2. Szűrők

- A fém zsírszűrőt kéthavonta kell megtisztítani, vagy gyakrabban olyan esetben, ha az elszívót gyakrabban használja. A zsírszűrő tisztítása mosogatógépben is és kézzel is elvégezhető, enyhén mosogatószeres, vagy szappanos vízzel. Csak akkor helyezze vissza a zsírszűrőt, ha az már tökéletesen száraz.
- Szénszűrő nem mosható, ezért legalább kéthavonta ki kell cserélni, vagy gyakrabban olyan esetben, ha az elszívót gyakrabban használja.


3. Tisztítás


Az elszívó felületének a tisztításához csak nedves ruhát és enyhe hatású folyékony mosogatószer ajánlatos használni. Soha ne használjon karcolást okozó tisztítószeret.

FONTOS: Bekapcsolt elszívónál soha ne hagyja az üzemelő gázégőt fedetlenül és akkor is kapcsolja ki a gázégőt, ha eltávolítja róla az edényt. Nagyon fontos, hogy betartson minden tisztításra és szűrőcserére vonatkozó információt. Ha a szűrőket nem cseréli az előírások szerint, akkor tűzveszély áll fenn.

FIGYELEM: a gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha bármilyen sérülés, vagy károsodás a készülék nem megfelelő felszerelése, használata, vagy a tisztítási műveletek elmulasztása és a szűrők cserelődőtartamának a be nem tartása miatt következik be. A zsírral telítődött szűrők miatt tűzveszély kockázatával kell számolni.

Zajkibocsátás:			
Elszívásnál:	H/L	63/49	dB (A)
Keringtetésnél:	H/L	62/48	dB (A)

	Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek: <ul style="list-style-type: none">- 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kiefeszültségi irányelv- 89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv
---	--

A terméken, vagy a csomagoláson található  - szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Mielőtt az új páraelszívót üzembe helyezi, kérjük, hogy gondosan tanulmányozza át ezt a Használati- és szerelési útmutatót.

A készülék felszerelését és elektromos csatlakoztatását szakemberrel, szervizzel végeztesse el a Biztonsági útmutatások c. fejezetben leírtak figyelembe vételével.

A Használati útmutatót jól őrizze meg és olyan helyen tárolja, ahol bármikor könnyen elérheti.

Ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz végezheti.

