

HU Használati útmutató

USER MANUAL

ZTA 240

ZANUSSI
Get Living!

Tartalomjegyzék

| | | | |
|---|---|------------------------|----|
| Fontos biztonsági tudnivalók | 2 | Ápolás és tisztítás | 9 |
| Termékleírás | 4 | Mit tegyek, ha ... | 10 |
| Kezelőpanel | 5 | A készülék beállításai | 11 |
| Az első használat előtt | 5 | Műszaki adatok | 12 |
| A ruhanemű szétválogatása és előkészítése | 5 | Üzembe helyezés | 12 |
| Programtáblázat | 6 | Környezet | 14 |
| Napi használat | 8 | Szerviz | 15 |

A változtatások jogát fenntartjuk

Fontos biztonsági tudnivalók


Fontos Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos használatát. Őrizz meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonságát illetően.

Általános biztonság

- Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai vagy értelmi képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
- Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.

- Bármilyen tárgy, mint például pénzermék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a gépbe tenni.
- A túlzott szárítás által okozott tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a készüléket a következők szárítására: Párnák, paplanok és hasonló darabok (ezek felhalmozzák a hőt).
- Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumirozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
- Használat, tisztítás és karbantartás után mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
- Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj, aceton, benzin, kerozin, feltárolítók, terpentín, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt szárítógépben szárítaná.

- **Robbanásveszély:** Soha ne szárítson szárítógépben olyan ruhadarabokat, amelyekre gyúlékony oldószer (benzin, metilalkoholok, szárazon tisztító folyadékok és hasonlók) került. Mivel ezek az anyagok illékonyak, robbanást okozhatnak. Csak vízben kimosott ruhákat szárítson a gépben.
- **Tűzveszély:** a növényi olajjal vagy főzőolajjal befröcskölt vagy átitatott darabok tűzveszélyesek, ezért nem helyezhetők be a szárítógépbe.
- Ha a szennyes ruhaneműket felteltávolítással mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt a szárítógépbe helyezné azokat.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem maradt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyufa a készülékbe betölteni kívánt ruhadarabok zsebeiben

 **Vigyázat** Soha ne állítsa le a gépi szárítást a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kitergetni, hogy a hő eltávozzon. Tűzveszély!

- **Áramütés veszély!** Ne fecskendezzen vízsugarat a készülék alá.
- A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
- Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség megfelelő szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó gázok visszaáramlását.

Üzembe helyezés

- A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
- Kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
- Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távo-

lítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.


- A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanszerelési munkát szakképzett villanszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
- Ügyelni kell, hogy a készüléket ne tegye rá a hálózati kábelre.
- Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramoljon.
- A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne nyomja az elektromos tápvezetéket és/vagy a befolyócsövet, illetve ne álljon azokon.
- Ha szárítógépet helyez a mosógép tetejére, kötelezően használnia kell a rögzítőkészletet (külön rendelhető tartozék).

Használat

- Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire való.
- Csak gépi szárításra alkalmas termékeket szárítson. Kövesse az egyes ruhaneműn feltüntetett mosási útmutatót.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.
- Ne töltsen túl a készüléket. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
- Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
- Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabokból, mielőtt a gépbe helyezné.
- A dugót sohasem a vezetéknel, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.

- Soha ne használja a szárítógépet, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a szárítógép belseje szabadon hozzáférhető.
 - A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell használni.
 - **Figyelem - Forró felület** : Ne érintse meg az ajtóvilágítás burkolatának felületét, amikor a világítás be van kapcsolva. ¹⁾
 - **▲ Forró felület:** Ne érintse meg a készülék hátlapját üzemelés közben!
- Gyermekbiztonság**
- Ezt a mosógépet nem arra szánták, hogy kisgyermek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül használják.
- Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
 - A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyermekektől.
 - A mosószerket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
 - Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne kerüljenek a mosógép dobjába.

Termékleírás

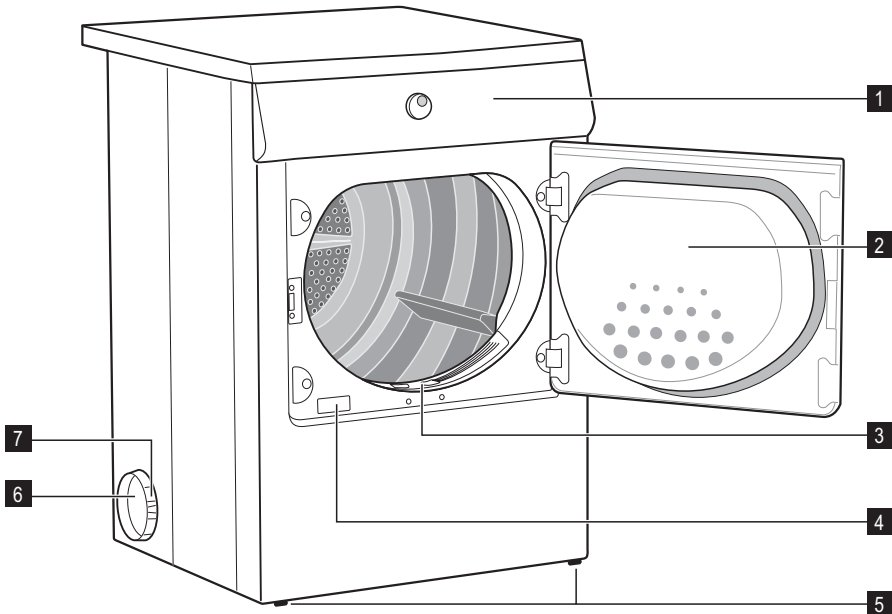


- 1** Kezelőpanel
- 2** Ajtó
- 3** Szőszszűrő
- 4** Adattábla

- 5** Szabályozható lábak
- 6** Oldalsó szellőzőnyílások/ hátsó szellőzőnyílások
- 7** Szorítógyűrű

1) Csak belső dobvilágítással ellátott szárítógépek esetén.

Kezelőpanel

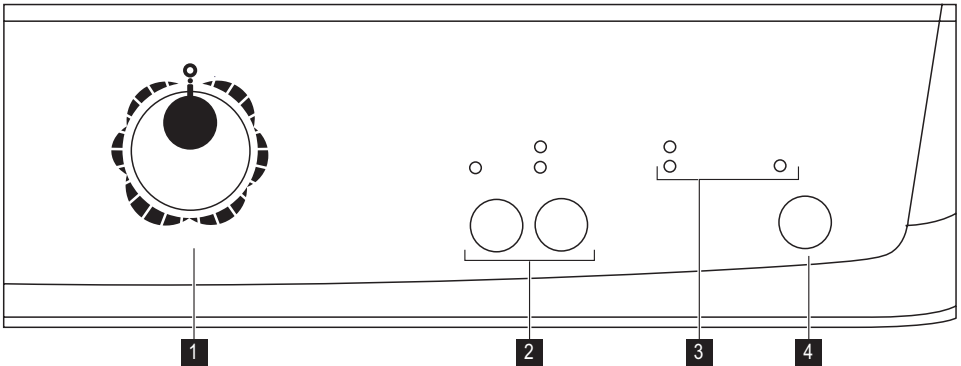

- 1** Programgomb és "O" - KI kapcsoló
- 2** Funkciógombok
- 3** Funkcióállapot jelzőfény
- SZÁRÍTÁS jelzőfény |→

- BEFEJEZVE jelzőfény →|
- KÉRJÜK, TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT.
jelzőfény 🌐

- 4** START SZÜNETELTETVE ▷|| gomb

Az első használat előtt

Ha el kívánja távolítani a gyártás közben keletkezett esetleges maradványokat, törölje le a szárítódobot nedves ruhával, vagy futtas-

son le nedves ruhákkal egy rövid (kb. 30 perc) szárító ciklust a gépben.

A ruhanemű szétválogatása és előkészítése

Szétválogatás

- Szétválogatás az anyag fajtája szerint:
 - Pamut/vászon a PAMUT 🌀 programcsoportban található programokhoz.
 - Kevertszál és műszál anyagok a KÖNNYEN KEZELHETŐ 📄 programcsoportban található programokhoz.
- Szétválogatás a kezelési címke szerint: A kezelési címke jelentése:

- A szárítógépben történő szárítás elvben lehetséges
- Szárítás normál hőmérsékleten
- Szárítás csökkentett hőmérsékleten (nyomja meg a KÍMÉLŐ 🌀 gombot!)

A szárítógépben történő szárítás **nem** lehetséges

Fontos Ne helyezzen a készülékbe semmilyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas. A készülékbe minden olyan nedves ruha esetében használható, amelynek kezelési címkéjén fel van tüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas.

- Ne szárítson együtt új, színes textíliákat enyhén színezett, használt darabokkal. Lehetséges, hogy a textíliák színei engednek.
- Ne szárítson pamutjersey és kötött darabokat EXTRA SZÁRAZ programmal. Lehetséges, hogy a ruhadarabok összemennek!

A ruhanemű előkészítése

- A ruhanemű összegubancolódásának megelőzése érdekében: A cipzárat húzza fel, gombolja be a huzatokat, és kösse össze a laza zsinegeket és szalagokat (pl. kötényekét).
- Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fém elemet (gemkapcsok, biztosítótűk stb.).
- Fordítsa ki a kétrétegű szövetekből készült darabokat (pl. pamutvászon hálószakok, a pamutréteg legyen legkívül). Ezek a szövetek ezután jobban száradnak.







Fontos Ne töltse túl a készüléket. Vegye figyelembe a max. 6 kg töltetmennyiséget.














A ruhaneműk súlya

| Anyag fajtája | Tömeg |
|---------------|--------|
| Fürdőköpeny | 1200 g |
| Terítő | 100 g |

| Anyag fajtája | Tömeg |
|------------------|-------|
| Paplanhuzat | 700 g |
| Lepedő | 500 g |
| Párnahuzat | 200 g |
| Terítő | 250 g |
| Frottírtörülköző | 200 g |
| Konyharuha | 100 g |
| Hálóing | 200 g |
| Női alsónemű | 100 g |
| Férfimunkaköpeny | 600 g |
| Férfimunkaköpeny | 200 g |
| Férfipizsama | 500 g |
| Alsóing | 100 g |
| Alsónadrág | 100 g |

Programtáblázat

| Programok | Idő percben (megközelítő) | max. töltet (száraz állapotban mért súly) | Alkalmazás/tulajdonságok | Kezelés jelző |
|---|---------------------------|---|--|--|
| PAMUT  EXTRA SZÁRAZ | 135 | 6 kg | Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörölkök, fürdőköpenyek alapos megszáritása. |   |
| PAMUT  ERŐSEN SZÁRAZ | 125 | 6 kg | Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörölkök, fürdőköpenyek alapos megszáritása. |   |




| Programok | Idő percben (megkö- zelítő) | max. töltet (száraz állapotban mért súly) | Alkalmazás/tulajdonságok | Kezelés jelző |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
| PAMUT  SZEKRÉNY SZÁRAZ ¹⁾ | 120 | 6 kg | Egyenletes vastagságú anyagok, pl. frottírtörők, kötöttárak, törülközők alapos megszáritása. |   |
| PAMUT  NYIRKOS ¹⁾ | 110 | 6 kg | Vasalásra is váró vékony textiliákhoz, pl. kötött darabokhoz, pamutingekhez. |   |
| PAMUT  VASALÁS SZÁRAZ ¹⁾ | 95 | 6 kg | Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl. kötöttáruhoz, pamutingekhez. |   |
| KÖNNYEN KEZELHETŐ  EXTRA SZÁRAZ | 57 | 3 kg | Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. pulóverek, ágyneműk, asztalterítők alapos megszáritása. |    |
| KÖNNYEN KEZELHETŐ  SZEKRÉNY SZÁRAZ ¹⁾ | 47 | 3 kg | Vékony, nem vasalt anyagokhoz, pl. könnyen kezelhető ingekhez, asztalterítőkhez, csecsemőruhákhoz, zoknikhoz, merevítőszalagokhoz. |    |
| KÖNNYEN KEZELHETŐ  VASALÁS SZÁRAZ | 37 | 3 kg | Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl. kötöttáruhoz, pamutingekhez. |    |
| FARMER | 110 | 6 kg | Különböző (pl. a nyakrésznél, a mandzsetánál vagy a varrásoknál eltérő) anyagvastagságú szabadidőruhákhoz, például farmer nadrágokhoz, melegítőfelsőkhöz. |    |

1) Az IEC61121 szerint

Napi használat

A készülék bekapcsolása

Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra. A készülék ekkor bekapcsol.

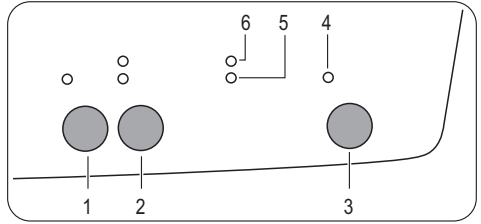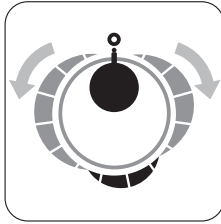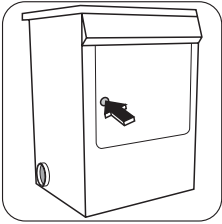


A betöltőajtó kinyitása és a ruha betöltése

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Töltse be a ruhát (ne erőltesse).

Figyelem Ne nyomjon ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.


3. Csukja be jól a betöltőajtót. A zárnak hallhatóan be kell kattannia.

Programválasztás

Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A START SZÜNETELTETVE  jelzőfény villogni kezd.

Kiegészítő funkciók kiválasztása



Lehetősége van kiegészítő funkciók kiválasztására:

1. gomb - KÍMÉLŐ 
2. gomb - TEXTIL


KÍMÉLŐ



Ennek a gombnak a megnyomása lehetővé teszi, hogy a kényes darabok esetén a szárítás alacsonyabb hőmérsékleten történjen. A megfelelő jelzőfény felgyullad. Ez a funkció idővezérelt szárításhoz is használható.

TEXTIL

Nyomja meg ismételten a Textil gombot a kívánt opció kiválasztásához. Kigyullad a megfelelő jelzőfény. 2 különböző opciót választhat ki: PAMUT  ciklus: pamuthoz alkalmas, és KÖNNYEN KEZELHETŐ  : műszálás vagy kényes ruhadarabokhoz alkalmas.


A program elindítása

Nyomja meg a START SZÜNETELTETVE  gombot. A program elindul.


A programfázist a megfelelő jelzőfények mutatják; 6. jelzőfény- SZÁRÍTÁS  , 5. jelzőfény- BEFEJEZVE  .

Programváltás

Egy véletlenül kiválasztott program megváltoztatásához a program elindítása után először a programkapcsolót el kell forgatni "O" - KI állásba. A program törlésre került.

i A program elindítása után a kiválasztás többé nem alkalmazható közvetlenül. De ha mégis megkísérel valaki a programomb segítségével megváltoztatni a programot, vagy ha egy funkciógombot (kivéve a **FIGYELMEZTETŐ HANG** gombot ²⁾) megnyomnak, a **START SZÜNTELTETVE**  gombon lévő jelzőfény átmenetileg pirosan kezd villogni. Ez azonban nem befolyásolja a szárítási programot (ruhavédelem).

A szárítási ciklus befejeződése / a ruha kivétele

Amint befejeződik a szárítási ciklus, a **BEFEJEZVE** → | jelzőfények és a 4. jelzőfény **KÉRJÜK, TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT.**  világít. Ha a csengő aktív, kb. egy percen keresztül szaggatott hangjelzés hallható.

i A szárítási ciklusokat automatikusan követi egy gyűrődésgátló fázis, amely kb.

30 percig tart. A dob ebben a fázisban szakaszosan körben forog. Ezáltal a ruha lazává válik, és megszűnnek a gyűrődések. A szárított ruha a gyűrődésgátló fázis alatt bármikor kivehető. (A ruhát legkésőbb a gyűrődésgátló fázis végén ajánlatos kivenni, különben gyűrődések keletkeznek.)

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Vegye ki a ruhát.
3. A ruhák kipakolása után távolítsa el a szűrőt. Tisztítsa meg a szűrőt.

! **Vigyázat** Mielőtt visszahelyezné a szűrőt, ellenőrizze, hogy nincs-e valami a szűrőfoglatat belsejében.

4. Forgassa a programkapcsolót **"O"** - KI állásba.


Fontos Tisztítsa meg a szűrőt minden szárítási ciklus után.

5. Zárja be az ajtót.

Ápolás és tisztítás


A szöszyűjtő szűrő megtisztítása

A szűrő a szárítás közben felhalmozódó szöszet mind összegyűjti. A szárító tökéletes működésének a biztosítása érdekében a szöszyűjtő szűrőt minden szárítási ciklus után meg kell tisztítani.

A **KÉRJÜK, TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT.**  figyelmeztető jelzőfény emlékezteti Önt ennek a műveletnek az elvégzésére.

! **Figyelem** Soha ne üzemeltesse a szárítót a szöszyűjtő szűrő nélkül, illetve sérült vagy eldugult szöszyűjtő szűrővel.


1. Nyissa ki a betöltőajtót, és szedje ki a ruhaneműt.
2. Távolítsa el a szűrőt, amely a töltőnyílás alsó részébe van beépítve.

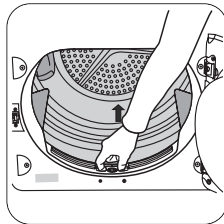

3. A két nyílás közötti gombot ujjával megnyomva nyissa ki a szűrőt.

Tisztítsa meg a szűrőt kézzel vagy egy ruhával.

Bizonyos idő elteltével a ruhában lévő mosószermaradvány miatt patinaréteg alakul ki a szűrőkön. Amikor ezt tapasztalja, tisztítsa meg a szűrőt meleg vízzel és egy kefe segítségével. Zárja be a szűrőt, és ne felejtse el visszatenni.

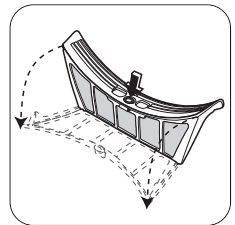

! **Vigyázat** Mielőtt visszahelyezné a szűrőt, ellenőrizze, hogy nincs-e valami a szűrőfoglatat belsejében.

4. A szűrő csak az egyik oldalával helyezhető be. Ha az elhelyezés rossz, a szűrő kilóg.

2) Csak csengő gombbal rendelkező szárítógépeknél

i Ha a szűrő nem pattan be a helyére, a betöltőajtót nem lehet becsukni.

! **Vigyázat** LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.

Az ajtó tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg az ajtó belső oldalát, hogy eltávolítson minden szöszet. Az alapos tisztítás biztosítja a megfelelő szárítást.

A dob tisztítása

! **Figyelem** A dob tisztításához ne használjon dörzsölőszereket vagy acélpárnát.

i A vízből vagy tisztítószerből származó vízkő alig látható réteget képezhet a dob belsejében. Ettől kezdve a ruha száraz állapotát nem lehet megbízhatóan mérni. A ruha a vártnál nedvesebb lesz a szárítóból kivételkor.



A dob belsejét és a dob bordázatát normál háztartási tisztítószerrel (pl. ecetes tisztítószerrel) tisztítsa meg.

Tisztítsa meg az üzemi képernyőt és a házat

! **Figyelem** Ne használjon bútortisztítót vagy agresszív tisztítószeret a készülék tisztításához. Nedves ruhával törölje le az üzemi képernyőt és a házat.

Mit tegyek, ha ...

Önálló hibaelhárítás

| Probléma | Lehetséges ok | Elhárítás |
|--|--|---|
| Nem működik a szárítógép. | A hálózati dugasz nincs csatlakoztatva, vagy a biztosíték nem működik megfelelően. | Csatlakoztassa a hálózati aljzatba. Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítéktáblán (háztartási telepítés). |
| | Nyitva van a betöltőajtó. | Zárja be a betöltőajtót. |
| | Megnyomta a START SZÜNETELTETVE  gombot? | Nyomja meg a START SZÜNETELTETVE  gombot ismét. |
| Nem elégedett a szárítás eredményével. | Rossz programot választott. | Válasszon másik programot, amikor legközelebb szárít (lásd a "Programtáblázat" c. fejezetet). |
| | Eldugult a szöszgyűjtő szűrő. | Tisztítsa meg a szöszgyűjtő szűrőt. |
| | Túl nagy ruhatöltet. | Vegye figyelembe az ajánlott töltetmennyiségeket. |
| | A szellőzőnyílások le vannak takarva. | Szüntesse meg a szellőzőnyílások letakarását. |
| | Maradványok a dob belső felületén vagy a dob bordázatán. | Tisztítsa meg a dob belső felületét és a dob bordázatát. |


| Probléma | Lehetséges ok | Elhárítás |
|---|---|---|
| Nem csukódik be a betöltőajtó. | Az üzembe helyezés helyszínén a víz vezetőképessége eltér a készülék standard beállításától. ¹⁾ | Programozza át a szárítási fokozatra vonatkozó standard beállítást (lásd "A készülék beállításai" című fejezetet) ¹⁾ . |
| | A szűrő nincs a helyén ²⁾ . | Szerelje be a szűrőt a helyére ²⁾ . |
| A szárítási ciklus a program elindítása után túl gyorsan befejeződik. | A betöltött ruha mennyisége nem elegendő, vagy maga a ruha túl száraz a kiválasztott programhoz. | Válassza az időzített programot vagy egy erősebb szárítási szintet (pl. EXTRA SZÁRAZ szintet SZEKRÉNY SZÁRAZ helyett). |
| A szárítási ciklus szokatlanul sokáig tart. Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér. | A szűrő eltömődött. | Tisztítsa meg a szűrőt. |
| | Túl nagy a ruhatöltet mennyisége. | Csökkentse a töltet mennyiségét. |
| | A ruha nincs elég jól kicentrifugálva. | Centrifugálja ki jobban a ruhát. |
| | Különösen magas szobahőmérséklet. A kompresszor ideiglenes kikapcsolása a túlterhelés elkerülése érdekében. | Automatikus folyamat, nincs semmi baj a készülékkel. Lehetőség szerint csökkentse a szobahőmérsékletet. |

1) Csak vezetőképességi programozással rendelkező szárítógépeknél

2) Csak kivehető szűrővel rendelkező szárítógépeknél

A készülék beállítása

FIGYELMEZTETŐ HANG állandó ki

1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra.
2. Nyomja meg egyszerre a **KÍMÉLŐ**  és a **TEXTIL** gombot, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig.

3. A csengő alapértelmezés szerint mindig ki van kapcsolva.

Műszaki adatok

| | |
|--|------------------------|
| Magasság x Szélesség x Mélység | 85 x 60 x 58 cm |
| Dob térfogata | 108 l |
| Mélység nyitott betöltőajtó mellett | 109 cm |
| A magasság szabályozható | 1,5 cm-rel |
| Üres állapot melletti súly | kb. 32.5kg |
| Töltet mennyisége (programtól függően) ¹⁾ | max. 6 kg |
| Feszültség | 230 V |
| Szükséges biztosíték | 16 A |
| Összteljesítmény | 2600 W |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Energiafogyasztás (6 kg pamut, előzőleg 1000 fordulat/perc sebességen kicentrifugálva) ²⁾ | 3.3 kWh |
| Átlagos éves energiafogyasztás | 261,3 kWh |
| Használat | Háztartási |
| Megengedett környezeti hőmérséklet | + 5°C és + 35°C között |

Fogyasztási értékek

A fogyasztási értékek szabványos körülmények között kerültek megállapításra. Eltérések fordulhatnak elő, amikor a készüléket háztartási körülmények között üzemeltetik.

| Program | Energiafogyasztás (kWh) / átlagos szárítási idő (perc) |
|---|--|
| PAMUT ☹ SZEKRÉNY SZÁRAZ ²⁾ | 3.3 / 90 (6 kg töltet, előzetes centrifugálás 1000 fordulat/perc sebességen) |
| PAMUT ☹ VASALÁS SZÁRAZ ²⁾ | 2.6 / 70 (6 kg töltet, előzetes centrifugálás 1000 fordulat/perc sebességen) |
| KÖNNYEN KEZELHETŐ ☺ SZEKRÉNY SZÁRAZ ²⁾ | 1.15 / 30 (3 kg töltet, előzetes centrifugálás 1200 fordulat/perc sebességen) |

1) Egyes országokban a különböző mérési módszereknek köszönhetően különböző mennyiségi adatok vonatkozhatnak a töltetre.

2) az EN 61121 szabvánnyal összhangban

Üzembe helyezés

A készülék elhelyezése

- Ajánlatos, hogy - saját kényelme érdekében - a készüléket a mosógéphez közel helyezze el.

- A szárítógépet egy tiszta helyen kell üzembe helyezni, ahol a szennyeződés nem halmozódik fel.

- A levegőnek szabadon kell tudnia áramolnia a készülék körül. Ne tömítse el az előlő szellőzőrácsokat, illetve a készülék hátlapján található levegőbemeneti rácsokat.
- Annak érdekében, hogy a vibrációt és zajt a minimális szinten tartsa a szárítógép használata során, a készüléket szilárd, sima felületre kell helyezni.
- Miután a készülék az állandó üzemelési helyére került, vízmértékkel ellenőrizze, hogy a szárítógép teljesen vízszintben van-e. Ha nincs, a lábak emelésével vagy lesüllyesztésével biztosítsa a vízszintbe állítást.
- A lábakat soha nem szabad eltávolítani. Ne csökkentse a padlótól való távolságot süppedős szőnyegek, facsikok és hasonló használatra. Ez hőfelhalmozódást okozhat, ami megzavarhatja a készülék üzemelését.

Fontos A szárítógép által kibocsátott meleg levegő elérheti akár a 60°C-ot is. A készüléket ezért tilos olyan padlózatra felállítani, amely nem áll ellen a magas hőmérsékletnek.



Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyiség hőmérséklete nem lehet alacsonyabb +5°C-nál, és nem lehet magasabb +35°C-nál, mivel az befolyásolná a készülék teljesítményét.

! Vigyázat Amennyiben a készüléket áthelyezik, azt függőlegesen állítva kell szállítani.

! Vigyázat A készüléket tilos üzembe helyezni zárható ajtó mögött, toléjajtó mögött, olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér.

Távolítsa el a szállításhoz biztosított biztonsági csomagolást.

! Figyelem Használat előtt a szállításhoz biztosított biztonsági csomagolás minden részét el kell távolítani.

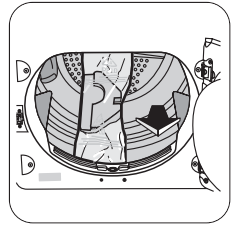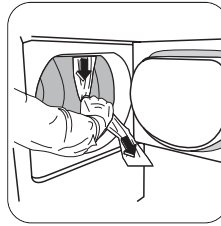



1. Nyissa ki a betöltőajtót.

2. Húzza ki a dob tejetjén lévő ragasztószalagokat a készülék belsejéből.


3. Vegye le a készülékről a fóliatömlőt és polisztrén paplant.

A szellőzőcső felszerelése

A szerelés megkönnyítése érdekében választani lehet a kivezető szellőzőnyílások közül: egy van hátul, a többiek pedig a bal és a jobb oldalon. Csatlakoztassa a csövet a leginkább alkalmas nyíláshoz oly módon, hogy lehúzza a szorítógyűrűt (A) a hátlapon lévő szellőzőnyílásról, rácsavarja azt a csőre, és erőteljesen visszanyomja a helyére. A nem használt szellőzőnyílásokat immár le lehet zárni a mellékelt speciális pattintható fedelekkel.

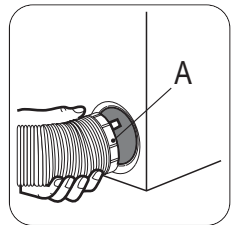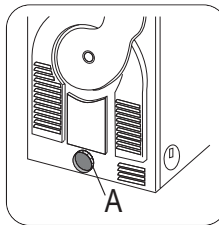


Miután csatlakoztatta a szárítógéphez, vesse a szellőzőcsövet a kívánt kivezetési ponthoz, ügyelve arra, hogy a cső teljes hossza ne haladja meg a 2 métert, és hogy a csővön legfeljebb két hajlítás legyen. A kivezetésre vonatkozó-

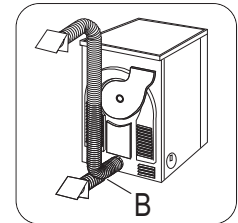

an, ha egy rögzített fali/ablakrács mellett döntött, egy felkészült építőanyag-kereskedő el tudja látni Önt a megfelelő szerelvényekkel és a szerelési tanácsokkal.


Vigyázat

Fontos, hogy ne csatlakoztassa a szellőzőcsövet, például, tűzhely páraelszívójához, kéményhez vagy fűtőanyagokat elégető készülékekből kiáramló anyagok eltávolítására szolgáló vezetékekhez.

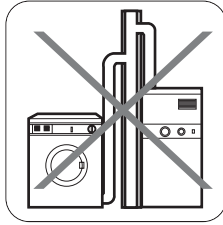

Ne feledje, hogy a páralecsapódási problémák elkerülése érdekében lényeges, hogy a szárítógép rugalmas csővel legyen ellátva, amely legalább a konyhaelemek mögé vezet a távozó anyagokat; még inkább pedig a konyhán kívülre. A készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében fontos, hogy a gőzkivezetés ne legyen akadályoztatva. Ezért, ha egy állandó cső van felszerelve egy külső falra vagy mennyezetre, legalább 150 m³/h kibocsátási kapacitást kell biztosítani. Ha a szárítógép konyhai elemek mellé van beszerelve, ügyeljen arra, hogy a szellőzőcső ne nyomódjon össze. Ha a cső részlegesen összenyomódik, a szárítási hatékonyság lecsökken, ami a hosszabb szárítási időt és magasabb energiafogyasztást eredményez. Ha a cső teljesen össze van nyomódva, lehetséges, hogy a készüléken lévő biztonsági nyílások működésbe lépnek. Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyiség hőmérséklete nem lehet alacsonyabb +5°C-nál, és nem lehet magasabb +35°C-nál, mivel az befolyásolná a készülék teljesítményét.


Környezet

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és


Elektromos csatlakoztatás

A hálózati feszültséget, az áram fajtáját és a szükséges biztosítékokat a névtábláról kell leolvasni. A névtábla a töltőnyílás közelében van rögzítve (ld. a "Termékleírás" című fejezetet).

A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa az érvényben lévő kábelezési előírásokkal összhangban.

 **Vigyázat** A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.

Amennyiben a hálózati tápkábelt ki kell cserélni, azt csak szervizközpontunk végezheti el.

 **Vigyázat** Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen hozzáférhető.


Az ajtó megfordítása

A ruhaneműk bepakolásának és kikapolásának megkönnyítése érdekében az ajtó nyitási síránya megfordítható. Ezt a műveletet szakképzett személynek kell elvégeznie. Kérjük, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.

Különleges tartozékok

Rögzítőkészlet

A forgalmazónál speciális rögzítőkészlet kapható, ami lehetővé teszi, hogy a szárítógépet egy előtöltős mosógép tetejére felszerelje, amelynél a fedél mélysége 48 és 60 cm között van. Figyelmesen olvassa el a készlethez adott használati utasítást.

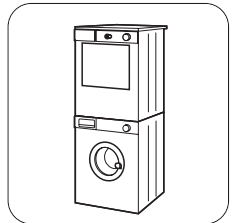

elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít

megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyag

A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag alkatrészeiken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába bedobni.

⚠ Vigyázat Húzza ki a dugót a hálózati konnektorból, ha többé már nem használja a készüléket. Vágja le róla a hálózati kábelt, és dobja ki a dugóval együtt.

Szerviz


Kérjük, műszaki hiba esetén először ellenőrizze, hogy nem tudja-e saját maga orvosolni a helyzetet a használati utasítás alapján ("Mit kell tennie, ha..." című fejezet").

Ha Ön nem tudja egyedül orvosolni a helyzetet, forduljon a helyi szervizközponthoz. Ahhoz, hogy gyorsan a segítségére lehessünk, az alábbi információkra lesz szükségünk:


- A modell típusa
- Termékszám (PNC)
- Gyári szám (S No.) (a számokat ld. a névtáblán)
- A hiba típusa
- A készüléken megjelenő esetleges hibajelzések

Tegye tönkre a töltőajtó kampóját. Így nem fordulhat elő, hogy gyerekek bezárják magukat a készülékbe és az életük nem kerül veszélybe.

Környezetvédelmi tanácsok

- A szárítóban a ruha bolyhos és puha lesz. Ezért mosás közben nem szükséges textilöblítőt használni.
- A szárítógép akkor működik a leggazdaságosabban, ha Ön:
 - mindig, minden akadályt eltávolít a szárító alján lévő szellőzőnyílások újtájából;
 - a programáttekintésben megadott töltetmennyiségeket használja;
 - tisztítsa meg a szűrőt minden szárítási ciklus után;
 - szárítás előtt jól kicentrifugálja a szárításra váró ruhákat. Példa: Fogyasztási adatok – a centrifugálási sebességtől függően – 6 kg ruha esetében, szárítás a PAMUT  SZEKRÉNY SZÁRAZ programmal.

Javasoljuk, hogy írja ide a készülékhez tartozó fontosabb hivatkozási számokat,

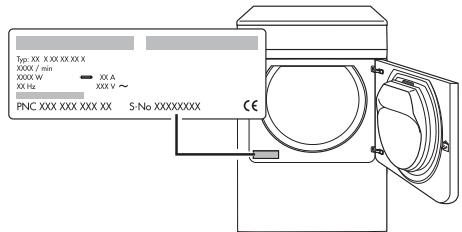

mert így szükség esetén azonnal kéznél lesznek:

| | |
|------------------|-------|
| A modell típusa: | |
| PNC: | |
| S No.: | |

