

MCD2662

Használati útmutató

Mikrohullámú sütő

Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!

A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót. Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli tulajdonosának.

Kívánjuk, sok örömet leljen új készülékében!

Tartalomjegyzék

Használati útmutató	3	Konyhai időzítő	13
Biztonsági információk	3	Gyors indítás	13
Általános biztonság	3	Plusz és mínusz	13
Edényekkel kapcsolatos biztonság	4	Grill- és kettős grillsütés	14
Élelmiszerekkel kapcsolatos biztonság	4	Sütési csak grill használatával	14
Útmutató a sütőedényekhez és tartozékokhoz	5	Sütési a kettős grill használatával	14
Biztonsági utasítások grillezéssel és kombinációs módokkal való sütés esetére	6	Többszakaszos sütés	15
Az első használat előtt	7	Auto sütési és auto kiolvasztási tevékenység	15
Eco üzemmód	7	Automatikus sütés	15
Az óra beállítása	7	Auto kiolvasztás	16
Az idő beállítása, amikor az óra be van állítva, vagy a sütő "Econ" üzemmódban van.	7	Hasznos javaslatok és tanácsok	16
A STOP gomb használata	8	Tanácsok a mikrohullámra vonatkozóan	16
Gyermekzár	8	Mikrohullámozási tippek	17
Termékleírás	9	Ápolás és tisztítás	18
Készülék	9	Környezetvédelmi tudnivalók	19
Tartozékok	10	Szerelési útmutató	20
Kezelőpanel	11	Műszaki adatok	20
Működés	11	Üzembe helyezés	20
Mikrohullámos sütés	11	A készülék üzembe helyezése	20
Kézi kiolvasztás	12	A készülék csatlakoztatása a táphálózathoz	21
Mikrohullámos teljesítményszintek	12	Elektromos csatlakoztatás	22
		Szervizinformációk	22

Használati útmutató

Biztonsági információk

Általános biztonság

OLVASSA EL GONDOSAN, ÉS KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS VÉGETT ŐRIZZE MEG

- A beépített biztonsági reteszelő kapcsolók megakadályozzák, hogy a mikrohullámú sütő nyitott ajtó mellett működjön.
- Ne hajtson végre módosításokat rajtuk, illetve ne próbálja meg nyitott ajtó mellett üzemeltetni a sütőt, mivel a nyitott sütő azt eredményezheti, hogy a mikrohullámú energiának lesz kitéve.
- Ne hagyja, hogy kiömlött étel- vagy tisztítószer-maradványok halmozódjanak fel az ajtótömítés felületén. A tisztítási utasításokat lásd a Tisztítás és ápolás c. fejezetben.
- Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és hogy a következő elemek sérülésmentesek legyenek: (1) ajtó (deformálódott), (2) zsanérok és zárnyelvek (törött vagy meglazult), (3) ajtótömítések és tömítőfelületek.



VIGYÁZAT

Ha az ajtó, a zsanérok/zárnyelvek vagy az ajtótömítések sérültek, a sütőt tilos használni mindaddig, amíg a szerviz kiképzett szakembere meg nem javította.



VIGYÁZAT

A gyártó által kiképzett szervizszakemberek kivételével bárki számára veszélyes a sütőn javításokat vagy változtatásokat végrehajtani. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizszolgáltatóval, ha a készüléket szervizelni kell.

- Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, az ajtót vagy a kezelőlapot. Ha ezt tenné, rendkívül magas feszültségnek lehet kitéve.
- A sütőt a jelen kézikönyvben található beszerelési előírásoknak megfelelően telepítse és helyezze el.
- A készüléket csak a jelen kézikönyvekben ismertetett rendeltetésének megfelelő célra használja. Ne használjon korrozív vegyszereket a készülékben. Az ilyen típusú készülék kifejezetten élelmiszerek melegítésére, elkészítésére, illetve kiolvasztására lett kifejlesztve. A jelen készüléket nem ipari vagy laboratóriumi, sem pedig nem kereskedelmi használatra szánták, és az ilyen használat érvényteleníti a garanciát.
- Ne üzemeltesse a sütőt üresen. Ha nincs jelen élelmiszer vagy víz, hogy elnyelje a mikrohullámú energiát, a magnetroncső károsodhat.
- Ne tárolja ezt a készüléket kültéren. Ne használja ezt a készüléket víz közepében.
- Ne próbálkozzon azzal, hogy ruhát vagy újságot szárít a mikrohullámú sütőben. Ezek meggyulladhatnak.

- Ne használja a sütőteret tárolási célokra. Ne hagyjon papírtermékeket, süttedényeket vagy élelmiszert a sütőtérben, amikor az nincs használatban.
- Az elérhető felületek hőmérséklete a készülék üzemeltetése közben magas lehet.

**VIGYÁZAT**

Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy válassza le a hálózatról a készüléket, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat. Soha ne használjon vizet.

**VIGYÁZAT**

A készüléket gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel bíró, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve, ha biztosítják számukra a felügyeletet és az útmutatást.

- Ne forgassa kézzel a forgótányért. Ez meghibásodást okozhat.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy külső időzítő vagy külön távirányító rendszer alkalmazásával működtethető lenne.
- Figyelmet kell fordítani arra, hogy ne tömítse el a sütő tetején, hátlapján, oldalán és alján található szellőzőnyílásokat.

**VIGYÁZAT**

Ne használja ezt a sütőt kereskedelmi célokra. Ezt a sütőt kizárólag háztartási célú használatra készítették.

Edényekkel kapcsolatos biztonság

Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.

A szikraképződés a sütőben mikrohullámos üzemelés közben rendszerint fémedények használata miatt következik be. A folyamatos szikrázás azonban károsíthatja a készüléket. Állítsa le a programot, és ellenőrizze az edényt.

A legtöbb üvegből, üvegkerámiából és hőálló üvegből készült edény kiválóan alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra. Bár a mikrohullámú energia nem melegíti fel a legtöbb üveg- vagy kerámiaedényt, ezek az edények felforrósodhatnak a bennük lévő élelmiszertől származó hőátadás miatt. Az edények kivételekor sütőkesztyű használata ajánlott.

Élelmiszerekkel kapcsolatos biztonság

- Ne melegítsen konzervdobozban lévő élelmiszert a mikrohullámú sütőben. Mindig szedje ki az élelmiszert egy alkalmas edénybe.
- Olajfürdőben való sütés nem végezhető mikrohullámú sütőben, mivel a zsiradék hőmérséklete nem kontrollálható, és ennek veszélyes helyzet lehet az eredménye.
- Pattogatott kukorica készíthető a mikrohullámú sütőben, de csak kifejezetten az erre a célra készült speciális csomagolásban vagy edényben. Ennél az ételkészítési műveletnél mindig kell felügyeletről gondoskodni.

- A nem porózus börrrel vagy héjjal rendelkező élelmiszereket szurkálja meg, hogy megelőzze a gőz felhalmozódását és a szétduzzanást. Néhány példa azokra az élelmiszerekre, amelyeket meg kell szurkálni: alma, burgonya, csirkemáj és tojássárgája.
- A cumisüvegek vagy a bébiételes üvegek tartalmát össze kell keverni vagy rázni, és a hőmérsékletet ellenőrizni kell a fogyasztás előtt az égési sérülések elkerülése érdekében.

**VIGYÁZAT**

Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők lezárt tárolóedényekben, mivel felrobbanhatnak.

**VIGYÁZAT**

Italok mikrohullámos melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan kell eljárni a tartóedény kezelésekor.

**VIGYÁZAT**

Amikor valamilyen folyadékot, pl. levest, szószt vagy italt melegít a mikrohullámú sütőben, akkor előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépi túl a folyadék a forráspontot. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti. Ennek a lehetőségnek a megelőzésére a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Kerülje az egyenes oldalú, keskeny nyakú edények használatát.
2. Ne melegítse túl az élelmiszert.
3. Keverje meg a folyadékot, mielőtt az edényt a sütőbe teszi, valamint a melegítési idő félidejében is.
4. A melegítés után hagyja pihenni rövid ideig a folyadékot a sütőben, majd keverje meg ismét, mielőtt óvatosan kivenné az edényt.

**VIGYÁZAT**

Bizonyos termékek, mint egész tojások és lezárt edények (például lezárt befőttés üvegek) felrobbanhatnak, és nem melegíthetők ebben a sütőben. Esetenként a felütött tojások is felrobbanhatnak sütés közben. Mindig szurkálja meg a sárgáját, fedje le, és hagyjon egy perc pihentetési időt, mielőtt levenné a fedelet.



Normális jelenség, ha az ajtó körül gőz szivárog ki, vagy ha pára jelenik meg az ajtón, sőt még az is, ha vízcseppek jelennek meg az ajtó alatt az ételkészítési ciklus alatt. Ez pusztán a meleg élelmiszerből származó páralecsapódás, és nem befolyásolja a sütő biztonságát. Az ajtónak nem feladata, hogy teljesen szigetelje a sütőteret.

Útmutató a sütőedényekhez és tartozékokhoz

Edények és tartozékok széles választéka használható a mikrohullámú sütőben való ételkészítésre.

Az Ön biztonsága, valamint az edények és a sütő károsodásának megelőzése érdekében megfelelő edényeket válasszon minden ételkészítési módszerhez. Az alábbi felsorolás általános útmutatóként szolgál.

- ✓ : Használandó edények és tartozékok

- **X** : Kerülendő edények és tartozékok

Anyagok	Edény	Mikrohullám
Kerámia és üveg	Corning áruk	✓ ¹⁾
	Hőálló üvegáruk	✓
	Üvegáruk fémdíszítéssel	X
	Ólomkristály	X
Porcelán	Fémdíszítés nélkül	✓
Cserépedények ²⁾		✓
Műanyag	Mikrohullámú sütőben hő- álló jelöléssel	✓
	Műanyag csomagolás	✓
Fém	Tepsi	X
	Alufólia ³⁾	✓
Papír	Csészék, tányérok, töröl- közők	✓
	Viaszos papír	✓
Fa		X

1) Csak ha nincs rajtuk fémszegély.

2) Csak ha nem fémtartalmú mázzal van bevonva.

3) Alufóliát csak árnyékolási célra használjon, túlzott használata szikraképződést okozhat.

Biztonsági utasítások grillezéssel és kombinációs módokkal való sütés esetére

- Az üveg figyelőablak eltörhet, ha víz fröccsen rá grillezéses sütés közben.
- Ügyeljen arra, hogy viseljen sütőkesztyűt, amikor a sütőbe ételeket helyez be, illetve vesz ki onnét. Az edények nagyon felforrósodnak a sütőben, tehát legyen nagyon körültekintő, hogy ne égesse meg magát. A forgótányér és a fémállvány nagyon felforrósodhat, tehát ügyeljen arra, hogy ezek megfogásakor viseljen sütőkesztyűt.
- Ne érintse meg a belső vagy a külső figyelőablakot fém alkatrészekkel az ételek behelyezése és kivétele során. Az ajtó és a sütő belső oldala nagyon felforrósodik, tehát legyen óvatos, amikor a sütőben lévő ételt figyeli.
- Ne tegye a forgótányért vagy az edényeket hideg vízbe, illetve ne próbálja meg ezeket gyorsan lehűteni a használat után.
- Ne tegyen semmit a készülékház tetejére. A készülékház teteje nagyon felforrósodik, tehát bármi, amit rá helyeztek, károsodhat a hő miatt.
- A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a grillt használja, soha ne tegye ezt a mikrohullám vagy a kombinációs módok (mikrohullám és grill) használata esetén

**VIGYÁZAT**

Amikor a készüléket kombinációs módban használják, gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütőt a keletkező magas hőmérséklet miatt.

**VIGYÁZAT**

Az elérhető felületek hőmérséklete a készülék üzemeltetése közben magas lehet.

Az első használat előtt

Eco üzemmód

A sütő "ENERGIATAKARÉKOS" ("Econ") üzemmódba van állítva.

1. Csatlakoztassa a sütőt a hálózathoz.
2. A kijelző üres lesz.
3. Nyissa ki az ajtót, és a feszültségellátás bekapcsol-e.
4. Csukja be az ajtót, és az "Econ" felirat jelenik meg.
5. A kijelző visszaszámlálást végez 3:00-tól nulláig.
6. Amikor elérte a nullát, a sütő "Econ" üzemmódba lép, és a kijelző elsötétül.
7. Az "Econ" mód törléséhez állítsa be az órát.
8. Ha be akarja állítani az "Econ" üzemmódot, amikor az óra be van állítva, nyissa ki az ajtót, nyomja meg a start gombot 5 másodpercig, nyomja meg a stop gombot, és csukja be az ajtót.

Az óra beállítása

A sütő 12 órás időkijelzést alkalmaz.

Példa: Az óra beállítása 11:30-ra.

1. Csatlakoztassa a sütőt a hálózathoz.
2. A kijelző üres lesz.
3. Nyissa ki az ajtót, és a feszültségellátás bekapcsol-e.
4. Miközben az ajtó nyitva van, az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot elforgatva állítsa be az órák értékét.
5. Nyomja meg a START/+30 gombot egyszer, majd az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot elforgatva állítsa be a percek értékét.
6. Nyomja meg a START/+30 gombot.
7. Zárja be az ajtót.



- Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gomb mind az óramutató járásával megegyező, mind pedig azzal ellentétes irányban forgatható.
- Az ENERGIATAKARÉKOS üzemmód nem állítható be, amikor az óra be van állítva.

Az idő beállítása, amikor az óra be van állítva, vagy a sütő "Econ" üzemmódban van.

Példa: Az óra beállítása 12:45-re.

1. Nyissa ki az ajtót.

2. Tartsa lenyomva a START/+30 gombot 5 másodpercig. A sütő sípol. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot elforgatva állítsa be az órák értékét.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot egyszer, majd az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot elforgatva állítsa be a percek értékét.
4. Nyomja meg a START/+30 gombot.

A STOP gomb használata

A STOP gombot a következőkre használja:

1. Hiba törlése a programozás során.
2. A sütő átmeneti leállításához sütés közben nyomja meg egyszer.
3. Program törléséhez sütés közben nyomja meg kétszer.

Gyermekzár

Ez a sütő olyan biztonsági funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy gyermekek véletlenül üzemeltethessék a készüléket.

Amikor a zár beállítása megtörtént, a mikrohullámú sütő semmilyen része sem használható, amíg a zár funkciót nem törölték.

Példa: A gyermekzár beállítása.


1. Tartsa lenyomva a stop gombot 5 másodpercig. A sütő kétszer sípol, és a "LOC" felirat jelenik meg.



- A gyermekzár törléséhez tartsa lenyomva a stop gombot 5 másodpercig, a sütő kétszer sípol, és a pontos idő jelenik meg a kijelzőn.
- A gyermekzár nem állítható be, amikor az óra nincs beállítva.

Termékleírás

Készülék


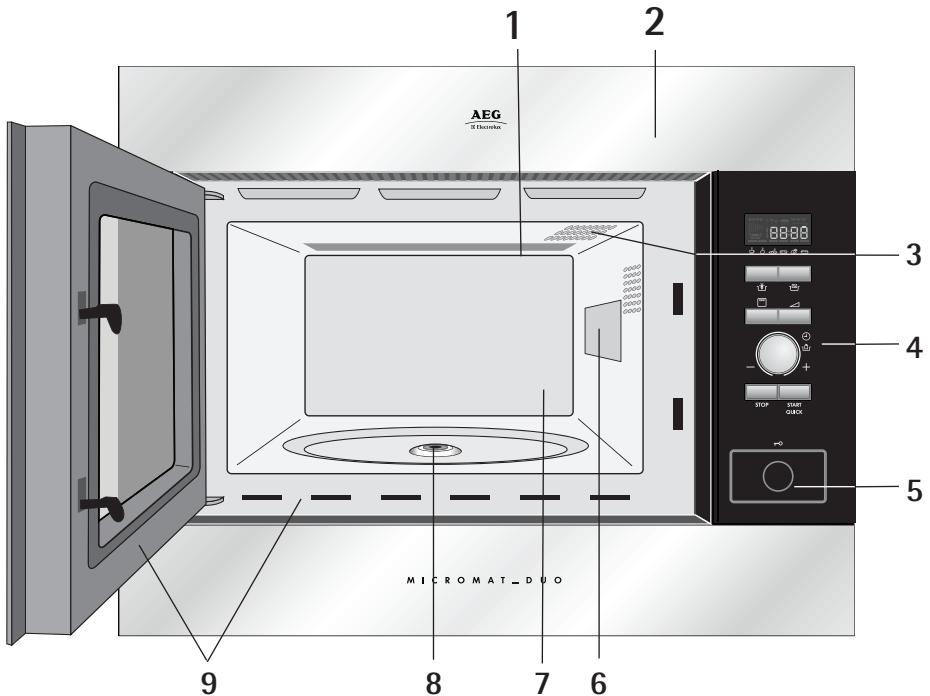


1. Grillező fűtőelem
2. Elülső szegély
3. Sütőlámpa
4. Kezelőpanel
5. Ajtónyitó gomb
6. Hullámvezető borítás
7. Sütőtér
8. Tömítő csomagolás
9. Ajtótmítések és tömítőfelületek

Tartozékok

Győződjön meg arról, hogy a következő tartozékok mellékelve vannak-e:

1. Forgótányér
2. Forgótányértartó
3. Magas grillrács
4. Alacsony grillrács
5. 4 rögzítőcsavar (nem látható)
 - Helyezze a csomagolásban lévő forgótányértartót a sütőtér aljára.
 - Ezután helyezze a forgótányért a forgótányértartóra.
 - Hogy elkerülje a forgótányér sérülését, ügyeljen arra, hogy a tálat és tárolóedényeket a forgótányér pereme fölé emelje, amikor kiveszi azokat a sütőből.

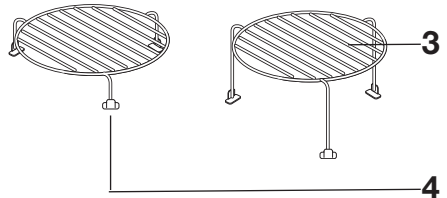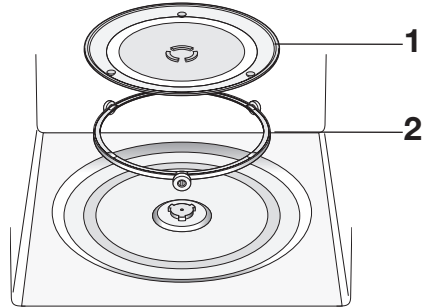

Amikor tartozékokat rendel meg, kérjük, két adatot adjon meg: az alkatrész nevét és a modell nevét a kereskedő vagy a helyi szerviz részére.

Kezelőpanel

1. Digitális kijelző jelzései



Grill



Mikrohullám



Kettős



Óra



Sütési szakaszok



Plusz/Mínusz



Auto kiolvasztás - kenyér



Auto kiolvasztás



Tömeg

2. AUTO SÜTÉS jelzések

3. AUTO SÜTÉS gomb

4. AUTO KIOLVASZTÁS gomb

5. TELJESÍTMÉNYSZINT gomb


6. GRILL gomb

7. IDŐZÍTŐ/SÚLY GOMB

8. START/+30 gomb

9. STOP gomb

10. AJTÓNYITÓ gomb

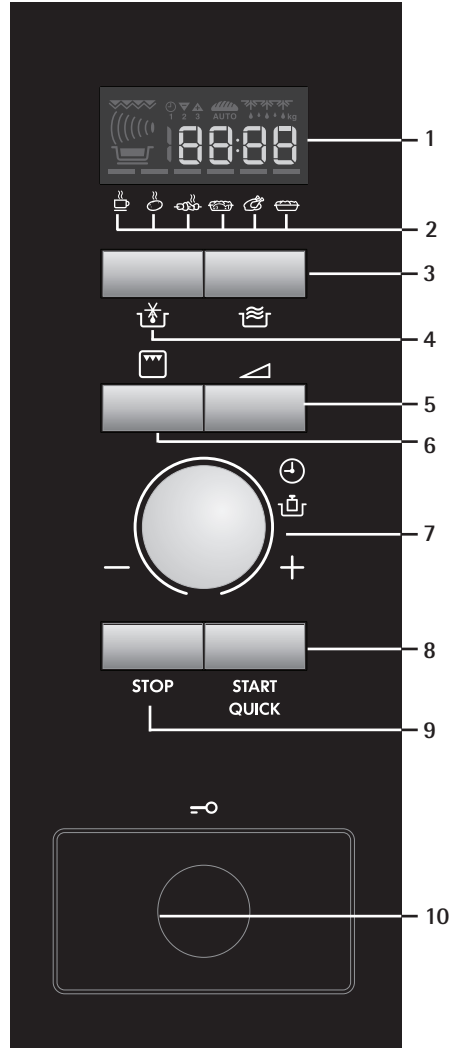

Működés

Mikrohullámos sütés

A sütő legfeljebb 90 percre programozható be. A sütési idő beviteli lépésköze 10 másodperc és öt perc között változik. Ez a sütési idő teljes hosszától függ, amint az a táblázatban látható.

Sütési idő	Lépésköz
0-5 perc	10 másodperc
5-10 perc	30 másodperc
10-30 perc	1 perc
30-90 perc	5 perc

Példa: A leves 2 perc 30 másodpercig történő melegítéséhez 630 W mikrohullámos teljesítményszinten.

1. Nyomja meg a teljesítményszint gombot kétszer.
2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező/azzal ellentétes irányban elforgatva adja meg az időt, amíg 2:30 nem jelenik meg.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.

i Ha nem választ ki teljesítményszintet, automatikusan HIGH/900 W kerül beállításra.

- i**
- Amikor a sütési folyamat alatt az ajtót kinyitják, a digitális kijelzőn a sütési idő mérése automatikusan leáll. A sütési idő visszaszámlálása elkezdődik, amikor az ajtót becsukják, és megnyomják a START/+30 gombot.
 - Ha a sütés közben meg szeretné nézni a teljesítményszintet, nyomja meg a TELJESÍTMÉNY gombot egyszer.
 - Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot elforgatva növelheti vagy csökkentheti a sütési időtartamot sütés közben.
 - Módosíthatja a teljesítményszintet sütés közben a TELJESÍTMÉNY gomb megnyomásával.
 - Program sütés közbeni törléséhez nyomja meg kétszer a STOP gombot.

Kézi kiolvasztás

Kézi kiolvasztáshoz (az Auto kiolvasztás működtetése nélkül) használja a 270 W teljesítményszintet. A kiolvasztás jele megjelenik a kijelzőablakban, amikor a teljesítményszint kiválasztásra került.

Mikrohullámos teljesítményszintek

A sütő 6 teljesítményszinttel rendelkezik:

Teljesítménybeállítás	Javasolt használat
900 W / HIGH	Gyors sütésre vagy melegítésre, pl. levesek, egytálételek, konzervek, meleg italok, zöldségek, hal stb.
630 W	Tömör ételek hosszabb sütésére szolgál, pl. egybensültek, fasírt és a menütálcás ételek, valamint érzékeny ételek, mint pl. sajtszós és kelt tészták. Ennél a csökkentett beállításnál a szósz nem fog kifutni, és az étel elkészítése egyenletesen történik anélkül, hogy oldalain túlsülne.

Teljesítménybeállítás	Javasolt használat
450 W	Tömör ételekhez, amelyek hagyományos sütés esetén hosszú sütési időt igényelnek, pl. marhahúsból készült ételek; ezt a teljesítménybeállítást tanácsos használni annak biztosítására, hogy a hús porhanyós legyen.
270 W / DEFROST	Kiolvasztáshoz; válassza ezt a beállítást annak biztosítása érdekében, hogy a kiolvasztás egyenletesen történjen. Ez a beállítás ugyancsak ideális rizs, tészta, galuska főzéséhez és tojásrántotta sütéséhez.
90 W	Kímélő kiolvasztáshoz, pl. krémes sütemények és cukrázskészítmények.
0 W	Pihentetéshez/konyhai időzítő esetén.

Konyhai időzítő

Példa: A konyhai időzítő beállítása 7 percre.

1. Nyomja meg a teljesítményszint gombot 7-szer.
2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező/azzal ellentétes irányban elforgatva adja meg az időt, amíg 07:00:00 nem jelenik meg.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.

i Az időzítő szüneteltetéséhez nyomja meg a STOP gombot. Az időzítő folytatásához nyomja meg a START/+30 gombot, a kilépéshez pedig a STOP gombot ismét.

Gyors indítás

A START/+30 gomb a következő két funkció működtetését teszi lehetővé:

1. Közvetlen indítás Közvetlenül elindíthatja a sütést 900 W/HIGH mikrohullámú teljesítményszinten 30 másodpercre, ha megnyomja a START/+30 gombot.
2. A sütési idő megnövelése Megnövelheti a sütési időt a 30 másodperc többszöröseivel, ha megnyomja a gombot, miközben a sütő üzemel.

i

- A +30 másodperc grill üzemmódban is használható.
- Ez a funkció nem használható AUTO SÜTÉS vagy AUTO KIOLVASZTÁS alatt.

Plusz és mínusz

A PLUSZ és MÍNUSZ funkció lehetővé teszi, hogy csökkentse vagy növelje a sütési időt az automatikus programok használata során. Ha az olyan főtt burgonyát részesíti előnyben, amely meg van főve, de még kissé kemény, használja a MÍNUSZ funkciót.

Illetve, ha a puhább főtt burgonyát részesíti előnyben, használja a PLUSZ funkciót.

Példa: 0,3 kg főtt burgonya készítése, puhára főzve.


1. Válassza ki a szükséges menüt kétszer megnyomva az AUTO SÜTÉS gombot.
2. Forgassa el az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot, amíg a 0,3 kg nem látható a kijelzőn
3. A teljesítmény gombot egyszer megérintve válassza ki a PLUSZ beállítást.
4. Nyomja meg a START/+30 gombot.

 A PLUSZ/MÍNUSZ törléséhez nyomja meg a teljesítményszint gombot 3-szor.

Grill- és kettős grillsütés

Ez a mikrohullámú sütő két GRILL sütési üzemmóddal rendelkezik:

1. Csak grill.
2. Kettős grill (grill mikrohullámmal).

 Grillezéshez a magas vagy az alacsony grillrács használata ajánlott.



FIGYELEM

A grill első használatakor lehetséges, hogy füstöt vagy égett szagot észlel, ez normális jelenség, és nem a sütő meghibásodásának a jele. Ennek a problémának a megelőzése érdekében üzemeltesse a grillt élelmiszer nélkül 20 percig, amikor először használja a sütőt.

Sütési csak grill használatával

Ez az üzemmód az étel grillezésére/pirítására használható.

Példa: Pirítás készítése 4 perc alatt.

1. Nyomja meg a grill gombot egyszer.
2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező/azzal ellentétes irányban elforgatva adja meg az időt, amíg 04:00:00 nem jelenik meg.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.

Sütési a kettős grill használatával

Ez az üzemmód a grill és a mikrohullámos energia kombinációját használja (90 W - 630 W).

A mikrohullámos teljesítményszint 270 W-ra van előre beállítva.

Gomb	Teljesítménybeállítás
Grill x 1	0 W
Grill x 2	270 W
Grill x 4	450 W
Grill x 4	630 W
Grill x 5	0 W

Példa: Grillnyársak sütése 7 percg KETTŐS GRILL üzemmódban (450 W).

1. Nyomja meg a grill gombot 3-szor.

2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező/azzal ellentétes irányban elforgatva adja meg az időt, amíg 7:00 nem jelenik meg.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.

Többszakaszos sütés

Legfeljebb 3 szakaszból álló sorozat programozható be a MIKROHULLÁM, GRILL vagy KETTŐS GRILL üzemmódok kombinálásával.

Példa: Sütés: 2 perc 30 másodpercig 630 W teljesítményen (1. szakasz) 5 percig Csak grill használatával (2. szakasz)

1. szakasz

1. Nyomja meg a teljesítmény gombot kétszer.
2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva adja meg a kívánt időt, amíg 2:30 nem jelenik meg.

2. szakasz

1. Nyomja meg a grill gombot egyszer.
2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva adja meg a kívánt sütési időt, amíg 5:00 nem jelenik meg.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.







A sütő megkezdte a sütést 2 perc 30 másodpercig 630 W-on, majd folytatja 5 percig Csak grill üzemmódban.

Auto sütési és auto kiolvasztási tevékenység

Az AUTO SÜTÉS és az AUTO KIOLVASZTÁS funkció automatikusan a megfelelő sütési üzemmóddal és sütési idővel dolgozik.

6 AUTO SÜTÉS menü és 2 AUTO KIOLVASZTÁS menü közül választhat.

Automatikus sütés



Automatikus sütés	Szimbólum	Mennyiség / Súly
Ital		1 - 6 csésze (1 csésze = 200 ml)
Főtt burgonya / Burgonya héjában		200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1000 g
Grillnyársak /Kebab		200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g
Csőben sült halfilé		500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1000 g, 1100 g, 1200 g, 1300 g, 1400 g, 1500 g
Grillcsirke		800 g, 900 g, 1000 g, 1100 g, 1200 g, 1300 g, 1400 g, 1500 g, 1600 g, 1700 g, 1800 g
Rakott étel		500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1000 g, 1100 g, 1200 g, 1300 g, 1400 g, 1500 g

Példa: 0,3 kg főtt burgonya készítése.

1. Válassza ki a szükséges menüt kétszer megnyomva az AUTO SÜTÉS gombot.
2. Forgassa el az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot, amíg a 0,3 kg nem látható a kijelzőn.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.

i Amikor beavatkozásra van szükség (pl. az étel megfordítása), a sütő leáll és hangjelzést ad, a kijelzőn a hátralévő sütési idő és a jelzés villog. A sütés folytatásához nyomja meg a START/+30 gombot. Az Auto sütési idő végén a program automatikusan leáll. Hangjelzés hallható, és a sütés jele villog. 1 perc elteltével egy emlékeztető sípolás hallható, és a pontos idő jelenik meg a kijelzőn.

Auto kiolvasztás

Auto kiolvasztás	Szimbólum	Mennyiség / Súly
Hús / Hal / Szárnyas		100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1000 g
Kenyér		200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1000 g

Példa: 0,2 kg kenyér kiolvasztása.

1. Válassza ki a szükséges menüt kétszer megnyomva az AUTO KIOLVASZTÁS gombot.
2. Forgassa el az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot, amíg a 0,2 kg nem látható a kijelzőn.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.

i Amikor beavatkozásra van szükség (pl. az étel megfordítása), a sütő leáll és hangjelzést ad, a kijelzőn a hátralévő sütési idő és a jelzés villog. A sütés folytatásához nyomja meg a START/+30 gombot. Az Auto kiolvasztási idő végén a program automatikusan leáll. Hangjelzés hallható, és a sütés jele villog. 1 perc elteltével egy emlékeztető sípolás hallható, és a pontos idő jelenik meg a kijelzőn.

Hasznos javaslatok és tanácsok**Tanácsok a mikrohullámra vonatkozóan**

- Mindig tartsa tisztán a sütőt - előzze meg az ételek kifutását, és ne feledje megtisztítani az üvegtányér alatti területet és az ajtó belső oldalát.
- A mikrohullámú sütőben való ételkészítés során részesítse előnyben a kör alakú vagy ovális, fedővel rendelkező tűzálló tálak használatát.
- Ne használjon fém- vagy fémdíszítésű tálakat. Bizonyos műanyagok a forró étel hatására megolvadhatnak és deformálódhatnak.

- Elkészítés közben fedje le az ételt. Használjon üvegfedelet, tányért vagy zsírpapírt.
- A péksütemények, a kenyér hasonló kiolvasztása történhet közvetlenül a kenyérkosárban vagy egy papírtörölközőn.
- Ha a fagyasztott ételt a csomagolásában melegíti fel, a csomagolást fel kell nyitni. A fém- vagy fémdíszítést tartalmazó csomagolást tilos használni, hacsak nem kifejezetten mikrohullámú sütőben való használatra ajánlott. Távolítsa el a fémkapcsokat és a zárózsínórokat.
- Kisebb alufólia darabok használhatók a könnyen túlsülő részek (pl. csirke-szárnyak) lefedésére.
- A héjas vagy bőrös ételeket (pl. burgonya vagy kolbász) szurkálja meg villával. Ne főzzön tojásokat a mikrohullámú sütőben, mivel felrobbanhatnak.
- A nagy, vastag darabokat a tál széléhez helyezze, és próbálja meg az élelmiszert egyforma méretű darabokra vágni. Az ételt mindig a sütő közepére helyezze.
- Az étel elkészülése egyenletes lesz, ha néhányszor megkeveri vagy megfordítja.
- Mindig rövidebb elkészítési időt állítson be a receptben jelzettnél, hogy elkerülje a túlsütést. Minél nagyobb mennyiségű az étel, annál hosszabb idő szükséges az elkészítéséhez.
- A zöldségekhez csak kevés vizet adjon, vagy ne adjon semennyit.
- Kevesebb sót és fűszert használjon, mint a "hagyományos" ételkészítés esetén.
- Fűszerezze, ha elkészült.
- Hagyjon néhány perc "pihentetési" időt, miután a sütő kikapcsolt, hogy az étel teljesen és egyenletesen készüljön el.
- Mindig győződjön meg arról a tálalás előtt, hogy az étel mindenütt elég forró.
- Használjon edényfogót vagy kesztyűt, amikor kiveszi az edényeket és az ételt a sütőből.

Mikrohullámozási tippek

- **Méz lágyítása**
Ha van egy üveg méze, amely kikristályosodott, vegye le a fedelét, helyezze be az üveget, és mikrohullámozza közepes teljesítményen 2 percig.
- **Csokoládé olvasztása**
Törjön össze 100 g csokoládét kockákra, helyezze egy tálba, melegítse magas teljesítményen 1-2 percig, és keverje jól meg.
- **Vaj puhítása vagy olvasztása**
Az olvasztás néhány másodpercig tart magas teljesítményen. A puhítást jobb kíméletesen, alacsony teljesítményfokozaton végezni.
- **Kenyer felfrissítése vagy melegítése**
Használjon közepes teljesítményt néhány másodpercig.
- **Fokhagymapulolás könnyedén**
Melegítsen 3-4 gerezd fokhagymát magas teljesítményen 15 másodpercig. Nyomja össze az egyik végét, míg a gerezd ki nem ugrik.

- **Gyümölcslé**

A citrusfélékből több lé nyerhető, ha magas teljesítményen 15 másodpercig melegíti facsarás előtt.

- **Zabkása készítése**

A zabkása egyszerűen elkészíthető a tálalóedényben, így nem lesz külön mosogatnivaló lábas. Kövesse az élelmiszer gyártójának ajánlásait.

Ápolás és tisztítás

A tisztítás az egyetlen karbantartási művelet, amire szükség van.



VIGYÁZAT

A mikrohullámú sütőt rendszeresen meg kell tisztítani, eltávolítva minden ételmaradványt. Ha a mikrohullámú sütőt nem tartják tisztán, a felülete megroggálódhat, ami a sütő hasznos élettartamát lecsökkenti, és esetleg veszélyes helyzetet is eredményezhet.



VIGYÁZAT

A tisztítást a sütő tápellátásának lekapcsolása mellett kell végezni. Húzza ki a dugaszt a fali aljzatból, vagy kapcsolja ki a sütő áramkörét.

Ne használjon agresszív vagy dörzshatású tisztítószeret, kaparóeszközöket, amelyek megkarcolják a felületeket, illetve éles tárgyakat, mivel foltok jelenhetnek meg.

Soha ne használjon nagynyomású vagy gőzsugaras tisztítókészülékeket.

Tartozékok

Tisztítsa meg a tartozékokat minden használat után. Ha nagyon szennyezettek, először is áztassa be, majd használjon keféet vagy szivacsot. A tartozékok mosogatógépben mosogathatók.

Ügyeljen arra, hogy a forgótányér és a hozzá tartozó tartó mindig tiszta legyen. Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér és a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.

Elülső felület

Rendszerint a sütőt csak nedves ruhával kell megtisztítani. Ha nagyon szennyezett, tegyen néhány csepp mosogatószeret a tisztításhoz használt vízbe. Ezután törölje le száraz ruhával a sütőt.

Használjon üveg tisztító terméket és olyan puha törölkendőt, amely nem hagy maga után szálakat vagy szöszöket. Törölje át egyik oldaltól a másikig anélkül, hogy bármilyen nyomást gyakorolna a felületre.

Azonnal távolítsa el a vízkő-, zsír-, keményítő- és tojásfehérje foltokat. Ezek a foltok korróziót idézhetnek elő.

Ne hagyjon vizet a sütő belsejében.

A sütő belseje

A sütő minden használata után tisztítsa meg a belső falakat egy nedves ruhával, mivel ez a legkönnyebb módja annak, hogy eltávolítsa a kifröccsent ételeket és foltokat, amelyek a beltérben kialakulhattak.

A nehezen mozdítható szennyeződés eltávolításához használjon nem agresszív tisztítószeret. Ne használjon sütősprayt vagy más agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

Mindig tartsa az ajtót és a sütő előlapját nagyon tisztán, hogy biztosítsa az ajtó megfelelő nyitását és zárását.

Ügyeljen arra, hogy a víz ne jusson be a mikrohullámú sütő szellőzőnyílásaiba.


Rendszeresen vegye ki a forgótányért és a hozzá tartozó tartót, és tisztítsa meg a sütőtér alsó falát, különösen, ha valamilyen folyadék kifutott.

Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér és a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.

Ha a sütő sütőtere nagyon szennyezett, tegyen egy pohár vizet a forgótányérre, és kapcsolja be a mikrohullámú sütőt 2-3 percre maximális teljesítménnyel. A képződő gőz fellazítja a szennyeződést, ami ezután könnyen letisztítható egy puha ruhával.

A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) könnyen megszüntethetők. Tegyen néhány csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen egy kanálnyi kávé a csészébe, hogy ne fusson ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig maximális mikrohullámos teljesítménnyel.

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Szerelési útmutató


Műszaki adatok

Műszaki adatok kategóriái	Érték
Váltóáramú feszültség	230-240 V / 50 Hz
Szükséges teljesítmény	2400 W
Mikrohullámos kimenő teljesítmény	900 W
Grillezési teljesítmény	1000 W
Mikrohullámú frekvencia	2450 MHz
Méreték (SZxMAXxMÉ)	594 x 459 x 404 mm
Sütő befogadóképessége.	26 liter
Tömeg	19,5 kg

Üzembe helyezés

Ha a mikrohullámú sütőt az A vagy a B pozícióba szerelhető be:

Pozíció
A
B

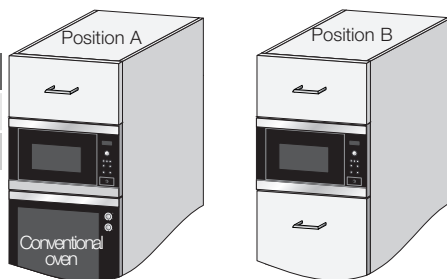


A készülék üzembe helyezése

1. Távolítson el minden csomagolást, és gondosan ellenőrizze a készüléket, van-e sérülésnek bármilyen jele.
2. Illessze be a készüléket a konyhaszekrénybe lassan és erőltetés nélkül, amíg a sütő elülső kerete belesimul a szerény elülső nyílásába.
3. Győződjön meg arról, hogy a készülék stabil, és nem áll ferdén. Ügyeljen arra, hogy 4 mm rés legyen a szekrényelem ajtaja és a keret felső része között (lásd az ábrát).



1. rögzítési opció:

- Rögzítse a sütőt a helyén a mellékelt csavarokkal. A rögzítési pontok a sütő felső és alsó sarkainál vannak.

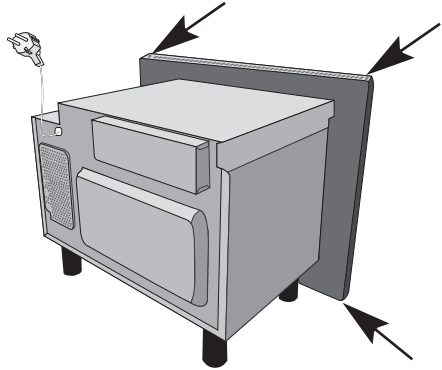

2. rögzítési opció:


- Lásd a sütőhöz mellékelt sablonlapot.



Gondoskodjon arról, hogy a sütő alja legalább 85 cm-re legyen a padlótól. Fontos annak biztosítása, hogy a jelen termék üzembe helyezése az ebben a kezelési kézikönyvben lévő utasításoknak, valamint a hagyományos sütő gyártója által adott üzembe helyezési utasításoknak megfelelően történjen.

A készülék csatlakoztatása a táphálózathoz

- Az elektromos aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készülék könnyen leválasztható legyen a hálózatról vészhelyzet esetén. Vagy lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a sütő leválasztható legyen a táphálózatról a rögzített kábelezésbe a kábelezési szabályok alkalmazásával beépített kapcsolóval.
- Az aljzat nem lehet a szekrény mögött.
- A legjobb pozíció, ha a szekrény fölé van, lásd (A).
- A készüléket egyfázisú, 230-240 V/ 50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz csatlakoztassa egy megfelelően szerelt földelt aljzaton keresztül.
- Ha a készüléket egy nem európai országban üzemelteti, az adattáblán feltüntetett tápfeszültségnek, áramtípusnak és frekvenciának meg kell egyeznie a tápellátás adataival. Az adattábla a kezelőpanel belső oldalán található.
- A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag villanszerelő végezheti el.
- Az üzembe helyezés előtt kössön egy darab zsinetet a hálózati tápkábelre, hogy megkönnyítse az (A) pontba való csatlakoztatását, amikor a készülék üzembe helyezése megtörtént.

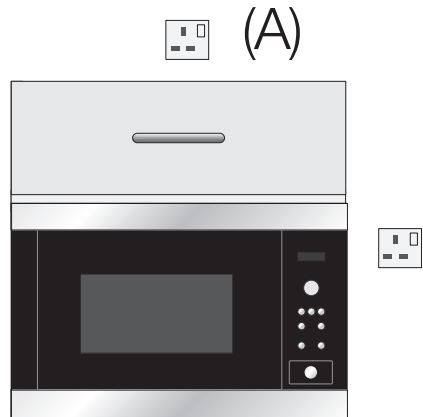

- Amikor a készüléket egy magas oldalú szekrénybe illeszti be, NE szorítsa be a hálózati tápkábelt.
- A hálózati tápkábelt és a dugaszt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

Elektromos csatlakoztatás



VIGYÁZAT

A KÉSZÜLÉKET KÖTELEZŐ FÖLDELNI.

A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben ezt a biztonsági előírást nem tartották be.

- Amennyiben a készülékre szerelt csatlakozódugasz nem megfelelő a fali aljzatba, azt le kell vágni, és egy megfelelő dugaszt kell felszerelni.
- Távolítsa el a biztosítékot a levágott dugaszból. A levágott dugaszt ezután hulladékba kell helyezni az áramütés veszélyének megelőzése érdekében, amennyiben azt egy 13 amperes aljzatba dugnák a lakás egy másik helyén.



FIGYELEM

A hálózati vezetékben található huzalok színe a következő színkódnak felel meg:

ZÖLD ÉS SÁRGA - FÖLD


KÉK - NULLA

BARNA - FÁZIS

Ha saját dugaszt szerel fel, előfordulhat, hogy a készülék hálózati vezetékében lévő huzalok színe nem egyezik meg a dugaszban lévő kivezetéseket azonosító színjelzésekkel,

a következők szerint járjon el:

- Csatlakoztassa a zöld és sárga (föld) huzalt a dugaszban ahhoz a kivezetéshez, amely "E" betűvel vagy föld jellel (\perp) van jelölve, vagy pedig zöld és sárga színű.
- Csatlakoztassa a kék (nulla) huzalt a dugaszban ahhoz a kivezetéshez, amely az "N" betűvel van jelölve, vagy pedig fekete színű.
- Csatlakoztassa a barna (fázis) huzalt a dugaszban ahhoz a kivezetéshez, amely az "L" betűvel van jelölve, vagy pedig piros színű.

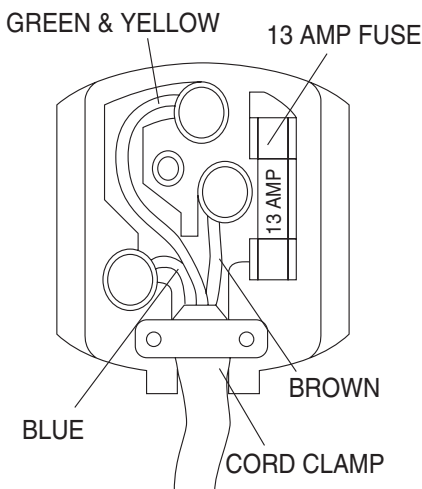

Szervizinformációk

www.electrolux.com



www.electrolux.co.uk