

Thinking of you

 **Electrolux**

használati útmutató

Üvegkerámia indukciós főzőlap

Electrolux. Thinking of you.

Többet is megtudhat elképzeléseinkről a www.electrolux.com címen

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2	Hasznos javaslatok és tanácsok	8
Üzembe helyezés	3	Ápolás és tisztítás	10
A készülék leírása	5	Mit tegyek, ha...	10
A készülék üzemeltetése	6	Környezetvédelmi tudnivalók	11



A változtatások jogát fenntartjuk



Biztonsági információk

i Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást mindig tartsa a készülékkel együtt, még ha áthelyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.

Általános biztonsági tudnivalók

! **Vigyázat** A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják. A biztonságukért felelős személynek felügyeletet és a készülék használatára vonatkozó útmutatást kell biztosítani számukra.

Gyermekzár

- Csak felnőttek használhatják a készüléket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek!
- A gyermekeket tartsa távol a készüléktől, amikor be van kapcsolva.

! **Vigyázat** A gyermekzár bekapcsolásával megelőzheti azt, hogy kisgyermekek vagy háziállatok véletlenül bekapcsolják a készüléket.

Biztonság működés közben

- Az első használat előtt a távolítsa el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről.
- Minden használat után állítsa a főzőzónákat "ki" állásba.
- Égésveszély! Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat, például evőeszközöket vagy fedőket, mert azok felforrósodhatnak.
- A beültetett szívritmus-szabályozóval rendelkezők felsőtestüket tartsák minimum 30 cm-re a bekapcsolt indukciós főzőzónáktól.

! **Vigyázat Tűzveszély!** A túlhevített zsírok és olajok gyorsan lángra lobbanhatnak.

Helyes üzemelés

- Mindig kísérje figyelemmel a készüléket működés közben.
- A készüléket kizárólag háztartási ételkészítési feladatokra használja.
- Soha ne használja a készüléket tárolásra vagy munkafelületként.
- Ne tartson nagyon gyúlékony folyadékokat és anyagokat vagy olvadákony (műanyagból vagy alumíniumból készült) tárgyakat a készüléken vagy a készülék közelében.
- Legyen óvatos, amikor a készülék hálózati vezetékét közeli konnektorokba dugja. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek hozzáérjenek a készülékhez vagy a forró edényekhez. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek összekeveredjenek.

A készülék károsodásának megelőzése

- Ha tárgyak vagy edények esnek az üvegkerámira, megsérülhet a felület.
- Az öntöttvas vagy öntött alumínium anyagú, illetve sérült aljú edények a főzőfelületen mozgatva megkarcolhatják az üvegkerámiát.
- Ne hagyja, hogy az edényekből elforrjon a víz, mert ez károsíthatja az edényeket és az üvegkerámia felületet is.
- Üres edénnyel vagy edény nélkül ne használja a főzőzónákat.

- Ne fedje le a készülék részeit alufóliával.
- Ne fedje be a munkafelület és az alatta lévő készülék előlapja közötti 5 mm-es szellőző rést.


! **Vigyázat Ha repedés van a felületen, szüntesse meg az áramszolgáltatást, nehogy áramütés érje.**

Üzembe helyezés

i **Üzembe helyezés előtt**, jegyezze fel ezeket az adatokat az adattábláról:

- A modell leírása (Modell).....
- Termékszám (Prod. Nr.)
- Sorozatszám (Ser. Nr.)

A készülék adattábláját az alsó burkolaton találja.

Modell EHD68210P	Prod.Nr. 949 594 169 00
Typ 58 GDD D4 AU	220-240 V 50-60 Hz Induction 7,4 kW
Made in Germany	Ser.Nr. 7,4 kW
ELECTROLUX	CE 

Biztonsági tudnivalók

! **Vigyázat** Kötelező elolvasni a táblán szereplő adatokat!

Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket.

Szükség esetén beszéljen a szállítóval.

A készülékeket kizárólag szakképzett szervizműszerész helyezheti üzembe, csatlakoztathatja, illetve javíthatja. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Csak azután használhatja a beépített készülékeket, hogy a készüléket beszerelte a szabványoknak megfelelő beépített szekrényekbe és munkafelületekbe.

Ne változtassa meg a műszaki specifikációkat, illetve ne módosítsa a készüléket. Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.

Teljes mértékben tartsa be annak az országnak a törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait, amelyekben a készüléket használja (biztonsági szabályok, újrahasonosítási szabályok, elektromos biztonsági előírások stb.)!

Tartsa meg a minimális távolságot a többi készülékhez és szekrényhez képest! Helyezzen üzembe áramütés elleni védelmet, például a közvetlenül a készülék alatt található fiókokat lássa el védőpadlózattal!

Megfelelő tömítőanyaggal védje a munkalap vágófelületeit a nedvesség ellen. Ragassza a készüléket a munkapulthoz megfelelő ragasztóval úgy, hogy ne maradjon üres hely közöttük!

Védje a készülék alját gőztől és a nedvességtől, pl. a mosogatógéptől vagy a sütőtől!

Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy ablak alá. Ha nem így tesz, az ajtók vagy ablakok kinyitáskor leverheti a forró edényeket a főzőlapról.

! **Vigyázat** A villamos áram sérülést okozhat. Gondosan tartsa be az elektromos csatlakozásokkal kapcsolatos utasításokat.

- A hálózati csatlakozóban áram van.
- Feszültségmentesítse a hálózati csatlakozókapcsot.
- Az áramütés elleni védelem biztosításával, helyesen végezze el az üzembe helyezést.
- A hálózati vezeték dugója és a konnector közötti gyenge vagy rossz érintkezés miatt a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
- A rögzített csatlakozásokat egy képzett villanyszerelőnek szakszerűen kell beszerelnie.
- Használjon feszültségmentesítő bilincset a vezetékhez.







4 electrolux

- Használjon H05BB-F típusú, T_{max.} 90°C-ot (vagy ennél magasabb hőmérsékletet) elbíró megfelelő hálózati vezetékét az egyfázisú vagy kétfázisú csatlakozáshoz.
- A sérült vezetékeket cserélje ki különleges (H05BB-F típusú, T_{max.} 90°C-ot elbíró) kábelekre vagy magasabb). Forduljon a helyi szervizközpontoz.

A készüléken kell lennie egy olyan elektromos szerelvénynak, amely lehetővé teszi, hogy a


készüléket minden póluson le lehessen kötni a hálózatról; az érintkező nyílások szélességének minimum 3 mm-nek kell lennie. Megfelelő szigetelő berendezésekkel kell rendelkezni: hálózatvédő túlerhelésvédő megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolított csavar típusú biztosítékok), földszivárgás-kioldó szerkezetek és érintkezők.

Összeszerelés

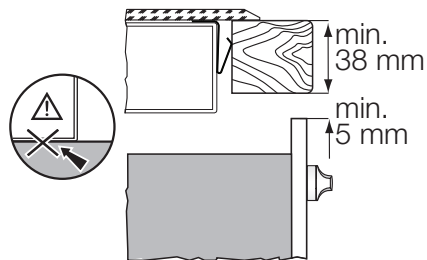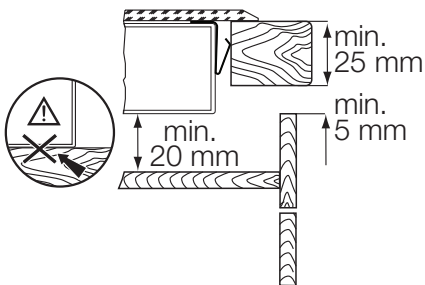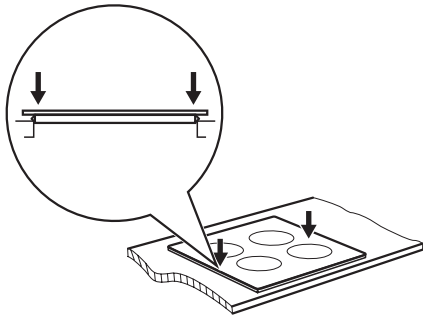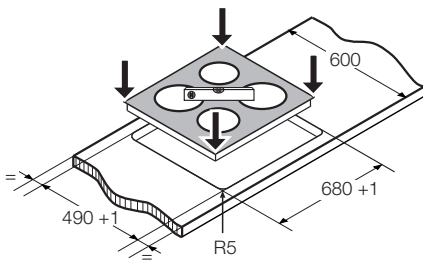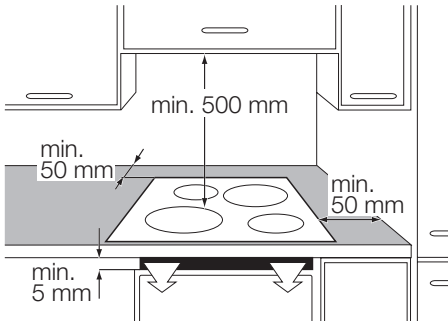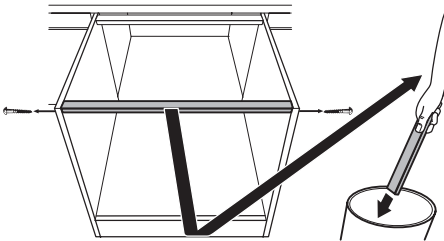


A készülék leírása

A főzőfelület kialakítása

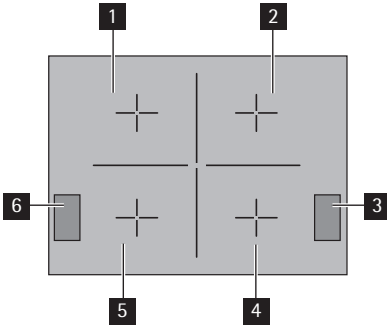

- 1** 2300 wattos indukciós főzőzóna 3200 wattos rásegítés funkcióval
- 2** 2300 wattos indukciós főzőzóna 3200 wattos rásegítés funkcióval
- 3** Kezelőpanel
- 4** 2300 wattos indukciós főzőzóna 3200 wattos rásegítés funkcióval
- 5** 2300 wattos indukciós főzőzóna 3200 wattos rásegítés funkcióval
- 6** Kezelőpanel

A kezelőpanel kialakítása

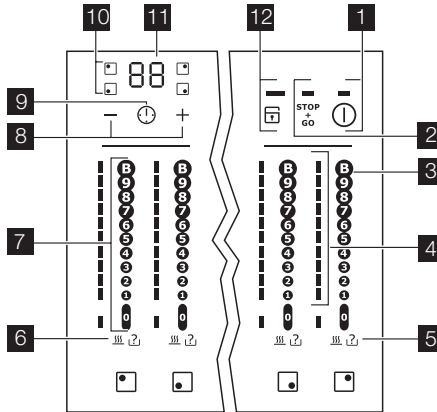

A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket.

	érezékelőmező	funkció
1	ⓘ	elindítja és leállítja a főzőlapot
2	STOP GO jelzőfényjel	elindítja és leállítja a STOP+GO funkciót
3	B	aktiválja a Rásegítés funkciót
4	hőbeállítás jelzések	mutatják a hőbeállítást
5	[?] edényérezékelés és automatikus kikapcsolás jelzőfény	mutatja, hogy: <ul style="list-style-type: none"> • nincs edény a főzőzónára helyezve • az edény nem megfelelő • az automatikus kikapcsolás aktív
6	SSS maradékhő jelzőfény	mutatja, hogy a főzőzóna forró maradt
7	kezelősáv	a hőbeállítás elvégzéséhez
8	+ / -	növeli vagy csökkenti az időt

	érzékelőmező	funkció
9		kiválasztja a főzőzónát
10	főzőzónák időzítőkijelzői	mutatja, hogy melyik zónára végzi az idő beállítását
11	az időzítő kijelzése	mutatja az időt percben
12	zár jelzéssel	elindítja és leállítja a gombzárat vagy a gyermekzárat

E +szám az időzítőkijelzőn azt mutatja, hogy meghibásodás történt.

Az indukciós főzőzónák közvetlenül az edény alján biztosítják az ételkészítéshez szükséges hőt. Az üvegkerámiát az edények maradék hője kissé felmelegíti.

Maradék hő jelzőfény

Vigyázat Maradék hő miatti égési sérülések veszélye!

A készülék üzemeltetése

Be és Ki

Érintse meg a gombot 1 másodpercig a készülék indításához vagy leállításához.

Automatikus kikapcsolás

A funkció automatikusan leállítja a főzőlapot, ha:


- valamennyi főzőzóna ki van kapcsolva.
- nem végzett hőbeállítást, miután elindította a főzőlapot.
- lefedte valamelyik érzékelőmezőt valamilyen tárggyal (serpenyő, konyharuha stb.) több mint 10 másodpercig. Hangjelzés hallható, amíg el nem távolítja a tárgyat.

- a főzőlap túlságosan felmelegszik (pl. egy lábasból elforr a folyadék). Mielőtt ismét használhatná a főzőlapot, a főzőzónának le kell hűlnie.
- nem megfelelő edényt használ. A kijelző felgyullad, és 2 perc múlva a főzőzóna automatikusan leáll.
- nem állított le egy főzőzónát, illetve nem módosította a hőbeállítást. Bizonyos idő után a kijelző felgyullad, és a főzőlap leáll. Lásd a táblázatot.

Automatikus kikapcsolási időtartamok

Hőbeállítás	1-2	3-4	5	6-9
Leáll ennyi idő után	6 óra	5 óra	4 óra	1,5 óra

A hőbeállítás

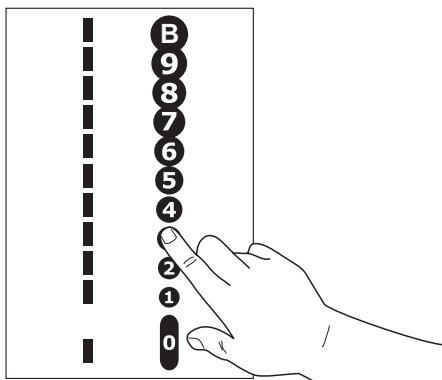


Érintse meg a kezelősvát a szükséges hőfok beállításához. A hőbeállítás jelzőfény felgyullad.

Az automatikus felfűtés

Ha az Automatikus felfűtés funkció a legmagasabb hőbeállítást állítja be bizonyos időre, majd lecsökkenti a szükséges szintre.

Érintse meg a **B** kezelógombot. A jelzőfény villog. Végezze el a hőbeállítást (1-8). Felgyullad a hőbeállításához tartozó jelzőfény. A **B** feletti jelzőfény felgyullad, és bizonyos idő elteltével kialszik.


Az automatikus felfűtés időtartama a különböző hőbeállításoktól függően változik.

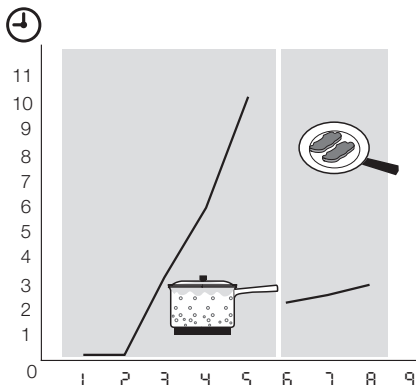

A Rásegítés funkció be- és kikapcsolása

A Rásegítés funkció nagyobb teljesítményt tesz elérhetővé az indukciós főzőzónák számára. A Rásegítés funkció legfeljebb 10 percre aktiválható. Ez után az indukciós főzőzóna automatikusan visszakapcsol a legmagasabb hőbeállításra (9). A bekapcsoláshoz érintse meg a **B** kezelógombot, a felettelévő jelzőfény felgyullad. A kikapcsoláshoz érintsen meg egy hőbeállítást (1-9).

Teljesítménykezelés

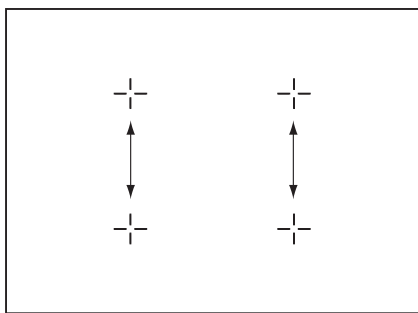

A teljesítménykezelés elosztja a teljesítményt a párt alkotó két főzőzóna között (lásd az ábrát). A rásegítés funkció a maximális szintre növeli a teljesítményt a párban lévő egyik főzőzónán, és a másik főzőzónán automatikusan lecsökkenti egy alacsonyabb teljesítményszintre. A csökkentett zóna kijelzője váltakozik.

Az Időzítő használata

Visszaszámlálósos időzítő

Használja a visszaszámlálósos időzítőt, ha be kívánja állítani, hogy a főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen egy főzési ciklus alatt.

A főzőzóna kiválasztása után állítsa be a visszaszámlálósos időzítőt.

A hőbeállítást egyaránt elvégezheti az időzítő beállítása előtt vagy után.

- **A főzőzóna kiválasztása:** érintse meg a kezelógombot ismételten, amíg a szükséges főzőzóna jelzése fel nem gyullad.
- **A visszaszámlálósos időzítő indítása:** érintse meg az időzítő **+** kezelógombját az idő beállításához (**00 - 99** perc). Amikor a főzőzóna jelzése lassabban villog, az idő visszaszámolása megkezdődött.
- **A hátralévő idő ellenőrzése:** válassza ki a főzőzónát a kezelógombbal. A főzőzóna jelzése gyorsabban villog. A kijelzőn a hátralévő idő látható.
- **A visszaszámlálósos időzítő módosítása:** válassza ki a főzőzónát a **+** vagy **-** kezelógombbal.
- **Az időzítő leállítása:** válassza ki a főzőzónát a kezelógombbal. Érintse meg a **-** kezelógombot. A hátralévő idő visszaszámlálása **00** eléréséig megy. A főzőzóna jelzés kialszik. Kikapcsolás: Érintse meg a **+** és a **-** gombot egyidejűleg.





Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható, és a **00** villog. A főzőzóna kikapcsol.

- **A hangjelzés leállítása:** érintse meg a gombot



CountUp Timer (Előreszámlálósos időzítő)

Használja az CountUp Timer funkciót, ha figyelni kívánja, hogy a főzőzóna milyen hosszú ideig üzemel.


- **A főzőzóna kiválasztása (ha 1-nél több főzőzóna üzemel):** érintse meg a kezelógombot ismételten, amíg a szükséges főzőzóna jelzése fel nem gyullad.
- **A CountUp Timer elindítása:** érintse meg az időzítő **-** kezelógombját, a **UP** jel felgyullad. Amikor a főzőzóna jelzése lassabban villog, az idő számolása megkezdődött, a kijelző átvált a **UP** és az eltelt idő (perc) között.

- **Az eltelt idő ellenőrzése:** válassza ki a főzőzónát a  kezelőgombbal. A főzőzóna jelzése gyorsabban villog. A kijelzőn az eltelt idő látható.
- **A CountUp Timer leállítása:** válassza ki a főzőzónát a  kezelőgombbal, és érintse meg a  vagy  kezelőgombot az időzítő kikapcsolásához. A főzőzóna jelzés kialszik.


Percszámoló



Amikor a főzőzónák nem üzemelnek, az időzítőt **percszámológékként** használhatja. Érintse meg a  kezelőgombot. Érintse meg az időzítő  vagy  gombját az idő kiválasztásához. Amikor az idő lelelik, egy hangjelzés hallható, és a  villog.

A STOP+GO elindítása

A  funkció az összes üzemelő főzőzónát melegen tartás beállításra állítja.


- **Érintse meg a  gombot** ezen funkció indításához. A  jel felgyullad.
- **Érintse meg a  gombot** ezen funkció leállításához. A korábban beállított hőbeállítás felgyullad.

A  nem állítja le az időzítő funkciót.


A  teljesen zárja le a kezelőpanelt a  érzelékelőmező kivételével.

A kezelőlap lezárása/lezárásának megszüntetése

Zárhatja a kezelőpanelt a  kivételével. Ezzel megelőzi a hőbeállítás véletlen módosítását.

Érintse meg a  szimbólumot. A kijelző bekapcsol.

Az időzítő még működik.


Érintse meg a  jelet a funkció kikapcsolásához. A kijelzés kialszik.



A készülék kikapcsolásakor ezt a funkciót is kikapcsolja.

A gyerekszár




Ez a funkció megakadályozza a főzőlap véletlen üzemeltetését.

A gyerekszár elindítása




- Indítsa el a főzőlapot a  gombbal. **Ne végezze el a hőbeállítást**.

- Érintse meg a  gombot 4 másodpercig. A jelzés felgyullad.
- Állítsa le a főzőlapot a  gombbal.

A gyerekszár kiiktatása

- Indítsa el a főzőlapot a  gombbal. **Ne végezze el a hőbeállítást**. Érintse meg a  gombot 4 másodpercig. A jelzés kialszik.
- Állítsa le a főzőlapot a  gombbal.






A gyerekszár ideiglenes kiiktatása egy főzési munkaszakaszra


- Indítsa el a főzőlapot a  gombbal. A jelzés felgyullad.
- Érintse meg a  gombot 4 másodpercig. **Végezze el a hőbeállítást 10 másodpercen belül.** Működtetheti a főzőlapot.
- Amikor a főzőlapot a  kapcsolóval állítja le, ismételtlen üzembe lép a gyerekszár.

OffSound Control (A hangok be- és kikapcsolására)

A hangjelzések kikapcsolása






Kapcsolja ki a készüléket.

Érintse meg a  gombot 3 másodpercig. A kijelzése megjelenik és kialszik. Érintse meg a  gombot 3 másodpercig. A  jel kigyullad, a készülék normál módban van. Érintse meg a  kezelőgombot, a  jel kigyullad, és a hang ki van kapcsolva.

Amikor a hangjelzések ki vannak kapcsolva, csak akkor hallható, amikor megérinti a  kezelőgombot, amikor a percszámoló vagy a visszaszámlálásos időzítő lefut, illetve amikor lefedi a kezelőpanelt.

A hangok bekapcsolása

Kapcsolja ki a készüléket.

Érintse meg a  gombot 3 másodpercig. A kijelzése megjelenik és kialszik. Érintse meg a  gombot 3 másodpercig. A  felgyullad, mivel a hang ki van kapcsolva. Érintse meg a  kezelőgombot, a  jel felgyullad, a készülék normál módban van. A hang be van kapcsolva.

Hasznos javaslatok és tanácsok

Fontos Helyezze az edényeket a főzőfelületen található keresztre. Fedje le

teljesen a keresztet. Az edény aljának mágneses része legalább 120 mm-es kell,

hogy legyen. Az indukciós főzőzónák automatikusan alkalmazkodnak az edény aljának méretéhez. A nagy edények használatával főzhet egyszerre két főzőzónán.

Edények indukciós főzőzónákhoz

i Az indukciós főzés során egy hatékony elektromágneses mező majdnem azonnal hőt generál az edény belsejében.

Az edény anyaga

- **megfelelő:** öntöttvas, acél, zománcozott acél, rozsdamentes acél, többrétegű edényalji (a gyártó által megfelelőnek jelölve).
- **nem megfelelő:** alumínium, réz, sárgarézt, üveg, kerámia, porcelán

Az edény akkor megfelelő indukciós főzőlaphoz, ha...

- ... egy kis víz nagyon gyorsan felforr a legmagasabb hőbeállításra állított zónán
- ... a mágnes hozzátapad az edény aljához.

i **Az edény alja** legyen minél vastagabb és laposabb.

Működési zajok

Ha a következőt hallja:


- recsegő zaj: az edény különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció)
- fűtyülés: egy vagy több főzőzónát használ magas teljesítményszinten, és az edény

különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció).


- zümmögés: magas teljesítményszintet használ.
- kattogás: elektromos kapcsolás megy végbe.
- sziszegés, zümmögés: a ventilátor üzemel.

Ezek a zajok normális jelenségnek számítanak, és nem utalnak semmilyen hibára.

Energiatakarékosság

-  Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Az edényt már elindítás előtt tegye rá a főzőzónára.

Öko Timer (Eco időzítő)

-  Az energiatakarékosság érdekében a főzőzóna fűtőszála korábban kikapcsolja saját magát a visszaszámlálásos időzítő jelzésénél. A fűtési idő csökkenése függ a főzési fokozattól és a főzési időtől.

Példák különböző főzési alkalmazásokra

A táblázatban szereplő adatok csak útmutatásul szolgálnak.

Hőbeállítás	Használja az alábbiakhoz:	Idő	Tanácsok
1	Főtt ételek melegen tartása	szükség szerint	Burkolat
1-2	Hollandi mártás, olvasztás: vaj, csokoládé, zselatin	5 - 25 perc	Időnként keverje meg
1-2	Keményítés: könnyű omlett, sült tojás	10 - 40 perc	Fedővel lefedve készítse
2-3	Rizs és tejalapú ételek párolása, készételek felmelegítése	25 - 50 perc	A folyadék mennyisége legalább kétszerese legyen a rizsének, a tejet kevergesse főzés közben
3-4	Zöldségek, hal gőzölése, hús párolása	20 - 45 perc	Adjon hozzá néhány evőkanálnyi folyadékot
4-5	Burgonya gőzölése	20 - 60 perc	Használjon max. 1/4 l vizet 750 g burgonyához
4-5	Nagyobb mennyiségű étel, párolt hús és leves készítése	60 - 150 perc	Legfeljebb 3 l folyadék plusz a hozzávalók

Hő-beállít-ás	Használja az alábbiakhoz:	Idő	Tanácsok
6-7	Kímélő sütés: bécsi szelet, borjúhús, cordon blue, borda, húspogácsa, kolbász, máj, rántás, tojás, palacsinta, fánk	szükség szerint	Félidőben fordítsa meg
7-8	Erős sütés, burgonyatallér, bélszín, marhaszeletek	5 - 15 perc	Félidőben fordítsa meg
9	Nagymennyiségű víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sütek), burgonya bő olajban sütése		

A Ráségítés funkció nagymennyiségű víz felmelegítésére szolgál.

Akrilamid tájékoztatás

Fontos A legújabb tudományos ismeretek azt mondják, hogy amikor megpirítja az ételt

(különösen a keményítőtartalmúakat), a felszabaduló akrilamidok veszélyt jelenthetnek az egészségre. Így azt ajánljuk, hogy a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten főzzön, és ne pirítsa meg nagyon az ételeket.

Ápolás és tisztítás

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

Mindig olyan edényeket használjon, amelyeknek tiszta az alja.

⚠ Vigyázat Az éles eszközök és a dörzshatású tisztítóanyagok károsítják a készüléket. Biztonsági okokból **ne** tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.

i Az üvegkerámián megjelenő karcolások vagy sötét foltok nem befolyásolják a készülék működését.

Távolítsa el a szennyeződést:

1. – **Azonnal távolítsa el:** a megolvadt műanyagot, folpackot, valamint a cu-


kortartalmú ételeket. Használjon speciális üvegkerámiához való kaparót. Állítsa éles szögben az üvegkerámia felületre a kaparót, majd csúsztassa végig a pengét a felületen.

– **Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni**, mielőtt letisztítaná a következőket: a vízkövarikák, vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes fémek elszíneződések. Használjon üvegkerámiához vagy rozsdamentes acélhoz való különleges tisztítószeret.

2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosószeres nedves ruhával.

3. Végezetül **dörzsölje át a készüléket tiszta ruhával.**

Mit tegyek, ha...


Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Nem tudja elindítani vagy üzemeltetni a készüléket.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vagy több érzékelőmezőt érintett meg egyszerre. Csak egy érzékelőmezőhöz érjen. • Víz- vagy zsírfoltok vannak a kezelőpanelen. Tisztítsa meg a kezelőpanelet. • A gyerekzár, a gombzár vagy a  működik. Lásd A készülék használata c. fejezetet. • Indítsa el újra a készüléket, és 10 másodpercen belül állítsa be a hőbeállítást.
Hangjelzés hallatszik (6-szor), és a készülék leáll, illetve hangjelzés hallatszik a készülék kikapcsolt állapotában.	Letakart egy vagy több érzékelőmezőt. Szüntesse meg az érzékelőmezők letakarását.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Nem gyullad ki a maradékhő jelzőfénye.	A főzőzóna még nem forrósodott fel, mert csak rövid ideje van működésben. Ha a főzőzónának forrónak kellene lennie, forduljon az ügyfélszolgálatához.
Hangjelzés hallatszik, majd a készülék elindul és újra leáll. 5 másodperc elteltével újabb hangjelzés hallatszik.	Lefedte a I mezőt. Szüntesse meg az érzékelőmező letakarását.
A hőbeállítás váltakozzik	A Teljesítménykezelés funkció aktív. Lásd a Teljesítménykezelés c. részt.
Felgyullad a I?	<ul style="list-style-type: none"> Nincs edény a főzőzónán. Tegyen edényt a főzőzónára. Nem megfelelő az edény. Használjon megfelelő edényeket. Az edény aljának átmérője túl kicsi a főzőzónához. Tegye át az edényt egy kisebb főzőzónára. Működik az automatikus kikapcsolás. Állítsa le a készüléket, majd indítsa újra. A főzőzóna túlhevülés elleni védelme működik. Kapcsolja ki a főzőzónát. Kapcsolja be újra a főzőzónát.
Felgyullad a E és egy szám.	Hiba van a készülékben. Húzza ki egy időre a konnektorból a készülék hálózati vezetékét. Vegye ki a biztosítékot a ház elektromos rendszeréből. Csatlakoztassa újra. Ha a E újra felgyullad, hívja az ügyfélszolgálatot.
Felgyullad a E4	Hiba van a készülékben, mivel egy edényből elforrt minden, vagy nem megfelelő edényt használ. A főzőzóna túlhevülés elleni védelme működik. Működik az automatikus kikapcsolás. Kapcsolja ki a készüléket. Távolítsa el a forró edényt. Kb. 30 másodperc múlva kapcsolja be újra a főzőzónát. A E4 eltűnik, a maradékhő jelzőfény tovább világít. Hűtse le az edényt, és ellenőrizze az "Edények az indukciós főzőzónához" c. résznek megfelelően.
Nincs jelzés, amikor megérinti a kezelőpanel gombjait	A hang ki van kapcsolva. Kapcsolja be a hangot.

Ha a fenti megoldásokat már megpróbálta, de nem tudta megoldani a problémát, forduljon az eladóhoz vagy az Ügyfélszolgálati osztályhoz. Adja meg nekik az adattáblán olvasható adatokat, az üvegkerámia háromjegyű kódját (a főzőfelület sarkában látható), valamint a megjelent hibaiüzenetet.

Ha nem megfelelően üzemeltette a készüléket, az ügyfélszolgálat szerelője vagy az eladó kiszállása nem lesz ingyenes, még a garanciális időszakban sem. Az ügyfélszolgálatlaltal és a garanciális feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a garanciakönyvben találja meg.

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésétől, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket

ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok

kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyag



A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag

komponensek azonosítását a jelölés biztosítja: >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat háztartási hulladékként a területi hulladékkezelő létesítménybe juttassa el.

www.electrolux.com

www.electrolux.hu