


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

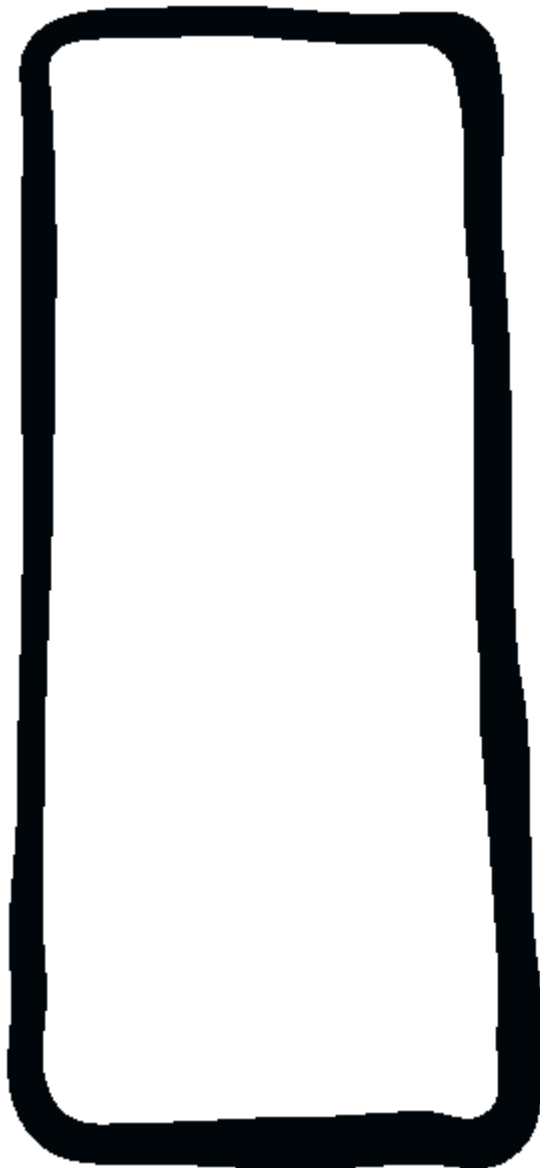

EUP 23900 X

FAGYASZTÓSZEKRÉNY

Thinking of you

 **Electrolux**

FIGYELMEZTETÉSEK

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhesen a készülék használatával kapcsolatban.

Ha ezt a mágneszáras ajtajú készüléket egy öreg, hagyományos zárral rendelkező készülék helyett vásárolja meg, akkor a régi készülék zárszerkezetét tegye használhatatlanná, hogy a gyerekek ne zárhassák magukra a készüléket.

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

Biztonság

- Ezt a készüléket gyerekek és olyan személyek, akik fizikai, vagy szellemi fogyatékoságuk miatt nincsenek tisztában a használat közben fennálló veszélyekkel, csak felügyelet mellett használhatják. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása veszélyes és tilos.
- A készülék belső-, illetve külső részeinek a tisztításánál kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre!
- A készülékből kivett jég az égéshez hasonló sérülést okozhat, ezért soha ne fogyassza azt azonnal.
- **A készülék mozgatásakor ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszert semmilyen körülmények között ne érje sérülés, mert szivárgás következhet be.**
- **Tilos a készüléket fűtőtest, vagy gáztűzhely közvetlen közelében felállítani.**
- **Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak kitett helyre sem.**
- **A készülék körül és a hátoldalon biztosítani kell a levegő megfelelő cirkulálását.**
- **Csak fagyasztószekrényeknél (beépített modelleket kivéve): az optimális felállítási hely a pince.**
- **Ne helyezzen más elektromos gépet (pl. fagylalkészítő gép) a készülékbe.**

Működési zavarok - Vevőszolgálat

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.

- Üzemzavar, vagy meghibásodás esetén semmilyen körülmények között se próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett személy, szerviz javíthatja, eredeti gyári pótalkatrészek felhasználásával. Mindig forduljon a kijelölt szervizhez.
- A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.

Használat

- A háztartási hűtőszekrények és fagyasztók kizárólag élelmiszerek tárolására alkalmasak.
- A legjobb teljesítmény +18°C és 43°C (T osztály), +18°C és 38°C (ST osztály), +16°C és 32°C (N osztály), +10°C és 32°C (SN osztály) környezeti hőmérséklet között biztosítható. A készülék klímaosztályba sorolását az adattábla tartalmazza.
Figyelem: Ha ezt a készüléket más környezeti hőmérsékleten üzemeltetik, mint ami az adattáblán megadott klímaosztálynak megfelel, akkor nem garantálható az áruk megfelelő minőségű tárolása. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a lefagyasztott élelmiszerek meglehetősen gyorsan megromlanak, ezért ezeket minél gyorsabban fel kell használni.
- Az egyszer felolvasztott árukat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A mélyhűtött-, illetve a fagyasztott áruk tárolásánál mindig tartsa be a gyártó előírásait.
- A hűtőközeg az elpárologtató járataiban áramlik. Ha ezek a járatok hegyes, éles tárgytól megsérülnek, akkor az meghibásodáshoz és az ételek romlásához vezet. Ezért a jég-, illetve a dérlerakódást nem szabad fémtárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen megsérülhet. **SOHA NE HASZNÁLJON ÉLES ESZKÖZT A JÉGRÉTEG ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ.** Ehhez csak a mellékelt műanyag jégkaparót szabad használni. Semmilyen körülmények között se erőltesse a jég leválasztását, hanem hagyja, hogy az a leolvasztáskor megolvadjon.
- Szénsavtartalmú italokat ne tároljon a fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert könnyen szétrobbanhatnak.

Felállítás

- Ha a készülék üzemel, akkor a készülék hátoldalán található kondenzátor és a kompresszor erősen felmelegszik. Biztonsági okok miatt tartsa be a minimális szellőzési távolságot a beépítésre vonatkozó tudnivalók szerint.
Figyelem: mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőző nyílások tiszták legyenek és semmi ne akadályozza a levegő mozgását.
- Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen a készülék alá.
Fontos: A megsérült csatlakozó vezetéket csak gyári kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől, vagy a Vevőszolgálattól rendelhet meg.
- A készülék vízszintes szállítása következtében előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik át. Ezért várjon legalább két órát az üzembe helyezéssel, hogy az olaj a kompresszorba visszafolyhasson.
- A hátsó részek (pl. kompresszor, kondenzátor és a hozzátartozó csövek) a működés során felmelegsznek. Mindig gondoskodjon a megfelelő szellőzésükről, hogy ne következhesen be meghibásodás és ételromlás.
- A felmelegedő hátsó részeket ne hagyja szabadon. A készüléket mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.




Környezetvédelem

Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni.

A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. Ez a hűtőkészülék megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak és a javítása csak a környezetvédelmi rendszabályok figyelembe vételével történhet.

Az ehhez a készülékhez használt csomagoló anyagok újrahasznosíthatók és a -szimbólummal vannak jelölve.

Gondoskodás az öreg készülékről

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések	2	Tanácsok	7
Használat	4	Tanácsok a lefagyasztáshoz	7
A belső részek tisztítása	4	Tanácsok a mélyhűtött árukhoz	7
Kezelőpanel	4	Fagyasztási naptár	7
Kijelző	4	Karbantartás	8
Üzemelés	5	Üzemen kívül helyezés	8
A funkciók érvényesítése	5	Leolvasztás	8
A készülék kikapcsolása	5	Rendszeres tisztítás	8
A fagyasztótér használata	5	Üzemzavarok	8
Hőfokszabályzás	5	Üzembe helyezés	9
Friss élelmiszerek fagyasztása	5	Felállítás	9
Mélyhűtött áruk tárolása	5	Elektromos csatlakoztatás	9
Hőmérsékletriasztás	6	Szerelési útmutatások a készülék beépítéséhez	10
Felolvasztás	6	Szerelési útmutató az alsó ajtóoldal kiegyenlítéséhez	11
Jégkocka készítés	6	Műszaki adatlap	12
Jégakkumulátorok	6		
„Nyitott ajtó” hangriasztás	6		

HASZNÁLAT


A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos vízzel (kevés semleges hatású szappannal) alaposan kitisztítani, hogy az ún. „új szag” megszűnjön. A tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.




Kérjük, hogy semmiféle tisztítószer, illetve súrolószer ne használjon, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Kezelőpanel

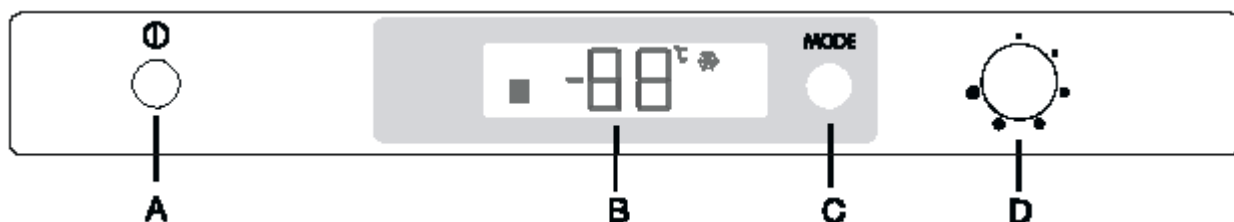

- A. A készülék Be- / Ki - gombja
- B. Hőmérséklet és funkció kijelző
- C. Funkció gomb
- D. Fagyasztótéri hőfokszabályzó gomb

KIJELZŐ

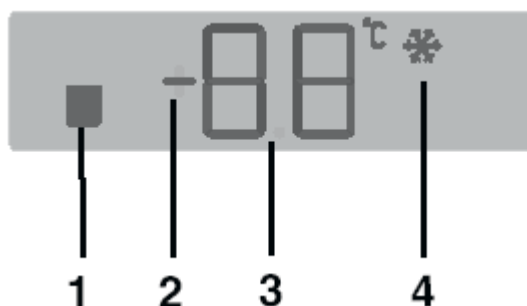

- 1. „Nyitott ajtó riasztás” kijelző
- 2. Pozitív, vagy negatív hőmérséklet kijelző
- 3. Hőmérséklet kijelző
- 4. Világít, ha be van kapcsolva a gyorsfagyasztó funkció

Üzemelés

Ha a csatlakozó dugónak a fali konnektorba történő csatlakoztatása után a kijelző nem világít, akkor a készülék bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot (A).

Közvetlenül a készülék bekapcsolása után a következő jelzések lesznek láthatók a kezelőpanelon:

- A szimbólum (2) pozitív, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet is pozitív.
- Ha a hőfok villog és a kijelző háttér piros, valamint szól a hangjelzés, akkor nyomja meg a „C” gombot a hangjelzés kikapcsolásához és vegye figyelembe a „Hőfokriasztás” című fejezetet.

A hűtőszekrény forgógombjának (D) a közepes állásba való elforgatásával a készülék a következő hőfokot jelzi ki:

nagyjából -18°C van a fagyasztótérben.

A fagyasztótér használata

Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályozása automatikusan történik. A hőfok növelését (melegebb) a hőfokszabályzó gombnak a minimum. • pozíció felé, a hőfok csökkentését (hidegebb) pedig a maximum ● pozíció felé való elforgatásával lehet elérni.

A helyes belső hőmérséklet beállításánál figyelembe kell venni a következő szempontokat:

- Környezeti hőmérséklet.
- Az ajtónyitogatások gyakorisága.
- A behelyezett élelmiszerek mennyisége.
- A készülék felállításának helye (szellőzés).

Azt javasoljuk, hogy a hőfokszabályzót a közepes pozícióban használja, hogy biztosítva legyen a kb. -18° C körüli fagyasztótéri hőmérséklet.

Friss élelmiszerek lefagyasztása

A fagyasztótér friss élelmiszerek lefagyasztására és fagyasztott, vagy mélyhűtött élelmiszerek hosszabb idejű eltárolására alkalmas.

A fagyasztótérben 24 órán belül lefagyasztható élelmiszerek legnagyobb mennyiségét az adattábla és a Műszaki adatlap tartalmazza.

A lefagyasztandó élelmiszereket a fagyasztótér polcára kell helyezni, mert ez a leghidegebb pont.

A friss élelmiszerek lefagyasztásához aktivizálni kell a gyorsfagyasztó funkciót. A gyorsfagyasztó funkció a „C” jelű gomb (ha szükséges, akkor többszöri) megnyomásával aktivizálható, amíg a képernyőn a megfelelő képszimbólum ❄ meg nem jelenik.

A készülék 24-órás előhűtése után helyezhetők az élelmiszerek a fagyasztótérbe.

A funkciók aktivizálása

A C-jelű gomb minden egyes megnyomásánál a kijelzőn az óramutató járásának sorrendjében az alábbiak kerülnek kijelzésre:

4-es szimbólum: Gyorsfagyasztó funkció
Nincs szimbólum: Normál üzemmód.

A készülék kikapcsolása

Ha több mint 1 másodpercig megnyomja az „A” jelű gombot, akkor a készülék kikapcsol. Közben a hőmérséklet helyett egy ún. „Count-down” (visszaszámlálás) 3-2-1 kerül

Amikor a készülék kikapcsolt, a kijelző (B) is kialszik.

A lefagyasztási folyamat 24 óráig tart. Ezen időszak alatt ne helyezzen be további lefagyasztásra váró élelmiszereket.

Ez a funkció 54 óra múlva automatikusan kikapcsol.

A lefagyasztandó ételeket a fagyasztótér felső rekeszébe kell helyezni, mert ez a leghidegebb hely. A „C” jelű gomb megnyomásával a funkció bármikor leállítható (lásd a „Funkciók aktivizálása” c. részt).

Mélyhűtött áruk tárolása

A készülék első használatba vétele előtt, vagy egy tartós üzemben kívül való helyezés után az élelmiszerek bepakolása előtt 24 órán keresztül üzemeltesse a gyorsfagyasztó funkciót.

A készülék optimális teljesítményének megtartása érdekében, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert akar behelyezni, akkor vegyen ki minden fiókot és kosarat és az élelmiszereket pakolja be közvetlenül a hűtőlapra. Közben ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a max. megengedett mennyiséget, amelyet az oldalfalon látható ▼-jelzés mutat.



Fontos!

Áramszünet idején, ha az áramkimaradás hosszabb ideig tart, mint a Műszaki adatlapon megadott „Tárolási idő üzemmód esetén”, akkor a lefagyasztott élelmiszereket rövid időn belül fel kell használni, vagy azonnal meg kell főzni és a kihűlésük után ismét le lehet őket fagyasztani.

Hőmérsékletriasztás

A fagyasztótérben történő hőmérsékletemelkedés (pl. áramszünet miatt) esetén a következők érzékelhetők:

- villog a hőmérséklet,
- villog a fagyasztótéri (2-es szimbólum),
- a képernyő pirosan világít,
- hangjelzés szólal meg.

A normál feltételek visszaállása esetén:

- az akusztikus hangjelzés elhallgat,
- a hőfokérték tovább villog,
- a képernyő világítása piros marad.

A riasztás visszaállító gomb megnyomásánál (C) a riasztás deaktivizálódik, az 5 másodpercig megjelenő 2-es kijelzés a fagyasztótérben lévő legmagasabb hőmérsékletet mutatja. Ekkor a villogás leáll és a képernyő piros világítása fehérre vált át.

Felolvasztás

A lefagyasztott, vagy a mélyhűtött élelmiszereket a felhasználásuk előtt fel kell olvasztani. Legjobb, ha az ételcsomagokat először egy hűtőszekrény normálterébe helyezi át, vagy szobahőmérsékleten hagyja őket felolvadni.

A kisebb darabokat fagyasztott állapotban is elkezdheti főzni, de ilyenkor a főzési idő hosszabb lesz.

Jégkocka készítés

A készülékhez egy, vagy több jégkocka készítésére alkalmas tálat mellékeltek. Töltse meg vízzel a jégkocka tálcát és helyezze be a fagyasztótérbe. A jégkockákat úgy veheti ki a legkönnyebben, hogy a tálcát rövid ideig folyóvíz alá tartja.

A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből készült hegyes tárgyakat.

Jégakkumulátorok

A készülékhez kettő jégakkumulátort mellékel a gyártó. Áramszünet esetén a jégakkumulátorok néhány órával tovább biztosítják az ételek hőntartását.

„Nyitott ajtó” hangriasztás

Ha a készülék ajtaja kb. 1 percnél hosszabb ideig nyitva marad, akkor egy hangjelzés szólal meg.

A „nyitott ajtó riasztás” az alábbi módon kerül kijelzésre:

- villogni kezd a szimbólum (1),
- a kijelző pirosan világít,
- megszólal egy hangjelzés.

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a gombot (C).

A normál használat visszaállítása után (ajtó bezárva):

- a hangjelzés megszűnik.


TANÁCSOK

Tanácsok a lefagyasztáshoz

A friss élelmiszerek lefagyasztásánál mindig tartsa szem előtt az alábbi útmutatásokat:

- A fagyasztóban (24 órán belül) lefagyasztható élelmiszerek mennyiségét az adattábla és a Műszaki adatlap tartalmazza.
- A fagyasztási folyamat időtartama kb. 24 óra. Ezen idő alatt ne pakoljon be újabb csomagokat a fagyasztótérbe.
- A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a lefagyasztási folyamat és így adott esetben mindig csak a szükséges adagot kell felolvasztani.
- Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be alu-, vagy műanyag fóliába.
- El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek közvetlenül érintkezzenek a már lefagyasztott árukkal, mert csak így biztosítható, hogy a már lefagyasztott ételcsomagok ne olvadhassanak meg.
- Ügyeljen arra, hogy a sovány húsfélék jobban és hosszabb ideig tárolhatók. A zsíros húsfélék tárolási ideje rövidebb. Vegye figyelembe, hogy a só lecsökkenti az eltarthatósági időt.
- Vigyázzon arra, hogy a fagyasztóból kivett fagyott áruk és a jégkockák is könnyen az égéshez hasonló fagyási sérüléseket okozhatnak.
- Az egyes ételcsomagokra célszerű mindig felírni a lefagyasztás időpontját, mert így könnyebben ellenőrizheti az eltarthatósági időt.
- **Ne helyezzen be a fagyasztórekeszbe szénsavtartalmú italokat, mert ezek felrobbanhatnak.**

Fagyasztási naptár

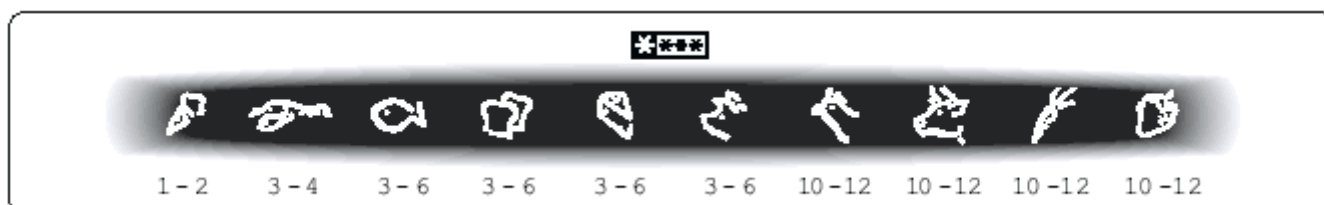

A fagyasztási naptáron látható szimbólumok a mélyhűtött áruk különböző fajtáját mutatják.

A számok az adott mélyhűtött árufajta tárolhatósági idejét jelölik hónapokban megadva. Az élelmiszer minőségétől és a lefagyasztás előkészítésétől függ, hogy a megadott tárolási idő felső-, vagy alsó értékét kell-e figyelembe venni.

Tanácsok a mélyhűtött árukhoz

A készülék optimális működésének érdekében tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt mélyhűtött áru megfelelően volt-e tárolva a boltban.
- Az élelmiszer megvásárlása, hazaszállítása és tárolása között mindig a lehető legrövidebb idő teljen el.
- Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa ki és ne hagyja nyitva a szükségesnél hosszabb ideig.
- Az egyszer már felengedett élelmiszerek gyorsan megromlanak, ezért azokat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A gyártó által megadott eltarthatósági időt nem szabad túllépni.

KARBANTARTÁS



Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból.

Figyelem!

Ennek a készüléknek a hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért biztonsági okból a karbantartást és az utántöltést is kizárólag szerviz végezheti.

Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor végezze el a következőket:

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből.

Olvassa le a készüléket és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat.

A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

Leolvasztás

Ez a fagyasztó modell „no frost” típusú. Ez azt jelenti, hogy a működés során nem képződik dér- és jég réteg sem a belső falakon, sem pedig az ételeken.

A dérréteg folyamatos eltávolítása a készülék belsejében cirkuláló hideg levegőnek köszönhető, amelyet egy automatikus működésű ventilátor vezérel.

ÜZEMZAVAROK

Ha készülék működése közben üzemzavar jelentkezik, akkor először ellenőrizze a következőket:

- Bedugta a csatlakozó dugót a konnektorba?
- Be van kapcsolva a lakás elektromos főbiztosítója? Van áramellátás a lakásban?
- Helyes pozícióban van a hőfokszabályzó?
- Eltömődött a hűtőszekrény olvadékvíz kivezető nyílás? (Lásd a „Leolvasztás” c. fejezetet).

Rendszeres tisztítás

Számos konyhai tisztítószer olyan vegyi anyagokat tartalmaz, ami károsíthatja a készülék műanyag részeit. Ezért azt ajánljuk, hogy a készülék palástját csak enyhén mosogatószeres langyos vízzel tisztítsa.

A készülék belsejét is rendszeresen tisztítani kell, amit szódobikarbónás langyos vízzel végezhet el. A lemosott felületet tisztavizes, majd száraz ruhával törölje át.

Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.

A kondenzátort (hátsó rács) és a kompresszort egy puha kefével, vagy porszívóval kell megtisztítani. A felsorolt részek tisztasága kedvező hatással van a készülék teljesítményére és energiafogyasztására.

- Ha az előzőek átvizsgálása után sem lehet az üzemzavart megszüntetni, akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

Az üzemzavar gyors elhárítása érdekében a Vevőszolgálathoz történő bejelentkezéskor adja meg a készülék modell- és sorozatszámát. Ezeket az adatokat a készülék jótállási jegye, vagy az adattáblája (baloldalon, lent) tartalmazza.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Felállítás

A készüléket a hőforrásoktól (fűtőtesttől, sütőtől és tűzhelytől) távol kell elhelyezni és nem szabad közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani.

A készülék beépítésénél figyelembe kell venni a megfelelő fejezetek előírásait.



Fontos!

Biztonsági okok miatt biztosítani kell, hogy a készülék elhelyezése után a csatlakozó dugó könnyen elérhető legyen.

Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A normál feszültség értéktől való ± 6 %-os eltérés még megengedett.

A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt konnektorba szabad csatlakoztatni.

Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltessen egyet a készülék közelébe.

A fenti előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó minden felelősséget elhárít magától.

Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása az áramütés kockázatával jár!

Szerelési útmutatások a készülék beépítéséhez

Beépítési méretek:



Magasság	(1)	1780 mm
Mélység	(2)	550 mm
Szélesség	(3)	560 mm

Biztonsági okokból be kell tartani az ábrán látható szellőzést garantáló minimális beépítési méreteket.


Figyelem: A szellőző nyílásokat mindig tisztán kell tartani.

A beépített szekrény hátsó részénél is szükség van a következő méretekkel rendelkező szellőző csatornára.


Mélység	50 mm
Szélesség	540 mm

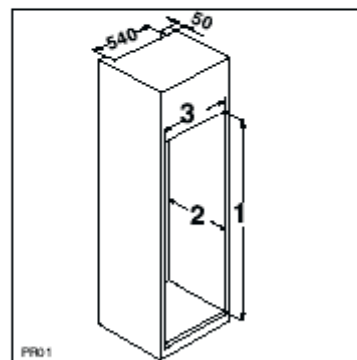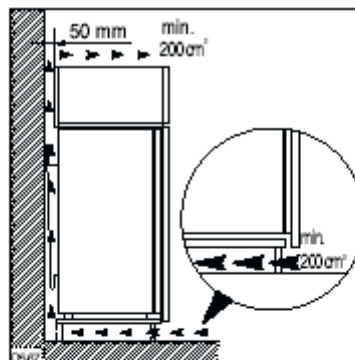


Nyomja be a hézagoló borításokat a képen látható módon.

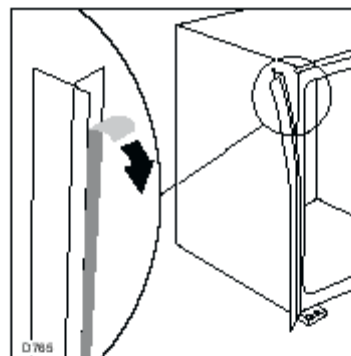


Tolja be a készüléket.

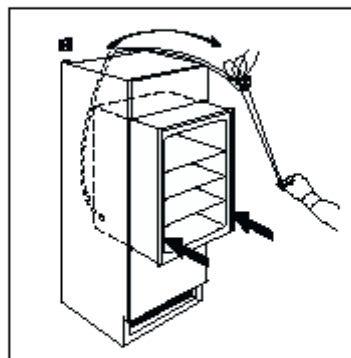

Rögzítse a csavarokkal a készüléket.

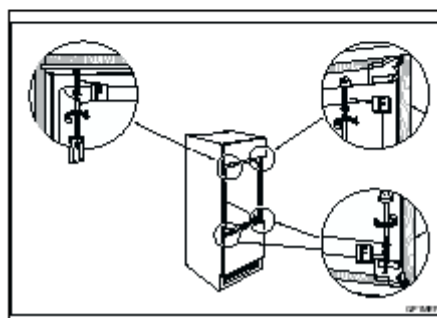


Rögzítse a borításokat a csavarokkal.

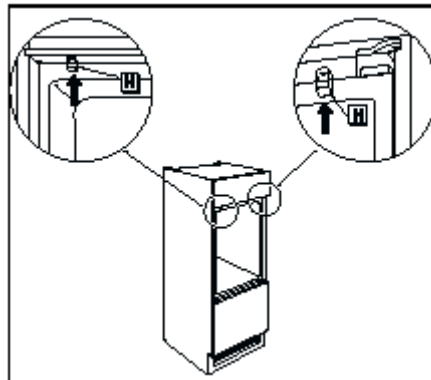


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ AZ ALSÓ AJTÓOLDAL KIEGYENLÍTÉSÉHEZ


Nyitott ajtónál lazítsa ki az alsó oldalon lévő két csavart anélkül, hogy teljesen kicsavarozná őket.

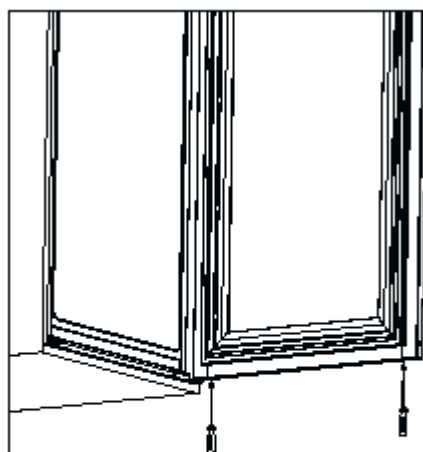


A képnek megfelelően pozícionálja az acélból készült kiegyenlítőt és helyezze be a felső oldalt a csavarfejek alá.

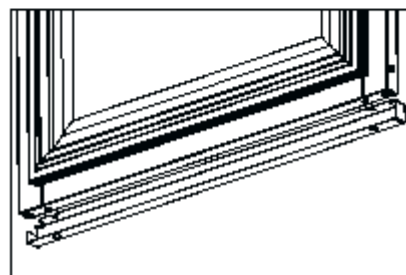

Az acélból készült kiegyenlítőt hozza egyvonalba az ajtóval és szorítsa meg a csavarokat.

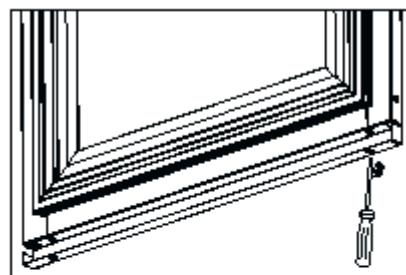


A képnek megfelelően helyezze be az acélból készült tartót a kiegyenlítő belsejébe.

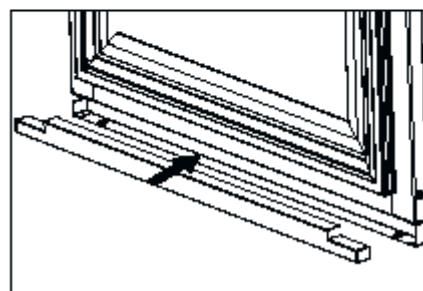

MŰSZAKI ADATLAP

Gyártó védjegye	ELECTROLUX
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
Hűtőkészülék azonosító jele	EUP 23900 X
Hűtőkészülék kategória	Fagyasztószekrény
Éves energiafogyasztás (kWh)	307
Energiahatékonysági osztály	A+
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	208
Fagyasztóteljesítmény (kg/24h)	20
Eltarthatósági idő üzemzavar esetén (-18°C/-9°C h)	21
Leolvasztás	„no frost”
Zajkibocsátás (dB)	38
Beépítési szélesség (mm)	560
Beépítési mélység (mm)	550
Beépítési magasság (mm)	1780
Biztosítékigény (A)	10

	<p>Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kisműködési irányelv alapján az egyes villamosági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet, – 89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet,
---	---

Vevőszolgálat címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.