

2 zanussi HU

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2	Ápolás és tisztítás	14
Termékleírás	8	Műszaki adatok	15
Tartozékok	9	Üzembe helyezés	16
Az első használat előtt	10	Környezetvédelmi információk	18
Működés	11	Európai jóállás	19

Biztonsági információk

A beépített biztonsági reteszelő kapcsolók megakadályozzák, hogy a mikrohullámú sütő nyitott ajtó mellett működjön.

Ne hajtson végre módosításokat rajtuk, illetve ne próbálja meg nyitott ajtó mellett üzemeltetni a sütőt, mivel a nyitott sütő azt eredményezheti, hogy a mikrohullámú energiának lesz kitéve.

Ne hagyja, hogy kiömlött étel- vagy tisztítószer-maradványok halmozódjanak fel az ajtó tömítés felületén. A tisztítási utasításokat lásd a Tisztítás és ápolás c. fejezetben.

Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és hogy a következő elemek sérülésmentesek legyenek: (1) ajtó (deformálódott), (2) zsanérok és zárnyelvek (törött vagy meglazult), (3) ajtó tömítések és tömítőfelületek.



Figyelem! Ha az ajtó, a zsanérok/zárnyelvek vagy az ajtó tömítések sérültek, a sütőt tilos használni mindaddig, amíg a szerviz kiképzett szakembere meg nem javította.



Figyelem! A gyártó által kiképzett szervizszakemberek kivételével bárki számára veszélyes a sütőn javításokat vagy változtatásokat végrehajtani. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizszolgáltatóval, ha a készüléket szervizelni kell.
Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, az ajtót vagy a kezelőlapot. Ha ezt tenné, rendkívül magas feszültségnek lehet kitéve.

A sütőt a jelen kézikönyvben található beszerelési előírásoknak megfelelően telepítse és helyezze el.

A készüléket csak a jelen kézikönyvekben ismertetett rendeltetésének megfelelő célra használja. Ne használjon korrozív vegyszereket a készülékben. Az ilyen típusú készülék kifejezetten élelmiszerek melegítésére, elkészítésére, illetve kiolvasztására lett kifejlesztve. A jelen készüléket nem ipari vagy laboratóriumi, sem pedig nem kereskedelmi használatra szánták, és az ilyen használat érvényteleníti a garanciát.

Ne üzemeltesse a sütőt üresen. Ha nincs jelen élelmiszer vagy víz, hogy elnyelje a mikrohullámú energiát, a magnetroncső károsodhat.

Ne tárolja ezt a készüléket kültéren. Ne használja ezt a készüléket víz közelében. Ne próbálkozzon azzal, hogy ruhát vagy újságot szárít a mikrohullámú sütőben.

Ezek meggyulladhatnak.

Ne használja a sütőteret tárolási célokra.

Ne hagyjon papírtermékeket, sütevényeket vagy élelmiszert a sütőtérben, amikor az nincs használatban.

A mikrohullámú sütő az ISM 2. csoportba sorolt berendezés, amelyben

szándékosan kerül generálásra a rádiófrekvenciás energia, és az elektromágneses sugárzás formájában kerül felhasználásra anyagok kezeléséhez.

A jelen sütő egy B. osztályba sorolt berendezés, amely használatra alkalmas

lakólétesítményekben és olyan létesítményekben, amelyek közvetlenül csatlakoznak olyan alacsony feszültségű áramszolgáltató hálózatokhoz, amelyek lakás céljára használt épületeket látnak el. A mikrohullámú sütő nem helyezhető el konyhaszekrényben, hacsak nem történt meg a bevizsgálása konyhaszekrényben.



Figyelem! Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy válassza le a hálózatról a készüléket, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat. Soha ne használjon vizet.



Figyelem! Csak olyan esetben hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek használják felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő útmutatást kaptak, hogy a gyermek vagy a fogyatékkal élő személy biztonságos módon képes használni a sütőt, és megérti a helytelen használat veszélyeit.



Normális jelenség, ha az ajtó körül gőz szivárog ki, vagy ha pára jelenik meg az ajtón, sőt még az is, ha vízcseppek jelennek meg az ajtó alatt az ételkészítési

4 zanuszi HU

ciklus alatt. Ez pusztán a meleg élelmiszerből származó páralecsapódás, és nem befolyásolja a sütő biztonságát. Az ajtónak nem feladata, hogy teljesen szigetelje a sütőteret.

Ne forgassa kézzel a forgótányért. Ez meghibásodást okozhat.

A szikraképződés a sütőben mikrohullámos üzemelés közben rendszerint fémedények használata miatt következik be. A folyamatos szikrázás azonban károsíthatja a készüléket. Állítsa le a programot, és ellenőrizze az edényt. Figyelmet kell fordítani arra, hogy ne tömítse el a sütő tetején, hátlapján, oldalán és alján található szellőzőnyílásokat.



Figyelem! Ne használja ezt a sütőt kereskedelmi célokra. Ezt a sütőt kizárólag háztartási célú használatra készítették.

Kicsomagolás



A sütő kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a termék. A sérülés vagy bármilyen hiányzó alkatrészt azonnal jelenteni kell a kereskedő felé.

Lehetséges, hogy a sütő, a sütő egyes részei vagy a tartozékok védőfóliába vannak becsomagolva. Ha így van, el kell távolítania ezt a fóliát a sütő használata előtt. Ne hagyja a csomagolóanyagot olyan helyen, ahol kisgyermekek játszhatnak vele. Ez veszélyes lehet.

Edényekkel kapcsolatos biztonság

A legtöbb üvegből, üvegkerámiából és hőálló üvegből készült edény kiválóan alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra. Bár a mikrohullámú energia nem melegíti fel a legtöbb üveg- vagy kerámiaedényt, ezek az edények felforrósodhatnak a bennük lévő élelmiszerből származó hőátadás miatt. Az edények kivételekor sütőkesztyű használata ajánlott.

Útmutató a sütőedényekhez és tartozékokhoz

Edények és tartozékok széles választéka használható a mikrohullámú sütőben való ételkészítésre. Az Ön biztonsága, valamint az edények és a sütő károsodásának

megelőzése érdekében megfelelő edényeket válasszon minden ételkészítési módszerhez. Az alábbi felsorolás általános útmutatóként szolgál.

Anyagok	Edény	Üzem mód
		Mikrohullám
Kerámia és üveg	Corning áruk	IGEN
	Hőálló üvegáruk	IGEN*1
	Üvegáruk fémdíszítéssel	NEM
	Ólomkristály	NEM
Porcelán	Fémdíszítés nélkül	IGEN
Cserépedények*2		IGEN
Műanyag	Mikrohullámú sütő hőálló jelöléssel	IGEN
	Műanyag csomagolás	IGEN
Fém	Tepsi	NEM
	Alufólia*3	IGEN
Papír	Csészék, tányérok, törölközők	IGEN
	Viaszos papír	IGEN
Fa		NEM
Tartozékok	Grillrács	NEM
	Forgótányér	IGEN

IGEN: Használandó edények és tartozékok NEM: Kerülendő edények és tartozékok

*1 Csak ha nincs rajtuk fémszegély.

*2 Csak ha nem fémtartalmú mázzal van bevonva.

*3 Alufóliát csak árnyékolási célra használjon, túlzott használata szikraképződést okozhat.

A főzőedények alkalmasságának vizsgálása

Ellenőrzéssel kell megbizonyosodni arról, hogy mely edények alkalmasak a mikrohullámú sütőben való használatra.

Helyezze a főzőedényt a mikrohullámú sütőbe egy vízzel félig telt pohárral együtt. Egy percre melegítse teljes teljesítménnyel. Ha a főzőedény felforrósodik, ne használja azt. Ha csak kissé melegszik fel,

6 zanuszi HU

akkor az edény használható melegítésre, de főzésre vagy sütésre nem. Ha az edény szobahőmérsékletű, akkor alkalmas a mikrohullámos ételkészítésre.

Papírterítők, a viaszos papír, papírtörülközők, -tányérok, -csészek, kartonok, fagyasztási csomagoló és kartonpapírok kiválóan alkalmas edények. Mindig ügyeljen arra, hogy ezek az edények tartalmazzanak élelmiszert, ami elnyeli az energiát, és így elkerüli a túlhevülés és meggyulladás lehetőségét.

Számos műanyag tányér, csésze, fagyasztási tárolódoboz és műanyag csomagolás használható a mikrohullámú sütőben. Kövesse a gyártó utasításait, amikor műanyag eszközöket használ a sütőben. Kerülje a műanyag edények használatát olyan élelmiszerek esetében, amelyeknek magas a zsiradék- vagy cukortartalma, mivel ezek az élelmiszerek magas hőmérsékletet érnek el, és megolvashatnak egyes műanyagokat. Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül, és időről időre ellenőrizze, amikor a melegítést vagy az ételkészítést műanyag, papír- vagy más gyúlékony edények használatával végzi.

Ne használjon fémből készült vagy fémszegéllyel rendelkező edényeket a mikrohullámú sütőben, hacsak nem

kifejezetten mikrohullámos használatra ajánlottak.

Szűkített nyílásokkal rendelkező tárolóeszközöket, például palackokat, ne használjon a mikrohullámos ételkészítés során.

Legyen körültekintő, amikor eltávolítja a fedőt vagy fedelet az edényről, hogy megelőzze a gőz okozta égési sérüléseket.

Alufólia tárolóedények

A lapos alufólia tárolóedények biztonságosan használhatók az élelmiszerek melegítésére a mikrohullámú sütőben, amennyiben betartja a következő szabályokat:

Az alufólia tárolóedények nem lehetnek 3 cm-nél mélyebbek.

Fóliából készült fedők nem használhatók.

Az alufólia tárolóedényeknek legalább kétharmadig tele kell lenniük élelmiszerekkel.

Üres edények soha sem használhatók.

Az alufólia edényeket egyedül kell a mikrohullámú sütőben használni, és azok nem érhetnek hozzá az oldalfalakhoz. Ha a sütőben fém forgótányér vagy sütőrács van, az alufólia tárolóedényt egy felfordított hőálló tányérra kell helyezni.

Az alufólia edények soha nem használhatók fel ismét a mikrohullámú sütőben.

Ha a mikrohullámú sütőt 15 percig vagy tovább használta, hagyja lehűlni, mielőtt ismét használná.

Használat közben a tárolóedény és a forgótányér nagyon felforrósodhat, legyen nagyon óvatos, amikor bármelyiket kiveszi a sütőből. Ajánlatos konyharuhát vagy sütőkésztyűt használni, amikor ezt teszi. Ne feledje, hogy alufólia tárolóedények használatakor a melegítési vagy főzési idő hosszabb lehet, mint rendszerint szokott lenni, győződjön meg arról, hogy az étel elég forró-e, mielőtt felszolgálná.

Élelmiszerekkel kapcsolatos biztonság

Ne melegítsen konzervdobozban lévő élelmiszert a mikrohullámú sütőben. Mindig szedje ki az élelmiszert egy alkalmas edénybe.

Olajfűrdőben való sütés nem végezhető mikrohullámú sütőben, mivel a zsiradék hőmérséklete nem kontrollálható, és ennek veszélyes helyzet lehet az eredménye.

Pattogatott kukorica készíthető a mikrohullámú sütőben, de csak kifejezetten az erre a célra készült speciális csomagolásban vagy edényben. Ennél az ételkészítési műveletnél mindig kell felügyeletről gondoskodni.

A nem porózus bőrrel vagy héjjal rendelkező élelmiszereket szurkálja meg,

hogy megelőzze a gőz felhalmozódását és a szétduzzanást. Néhány példa azokra az élelmiszerekre, amelyeket meg kell szurkálni: alma, burgonya, csirkemáj és tojássárgája.

A cumisüvegek vagy a bébiételes üvegek tartalmát össze kell keverni vagy rázni, és a hőmérsékletet ellenőrizni kell a fogyasztás előtt az égési sérülések elkerülése érdekében.



Figyelem! Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők lezárt tárolóedényekben, mivel felrobbanhatnak.



Figyelem! Italok mikrohullámos melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan kell lejárni a tartóedény kezelésekor.



Figyelem! Amikor valamilyen folyadékot, pl. levest, szószt vagy italt melegít a mikrohullámú sütőben, akkor előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépi túl a folyadék a forráspontot. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti. Ennek a lehetőségnek a

8 zanussi HU

megelőzésére a következő lépéseket kell végrehajtani:

Kerülje az egyenes oldalú, keskeny nyakú edények használatát.

Ne melegítse túl az élelmiszert.

Keverje meg a folyadékot, mielőtt az edényt a sütőbe teszi, valamint a melegítési idő félidejében is.

A melegítés után hagyja pihenni rövid ideig a folyadékot a sütőben, majd keverje meg ismét, mielőtt óvatosan kivenné az edényt.



Figyelem! Bizonyos termékek, mint egész tojások és lezárt edények (például lezárt befőttes üvegek) felrobbanhatnak, és nem melegíthetők ebben a sütőben.

Esetenként a felütött tojások is felrobbanhatnak sütés közben. Mindig szurkálja meg a sárgáját, fedje le, és hagyjon egy perc pihentetési időt, mielőtt levinné a fedelet.

Termékleírás

1. Digitális kijelző

2. Jelzőfények

A megfelelő jelzőfény villog vagy világít közvetlenül az egyes szimbólumok fölött az utasításnak megfelelően. Amikor egy jelzőfény villog, nyomja meg a megfelelő gombot (amelyen ugyanaz a szimbólum van), vagy hajtja végre a szükséges műveletet.

☎ Keverje meg

↻ Fordítsa meg

Kg Tömeg

⚡ Mikrohullámos teljesítményszint

◊ Sütés folyamatban

3. IDŐZÍTŐ/SÚLY gomb

4. MIKROHULLÁM

TELJESÍTMÉNYSZINT gomb


5. AUTO PROGRAMOK gomb

Nyomja meg a 12 automatikus program egyikének kiválasztásához.

6. START/+30 gomb

7. STOP gomb

8. NYITOTT AJTÓ gomb

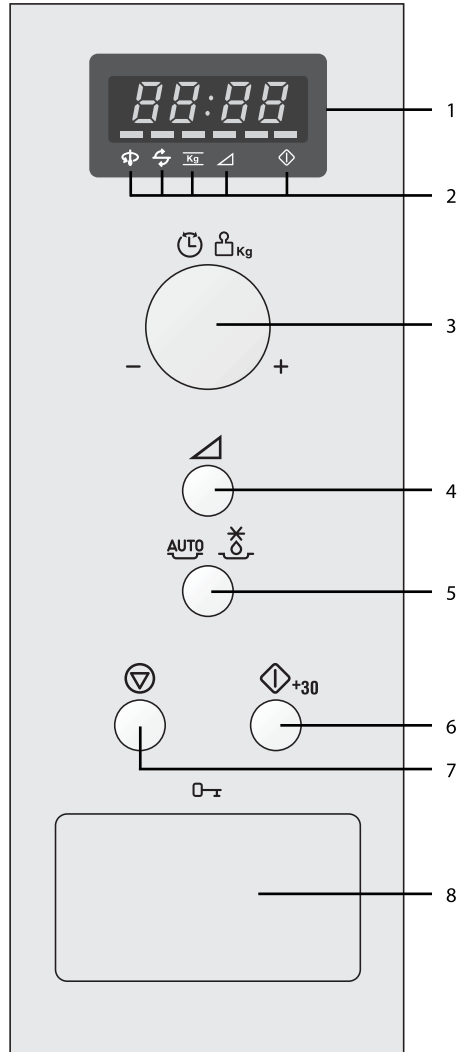


10 zanussi T

Tartozékok

Üveg forgótányér

Forgótányértartó

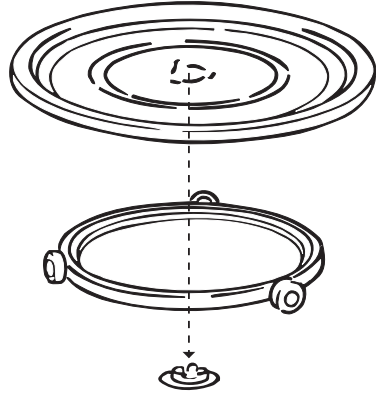

A forgótányér behelyezése

Helyezze a forgótányértartót a sütőtér aljára.

Helyezze a forgótányért a forgótányértartóra az ábrán látható módon. Ügyeljen arra, hogy a forgótányér kerékagya biztonságosan reteszelve legyen a forgótányér tengelyén. Soha ne helyezze be lefele fordítva a forgótányért.

Mind a forgótányért, mind pedig a forgótányértartót mindig használni kell ételkészítés közben.

Minden élelmiszert vagy élelmiszertartó edényt erre a forgótányérra kell mindig helyezni az elkészítéshez.

A forgótányér mind az óramutató járásával megegyező, mind azzal ellentétes irányban is forog; ez normális jelenség.

Az első használat előtt

Az óra beállítása

Amikor a sütőt először csatlakoztatja a hálózathoz, vagy amikor az áramellátás helyreáll áramkimaradás után, a kijelzőablakban a villogó "88:88" felirat látható.

Érintse meg a **STOP** gombot a kijelző törléséhez.

Ez a sütő 12 órás és 24 órás időkijelzésre is beállítható

1. A 12 órás időkijelzés beállításához tartsa lenyomva a **MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNYSZINT** gombot 3 másodpercig. '12H' felirat megjelenik a kijelzőn.
2. A 24 órás időkijelzés beállításához nyomja meg a **MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNYSZINT** gombot még egyszer. A '24H' felirat megjelenik a kijelzőn.
3. Forgassa el az **IDŐZÍTŐ/SÚLY** gombot, amíg a megfelelő óraérték nem látható a kijelzőn
4. Nyomja meg a **MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNYSZINT** gombot

5. Forgassa el az **IDŐZÍTŐ/SÚLY** gombot, amíg a megfelelő percérték nem látható a kijelzőn
6. Nyomja meg a **MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNYSZINT** gombot

Gyermekzár

Ez a sütő olyan funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy gyermekek véletlenül üzemeltethessék a készüléket. Miután a zár beállítása megtörtént, a mikrohullámú sütő semmilyen része sem használható, amíg a gyermekzár funkciót nem törölték.

Érintse meg a **STOP** + gombot 3 másodpercig.
'SAFE' felirat megjelenik a kijelzőn.

A törléshez érintse meg a **STOP** + gombot 3 másodpercig.

A sütő leállítása

Kétféleképpen lehet a sütőt leállítani, miközben használatban van.

1. Nyomja meg a **STOP** gombot Újraindíthatja a sütőt a **START** gomb megnyomásával
A **STOP** gomb ismételt megnyomása törli az aktuális programot
2. Az ajtó nyitása

12 zanussi HU

Újraindíthatja a sütőt az ajtó becsukásával és a **START** gomb megnyomásával

A **STOP** gomb ismételt megnyomása törli az aktuális programot

Működés

Mikrohullámos sütés

1. Nyissa ki az ajtót; tegye az ételt a forgótányérra. Zárja be az ajtót.
2. Állítsa be a kívánt sütési időt az **IDŐZÍTŐ/SÚLY** gomb elforgatásával.
3. A **MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNYSZINT** gomb megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítményszintet
4. Nyomja meg a Start gombot.

Gyors indítás

A **START** gomb megnyomása lehetővé teszi a mikrohullámos sütő elindítását teljes teljesítménnyel (800 W) 30 másodpercre.

A **START** gomb minden egyes megnyomásával a sütési idő 30 másodperccel nő.



A funkció végén megszólal a csengő, hogy jelezze a program befejeződését.



A funkció végén megszólal a csengő, hogy jelezze a program befejeződését.

A mikrohullámos teljesítmény beállítására vonatkozó útmutató

Teljesítménybeállítás	Javasolt használat
80 W	Melegen tartás: Ételek melegen tartása
240 W	Kiolvasztás: Fagyasztott élelmiszerek kiolvasztása.
400 W	Párolás: Egyes sülteknél a sütési ciklus befejezése. Egytálételek és pörköltfélék.

16 zanussi HU

560 W	Melegítés: Egytálételek és pörköltfélék felmelegítése. Előfőzött ételek felmelegítése. Egybesültek és baromfi sütése.
800 W	Max. teljesítmény: Folyadékok forralása és felmelegítése. Zöldségek főzése. Pirítótál előmelegítése.

Auto programok

Az **AUTO PROGRAMOK** funkció automatikusan a megfelelő sütési üzemmóddal és sütési idővel dolgozik.

7 **AUTO SÜTÉS** menü és 5 **AUTO KIOLVASZTÁS** menü közül választhat.

1. Nyomja meg az **AUTO PROGRAMOK** gombot egyszer.

A menü az **AUTO PROGRAMOK** gomb megnyomásával választható ki, amíg a kívánt menü száma meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd az **AUTO PROGRAMOK** c. táblázatot.

Kiolvasztási menü kiválasztásához legalább 8-szor nyomja meg az **AUTO PROGRAMOK** gombot.

2. Az ételkészlet súlya vagy mennyisége az **IDŐZÍTŐ/SÚLY** gomb elforgatásával adható meg, amíg a kívánt súly nem látható a kijelzőn.

- Csak az ételkészlet súlyát adja meg. Az ne tartalmazza a tárolóedény

súlyát.

- Az automatikus sütési táblázatban feltüntetett súlyoknál több vagy kevesebb ételkészlet esetében használja a kézi programokat.

3. A sütés megkezdéséhez nyomja meg a **START/+30** gombot.

Amikor beavatkozásra van szükség (pl. az étel megfordítása), a sütő leáll és hangjelzést ad, a kijelzőn a hátralévő sütési idő és a bármely más jelzés villog. A sütés folytatásához nyomja meg a **START/+30** gombot.



A végső hőmérséklet az ételkészlet kezdeti hőmérsékletétől függően változó lehet. Ellenőrizze, hogy az étel a sütés után forró-e. Ha szükséges, megnövelheti a

sütési időt, és módosíthatja a teljesítményszintet.

Választási táblázat az automatikus programokhoz:-

Automatikus program	Gombnyomás	Adag mérete
AC-1 Fagyasztott zöldségek	Egyszer	100 - 600 g
AC-2 Friss zöldségek	Kétszer	100 - 600 g
AC-3 Fagyasztott készételek	Háromszor	300 - 1000 g
AC-4 Fagyasztott rakott étel	Négyszer	200 - 600 g
AC-5 Főtt burgonya / Burgonya héjában	Ötször	100 - 800 g
AC-6 Halfilé szósszal	Hatszor	400 - 1200 g
AC-7 Rakott étel	Hétszer	500 - 1500 g
AD-1 Szeletek és darabok	Nyolcszor	200 - 800 g
AD-2 Darált hús	Kilencszer	200 - 800 g
AD-3 Szárnyasok	Tízszer	900 - 1500 g
AD-4 Sütemény	Tizenegyszer	100 - 1400 g
AD-5 Kenyer	Tizenkétszer	100 - 1000 g

14 zanuszi HU

Ápolás és tisztítás

A sütőt mindig tisztán kell tartani. A kiömlésekből vagy kifröccsenésekből származó ételmaradékok elvonják a mikrohullámos energiát, és ennek eredményeként megégnek. Ez csökkenti a sütő hatékonyságát, és rossz szagok képződését okozhatja.

Ne próbálja meg állítgatni a sütő semmilyen részét, illetve ne végezzen azokon semmilyen módosítást vagy javítást.

A javításokat kizárólag szakképzett szervizműszerész végezheti.

A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a sütő ki van kapcsolva, illetve le van választva az áramforrásról.

Tartozékok tisztítása (forgótányér, tartó és grillrács)

A tartozékokat enyhe mosogatószerrel tisztítsa, miután kivette azokat a sütőtérből.

A forgótányértartóval óvatosan kell bánni.

A sütő belseje és a forgótányér nagyon felforrósodik, ezért ne érintse meg ezeket közvetlenül használat után.

A készülék belsejének tisztítása

Mindig tartsa tisztán a sütő belsejét.

Azonnal törölje le a kiömlött vagy kifröccsent ételeket. A sütő falain, az ajtó tömítéseken és az ajtó felületén

felhalmozódni hagyott lerakódások magukba szívják a mikrohullámos energiát, csökkentik a sütő hatékonyságát, és károsíthatják a sütő belsejét. A sütő aljáról a lerakódások eltávolításához használjon enyhe, folyékony mosogatószeret, meleg vizet és puha tiszta törülruhát. A sütő oldalán csak puha nedves ruhát használjon, ne használjon folyadékot a szellőzőnyílások közelében.



Soha ne használjon súrolószereket, kereskedelmi sütőtisztítókat vagy acélgyapot súrolópárnát a mikrohullámú sütő semmilyen részén.

A nehezen eltávolítható lerakódások fellazításához forraljon egy csésze vizet a mikrohullámú sütőben 2-3 percig.



Soha ne használjon kést vagy bármilyen szerszámot a lerakódásoknak a sütő felületeiről való eltávolításához.

A sütő belsejéből a szagok eltávolításához forraljon egy csésze vizet 2 evőkanál citromlével 5 percig.

Az ajtótmítések tisztítása

Azonnal törölje le a kiömlött vagy kifröccsent ételeket. Az ajtótmítéseken felhalmozódni hagyott lerakódások magukba szívják a mikrohullámos energiát, csökkentik a sütő hatékonyságát, és károsíthatják a sütő belsejét. Az ajtótmítésekről a lerakódások eltávolításához csak enyhe, folyékony mosogatószerrel, meleg vizet és puha tiszta törlőruhát használhat.

A készülék külsejének tisztítása

A kezelőlap tisztításakor nyissa ki a sütő ajtaját. Ez megakadályozza, hogy

véletlenül bekapcsolja a sütőt. A sütő külső felületeit enyhe folyékony mosogatószerrel és vízzel tisztítsa, majd törölje át tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a felesleges mosogatószerrel. Puha törlőruhával törölje szárazra. Ablaktisztító spray vagy többcélú konyhai tisztítóspray is használható. Soha ne használjon súrolószereket, súrolószivacsot vagy erős vegyszereket a sütő külső felületein. Hogy megelőzze a működő alkatrészek károsodását, ne hagyja, hogy víz szivároгjon be a szellőzőnyílásokon.

Műszaki adatok

Teljes szélesség	592 mm
Teljes mélység	316 mm
Teljes magasság	370 mm
Sütőtér szélessége	285 mm
Sütőtér mélysége	298 mm
Sütőtér magassága	202 mm
Hangerő	17 liter
Feszültségforrás	230 V, 50 Hz
Biztosíték	10 A
Áramfelvétel	1200 W
Mikrohullámos teljesítmény	800 W
Tömeg	15,5 kg



Üzembe helyezés

Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.



Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.



Ügyelni kell, hogy a készüléket ne tegye rá a hálózati kábelre.




A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanszerelési munkát szakképzett villanszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

1. Távolítsa el minden csomagolást, és gondosan ellenőrizze a készüléket, van-e sérülésnek bármilyen jele.
2. Ez a sütő úgy lett kialakítva, hogy szabványként egy 360 mm magas konyhaszekrényelembe beszerelhető. 360 mm magas konyhaszekrényelembe szerelés

esetén: Csavarja ki és távolítsa el a 4 lábat a sütő aljáról. 3 hosszú láb és 1 rövid láb van. Cserélje ki a 3 hosszú lábat a tartozékcsoomagban található lábakkal. Ne cserélje ki a rövid lábat.

3. Ha a mikrohullámú sütőt egy hagyományos sütő fölé (A pozíció) szereli be, használja a mellékelt Mylar lapot.
 - a. Vágja el a Mylar lapot úgy, hogy az elem belső szélességéhez illeszkedjen.
 - b. Húzza le a szalagon lévő védőborítást, és rögzítse a polc hátlapjához, hogy elfedje a szerelőrést.

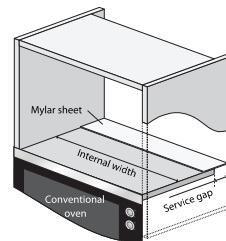

4. Illessze be a készüléket a konyhaszekrénybe lassan és erőltetés nélkül, amíg a sütő elülső

kerete belesimul a szerény elülső nyílásába.

5. Győződjön meg arról, hogy a készülék stabil, és nem áll ferdén. Ügyeljen arra, hogy 5 mm rés legyen a szekrényelem ajtaja és a keret felső része között



6. Rögzítse a sütőt a helyén a mellékelt csavarokkal. A rögzítési pontok a sütő felső és alsó sarkainál vannak.
7. Fontos annak biztosítása, hogy a jelen termék üzembe helyezése az ebben a kezelési kézikönyvben lévő utasításoknak, valamint a tűzhelylap, illetve a hagyományos sütő gyártója által adott üzembe helyezési utasításoknak megfelelően történjen.


A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA

Ha a mikrohullámú sütőt a B vagy a C pozícióba szereli be:

- A szekrénynek minimum 500 mm-rel (E) a munkafelület felette kell lennie,

és **tilos** üzembe helyezni a készüléket **közvetlenül** egy tűzhelylap fölött.

- A készüléket bevizsgálták és jóváhagyták, hogy kizárólag gáz-, elektromos és indukciós tűzhelylapok közelében használható.
- A tűzhelylap és a mikrohullámú sütő között elegendő távolságot kell hagyni a mikrohullámú sütő, a környező szekrényelemek és a tartozékok túlhevülésének megelőzése érdekében.
- Ne üzemeltesse a tűzhelylapot edények nélkül, amikor a mikrohullámú sütő működik.
- Körültekintően kell eljárni a mikrohullámú sütő felületekor, miközben a tűzhelylap be van kapcsolva

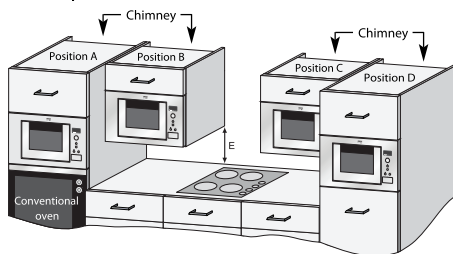

Pozíció	SZxMÉxMa	Kémény
A	560x550x360	50
B + C	560x300x350	15
B + C	560x300x360	15
D	560x500x350	40


18 zanussi HU

D	560x500x360	40
---	-------------	----

A készülék csatlakoztatása a táphálózathoz

- Az elektromos aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készülék könnyen leválasztható legyen a hálózatról vészhelyzet esetén.
- Az aljzat nem lehet a szekrény mögött.
- A legjobb pozíció, ha a szekrény fölött van, lásd (A).
- Amikor a hálózati tápkábel csatlakoztatása nem az (A) pozícióba történik, akkor le kell venni a tartókapocsról, és a sütő alatt kell elvezetni.
- A készüléket egyfázisú, 230 V/50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz csatlakoztassa egy megfelelően szerelt földelt aljzaton keresztül. Az aljzat védelmét egy 10 A-es biztosítéknak kell ellátnia.
- Ha a készüléket egy nem európai országban üzemelteti, az adattáblán feltüntetett tápfeszültségnek, áramtípusnak és frekvenciának meg kell egyeznie a tápellátás adataival. Az adattábla a kezelőpanel belső oldalán található.
- A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag villanszerelő végezheti el.

- Az üzembe helyezés előtt kössön egy darab zsineget a hálózati tápkábelre, hogy megkönnyítse az (A) pontba való csatlakoztatását, amikor a készülék üzembe helyezése megtörtént.
- Amikor a készüléket egy magas oldalú szekrénybe illeszti be, NE szorítsa be a hálózati tápkábelt.

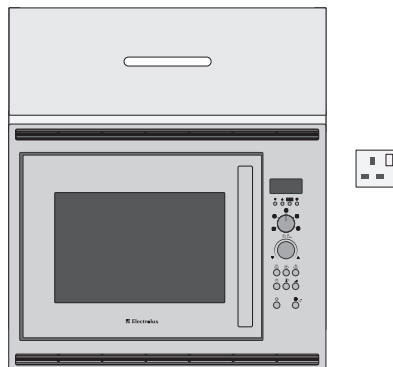

Elektromos csatlakoztatás

Amennyiben a készülékre szerelt csatlakozódugasz nem megfelelő a fali aljzatba, értesítenie kell a helyi Zanussi szervizképviselőt.



A KÉSZÜLÉKET KÖTELEZŐ FÖLDELNI.
A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben ezt a biztonsági előírást nem tartották be.

16 zanussi HU

Környezetvédelmi információk

A terméken vagy a csomagoláson



található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőtelepére. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, Ön segíthet

Európai jótállás

A jelen készülékre az Electrolux az alábbiakban felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében, vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: -

A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni. A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes, és ugyanolyan

megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulladék-elhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.

mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás. A készülékre vállalt jótállás személyesen a készülék eredeti vásárlójához kötődik, másik felhasználóra nem ruházható át. A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.

A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.

A jelen Európai Jótállás rendelkezései az Ön törvény által biztosított vásárlói jogait nem érintik.