

**ZANUSSI**

**HŰTŐ-  
FAGYASZTÓSZEKRÉNY**

**ZBB 6286**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

## **i** FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban.

Ha ezt a mágneszáras ajtajú készüléket egy öreg, hagyományos zárral rendelkező készülék helyett vásárolja meg, akkor a régi készülék zárszerkezetét tegye használhatatlanná, hogy a játszó gyerekek ne zárhassák magukra a készüléket.

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

### Biztonság

- Ezt a készüléket gyerekek és olyan személyek, akik fizikai, vagy szellemi fogyatékoságuk miatt nincsenek tisztában a használat közben fennálló veszélyekkel, csak felügyelet mellett használhatják. Ügyeljen ezért arra, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása veszélyes és tilos.
- A készülék belső-, illetve külső részeinek tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cseréjénél a kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre!
- A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat, ezért soha ne fogyassza azt azonnal.
- **A készülék mozgatásakor ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszert semmilyen körülmények között ne érje sérülés, mert szivárgás következhet be.**
- **Tilos a készüléket fűtőtest, vagy gáztűzhely közvetlen közelében felállítani.**
- **Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak kitett helyre sem.**
- **A készülék oldalfalainál és a hátoldalon biztosítani kell a levegő megfelelő cirkulálását.**
- **Csak fagyasztószelektreknél (beépített kivéve): az optimális felállítási hely a pince.**
- **Ne helyezzen elektromos gépet (pl. fagylalkészítő gépet) a készülékbe.**

### Működési zavarok - Vevőszolgálat

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.
- Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett személy,

szerviz javíthatja. Mindig forduljon a kijelölt szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

- A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.

### Használat

- A háztartási hűtő- és fagyasztószelektreknél kizárólag friss élelmiszerek tárolására, illetve lefagyasztására alkalmasak.
- A legjobb teljesítmény +18°C és 43°C (T osztály), +18°C és 38°C (ST osztály), +16°C és 32°C (N osztály), +10°C és 32°C (SN osztály) környezeti hőmérséklet között biztosítható. A készülék klímosztályba sorolását az adattábla tartalmazza.

Figyelem: Ha ezt a készüléket más környezeti hőmérsékleten üzemeltetik, mint ami az adattáblán megadott klímosztálynak megfelel, akkor nem garantálható a fagyasztórekeszben tárolt áruk megfelelő minőségű tárolása. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a lefagyasztott élelmiszerek meglehetősen gyorsan megromlanak, ezért ezeket minél gyorsabban fel kell használni.

- Az egyszer felolvasztott árukat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A mélyhűtött-, illetve a fagyasztott áruk tárolásánál mindig tartsa be a gyártó előírásait.
- A hűtőközeg a készülék elpárologtatójában áramlik. Ha az elpárologtató megsérül, akkor a készülék meghibásodik és az ételek romlását eredményezi. A képződő jég-, illetve a dérlerakódást NEM SZABAD FÉMTÁRGGYAL LEKAPARNI. Ehhez a művelethez csak a mellékelt műanyag jégkaparót szabad használni. Soha ne erőltesse a leolvasztást és ne használjon mechanikus, vagy más eszközt a leolvasztás meggyorsításához.
- Szénsavtartalmú italokat ne tároljon a fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert könnyen szétrobbanhatnak.
- Ne használjon semmilyen elektromos szerkezetet, vagy jégoldót a képződött dérréteg felolvasztásának és eltávolításának a meggyorsításához. Az erősen odafagyott jégkéreg eltávolításához tilos éles, vagy hegyes tárgyakat használni.

## Felállítás

- Ha a készülék üzemel, akkor a készülék hátoldalán található kondenzátor és a kompresszor erősen felmelegszik. Biztonsági okok miatt mindig gondoskodjon a minimális szellőzési távolságok betartásáról.

**Figyelem: A szellőző nyílásokat tartsa mindig tisztán, hogy ne tömődhessenek el.** A nem megfelelő szellőzés a készülék szabálytalan működéséhez vezet, illetve károsodhat maga a készülék is.

- Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen a készülék alá.

**Fontos:** A megsérült csatlakozó vezetéket csak gyári kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől, vagy a Vevőszolgálatától rendelhet meg.

- A készülék vízszintes szállítása következtében előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik át. Ezért várjon legalább két órát az üzembe helyezéssel, hogy az olaj a kompresszorba visszafolyhasson.
- A működő részek (pl. kompresszorház, kondenzátor és a hozzátartozó csövek) hőt termelnek. Mindig biztosítsa a megfelelő szellőzést, hogy a meghibásodást és az ételek megromlását elkerülje. Vegye figyelembe az elhelyezésre vonatkozó tudnivalókat.
- Ne hagyja szabadon a készülék felmelegedő részeit, hanem lehetőség szerint mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.




## Környezetvédelem

Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtett készüléket nem szabad a háztartási szemétként dobni.

A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. Ez a hűtőkészülék megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak és a javítása csak a környezetvédelmi rendszabályok figyelembe vételével történhet.

Az ehhez a készülékhez használt csomagoló anyagok újrahasznosíthatók és a -szimbólummal vannak jelölve.

## Gondoskodás az öreg készülékről

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>Figyelmeztetések és fontos útmutatások</b>	2
<b>Környezetvédelem</b>	3
<b>Használat</b> – A belső részek tisztítása – Kezelőpanel – Üzembe helyezés – Hőfokszabályzás – Gyorsfagyasztás – Friss élelmiszerek lefagyasztása	4
<b>Használat</b> – Mélyhűtött áruk tárolása – Jégkocka készítés – Felolvasztás – A normáltér használata – Hőfokszabályzás – Friss élelmiszerek hűtése –	5
Állítható magasságú rakodó polcok – Állítható magasságú ajtópolcok	6
<b>Tanácsok</b> – Tanácsok a hűtéshez – Tanácsok a lefagyasztáshoz – Tanácsok a mélyhűtött árukhoz	7
<b>Karbantartás</b> – Rendszeres tisztítás – Belsőtéri világítás – Leolvasztás – Üzemen kívül helyezés	8
<b>Működési zavarok</b>	9
<b>Üzembe helyezés</b> – Felállítás – Szállítási biztosítékok – Elektromos csatlakoztatás	9
<b>Tudnivalók a készülék teljes beépítéséhez</b> – Az ajtónyitás irányának megcserélése –	10
Beépítési tudnivalók	11
<b>Műszaki adatlap</b>	14

# HASZNÁLAT


## A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos vízzel (kevés mosogatószerrel keverve) alaposan kitisztítani. A tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.



**Kérjük, hogy semmilyen olyan tisztító-, illetve súrolószert ne használjon, amelyek károsíthatják a készüléket.**

## Kezelőpanel

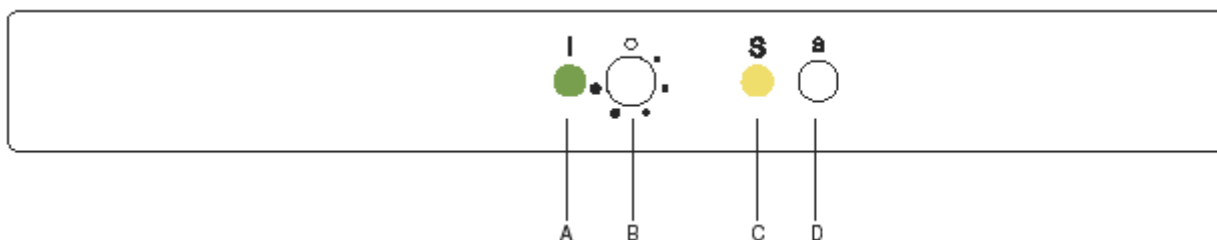

- A – jelzőlámpa
- B – hőfokszabályzó gomb
- C – gyorsfagyasztás jelzőlámpa
- D – normál / gyorsfagyasztás üzemmód gomb

## Üzembe helyezés

Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba. Az „A” jelzőlámpa felgyullad, jelezve, hogy a készülék feszültség alatt van.

Forgassa el a hőfokszabályzó gombot (B) az óramutató járásával megegyező irányba a "O" (STOP) pozíció fölé. A készülék bekapcsol. A készülék leállításához forgassa a hőfokszabályzó gombot a "O"-szimbólumra.

## Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályzása automatikusan történik. A hőfok növelését (melegebb) a hőfokszabályzó gombnak a minimum • pozícióba, a hőfok csökkentését (hidegebb) pedig a maximum ● pozícióba való elforgatásával lehet elérni.

A helyes beállításánál vegye figyelembe, hogy a fagyasztótéri belső hőmérsékletet befolyásolják az alábbi szempontok:

- a környezeti hőmérséklet,
- az ajtónyitogatások gyakorisága,
- a behelyezett élelmiszerek mennyisége,
- a készülék felállításának helye (szellőzés).

## Gyorsfagyasztás

Gyorsfagyasztáshoz nyomja meg a normál / gyorsfagyasztás üzemmód gombot (D). A gyorsfagyasztást jelző lámpa (C) felgyullad.

A gyorsfagyasztás funkció meggyorsítja a friss élelmiszer fagyasztását és egyidejűleg megvédi a tárolt élelmiszereket a nemkívánatos felmelegedéstől.

Ha nem fejezi be manuálisan ezt a funkciót, akkor a készülék 52 óra után automatikusan kikapcsolja a gyorsfagyasztást. Egyidejűleg a sárga jelzőlámpa kialszik.

A gyorsfagyasztás funkció manuálisan bármikor megszakítható a normál / gyorsfagyasztás üzemmód gomb megnyomásával. Ezt követően is kialszik a sárga jelzőlámpa.

## Friss élelmiszerek lefagyasztása

A négycsillagos fagyasztó rekesz éppúgy alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, mint a kereskedelemben kapható mélyhűtött áruk tárolására.

Az élelmiszerek lefagyasztásához nem szükséges megváltoztatni a hőfokszabályzó állását.

Legalább az ételek bepakolása előtt 3 órával nyomja meg a normál / gyorsfagyasztás üzemmód gombot.

Az ételeket a fagyasztórész aljába pakolja be, mert ez a leghidegebb rész.

## Mélyhűtött áruk tárolása

Áramkimaradás, vagy a készülék hosszabb üzemelésen kívüli helyezése után a mélyhűtött áruk bepakolása előtt a hőfokszabályzót állítsa a legmagasabb pozícióba. Kb. 2 óra múlva forgassa vissza a hőfokszabályzót a normál beállításba.



**Fontos!**

**Üzemzavar, vagy hosszabb áramkimaradás esetén, nem szabad a fagyasztó rekesz ajtaját kinyitni. Rövidebb ideig tartó üzemzavar esetében a készülékben lévő mélyhűtött élelmiszerek nem károsodnak. Abban az esetben, ha szükséges, a lefagyasztott ételeket rövid időn belül fel kell használni (a mélyhűtött áruk hőmérsékletének emelkedése lerövidíti a megengedett tárolási időt). Főzés után az ételek ismét lefagyaszthatók.**

## Jégkocka készítés

A készülékhez egy, vagy több jégkocka készítésére alkalmas tálat mellékeltek. Töltse meg vízzel a jégkocka tálcát és helyezze be a fagyasztóterbe. A jégkockákat úgy veheti ki a legkönnyebben, hogy a tálcát rövid ideig folyóvíz alá tartja.

**A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből készült hegyes tárgyat!**

## Felolvasztás

A lefagyasztott, vagy a mélyhűtött élelmiszereket a főzés előtt fel kell olvasztani. Legjobb, ha az ételcsomagokat először a normáltérbe helyezi, vagy szobahőmérsékleten hagyja felolvadni.

A kisebb darabokat lefagyasztott állapotban is elkezdheti főzni. Természetesen ilyenkor a főzési idő hosszabb lesz.

## A normáltér használata

A hőfokszabályzó a normáltér és a fagyasztóteret is szabályozza.

## Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályzása automatikusan történik. A hőfok növelését (melegebb) a hőfokszabályzó gombnak a minimum • pozícióba, a hőfok csökkentését (hidegebb) pedig a maximum ● pozícióba való elforgatásával lehet elérni.

A helyes beállításánál vegye figyelembe, hogy a normáltéri belső hőmérsékletet befolyásolják az alábbi szempontok:

- a környezeti hőmérséklet,
- az ajtónyitogatások gyakorisága,
- a behelyezett élelmiszerek mennyisége,
- a készülék felállításának helye (szellőzés).



**Fontos!**

**Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, vagy teletöltötte a készüléket és a hőfokszabályzó a lehidegebb állásban van, akkor a kompresszor folyamatosan üzemelhet, ami a normáltéri hátfalon fokozott jegesedést okoz. Ilyenkor állítson be melegebb hőfokot, hogy az automatikus leolvasztás működhessen és csökkentse az energiafogyasztást.**


## Friss élelmiszerek hűtése

A hűtőszekrény legjobb hűtési teljesítményének elérése érdekében mindig tartsa szem előtt a következő szempontokat:

- Soha ne helyezzen meleg élelmiszereket, vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrénybe.
- Takarjon le, illetve csomagoljon be minden élelmiszert - különösen akkor -, ha az erős illatú.
- Úgy helyezze el az élelmiszereket, hogy a hideg levegő cirkulációja biztosítva legyen körülöttük.

## Állítható magasságú rakodó polcok

A hűtőszekrény belső oldalán lévő polctartók lehetővé teszik, hogy a rakodó polcokat az Ön igényének megfelelő magasságban helyezhesse el. A jobb helykihasználás érdekében az elülső fél polc hátrahajtható.


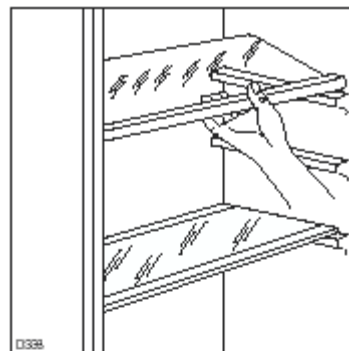


## Állítható magasságú ajtópolcok

Az ajtó belső oldalán lévő tárolókat a különböző méretű ételcsomagok elhelyezéséhez az ábra szerinti módon különböző magassági helyekre állíthatja be.

Ehhez:

Húzza meg a nyíl irányába a tárolót, amíg szabadon mozgatható nem lesz, majd helyezze át egy másik magasságba.

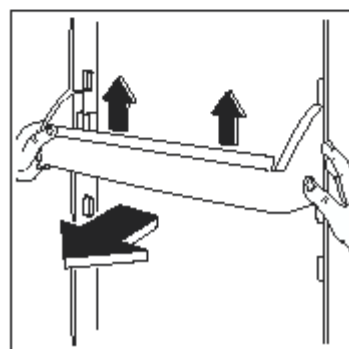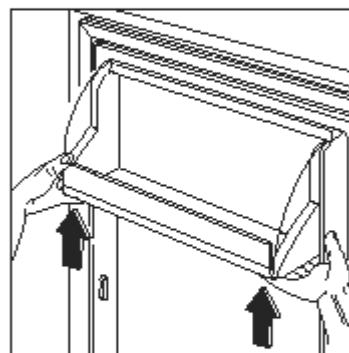

## TANÁCSOK

### Tanácsok a hűtéshez

Álljon itt néhány praktikus tanács:

A **húsféléket** (minden fajta) műanyag fóliába csomagolva kell a zöldségtároló feletti üvegpolcra elhelyezni.

**Ezen a helyen a húsok 1-2 napig tárolhatók.**

**A meleg ételeket, vagy a gőzölgő folyadékokat** csak a szobahőmérsékletre való lehűlésük után és fedővel letakarva szabad bepakolni a készülékbe. Ezek bármelyik rakodó polcra elhelyezhetők.

**A gyümölcsöket és a zöldségeket** - tisztítás és szárítás után - a zöldségtároló fiókban kell tárolni.

**A vajat és a sajtféléket** külön tartókban, vagy alu-, illetve műanyag fóliába csomagolva pakolja be, hogy megakadályozza a levegővel való érintkezést.

**A tejet** zárt dobozban az ajtó belső oldalán lévő rakodópolcra állítva kell behelyezni.

**Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát csomagolás nélkül ne tároljon a normáltérben.**

### Tanácsok a lefagyasztáshoz

A friss élelmiszerek lefagyasztásánál mindig tartsa szem előtt az alábbi tanácsokat:

- A fagyasztóban (24 órán belül) lefagyasztható ételmennyiséget az adattábla és a Műszaki adatlap tartalmazza.
- A fagyasztási folyamat időtartama kb. 24 óra. Ezen alatt az idő alatt ne pakoljon be újabb csomagokat a fagyasztóba.
- A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a lefagyasztási folyamat és így adott esetben mindig csak a szükséges adagot kell felolvasztania.
- Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be alu-, vagy műanyag fóliába.
- El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek közvetlenül érintkezhessenek a már lefagyasztott árukkal, mert így elkerülhető, hogy azok megolvadhassanak.
- Ügyeljen arra, hogy a sovány húsfélék jobban és hosszabb ideig tárolhatók. A zsíros húsfélék tárolási ideje rövidebb. Vegye figyelembe, hogy a só lecsökkenti az eltarthatósági időt.
- Vigyázzon arra, hogy a fagyasztóból kivett fagyott áruk és a jégkockák is könnyen az égéshez hasonló fagyási sérüléseket okozhatnak.

- Célszerű az egyes ételcsomagokra felírni a lefagyasztási dátumot, mert így könnyen ellenőrizheti az eltarthatósági időt.
- **Ne helyezzen be a fagyasztó rekeszbe szénsavtartalmú italokat, mert ezek felrobbanhatnak.**

### Tanácsok a mélyhűtött árukhoz

A készülék optimális működésének érdekében tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

- Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa ki és ne tartsa a szükségesnél hosszabb ideig nyitva.
- Az egyszer már felengedett élelmiszerek gyorsan megromlanak, ezért azokat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A gyártó által megadott eltarthatósági időt nem szabad túllépni.

# KARBANTARTÁS



Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból.

**Figyelem!** Ennek a készüléknek a hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.

## Rendszeres tisztítás

A készülék belső terét és a tartozékokat is rendszeresen tisztítani kell, amit szódadikarbónás langyos vízzel végezhet el.

Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.

A hátoldalon lévő kondenzátort (fekete rácsot) és a kompresszort is portalanítani kell egy puha kefével, vagy egy porszívóval. Ezzel a tisztítással növeli a készülék teljesítményét és csökkenti az energiafogyasztást.

## Belsőteri világítás

Ha szükségessé válik a normáltéri izzó cseréje, akkor hátul nyomja meg az akasztót és egyidejűleg csúsztassa a borítást a nyíl irányába.



**Figyelem!** Kizárólag az eredetivel azonos teljesítményű izzót szabad használni. A max. teljesítmény a fényterelőn olvasható.

## Leolvasztás

A normáltér belső falán képződő dér- és jégréteg a kompresszor állásidejében automatikusan leolvad. Az olvadékvíz az elvezető nyíláson át kifolyik a készülékből és a hátsó részen, a kompresszor fölötti tábla lecsöpögve elpárolog.

**Azt ajánljuk, hogy az olvadékelvezető nyílást rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülhesse a kivezető nyílás eltömődését. Ellenkező esetben a víz az ételre csepeg.**

**Használja ehhez a kifolyónyílásban elhelyezett, tisztítására szolgáló műanyag csövecskét.**

A fagyasztó belső falai automatikusan leolvadnak.



## Üzemen kívül helyezés

Hosszabb idejű üzemen kívül helyezéskor, pl. szabadság ideje alatt, végezze el a következőket:

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, olvassa le és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat.

A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

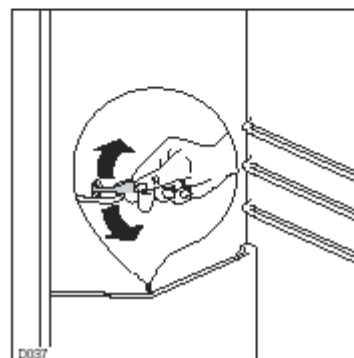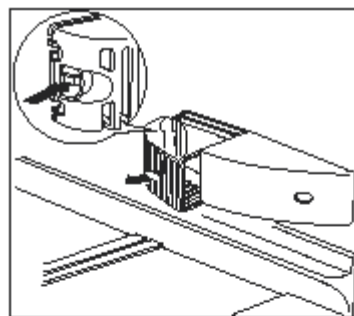



## MŰKÖDÉSI ZAVAROK

Amennyiben a használat során működési zavarok jelentkeznének, kérjük, - hogy mielőtt a szervizhez fordulna - ellenőrizze az alábbiakat.

- Rendesen csatlakoztatta a hálózati dugaszt a konnektorba?
- Van áramellátás a lakásban?
- Megfelelő a hőfokszabályzó gomb beállítása?
- Ha a készülék zajosan működik, akkor ellenőrizze, hogy nem érintkezik-e a környező bútorzattal, ami a szokatlan rezgést okozza.
- Ha vízfoltok láthatók a készülék körül, akkor vizsgálja meg, hogy nincs-e eltömődve a kifolyó nyílás (lásd a "Leolvasztás" c. fejezetet).

- Ha az előző vizsgálatok elvégzése sem vezet sikerre, akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

A szervizhez való a bejelentéskor mondja be a hiba jellegét, adja meg a készülék pontos típusát, gyártási számát és sorozatszámát, amelyeket az adattábláról (baloldalon lenn) olvashat le.

## ÜZEMBE HELYEZÉS

### Felállítás

A készüléket hőforrásoktól (fűtőtesttől, sütőtől és főzőhelytől) távol kell elhelyezni és nem szabad közvetlen napsütésnek kitett helyre sem állítani. A készülék beépítéskor figyelembe kell venni a megfelelő fejezetek előírásait.

### Szállítási tartozékok

A készüléket szállítási tartozékokkal látták el, amelyek megvédik a rakodó polcokat a szállítás közben lehetséges sérülésektől.

A szállítási tartozékok eltávolítása:

Hátul emelje meg a rakodó polcot és a nyíl irányába húzza ki a polcot, majd távolítsa el a szállítási tartozékokat.

### Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A normál feszültség értéktől való  $\pm 6$  %-os eltérés még megengedett.

**A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt konnektorba szabad csatlakoztatni.**

Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltessen egyet a készülék közelébe.


**A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó dugó és vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz végezheti.**

**A fenti előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó minden felelősséget elhárít magától.**



### Figyelem!

A készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. A felállítás után biztosítani kell a csatlakozó dugóhoz való könnyű hozzáférhetőséget.

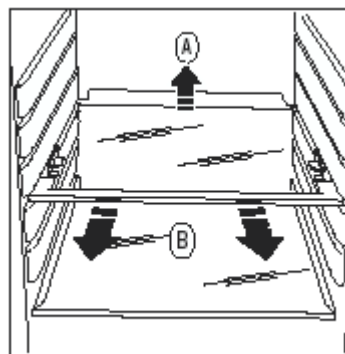

Ez a készülék megfelel az alábbi EWG irányelveknek:

- 73/23 EWG 19/02/73 (Kisfeszültségi irányelv)
- 89/336 EWG 03/05/89 (Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó irányelv a változásokkal bezárólag)




# TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK TELJES BEÉPÍTÉSÉHEZ

## Az ajtónyitás irányának megcserélése



A gyártó a készüléket jobbra-, vagy balra nyíló ajtókkal szerelve szállítja. Ha adott esetben az ajtónyitás irányának cseréjére van szükség, akkor a készülék beépítése előtt végezze el a következő szerelési lépéseket:

1. Csavarozza ki a felső zsanércsapot és távolítsa el a távtartót.
2. Vegye le a felső ajtót és a felső zsanércsapot.
3. Távolítsa el a zsanérborítást (A). Csavarja ki a zsanércsapokat (B) és a távtartókat (C). Illessze a zsanérborítást (A).
4. Csavarozza le az alsó zsanércsapot és csavarozza fel az ellenkező oldalon.
5. Helyezze vissza az alsó ajtót.
6. A felső zsanércsapokat (B) a távtartókat (C) szerelje fel az ellentétes oldalon.
7. Szerelje vissza a felső ajtót, a zsanércsapot és a távtartót az ellentétes oldalon.

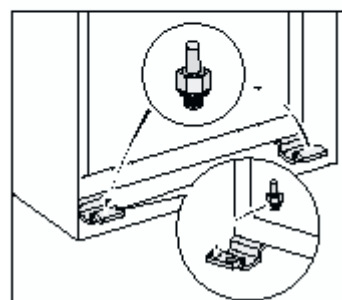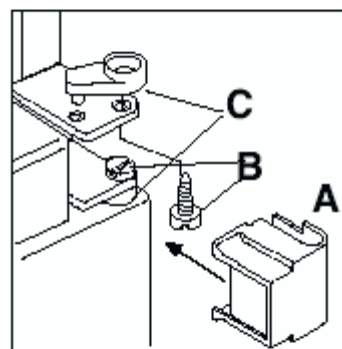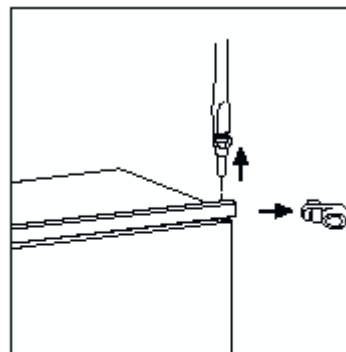

## Beépítési tudnivalók

### Beépítési méretek

Magasság	(1)	1780 mm
Mélység	(2)	550 mm
Szélesség	(3)	560 mm

Biztonsági okokból be kell tartani az ábrán látható szellőzést garantáló minimális beépítési méreteket.

**Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig tiszták legyenek, és ne legyenek letakarva.**




A hátsó beépített szekrényrésznél a szellőző járatnak a következő méretekkel kell rendelkeznie:

Mélység	50 mm
Szélesség	540 mm


Ügyeljen arra, hogy a konyhabútor és a készülékaj közötti 44 mm-es távolságot biztosítsa.

Az alsó zsanérborítás a tartozék zacskóban található, ami hasznos a konyhabútor és a készülék pontos pozíciójának a garantálásához.


Ügyeljen arra is, hogy a készülék ne nyomja össze a csatlakozó vezetékét.

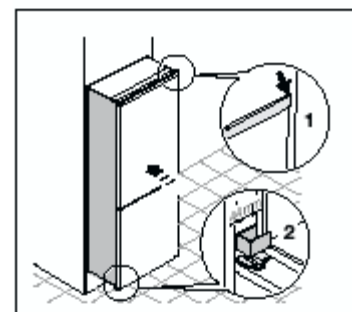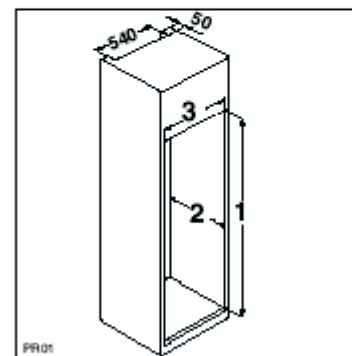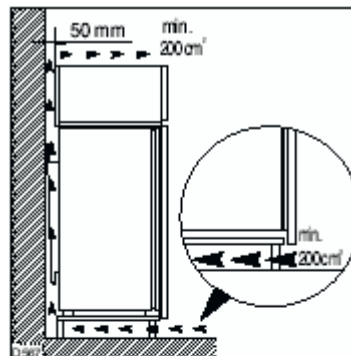

A négy mellékelt csavarral erősítse fel a készüléket. (l = rövid) (P = hosszú).

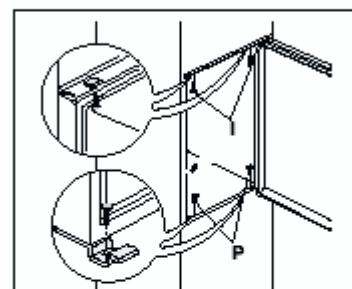


Vágja le megfelelő hosszúságra a fedőprofil és nyomja be a tömítést a készülék és a konyhabútor közé.

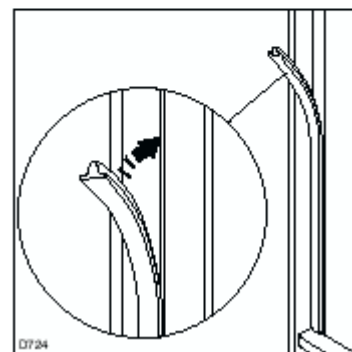

Az „E” műanyag borításról, amely a zsanért és a forgócsapot takarja, a képen látható részt le kell választani.


Ezzel megkönnyíti a borítás belső részében lévő belső alkatrész eltávolíthatóságát.

Távolítsa el a DX-szel jelölt részt. Ha a forgócsap a jobboldali zsanérban van, akkor a szemközti SX-szel jelölt részt kell eltávolítani.

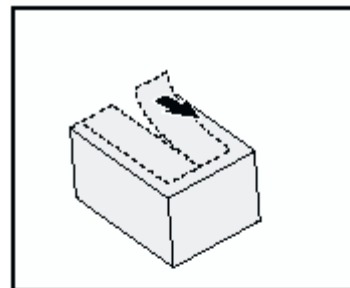


A készülékhez mellékelt műanyag dugókat (C-D) nyomja be a felerősítő és zsanérfuratba.

Pattintsa be a szellőzrácst (B) és tegye fel a zsanérborításokat (E).

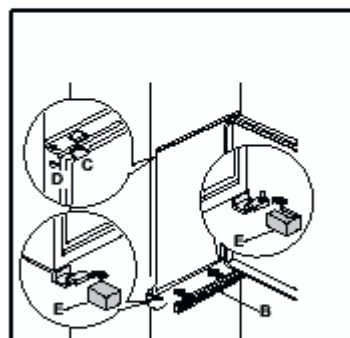


Az ábrán látható módon vágja ki a Ha, Hb, Hc, Hd jelű részeket.

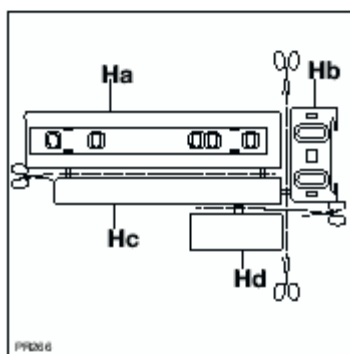


Helyezze a tartósínt (Ha) a bútorlap belső oldalának az alsó és felső részére (lásd ábra) és jelölje be a külső furatok helyzetét.


Az elkészített furatokon át csavarozza fel a tartósínt a mellékelt csavarokkal.

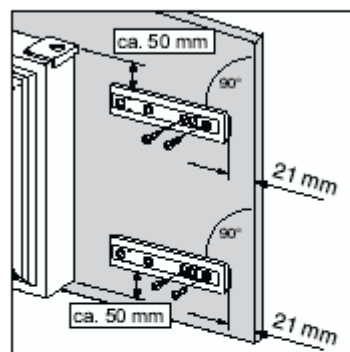


Nyomja be kattanásig a tartósínbe (Ha) a fedőprofil (Hc).

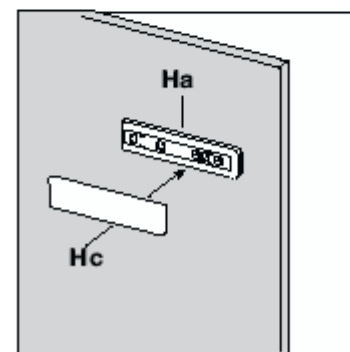

Nyissa ki a készülék és a bútor ajtaját is kb. 90°-ra. Helyezze a kicsi szögvasat (Hb) a tartósínbe (Ha). Tartsa össze az ajtókat és jelölje össze a furatokat (lásd ábra).

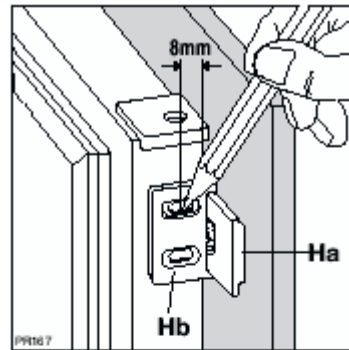


Távolítsa el a szögvasakat és az ajtó külső szélétől 8 mm-re egy szeggel (K) jelölje meg.

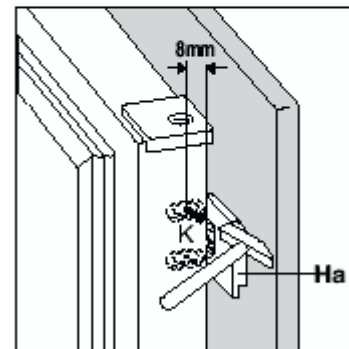


Helyezze újra vissza a kicsi szögvasat a tartósínre és erősítse fel a mellékelt csavarokkal.

Adott esetben a pontos beállításhoz használja a hosszanti furatokat.

A művelet végén ellenőrizze a készülék és az ajtóborítás megfelelő zárását.

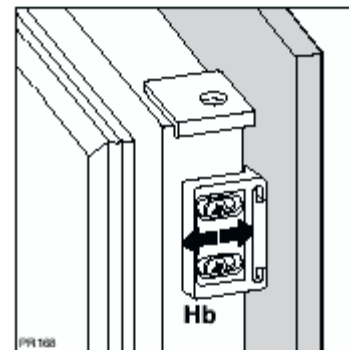


Nyomja be kattanásig a tartósínbe (Hb) a fedőprofil (Hd).

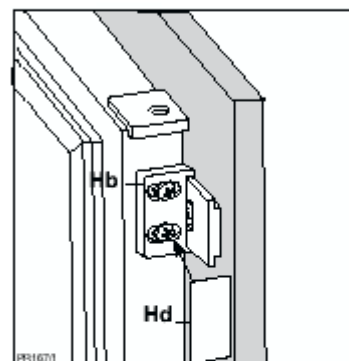

Ha a készülék oldalával illeszkedik a konyhabútorhoz, akkor van elegendő hely a kis lap (E) csavarjainak a meglazításához. A megfelelő illeszkedéshez mozgassa el a kis lapot, majd húzza meg a csavarokat.

**Az ajtó nyitásirányának a cseréje után ellenőrizze, hogy minden csavart megfelelően meghúzott-e és a mágneses tömítés megfelelően tapad-e a záró felülethez. Ha a környezeti hőmérséklet túl hideg (pl. télen), akkor előfordulhat, hogy a tömítés felfekvése nem tökéletes. Ilyenkor várja meg, amíg a tömítés visszaáll a helyére, vagy egy normál hajszárítóval enyhén melegítse meg a tömítést és illessze a helyére.**

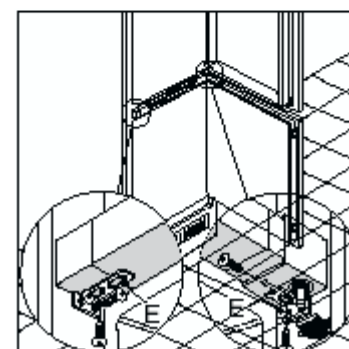

# MŰSZAKI ADATLAP

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye	ZANUSSI
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
A hűtőkészülék azonosító jele	ZBB 6286
A hűtőkészülék kategóriája	hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - kislevegyszítés: G - nagyfogyasztás)	A
Villamos energiafogyasztás (kWh/év) (A mindenkor energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától és elhelyezésétől függ.)	314
Friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5°C) nettó térfogata (liter)	210
A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó térfogata (liter)	55
Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér csillagszám jele	négycsillagos
Áramkimaradási biztonság (h)	13
Fagyasztási teljesítmény (kg/24h)	4
Normáltéri leolvasztás	automatikus
Fagyasztótéri leolvasztás	automatikus
Klímaosztály	adattáblán
Zajtjelzőszint (dB)	38
Biztosítékigény (A)	10
Méret (szélesség x mélység x magasság) (mm)	540 x 547 x 1772
Beépítési méretek (szélesség x mélység x magasság) (mm)	560 x 550 x 1780

**Vevőszolgálat címe:**  
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.