

HK634200XB

Használati útmutató

**Indukciós
üvegkerámia főzőlap**

Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!

A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót. Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli tulajdonosának.

Kívánjuk, sok örömet leljen új készülékében!

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2	Az Időzítő használata	9
Szerelési útmutató	4	A STOP+GO elindítása	10
Termékleírás	6	A kezelőpanel lezárása/lezárásának megszüntetése	10
Használati útmutató	8	A gyerekszár	10
Be és Ki	8	Hasznos javaslatok és tanácsok	11
Automatikus kikapcsolás	8	Ápolás és tisztítás	12
A hőbeállítás	8	Mit tegyek, ha...	13
Automatikus felmelegítés	9	Csomagolóanyag	15
A Rásegítés funkció be- és kikapcsolása	9		

A változtatások jogát fenntartjuk



Biztonsági információk



Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást mindig tartsa a készülékkel együtt, még ha áthelyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.

Általános biztonsági tudnivalók



VIGYÁZAT

A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják. A biztonságukért felelős személynek felügyeletet és a készülék használatára vonatkozó útmutatót kell biztosítania számukra.

Gyermekzár

- Csak felnőttek használhatják a készüléket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékekkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek!
- A gyermekeket tartsa távol a készüléktől, amikor be van kapcsolva.



VIGYÁZAT

A gyermekzár bekapcsolásával megelőzheti azt, hogy kisgyermekek vagy háziállatok véletlenül bekapcsolják a készüléket.

Biztonság működés közben

- Az első használat előtt a távolítsa el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről.
- Minden használat után állítsa a főzőzónákat "ki" állásba.
- Égésveszély! Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat, például evőeszközöket vagy fedőket, mert azok felforrósodhatnak.
- A beültetett szívritmus-szabályozóval rendelkezők felsőtestüket tartsák minimum 30 cm-re a bekapcsolt indukciós főzőzónáktól.



VIGYÁZAT

Tűzveszély! A túlhevített zsírok és olajok gyorsan lángra lobbanhatnak.

Helyes üzemelés

- Mindig kísérelje figyelemmel a készüléket működés közben.
- A készüléket kizárólag háztartási ételkészítési feladatokra használja.
- Soha ne használja a készüléket tárolásra vagy munkafelületként.
- Ne tartson nagyon gyúlékony folyadékokat és anyagokat vagy olvadákony (műanyagból vagy alumíniumból készült) tárgyakat a készüléken vagy a készülék közelében.
- Legyen óvatos, amikor a készülék hálózati vezetékét közeli konnektorokba dugja. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek hozzáérjenek a készülékhez vagy a forró edényekhez. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek összekeveredjenek.

A készülék károsodásának megelőzése

- Ha tárgyak vagy edények esnek az üvegkerámiára, megsérülhet a felület.
- Az öntöttvas vagy öntött alumínium anyagú, illetve sérült aljú edények a főzőfelületen mozgatva megkarcolhatják az üvegkerámiát.
- Ne hagyja, hogy az edényekből elforrjon a víz, mert ez károsíthatja az edényeket és az üvegkerámia felületet is.
- Üres edénnyel vagy edény nélkül ne használja a főzőzónákat.
- Ne fedje le a készülék részeit alufóliával.
- Ne fedje be a munkafelület és az alatta lévő készülék előlapja közötti 5 mm-es szellőző rést.

**VIGYÁZAT**




Ha repedés van a felületen, húzza ki a készülék hálózati kábelének a csatlakozóját a csatlakozóaljzatból, nehogy áramütés érje.

Szerelési útmutató

Üzembe helyezés előtt, jegyezze fel ezeket az adatokat az adattábláról:

- A modell leírása (Modell).....
- Termékszám (Prod. Nr.)
- Sorozatszám (Ser. Nr.)

A készülék adattábláját az alsó burkolaton találja.

Modell HK634200X-B	Prod.Nr. 949 593 251 00
Typ 58 GAD D5 AU	220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
Made in Germany	Ser.Nr. 7,4 kW
AEG-ELECTROLUX	  

Biztonsági tudnivalók**VIGYÁZAT**

Kötelező elolvasni a táblán szereplő adatokat!

Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén beszéljen a szállítóval.

A készülékeket kizárólag szakképzett szervizműszerész helyezheti üzembe, csatlakoztathatja, illetve javíthatja. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Csak azután használhatja a beépített készülékeket, hogy a készüléket beszerelte a szabványoknak megfelelő beépített szekrényekbe és munkafelületekbe.

Ne változtassa meg a műszaki specifikációkat, illetve ne módosítsa a készüléket. Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.

Teljes mértékben tartsa be annak az országnak a törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait, amelyekben a készüléket használja (biztonsági szabályok, újrahasznosítási szabályok, elektromos biztonsági előírások stb.)!

Tartsa meg a minimális távolságot a többi készülékhez és szekrényhez képest! Helyezzen üzembe áramütés elleni védelmet, például a közvetlenül a készülék alatt található fiókokat lássa el védőpadlózattal!

Megfelelő tömítőanyaggal védje a munkalap vágófelületeit a nedvesség ellen. Ragassza a készüléket a munkapulthoz megfelelő ragasztóval úgy, hogy ne maradjon üres hely közöttük!

Védje a készülék alját gőztől és a nedvességtől, pl. a mosogatógéptől vagy a sütőtől!

Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy ablak alá. Ha nem így tesz, az ajtó vagy ablakok kinyitásakor leverheti a forró edényeket a főzőlapról.





**VIGYÁZAT**



A villamos áram sérülést okozhat. Gondosan tartsa be az elektromos csatlakozásokkal kapcsolatos utasításokat.

- A hálózati csatlakozóban áram van.
- Feszültségmentesítse a hálózati csatlakozókapcsot.


- Az áramütés elleni védelem biztosításával, helyesen végezze el az üzembe helyezést.
 - A hálózati vezeték dugója és a konnektor közötti gyenge vagy rossz érintkezés miatt a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
 - A rögzített csatlakozásokat egy képzett villanszerelőnek szakszerűen kell beszerelnie.
 - Használjon feszültségmentesítő bilincset a vezetékhez.
 - Használjon H05BB-F típusú, T_{max.} 90°C-ot (vagy ennél magasabb hőmérsékletet) elbíró megfelelő hálózati vezetéket az egyfázisú vagy kétfázisú csatlakozáshoz.
 - A sérült vezetékeket cserélje ki különleges (H05BB-F típusú, T_{max.} 90°C-ot elbíró) kábelekre vagy magasabb). Forduljon a helyi szervizközponthoz.
- A készüléken kell lennie egy olyan elektromos szerelvénynek, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket minden póluson le lehessen kötni a hálózatról; az érintkező nyílások szélességének minimum 3 mm-nek kell lennie.
- Megfelelő szigetelő berendezésekkel kell rendelkezni: hálózatvédő túlterhelésvédő megszakítók, biztosítékok (a többől eltávolított csavar típusú biztosítékok), földszívágás-kioldó szerkezetek és érintkezők.

Összeszerelés

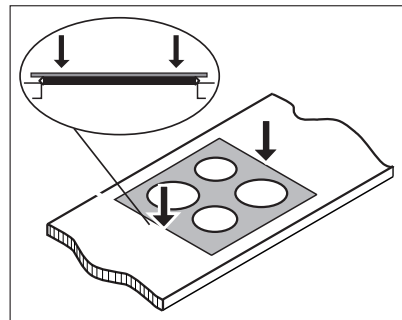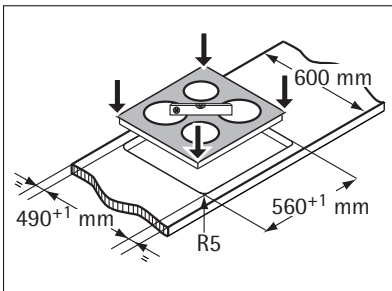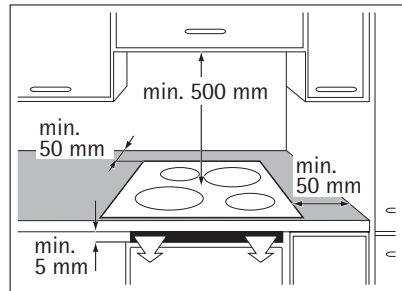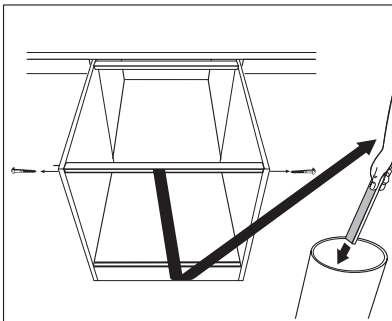

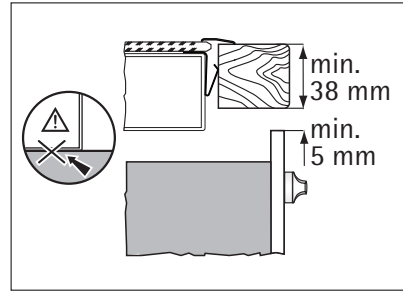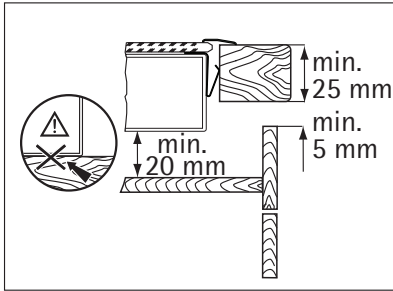


i Ha védőburkolatot használ (kiegészítő tartozék), az 5 mm-es elülső szellőzőnyílás és a védőpadló közvetlenül a készülék alatt nem szükségesek.

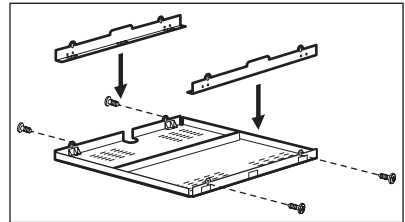


Termékleírás

A főzőfelület kialakítása

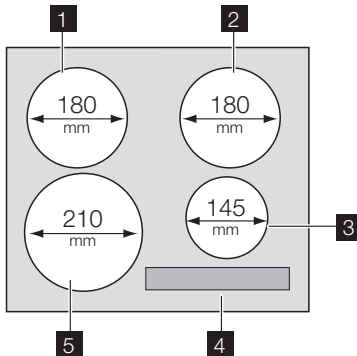

- 1** 1800 wattos indukciós főzőzóna
2800 wattos Rásegítés funkcióval
- 2** 1800 wattos indukciós főzőzóna
2800 wattos Rásegítés funkcióval
- 3** 1400 wattos indukciós főzőzóna
2500 wattos Rásegítés funkcióval
- 4** Kezelőpanel
- 5** 2300 wattos indukciós főzőzóna
3700 wattos Rásegítés funkcióval

A kezelőpanel

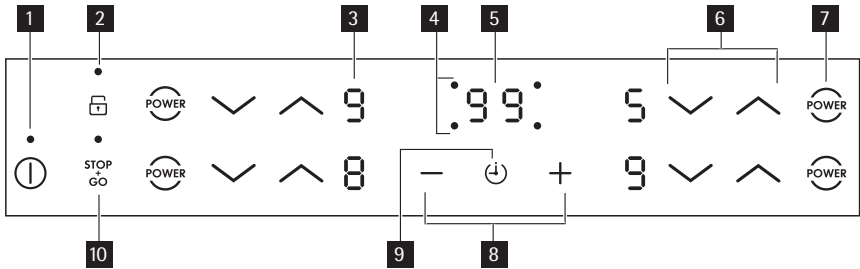


A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket. Kijelzések, jelzőfények és hangok jelzik, hogy mely funkciók működnek.

	é r z é k e l ő m e z ő	f u n k c i ó
1	ⓘ	elindítja és leállítja a főzőlapot
2	🔒	lezárja a kezelőlapot/feloldja a lezárást
3	hőbeállítás kijelzése	kijelzi a hőbeállítást
4	az időzítő egység főzőzóna-kijelzője	mutatja, hogy melyik főzőzónára állította be az időzítést
5	az időkijelző	percekben mutatja az időt
6	^ / v	növeli vagy csökkenti a hőbeállítást
7	POWER	elindítja a Rásegítés funkciót
8	+ / -	növeli vagy csökkenti az időt
9	⌚	kiválasztja a főzőzónát
10	STOP GO	elindítja és leállítja a STOP+GO funkciót

Hőbeállítás kijelzése

Kijelző	Leírás
0	A főzőzóna ki van kapcsolva.
u	Melegen tartás/ STOP+GO funkció aktív
1 - 9 / 2 - 6	A főzőzóna működik
R	Az automatikus felmelegítési funkció aktív
F	Az indukciós főzőzóna nem érzékeli az edényt
E	Üzemzavar történt
H	Egy főzőzóna még mindig forró (maradék hő).
L	Gombzár/Gyerekzár be van kapcsolva
P	A Rásegítés funkció aktív

Kijelző	Leírás
	Az automatikus kikapcsolás aktív

Maradékhő jelzőfény



VIGYÁZAT

 Maradékhő miatti égési sérülések veszélye!

Az indukciós főzőzónák közvetlenül az edény alján biztosítják az ételkészítéshez szükséges hőt. Az üvegkerámiát az edények maradékhője kissé felmelegíti.

Használati útmutató






Az indukciós főzőzónákat megfelelő edényekkel használja.

Be és Ki









Érintse meg a  gombot 1 másodpercig a készülék indításához vagy leállításához.

Automatikus kikapcsolás





A funkció automatikusan leállítja a főzőlapot, ha:

- valamennyi főzőzóna ki van kapcsolva .
- nem végzett hőbeállítást, miután elindította a főzőlapot.
- lefedte valamelyik érzékelőmezőt valamilyen tárggyal (serpenyő, konyharuha stb.) több mint 10 másodpercig. Hangjelzés hallható, amíg el nem távolítja a tárgyat.
- a főzőlap túlságosan felmelegszik (pl. egy lábasból elforr a folyadék). Mielőtt ismét használhatná a főzőlapot, a főzőzónának le kell hűlnie.
- nem megfelelő edényt használ. A  felgyullad a kijelző, és 2 perc múlva a főzőzóna automatikusan leáll.
- nem állított le egy főzőzónát, illetve nem módosította a hőbeállítást. Bizonyos idő után a  felgyullad, és a főzőlap leáll. Lásd a táblázatot.

Automatikus kikapcsolási időtartamok

Hőbeállítás	  - 	 - 		 - 
Leáll a következő idő után	6 óra	5 óra	4 óra	1,5 óra

A hőbeállítás


Érintse meg a  gombot a hőbeállítás növeléséhez. Érintse meg a  gombot a hőbeállítás csökkentéséhez. A kijelzőn a hőbeállítás látható. Érintse meg a  és a  gombot egyidejűleg a kikapcsoláshoz.

Automatikus felmelegítés

A szükséges hőfokot hamarabb elérheti, ha aktiválja az automatikus felmelegítés funkciót. Ez a funkció rövid időre a legmagasabb hőfokot állítja be (lásd az ábrán), majd lecsökkenti a szükséges értékre. Egy főzőzóna automatikus felmelegítési funkciójának az elindításához:

1. Érintse meg ezt a gombot: **P** . A **P** jelenik meg a kijelzőn.
2. Azonnal érintse meg ezt a gombot: **+** . A **R** jelenik meg a kijelzőn.
3. Azonnal érintse meg újból a **—** gombot ismételten mindaddig, amíg a szükséges hőbeállítás meg nem jelenik. 3 másodperc múlva a **R** jelenik meg a kijelzőn.

A funkció leállításához érintse meg ezt a gombot: **—** .

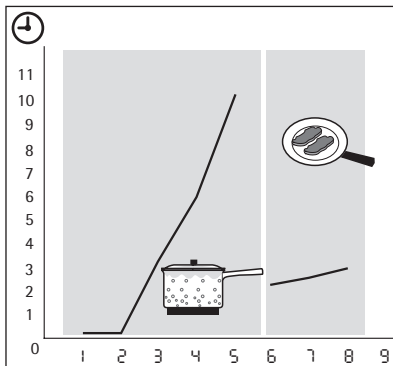


A Rásegítés funkció be- és kikapcsolása

A Rásegítés funkció nagyobb teljesítményt tesz elérhetővé az indukciós főzőzónák számára. A Rásegítés funkció legfeljebb 10 percre aktiválható. Ez után az indukciós főzőzóna automatikusan visszakapcsol a legmagasabb hőbeállításra. A bekapcsoláshoz érintse meg a **POWER** kezelőgombot, a **P** jelzőfény felgyullad. A kikapcsoláshoz érintse meg a **POWER** vagy a **∨** kezelőgombot.

Teljesítménykezelés

A teljesítménykezelés elosztja a teljesítményt a párt alkotó két főzőzóna között (lásd az ábrát). A rásegítés funkció a maximális szintre növeli a teljesítményt a párban lévő egyik főzőzónán, és a másik főzőzónán automatikusan lecsökkenti egy alacsonyabb teljesítményszintre. A csökkentett zóna kijelzője váltakozik.

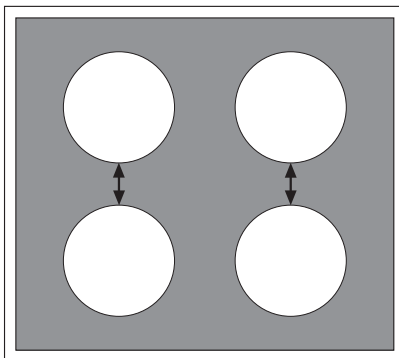

⌚ Az Időzítő használata

Használja az időzítőt, ha be kívánja állítani, hogy a főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen egy főzési ciklus alatt.

A főzőzóna kiválasztása után állítsa be az időzítőt.

A hőbeállítást egyaránt elvégezheti az időzítő beállítása előtt vagy után.

- **A főzőzóna kiválasztása:** érintse meg a **⌚** kezelőgombot ismételten, amíg a szükséges főzőzóna jelzése fel nem gyullad.

- **Az időzítő indítása vagy módosítása:** érintse meg az időzítő \oplus vagy \ominus kezelőgombját az idő beállításához (00 - 99 perc). Amikor a főzőzóna jelzése lassabban villog, az idő visszaszámolása megkezdődött.
- **Az időzítő leállítása:** válassza ki a főzőzónát a \ominus kezelőgombbal, és érintse meg a \ominus kezelőgombot az időzítő kikapcsolásához. A hátralévő idő visszaszámlálása 00 eléréseig megy. A főzőzóna jelzés kialszik.
- **A hátralévő idő ellenőrzése:** válassza ki a főzőzónát a \ominus kezelőgombbal. A főzőzóna jelzése gyorsabban villog. A kijelzőn a hátralévő idő látható. Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható, és a 00 villog. A főzőzóna kikapcsol.
- **A hangjelzés leállítása:** érintse meg a \ominus gombot
Amikor a főzőzónák nem üzemelnek, az időzítőt **percszámlálóként** használhatja. Érintse meg a \ominus kezelőgombot. Érintse meg a \oplus vagy a \ominus gombot az idő kiválasztásához. Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható, és a 00 villog

^{STOP}_{GO} A STOP+GO elindítása

- A ^{STOP}_{GO} funkció az összes üzemelő főzőzónát melegen tartás beállításra állítja.
- **Érintse meg a \ominus gombot** ezen funkció indításához. A \square jel felgyullad.
 - **Érintse meg a \ominus gombot** ezen funkció leállításához. A korábban beállított hőbeállítás felgyullad.
- A ^{STOP}_{GO} nem állítja le az időzítő funkciót.
A ^{STOP}_{GO} teljesen zárolja a kezelőpanelt a $\textcircled{1}$ érzékelőmező kivételével.

A kezelőpanel lezárása/lezárásának megszüntetése

Zárolhatja a kezelőpanelt a $\textcircled{1}$ kivételével. Ezzel megelőzi a hőbeállítás véletlen módosítását egy ételkészítési munkafolyamat során.
Érintse meg a \square szimbólumot. A \square jel felgyullad 4 másodpercre.
Az időzítő még működik.
Érintse meg a \square jelet a funkció kikapcsolásához. A korábban beállított hőbeállítás felgyullad.
A készülék kikapcsolásakor ezt a funkciót is kikapcsolja.

A gyerekzár

Ez a funkció megakadályozza a főzőlap véletlen üzemeltetését.

A gyerekzár elindítása

- Indítsa el a főzőlapot a $\textcircled{1}$ gombbal. **Ne végezze el a hőbeállítást**.
- Érintse meg a \square gombot a hangjelzés megszólalásáig. A \square jel felgyullad. Kapcsolja ki a készüléket.

A gyerekzár kiiktatása

- Indítsa el a főzőlapot a $\textcircled{1}$ gombbal. A \square felgyullad. Érintse meg a \square gombot a hangjelzés megszólalásáig. Felgyullad a \square
- Kapcsolja ki a készüléket.

A gyerekzár ideiglenes kiiktatása egy főzési munkaszakaszra

- Indítsa el a főzőlapot a $\textcircled{1}$ gombbal. A \square jel felgyullad.
- Érintse meg a \square gombot a hangjelzés megszólalásáig. A \square jel felgyullad.
Végezze el a hőbeállítást 10 másodpercen belül. Működtetheti a főzőlapot.

Amikor a főzőlapot a ① kapcsolóval állítja le, ismételten üzembe lép a gyermekzár.

Hasznos javaslatok és tanácsok

Sütőedények



- Az edény alja legyen minél vastagabb és laposabb.
- A zománcozott acél-, illetve az alumínium- vagy rézaljú edények az üvegkerámia felület elszíneződését válthatják ki.

Edények indukciós főzőzónákhoz



Az indukciós főzés során egy hatékony elektromágneses mező majdnem azonnal hőt generál az edény belsejében.

Az edény anyaga

- **megfelelő:** öntöttvas, acél, zománcozott acél, rozsdamentes acél, többretegű edényalj (a gyártó által megfelelőnek jelölve).
- **nem megfelelő:** alumínium, réz, sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán

Az edény akkor megfelelő indukciós főzőlaphoz, ha...

- ... egy kis víz nagyon gyorsan felforr a legmagasabb hőbeállításra állított zónán...
- ... a mágnes hozzátapad az edény aljához.



Az edény alja legyen minél vastagabb és laposabb.

Edények méretei : Az indukciós főzőzónák bizonyos határok között automatikusan az edény aljának méretéhez. Azonban az edény aljának mágnesezhető részének egy minimális átmérővel rendelkeznie kell, amely a főzőzóna kb. 3/4-e.

Működési zajok

Ha a következőt hallja:

- recsegő zaj: az edény különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció)
- füttyülés: egy vagy több főzőzónát használ magas teljesítményszinten, és az edény különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció).
- zümmögés: magas teljesítményszintet használ.
- kattogás: elektromos kapcsolat megy végbe.
- sziszegés, zümmögés: a ventilátor üzemel.

Ezek a zajok normális jelenségnek számítanak, és nem utalnak semmilyen hibára.

Energiatakarékosság



- Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Az edényt már elindítás előtt tegye rá a főzőzónára.

Példák különböző főzési alkalmazásokra

A táblázatban szereplő adatok csak útmutatásul szolgálnak.

Hő-beállít-ás	Használja az alábbiakhoz:	Idő	Tanácsok
U 1	Főtt ételek melegen tartása	szük-ség szerint	Burkolat
1-2	Hollandi mártás, olvasztás: vaj, csokoládé, zselatin	5 - 25 perc	Időnként keverje meg
1-2	Keményítés: könnyű omlett, sült tojás	10 - 40 perc	Fedővel lefedve készítse
2-3	Rizs és tejalapú ételek párolása, készételek felmelegítése	25 - 50 perc	A folyadék mennyisége legalább kétszerese legyen a rizsének, a tejet kevergesse főzés közben
3-4	Zöldségek, hal gőzölése, hús párolása	20 - 45 perc	Adjon hozzá néhány evőkanálnyit folyadékot
4-5	Burgonya gőzölése	20 - 60 perc	Használjon max. 1/4 l vizet 750 g burgonyához
4-5	Nagyobb mennyiségű étel, párolt hús és leves készítése	60 - 150 perc	Legfeljebb 3 l folyadék plusz a hozzávalók
6-7	Kímélő sütés: bécsi szelet, borjúhús, cordon blue, borda, húspogácsa, kolbász, máj, rántás, tojás, palacsinta, fánk	szük-ség szerint	Félidőben fordítsa meg
7-8	Erős sütés, burgonyatallér, bészín, marhaszeletek	5 - 15 perc	Félidőben fordítsa meg
9	Nagymennyiségű víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sütek), burgonya bő olajban sütése		

A Rásegítés funkció nagymennyiségű víz felmelegítésére szolgál.

Akrilamid tájékoztatás



A legújabb tudományos ismeretek azt mondják, hogy amikor megpirítja az ételt (különösen a keményítőtartalmúakat), a felszabaduló akrilamidok veszélyt jelenthetnek az egészségre. Így azt ajánljuk, hogy a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten főzzön, és ne pirítsa meg nagyon az ételeket.

Ápolás és tisztítás

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

Mindig olyan edényeket használjon, amelyeknek tiszta az alja.

**VIGYÁZAT**

Az éles eszközök és a dörzshatású tisztítóanyagok károsítják a készüléket. Biztonsági okokból **ne** tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.












Az üvegkerámián megjelenő karcolások vagy sötét foltok nem befolyásolják a készülék működését.

Távolítsa el a szennyeződést:

- **Azonnal távolítsa el:** a megolvadt műanyagot, folpackot, valamint a cukortartalmú ételeket. Használjon speciális üvegkerámiához való kaparót. Állítsa éles szögben az üvegkerámia felületre a kaparót, majd csúsztassa végig a pengét a felületen.
 - **Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni**, mielőtt letisztítaná a következőket: a vízkőkarikák, vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes fémes elszíneződések. Használjon üvegkerámiához vagy rozsdamentes acélhoz való különleges tisztítószert.
- Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosószeres nedves ruhával.
- Végezetül **dörzsölje át a készüléket tiszta ruhával.**

Mit tegyek, ha...

Hibajelenség	Lehetséges ok és megoldás
A készüléket nem tudja elindítani vagy működtetni.	<ul style="list-style-type: none"> • Indítsa el újra a készüléket, és 10 másodpercen belül állítsa be a hőfokot. • A gombzár vagy gyermekzár be van kapcsolva  . Állítsa le a funkciót. Olvassa át "A kezelőpanel lezárása/a lezárás feloldása és a gyermekzár" c. fejezeteket. • A STOP+GO funkció aktív  . Állítsa le a funkciót. Olvassa át a "Leállítás és elindítás" c. fejezetet. • 2 vagy több érzékelőmezőt érintett meg egyszerre. Egyszerre csak egy érzékelőmezőt érintsen meg. • Víz- vagy zsírfoltok vannak a kezelőpanelen. Tisztítsa meg a kezelőpanelt.
Hangjelzés hallható, amikor a készülék ki van kapcsolva.	Letakart egy vagy két érzékelőmezőt. Szüntesse meg az érzékelőmezők letakarását.
Nem világít a maradékhő visszajelző.	A főzőzóna még nem forrósodott fel, mert csak rövid ideig volt működésben. Ha a főzőzónának forrónak kellene lennie, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Az automatikus felmelegítő funkció nem kapcsol be.	<ul style="list-style-type: none"> • Még mindig van maradékhő a főzőlapon  . Hagyja a főzőlapot kihűlni • A legmagasabb hőfok van beállítva. A legmagasabb hőfokbeállítás teljesítménye azonos az automatikus felmelegítési funkcióéval.

Hibajelenség	Lehetséges ok és megoldás
Hangjelzés hallható és a készülék be-, majd kikapcsol. 5 másodperc elteltével még egy hangjelzés hallható.	Lefedte a ① mezőt. Szüntesse meg az érzékelőmező letakarását.
Az érzékelőmezők felforrósodtak.	Az edény túl nagy vagy túl közel tette a kezelőpanelhez. Ha szükséges, tegye a nagy edényeket a hátsó főzőlapokra.
A kijelző két hőfokbeállítás között váltakozik.	A teljesítménykezelési rendszer csökkenti a főzőlap hőjét. Használja a másik oldalon lévő főzőlapokat.
A  világitani kezd.	<ul style="list-style-type: none"> Az automatikus kikapcsolás működésben van. Állítsa le a készüléket, majd indítsa újra. A főzőzóna túlhevülés elleni védelme bekapcsolt. Állítsa le a főzőzónát, és indítsa újra.
A  világitani kezd.	<ul style="list-style-type: none"> Az edény nem megfelelő típusú. Használjon megfelelő típusú edényeket. Nincs edény a főzőlapon. Tegyen edényt a főzőlapra. Az edény aljának átmérője túl kicsi a főzőzónához képest. Használjon megfelelő méretű edényeket (min. 120 mm) Az edény nem fedi le a keresztet. Fedje le teljesen a keresztet.
A  és egy szám jelenik meg.	Üzemzavar történt a készülékben. Húzza ki egy időre a készülék hálózati vezetékének csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból. Az otthoni elektromos rendszerben kapcsolja le a kismegszakítót. Majd kapcsolja fel újra. Ha az  ismét világit, hívja az ügyfélszolgálatot.
A  világitani kezd.	Hibajelzés keletkezett a készülékben, mert az edényt üresen helyezte a főzőlapra, vagy nem megfelelő edényt használ. A főzőzóna túlhevülés elleni védelme működésben van. Az automatikus kikapcsolás működésben van. Kapcsolja ki a készüléket. Vegye le a forró edényt. Körülbelül 30 másodperc múlva kapcsolja be újra a főzőzónát. A  el kell hogy tűnjön, a maradékhő kijelző tovább világit. Hűtse le az edényt és ellenőrizze az Edények az indukciós főzőzónákhoz c. részben.

Ha a fenti megoldásokat már megpróbálta, de nem tudta megoldani a problémát, forduljon az eladóhoz vagy az Ügyfélszolgálati osztályhoz. Adja meg nekik az adattáblán olvasható adatokat, az üvegkerámia háromjegyű kódját (a főzőfelület sarkában látható), valamint a megjelent hibaüzenetet.

Ha nem megfelelően üzemeltette a készüléket, az ügyfélszolgálat szerelője vagy az eladó kiszállása nem lesz ingyenes, még a garanciális időszakban sem. Az ügyfélszolgálattal és a garanciális feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a garanciakönyvben találja meg.

Csomagolóanyag



A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag komponensek azonosítását a jelölés biztosítja: >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat háztartási hulladékként a területi hulladékkezelő létesítménybe juttassa el.

www.electrolux.com



www.aeg-electrolux.hu