

HK654070XB

Használati útmutató Üvegkerámia főzőlap

Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!

A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót. Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli tulajdonosának.

Kívánjuk, sok örömet leljen új készülékében!

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	2	A gyerekzár	10
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ	4	OffSound Control (A hangok be- és kikapcsolására)	10
TERMÉKLEÍRÁS	6	HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK	11
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	7	ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	12
Be és Ki	7	MIT TEGYEK, HA...	13
Automatikus kikapcsolás	7	KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK	14
A hőbeállítás	8	Csomagolóanyag	14
/ A külső gyűrűk be- és kikapcsolása	8		
Automatikus felmelegítés	8		
Az Időzítő használata	9		
Funkció: STOP+GO	10		
A kezelőpanel lezárása/lezárásának megszüntetése	10		

A változtatások jogát fenntartjuk



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást mindig tartsa a készülékkel együtt, még ha áthelyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.

Általános biztonsági tudnivalók



VIGYÁZAT

A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják. A biztonságukért felelős személynek felügyeletet és a készülék használatára vonatkozó útmutatót kell biztosítania számukra.

Gyermekzár

- Csak felnőttek használhatják a készüléket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek!
- A gyermekeket tartsa távol a készüléktől, amikor be van kapcsolva.



VIGYÁZAT

A gyermekzár bekapcsolásával megelőzheti azt, hogy kisgyermekek vagy háziállatok véletlenül bekapcsolják a készüléket.

Biztonság működés közben

- Az első használat előtt a távolítson el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről.
- Minden használat után állítsa a főzőzónákat "ki" állásba.
- Égésveszély! Soha ne tegyen a főzőfelületre evőeszközöket vagy fedőket, mert azok felforrósodhatnak.



VIGYÁZAT

Tűzveszély! A túlhevített zsírok és olajok gyorsan lángra lobbanhatnak.

Helyes üzemelés

- Mindig kísérelje figyelemmel a készüléket működés közben.
- A készüléket kizárólag háztartási ételkészítési feladatokra használja.
- Soha ne használja a készüléket tárolásra vagy munkafelületként.
- Ne tartson nagyon gyúlékony folyadékokat és anyagokat vagy olvadékony (műanyagból vagy alumíniumból készült) tárgyakat a készüléken vagy a készülék közelében.
- Legyen óvatos, amikor a készülék hálózati vezetékét közeli konnektorokba dugja. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek hozzáérjenek a készülékhez vagy a forró edényekhez. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek összekeveredjenek.

A készülék károsodásának megelőzése

- Ha tárgyak vagy edények esnek az üvegkerámiára, megsérülhet a felület.
- Az öntöttvas vagy öntött alumínium anyagú, illetve sérült aljú edények a főzőfelületen mozgatva megkarcolhatják az üvegkerámiát.
- Ne hagyja, hogy az edényekből elforrjon a víz, mert ez károsíthatja az edényeket és az üvegkerámia felületet is.
- Üres edénnyel vagy edény nélkül ne használja a főzőzónákat.
- Ne fedje le a készülék semmilyen részét alufóliával.



VIGYÁZAT

Ha repedés van a felületen, húzza ki a készülék hálózati kábelének a csatlakozóját a csatlakozóaljzatból, nehogy áramütés érje.




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



Üzembe helyezés előtt, jegyezze fel ezeket az adatokat az adattábláról:

- A modell leírása (Modell).....
- Termékszám (Prod. Nr.)
- Sorozatszám (Ser. Nr.)

A készülék adattábláját az alsó burkolaton találja.

Modell HK654070X-B	Prod.Nr. 949 593 241 00
Typ 58 HAD 56 A0	220-240 V 50-60-Hz
Made in Germany	Ser.Nr. 7,1 kW
AEG-ELECTROLUX	  

Biztonsági tudnivalók



VIGYÁZAT

Kötelező elolvasni a táblán szereplő adatokat!

Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén beszéljen a szállítóval.

A készülékeket kizárólag szakképzett szervizműszerész helyezheti üzembe, csatlakoztathatja, illetve javíthatja. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Csak azután használhatja a beépített készülékeket, hogy a készüléket beszerelte a szabványoknak megfelelő beépített szekrényekbe és munkafelületekbe.

Ne változtassa meg a műszaki specifikációkat, illetve ne módosítsa a készüléket. Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.

Teljes mértékben tartsa be annak az országnak a törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait, amelyekben a készüléket használja (biztonsági szabályok, újrahasznosítási szabályok, elektromos biztonsági előírások stb.)!

Tartsa meg a minimális távolságot a többi készülékhez és szekrényhez képest! Helyezzen üzembe áramütés elleni védelmet, például a közvetlenül a készülék alatt található fiókokat lássa el védőpadlózattal!

Megfelelő tömítőanyaggal védje a munkalap vágófelületeit a nedvesség ellen. Ragassza a készüléket a munkapulthoz megfelelő ragasztóval úgy, hogy ne maradjon üres hely közöttük!

Védje a készülék alját gőztől és a nedvességtől, pl. a mosogatógéptől vagy a sütőtől!

Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy ablak alá. Ha nem így tesz, az ajtók vagy ablakok kinyitásakor leverheti a forró edényeket a főzőlapról.








VIGYÁZAT

A villamos áram sérülést okozhat. Gondosan tartsa be az elektromos csatlakozásokkal kapcsolatos utasításokat.


- A hálózati csatlakozóban áram van.
- Feszültségmentesítse a hálózati csatlakozókapcsot.
- Az áramütés elleni védelem biztosításával, helyesen végezze el az üzembe helyezést.
- A hálózati vezeték dugója és a konnektor közötti gyenge vagy rossz érintkezés miatt a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.

- A rögzített csatlakozásokat egy képzett villanszerelőnek szakszerűen kell beszerelnie.
 - Használjon feszültségmentesítő bilincset a vezetékhez.
 - Használjon H05BB-F típusú, T_{max.} 90°C-ot (vagy ennél magasabb hőmérsékletet) elbíró megfelelő hálózati vezetékét az egyfázisú vagy kétfázisú csatlakozáshoz.
 - A sérült vezetékeket cserélje ki különleges (H05BB-F típusú, T_{max.} 90°C-ot elbíró) kábelekre vagy magasabb). Forduljon a helyi szervizközpontoz.
- A készüléken kell lennie egy olyan elektromos szerelvénynak, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket minden póluson le lehessen kötni a hálózatról; az érintkező nyílások szélességének minimum 3 mm-nek kell lennie.
- Megfelelő szigetelő berendezésekkel kell rendelkezni: hálózatvédő túlterhelésvédő megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolított csavar típusú biztosítékok), földszivárgás-kioldó szerkezetek és érintkezők.

Összeszerelés

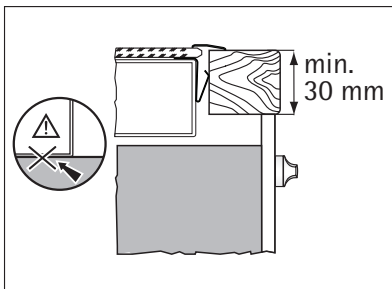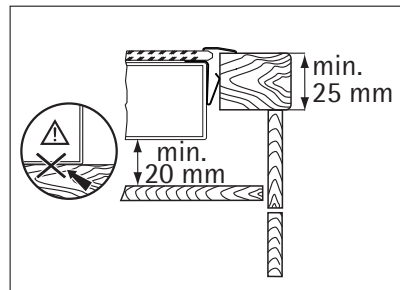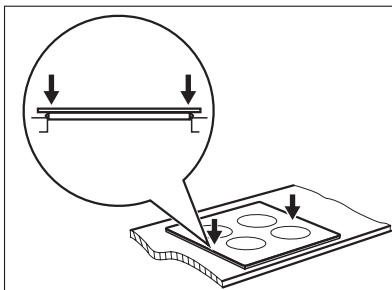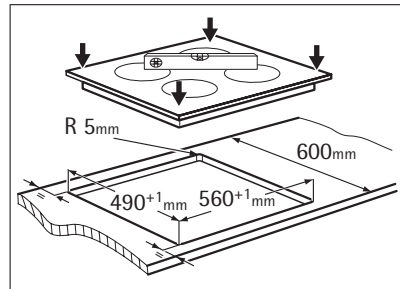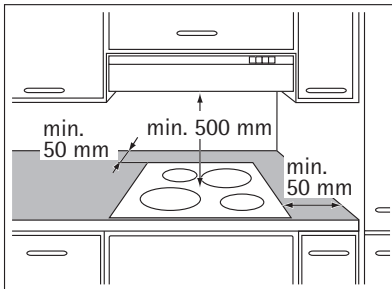


i Ha védőburkolatot használ (külön megvásárolható), a készülék alá nem szükséges védőpadlózatot helyezni.

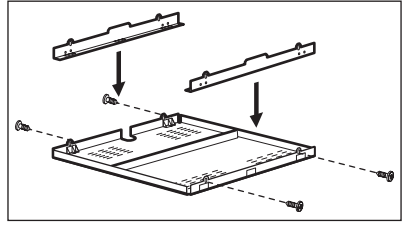


TERMÉKLEÍRÁS

A főzőfelület kialakítása

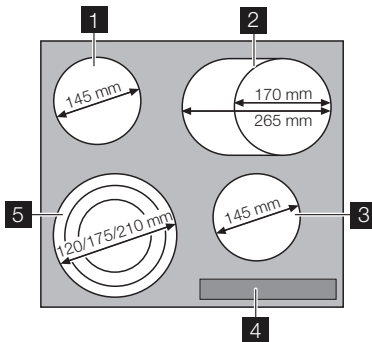

- 1** Egyszeres főzőzóna 1200 W
- 2** Ovális zóna 1500/2400 W
- 3** Egyszeres főzőzóna 1200 W
- 4** Kezelőpanel
- 5** Hármass főzőzóna 800/1600/2300 W

A kezelőpanel kialakítása

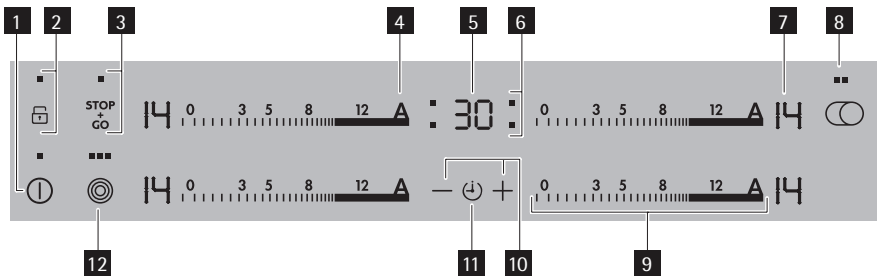


A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket.

	érezékelőmező	funkció
1	①	elindítja és leállítja a főzőlapot
2	🔒 zár jelzéssel	elindítja és leállítja a gombzárat vagy a gyermekzárat
3	STOP+GO jelzőfényvel	elindítja és leállítja a STOP+GO funkciót
4	A	aktiválja az automatikus felfűtést

	érzékelőmező	funkció
5	az időzítő kijelzése	mutatja az időt percben
6	főzőzónák időzítőkijelzői	mutatja, hogy melyik zónára végzi az idő beállítását
7	hőbeállítás kijelzése	mutatja a hőbeállítást
8	 jelzőfényvel	elindítja és leállítja az ovális zónát
9	kezelősáv	a hőbeállítás elvégzése
10	+ / -	növeli vagy csökkenti az időt
11		kiválasztja a főzőzónát
12	 jelzőfényvel	elindítja és leállítja a külső gyűrűket

Hőbeállítás kijelzése

Kijelzők mutatják, hogy melyik funkciók működnek

Kijelző	Leírás
	A főzőzóna ki van kapcsolva
	A főzőzóna működik
	Melegen tartás
	Az automatikus felfűtés funkció be van kapcsolva
	Meghibásodás történt
	OptiHeat Control (3 lépés Maradékhő jelzőfénye): főzés folyamatban / melegen tartás / maradékhő
	Gyerekszár bekapcsolva
	Az automatikus kikapcsolás be van kapcsolva

OptiHeat Control (3 lépéses maradékhő jelzőfény)



VIGYÁZAT

 Maradékhő miatti égési sérülések veszélye!

OptiHeat Control jelzi a maradékhő szintjét.


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Be és Ki

Érintse meg a  gombot 1 másodpercig a készülék indításához vagy leállításához.



Automatikus kikapcsolás

A funkció automatikusan leállítja a főzőlapot, ha:

- Valamennyi főzőzóna ki van kapcsolva. .


- Nem végzett hőbeállítást, miután elindította a főzőlapot.
- Lefedte valamelyik érzékelőmezőt valamilyen tárggyal (serpenyő, konyharuha stb.) több mint 10 másodpercig. Néhányszor hangjelzés hallható, és a főzőlap leáll. Távolítsa el a tárgyat, vagy tisztítsa meg a kezelőpanelt.
- Nem állított le egy főzőzónát, illetve nem módosította a hőbeállítást. Bizonyos idő elteltével a főzőlap leáll, és a  világítani kezd. Lásd a táblázatot.

Automatikus kikapcsolási időtartamok

Hőbeállítás	 0 - 3	 4 - 6	 7 - 8	 9 - 14
Leáll a következő elteltével.	6 óra	5 óra	4 óra	1,5 óra

A hőbeállítás


Érintse meg a kezelősávot a szükséges hőfok beállításához. Szükség esetén módosítsa balra vagy jobbra. Ne engedje el, mielőtt a megfelelő hőbeállítást el nem érte. A kijelzőn a hőbeállítás látható.

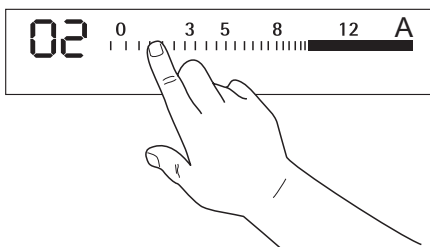

☉ / ☉ A külső gyűrűk be- és kikapcsolása

A ténylegesen melegítő felület nagyságát az edény méretéhez tudja igazítani. Ha be akarja kapcsolni a külső gyűrűt, érintse meg az ☉ / ☉ érzékelőmezőt. A jelzés felgyullad. Ha még több külső gyűrűt is be kíván kapcsolni, érintse meg újra ugyanazt az érzékelőmezőt. Felgyullad a következő jelzés. Ismételje meg az eljárást a külső gyűrű kikapcsolásához. A jelzés kialszik.

Automatikus felmelegítés

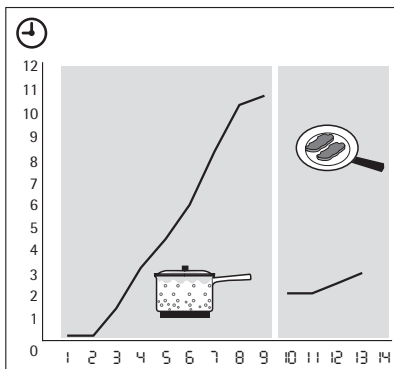

A szükséges hőfokot hamarabb éri el, ha aktiválja az automatikus felmelegítés funkciót. A funkció egy időre maximális hőfokra kapcsol (lásd az ábrát), majd a szükséges értékre csökkenti a hőmérsékletet.

Az automatikus felmelegítési funkció indítása egy főzőzónán:

1. Érintse meg ezt a gombot: **A** (a kijelzőn a **A** jelenik meg).
2. Azonnal érintse meg a szükséges hőfokértéket. 3 másodperc után **A** jelenik meg a kijelzőn.

A funkció leállításához módosítsa a hőfokbeállítást.

Az Időzítő használata

Visszaszámlálásos időzítő

Használja a visszaszámlálásos időzítőt, ha be kívánja állítani, hogy a főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen egy főzési ciklus alatt.

A főzőzóna kiválasztása után állítsa be a Visszaszámlálásos időzítőt.

A hőbeállítást egyaránt elvégezheti az időzítő beállítás előtt vagy után.

- **A főzőzóna kiválasztása:** érintse meg a \ominus kezelőgombot ismételten, amíg a szükséges főzőzóna jelzése fel nem gyullad.
- **A visszaszámlálásos időzítő indítása:** érintse meg az időzítő $+$ kezelőgombját az idő beállításához (**00** - **99** perc). Amikor a főzőzóna jelzése lassabban villog, az idő visszaszámolása megkezdődött.
- **A hátralévő idő ellenőrzése:** válassza ki a főzőzónát a \ominus kezelőgombbal. A főzőzóna jelzése gyorsabban villog. A kijelzőn a hátralévő idő látható.
- **A visszaszámlálásos időzítő módosítása:** válassza ki a \ominus főzőzónát a $+$ vagy $-$ kezelőgombbal.
- **Az időzítő leállítása:** válassza ki a főzőzónát a \ominus kezelőgombbal. Érintse meg a $-$ kezelőgombot. A hátralévő idő visszaszámlálása **00** eléréséig megy. A főzőzóna jelzés kialszik. Kikapcsolás: Érintse meg a $+$ és a $-$ gombot egyidejűleg.

Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható, és a **00** villog. A főzőzóna kikapcsol.

- **A hangjelzés leállítása:** érintse meg a \ominus gombot


CountUp Timer (Előreszámlálásos időzítő)

Használja az CountUp Timer funkciót, ha figyelni kívánja, hogy a főzőzóna milyen hosszú ideig üzemel.


- **A főzőzóna kiválasztása (ha 1-nél több főzőzóna üzemel):** érintse meg a \ominus kezelőgombot ismételten, amíg a szükséges főzőzóna jelzése fel nem gyullad.
- **A CountUp Timer elindítása:** érintse meg az időzítő $-$ kezelőgombját, a **UP** jel felgyullad. Amikor a főzőzóna jelzése lassabban villog, az idő számolása megkezdődött, a kijelző átvált a **UP** és az eltelt idő (perc) között.
- **Az eltelt idő ellenőrzése:** válassza ki a főzőzónát a \ominus kezelőgombbal. A főzőzóna jelzése gyorsabban villog. A kijelzőn az eltelt idő látható.
- **A CountUp Timer leállítása:** válassza ki a főzőzónát a \ominus kezelőgombbal, és érintse meg a $+$ vagy $-$ kezelőgombot az időzítő kikapcsolásához. A főzőzóna jelzés kialszik.


Percszámláló


Amikor a főzőzónák nem üzemelnek, az időzítőt **percszámlálóként** használhatja. Érintse meg a \ominus kezelőgombot. Érintse meg az időzítő $+$ vagy $-$ gomb-

ját az idő kiválasztásához. Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható, és a  villog.

Funkció: STOP+GO

A  funkció az összes üzemelő főzőzónát melegentartás üzemmódba kapcsolja.

A  nem állítja le az időzítő funkciót.

A  zárolja a vezérlőmezőket.


- **A funkció elindításához érintse meg a  gombot** . A kijelző világít.
- **A funkció leállításához érintse meg a  gombot** . A korábban beállított hőfok érték világít.

A kezelőpanel lezárása/lezárásának megszüntetése

Zárhatja a kezelőpanelt a  kivételével. Leállíthatja a készüléket.

Érintse meg a  szimbólumot. A  jel felgyullad 4 másodpercre.

Az időzítő még működik.





Érintse meg a  jelet a funkció kikapcsolásához. A korábban beállított hőbeállítás felgyullad.

A készülék kikapcsolásakor ezt a funkciót is kikapcsolja.





A gyerekzár

Ez a funkció megakadályozza a főzőlap véletlen üzemeltetését.





A gyerekzár elindítása

- Indítsa el a főzőlapot a  gombbal. **Ne végezze el a hőbeállítást** .
- Érintse meg a  gombot 4 másodpercig. A  jel felgyullad.
- Állítsa le a főzőlapot a  gombbal.

A gyerekzár kiiktatása

- Indítsa el a főzőlapot a  gombbal. **Ne végezze el a hőbeállítást** . Érintse meg a  gombot 4 másodpercig. A  jel felgyullad.
- Állítsa le a főzőlapot a  gombbal.


A gyerekzár ideiglenes kiiktatása egy főzési munkaszakaszra





- Indítsa el a főzőlapot a  gombbal. A  jel felgyullad.
- Érintse meg a  gombot 4 másodpercig. **Végezze el a hőbeállítást 10 másodpercen belül.** Működtetheti a főzőlapot.
- Amikor a főzőlapot a  kapcsolóval állítja le, ismételten üzembe lép a gyerekzár.

OffSound Control (A hangok be- és kikapcsolására)

A hangjelzések kikapcsolása

Kapcsolja ki a készüléket.

Érintse meg a  gombot 3 másodpercig. A kijelzése megjelenik és kialszik.


Érintse meg a  gombot 3 másodpercig. A  jel kigyullad, a készülék normál módban van. Érintse meg a  kezelőgombot, a  jel kigyullad, és a hang ki van kapcsolva

Amikor a hangjelzések ki vannak kapcsolva, csak akkor hallható, amikor megérinti a ① kezelógombot, amikor a percszámláló vagy a visszaszámlálásos időzítő lefut, illetve amikor lefedi a kezelőpanelt.

A hangok bekapcsolása


Kapcsolja ki a készüléket.

Érintse meg a ① gombot 3 másodpercig. A kijelzése megjelenik és kialszik.


Érintse meg a  gombot 3 másodpercig. A b | felgyullad, mivel a hang ki van kapcsolva. Érintse meg a + kezelógombot, a b | jel felgyullad, a készülék normál módban van. A hang be van kapcsolva.

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK


Sütőedények

-  • Az edény alja legyen minél vastagabb és laposabb.
- A zománcozott acél-, illetve az alumínium- vagy rézaljú edények az üvegkerámia felület elszíneződését válthatják ki.

Energiatakarékosság

-  • Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Az edényt már elindítás előtt tegye rá a főzőzónára.
- A főzőzónákat a főzési ciklus befejeződése előtt zárja el, hogy a maradékhőt is fel tudja használni.
- Az edényaljak és a főzőzónák méretének mindig meg kell egyezniük.

Öko Timer (Eco időzítő)

-  • Az energiatakarékosság érdekében a főzőzóna fűtőszála korábban kikapcsolja saját magát a visszaszámlálásos időzítő jelzésénél. A fűtési idő csökkenése függ a főzési fokozattól és a főzési időtől.

Példák különböző főzési alkalmazásokra

A táblázatban szereplő adatok csak útmutatásul szolgálnak.

Hőmérséklet beállítása	Használja az alábbiakhoz:	Időkezelés	Tanácsok
U 1	Főtt ételek melegen tartása	szükség szerint	Burkolat
1-3	Hollandi mártás, olvasztás: vaj, csokoládé, zselatin	5-25 perc	Időnként keverje meg
1-3	Keményítés: könnyű omllett, sült tojás	10-40 perc	Fedővel lefedve készítse

Hőmérséklet beállítása	Használja az alábbiakhoz:	Időkezelés	Tanácsok
3-5	Rizs és tejalapú ételek párolása, készételek felmelegítése	25-50 perc	A folyadék mennyisége legalább kétszerese legyen a rizsének, a tejet kevergesse főzés közben
5-7	Zöldségek, hal gőzölése, hús párolása	20 -45 perc	Adjon hozzá néhány evőkanálnyi folyadékot
7-9	Burgonya gőzölése	20-60 perc	Használjon max. 1/4 l vizet 750 g burgonyához
7-9	Nagyobb mennyiségű étel, párolt hús és leves készítése	60-150 perc	Legfeljebb 3 l folyadék plusz a hozzávalók
9-12	Kímélő sütés: bécsi szelet, borjúhús, cordon bleu, borda, húspogácsa, kolbász, máj, rántás, tojás, palacsinta, fánk	szükség szerint	Félidőben fordítsa meg
12-13	Erős sütés, burgonyatallér, bél-szín, marhaszeletek	5-15 perc	Félidőben fordítsa meg
14	Nagymennyiségű víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sülték), burgonya bő olajban sütése		

Akrilamid tájékoztatás



A legújabb tudományos ismeretek azt mondják, hogy amikor megpirítja az ételt (különösen a keményítőtartalmúakat), a felszabaduló akrilamidok veszélyt jelenthetnek az egészségre. Így azt ajánljuk, hogy a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten főzzön, és ne pirítsa meg nagyon az ételeket.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
Mindig olyan edényeket használjon, amelyeknek tiszta az alja.



VIGYÁZAT

Az éles eszközök és a dörzshatású tisztítóanyagok károsítják a készüléket. Biztonsági okokból **ne** tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.



Az üvegkerámián megjelenő karcolások vagy sötét foltok nem befolyásolják a készülék működését.

Távolítsa el a szennyeződést:

1. – **Azonnal távolítsa el:** a megolvadt műanyagot, folpackot, valamint a cukortartalmú ételeket. Használjon speciális üvegkerámiához való kaparót.

Állítsa éles szögben az üvegkerámia felületre a kaparót, majd csúsztassa végig a pengét a felületen.

- **Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni**, mielőtt letisztítaná a következőket: a vízkőkarikák, vízgűrűk, zsírfoltok, fényes fémes elszíneződések. Használjon üvegkerámiához vagy rozsdamentes acélhoz való különleges tisztítószeret.
2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosószeres nedves ruhával.
 3. Végezetül **dörzsölje át a készüléket tiszta ruhával.**


MIT TEGYEK, HA...

Hibajelenség	Lehetséges ok és megoldás
A készüléket nem tudja elindítani vagy működtetni.	<ul style="list-style-type: none"> • Indítsa el újra a készüléket, és 10 másodpercen belül állítsa be a hőfokot. • A gyerekzár vagy a $\overset{\text{STOP}}{\ominus}$ működik L. Kapcsolja ki a gyermekzárát vagy a $\overset{\text{STOP}}{\ominus}$ funkciót. Ld. a „Gyerekzár” vagy a „Leállítás és elindítás” című fejezetet. • 2 vagy több érzékelőmezőt érintett meg egyszerre. Egyszerre csak egy érzékelőmezőt érintsen meg. • Víz- vagy zsírfoltok vannak a kezelőpanelen. Tisztítsa meg a kezelőpanelét.
Hang hallatszik a készülék kikapcsolt állapotában.	Letakart egy vagy több érzékelőmezőt. Szüntesse meg az érzékelőmezők letakarását. Tisztítsa meg a kezelőpanelét.
Nem világít a maradékhő jelzőfénye.	A főzőzóna még nem forrósodott fel, mert csak rövid ideig volt működésben. Ha a főzőzónának forrónak kellene lennie, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A külső gyűrűt nem tudja bekapcsolni.	Először a belső gyűrűt kapcsolja be.
Egy hangjelzés hallatszik, majd a készülék bekapcsol, és újra leáll. 5 másodperc elteltével újabb hangjelzés hallatszik.	Lefedte a I mezőt. Szüntesse meg az érzékelőmező letakarását.
A \ominus világít.	Működik az automatikus kikapcsolás. Állítsa le a készüléket, majd indítsa újra.
A E és egy szám világít.	Üzemzavar van a készülékben. Húzza ki egy időre a készülék hálózati kábelének csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból. Kapcsolja le a biztosítékot az otthoni elektromos rendszerben. Majd kapcsolja fel újra. Ha az E ismét világít, hívja az ügyfélszolgálatot.
Nincs jelzés, amikor megérinti a kezelőpanel gombjait	A jelzések ki vannak kapcsolva. Kapcsolja be a jelzéseket.

Ha a fenti megoldásokat már megpróbálta, de nem tudta megoldani a problémát, forduljon az eladóhoz vagy az Ügyfélszolgálati osztályhoz. Adja meg nekik az adattáblán olvasható adatokat, az üvegkerámia háromjegyű kódját (a főzőfelület sarkában látható), valamint a megjelent hibáüzenetet.

Ha nem megfelelően üzemeltette a készüléket, az ügyfélszolgálat szerelője vagy az eladó kiszállása nem lesz ingyenes, még a garanciális időszakban sem. Az ügyfélszolgálattal és a garanciális feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a garanciakönyvben találja meg.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyag



A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag komponensek azonosítását a jelölés biztosítja: >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat háztartási hulladékként a területi hulladékkezelő létesítménybe juttassa el.



www.aeg-electrolux.com/shop

