

Návod k  
použitív

Návod na  
použitie

Kezelési  
tájékoztató

Instrukcija  
obsługi

Chladnička

Chladnička

Hűtőszek-  
rény

Chłodziarka

Před instalací a použitím spotřebiče si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte. Obsahuje bezpečnostní upozornění, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnička používá v souladu s písemnými pokyny, bude řádně fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení.

Pokyny k návodu k použití



Poznámky, které jsou důležité pro vaši bezpečnost nebo správnou funkci spotřebiče.



Dodatkové informace ohledně obsluhy a praktického použití spotřebiče.



Tipy a poznámky týkající se hospodárného a ekologického používání spotřebiče.



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

## Rejstřík

<b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>.4</b>
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>.5</b>
<b>Používání a ovládání / Před použitím</b>	<b>.6</b>
<b>Chladicí oddíl / Spuštění spotřebiče</b>	<b>.6</b>
<b>Vnitřní části</b>	<b>.6</b>
<b>Tipy</b>	<b>.7</b>
<b>Údržba / Odmrazování</b>	<b>.7</b>
<b>Něco nefunguje</b>	<b>.9</b>
<b>Technické parametry</b>	<b>.10</b>
<b>Instalace / Umístění</b>	<b>.10</b>
<b>Připojení k elektrické sítí</b>	<b>.11</b>



## Bezpečnostní pokyny

Před instalací spotřebiče si nejprve pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Tato upozornění jsou uvedena v zájmu vaší bezpečnosti. Před instalací nebo používáním spotřebiče se ujistěte, že jste jim plně porozuměli. Jestliže si nebudete jisti významem těchto upozornění, obrátěte se na oddělení péče o zákazníky.

### Použití v domácnosti

- Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet spotřebič při jeho stěhování nebo při změně jeho vlastníka.
- Tento spotřebič je určen pouze pro uchovávání potravin v domácnosti a použití, které je v souladu s těmito pokyny.
- **Servis a opravy spotřebiče, včetně zásahů do přívodního kabelu a jeho výměny, smějí provádět jen k tomu výrobcem autorizované specializované opravny.** Pro opravy by se měly používat jen jimi dodané náhradní díly. Jinak může dojít k poškození spotřebiče nebo k úrazu či jiným škodám.
- Tento spotřebič je odpojen od sítě pouze tehdy, když je zástrčka odpojena ze zásuvky. Před čištěním a údržbou vždy zástrčku odpojte ze zásuvky (netahejte přitom za kabel). Jestliže je zásuvka těžko přístupná, vypněte spotřebič tak, že vypnete celý příslušný zásuvkový okruh.
- Přívodní kabel se nesmí prodlužovat
- **Ujistěte se že zástrčka není poškozena nebo přimáčknuta zadní stranou chladničky/mrazničky.**
  - Poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
- **Nepokládejte těžké předměty nebo chladničku/mrazničku na přívodní kabel.**
- Hrozí nebezpečí zkratu a požáru.
- **Neodpojujte přívodní kabel taháním za šnúru, zejména pokud je chladnička/mraznička vytahována ze svého výklenku kde je umístěna.**
  - Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár nebo zasažení elektrickým proudem.
  - Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisem a kvalifikovaným servisním technikem.
- **Pokud je zástrčka uvolněná, nepřipojujte ji do zásuvky.**
  - Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí požáru.
- Spotřebič se nesmí provozovat bez nasazeného krytu vnitřního osvětlení.
- Při čištění nepoužívejte ostré, špičaté, nebo tvrdé předměty, protože mohou způsobit poškození spotřebiče.
- Buďte opatrní, aby se do prostoru termostatu a skřínky osvětlení nedostaly žádné tekutiny.
- Nepokládejte horké hrnce k plastиковým součástem.
- Neuchovávejte ve spotřebiči hořlavé plyny a tekutiny, protože by mohly explodovat.
- Pravidelně kontrolujte a vyčistěte vývod odtáté vody, která během odmrzování vytéká - uvnitř spotřebiče je výstražný štítek, který vás na to upozorňuje. Kdyby byl vývod ucpaný,

nashromážděná voda by brzy mohla způsobit poruchu.

## Dětská pojistka

- Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Hrozí nebezpečí udušení! Všechny obaly proto uschovějte mimo dosah dětí!
- Jestliže se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, odřízněte napájecí kabel co nejbližše u skříně a zničte zámek, aby se děti nemohly zavřít uvnitř spotřebiče.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.



## Ochrana životního prostředí

- Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Informace o příslušných sběrných dvorech získáte u místních úřadů.
- Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné.



## Likvidace

### Informace o obalu spotřebiče

- Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné.

>PE<=polyetylén

>PS<=polystyrén

>PP<=polypropylen

Všechny materiály jsou ekologické! Informace týkající se časových harmonogramů svazu odpadu nebo sběrných míst vám poskytne příslušná městská rada nebo hygienická stanice.



### Bezpečnostní opatření pro isobutan

#### Upozornění

- Chladivem spotřebiče je isobutan (R 600a), který je vysoce hořlavý a výbušný.
- Zajistěte správnou ventilaci kolem spotřebiče který je obstarán nebo vestavěn a odstraňte veškeré překážky.
- Nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné prostředky k urychlení odmrzovacího procesu, s výjimkou těch které doporučuje výrobce.
- Neporušte chladicí okruh spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř skladovacího prostoru spotřebiče, jestliže nejsou typu doporučeného výrobcem.

## Používání a ovládání

### Před použitím

**i** Před zapojením spotřebiče počkejte 4 hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru.

- Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně utřete do sucha.


**!** **Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spotřebiče.**

- Odstraňte bezpečnostní prvky použité při přepravě.

### Chladicí oddíl

#### Spuštění spotřebiče

- Zasuňte zástrčku do zásuvky a otočte ovladačem termostatu doprava za polohu "O" (VYP).

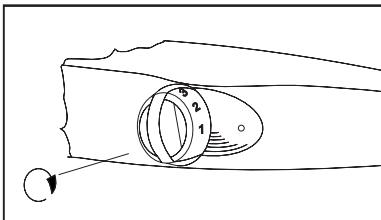


- Otočte ovladačem termostatu na požadované nastavení.

### Vnitřní části

#### Ukládací police


- Police lze pro vyčištění vyjmout.
- Police můžete umístit do různé výšky a ukládat tak na ně různě velká balení potravin.
- Vyjmutí vnitřní police: vysuňte polici, naklopte ji nahoru nebo dolů a vyjměte.

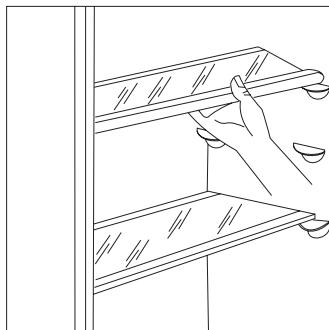

- Stejným postupem v obráceném pořadí zasuňte polici do jiné výšky.

**i** Skleněná police nad zásuvkami se zeleninou a police na láhve musí vždy zůstat na svém místě, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.

- Prostřední dveřní police lze umístit do různé výšky, aby bylo možné ukládat různě velká balení potravin.
- Postupně vysunujte polici ve směru šipek, až se uvolní, a pak ji umístěte podle svého přání.

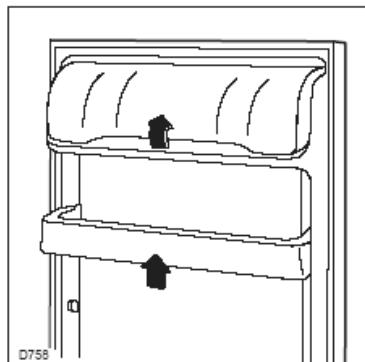

- Pro důkladnější vyčištění lze vyjmout horní a dolní dveřní police vysunutím ve směru šipek a potom je zasunout zpět.

## Tipy



### Úspora energie

- Vyberte pečlivě místo, kam zařízení umístíte. Viz oddíl "Instalace". Při správné instalaci bude zařízení spotřebovat méně energie.
- Snažte se nenechávat dlouho otevřená dvířka, ani je neotvírejte příliš často, protože se do skříně zařízení dostane teplý vzduch a kompresor se bude zapínat zbytečně často.
- Jestliže je okolní teplota vysoká, ovladač termostatu na nejchladnějším nastavení (vyšší hodnoty) a spotřebič zcela zaplněný, kompresor může běžet nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námraza nebo led. V takovém případě otočte ovladačem na teplejší nastavení (nižší hodnoty), aby se mohlo provést automatické odmrazení a snížila se tak spotřeba elektrické energie.
- Do spotřebiče nevkládejte teplé potraviny. Teplé potraviny nechte nejprve zchladnout.
- Kondenzátor vyzařující teplo, kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče, udržujte stále v čistotě.

### Tipy pro chlazení

Do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpařují a potraviny přikryjte nebo zabalte, zejména pokud vydávají silný zápach.

Zde je několik užitečných tipů k správnému používání chladničky:

- **Syrové maso** (hovězí, vepřové, jehněčí a drůbeží): zabalte do polyetylénových sáčků a umístěte na příhrádku na saláty, kde je nejchladnější místo v chladničce.

Tímto způsobem lze maso bezpečně uchovat nejvýše jeden nebo dva dny.

- **Vařené potraviny, studený nárez, rosol atd.:** dobře přikryjte a uložte na některé ze skleněných polic.
  - **Ovoce a zelenina:** musí být důkladně očistěné, vložte je do dolní zásuvky.
  - **Máslo a sýry:** musí být ve speciální vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejmenší přístup.
  - **Láhve s mlékem:** musí být uzavřeny víčkem a uloženy v držáku na láhve ve dvířkách.
- Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.**

### Údržba

Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického napájení.



#### Upozornění

Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladící jednotce; údržbu a doplnění smí tedy provádět pouze oprávněný technik.

### Odmrazování

Kondenzace vlhkosti ze vzduchu ve formě námrazy a ledu je součástí provozu chladničky.

Silná vrstva námrazy a ledu má izolační účinek s rostoucí teplotou snižuje účinnost chlazení a zvyšuje spotřebu energie.

U tohoto typu spotřebiče je odmrazování automatické a nepotřebuje žádný vnější zásah.


Termostatická regulace provoz kompresoru na delší nebo kratší dobu v

pravidelných intervalech přerušuje - během této doby je chlazení přerušeno - teplota v oddílu chlazení stoupá a dochází k odmrazování. Po odmrazení termostatická regulace systém znova uvede do provozu.

Odtátá voda vytéká vývodem odtáté vody do odpařovací misky nad kompresorem a jeho teplem se odpařuje.

**⚠ Pravidelně kontrolujte a čistěte vývod odtáté vody, která během odmrazování vytéká. Kdyby byl vývod ucpán, nashromážděná voda by brzy mohla způsobit poruchu, neboť by mohla natéci do izolace spotřebiče.**

Vývod odtáté vody čistěte dodaným čističem, znázorněným na obrázku. Tento čistič je třeba ukládat do vývodu odtáté vody.

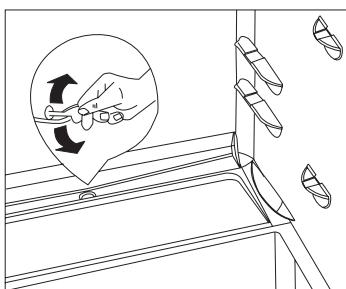

Přiležitostně vývod odtáté vody zkонтrolujte, aby nebyl ucpán.

Nejčastější přičinou ucpání vývodu odtáté vody bývá zvyk vkládat do spotřebiče potraviny zabalené do papíru tak, že se papír dotýká zadní stěny oddílu chlazení a přimrzá k ní. Když potraviny vyjmáte, papír se utrhne, může se dostat do vývodu odtáté vody a upat ho. Proto vás žádáme, abyste do papíru zabalené potraviny do spotřebiče ukládali opatrně.

**i** Když jsou požadavky vyšší, například v období horka, kompresor může běžet nepřetržitě - během této doby je automatické odmrazování neúčinné.

Pozůstatky ledu a námrazy na zadní stěně

oddílu chlazení po skončení odmrazování nejsou ničím nenormálním.

## Čištění

**⚠ Nikdy nepoužívejte při čištění kovové předměty, aby nedošlo k poškození spotřebiče.**

K čištění vnitřku **NIKDY nepoužívejte čisticí prostředky, abrazivní prášky, silně navoněná čistidla nebo voskové politury, neboť poškodí povrch a zanechají silný pach.**

Vnitřní prostor spotřebiče omyjte roztokem teplé vody a jedlé sody. Důkladně opláchněte a osušte. Aby byl zaručen bezpečný provoz chladničky, jednou za rok oddělejte větrací mřížku ve spodní části spotřebiče a vycistěte vzduchové kanálky vysavačem.

## Když se spotřebič nepoužívá

Odpojte spotřebič od sítě. Vyjměte všechny potraviny a spotřebič vyčistěte; nechte pootevřená dveřka, abyste předešli nepříjemnému zápachu.


## Jak vyměnit žárovku

Když žárovka prestane svítit, muzete ji vymenit takto:

Vypněte spotřebic.

Vyšroubujte šroubky pridružující kryt osvetlení, pak sejměte kryt ve směru šipky a muzete vymenit žárovku. (Typ žárovky: Mignon 322, 230 V, 15 W, závit E 14)..

Po výmene zárovky nasadte kryt zpět, zašroubujte šrouby a spotřebic zapněte. Když zárovka nesvítí, funkce chladnicky není nijak omezena.

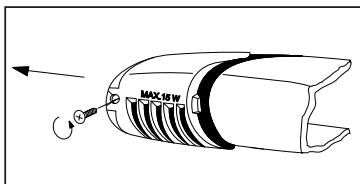

## Něco nefunguje

**Příčiny některých potíží lze snadno vyřešit, takže není hned nutné volat naše technické služby. Postupujte podle těchto pokynů:**

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Dvířka se nezavřou.	Jestliže spotřebič není vyrovnaný, rádně ho vyrovnejte. Hmotnost překračuje úložný limit dveřní police; rozložte rovnomořněji hmotnost nebo vyndejte některé produkty. Jestliže nejsou dveřka rádně seřízena, upravte jejich nastavení.
V chladničce je příliš teplo.	Nastavte nižší teplotu. Rozložte potraviny, aby kolem nich mohl cirkulovat studený vzduch. Ujistěte se, že jsou dveřka úplně zavřená a že je izolační pásek celá a čistá. Teplota v místě, kde je umístěn spotřebič, převyšuje běžnou pokojovou teplotu.
V chladničce je příliš chladno.	Nastavte vyšší teplotu.
Kompresor nepřetržitě pracuje.	Otočte ovladačem termostatu na nižší hodnotu. Teplota v místě, kde je umístěn spotřebič, převyšuje běžnou pokojovou teplotu. Přesvědčte se, jestli je zajištěno dostatečné větrání a jsou volné větrací otvory. Příčinou může být vložení velkého množství potravin nebo časté otvírání/zavírání dveřek.
Uvnitř/vně chladničky je voda.	Někdy je to normální. Během automatického odmrazování roztává námrza na ochlazovací desce.
Na podlahu vytéká voda.	Na zadní stěně skříně nainstalujte nad příslušnou nádobku odtokovou hadici.
Zvuky	Někdy je to normální. Ovládání teploty může při připojení nebo odpojení systému klapat. Vstřikovaný chladicí plyn může při průchodu potrubím bublat. Motor může hlučet a způsobovat drobné otřesy. Použitý izolační materiál má tendenci mírně zvyšovat hladinu hluku, umožňuje však mnohem lepší izolaci a nižší spotřebu energie. Občas lze slyšet chod ventilátorů. Nemusíte mít kvůli tomu žádné obavy. Ventilátory jednoduše zefektivňují cirkulaci vzduchu.

## Technické parametry

Technické údaje jsou vyznačeny na typovém štítku umístěném na levé straně uvnitř zařízení.

## Instalace



- Při manipulaci se spotřebičem dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškodili chladící jednotku a nedošlo k úniku kapaliny.
- Během běžného provozu se kondenzátor i kompresor na zadní straně spotřebiče značně zahřívají. Vždy zajistěte dostatečné větrání, protože jinak dojde k poruše daného dílu a možnému znehodnocení uložených potravin. Viz pokyny k instalaci.
- Důležité:** poškozený napájecí kabel se musí vyměnit za speciální kabel nebo sestavu, které získáte u výrobce nebo v jeho servisním středisku.

## Reverzibilita dveří

Zařízení je dodáváno s otvíráním dveří doprava.


Pro obrácené otvírání provedte před instalací následující kroky:

- Odšroubujte horní otočný čep a odeberte rozpěrku.
- Vjměte dveře.
- Klíčem odšroubujte dolní čep a umístěte ho na opačné straně.
- Vložte dveře zpět a namontujte horní otočný čep a rozpěrku na opačnou stranu.

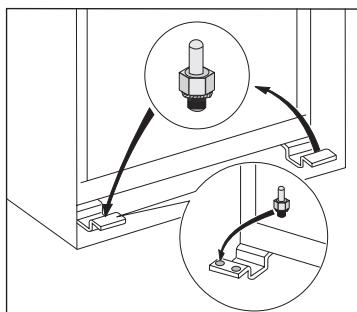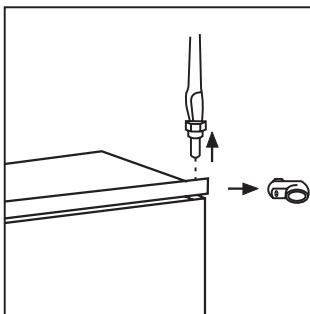

## Umístění

- Vybalte skříň spotřebiče a přesvědčte se, že je v dobrém stavu a během přepravy nedošlo k poškození.
- Chladnička nesmí být umístěna na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů.
- Dodržte doporučené větrání.

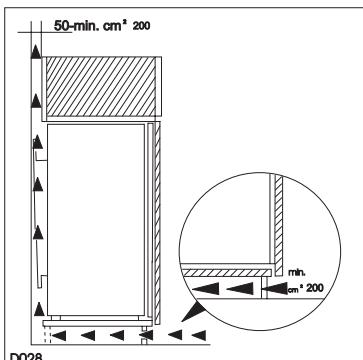

Je důležité, aby výklenek k zabudování spotřebiče měl větrací prostor s následujícími rozměry:

Hloubka 50 mm

Šířka 540 mm

Klimatizační zařazení najeznete na typovém štítku, který je umístěn na levé vnitřní stěně skříně spotřebiče.

V následující tabulce jsou uvedeny správné okolní teploty pro jednotlivá klimatizační zařazení:

Klimatizační zařazení	pro okolní teplotu
SN	+10 až +32°C
N	+16 až +32°C
ST	+16 až +38°C
T	+16 až +43°C

Jestliže okolní teplota není v uvedeném rozsahu pro danou třídu spotřebiče, není možné zaručit skladovací teplotu; doporučujeme proto co nejdříve zkonzumovat uložené potraviny.

## Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti. Napětí se může lišit o  $\pm 6\%$  od jmenovitého napětí. Pro provoz s jiným napětím je nutné použít autotransformátor vhodné velikosti.



**Důležité Spotřebič musí být uzemněn.**

Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena příslušným kontaktem.

Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poradte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy.

**Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů.**



Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnicemi EHS:

- 87/308 EHS ze dne 2.6.1987 pro potlačení elektromagnetického rušení.
- 73/23 EHS ze dne 19.2.1973 (Směrnice pro nízké napětí) včetně následujících znění.
- 89/336 EHS ze dne 3.5.1989 (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) včetně následujících znění.




### Upozornění!

Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě; proto musí být zástrčka i po instalaci dobře přístupná.

## Vestavba


### Rozměry výklenku

Výška skříně (1)	880	1225 mm
Hloubka skříně (2)	550	550 mm
Šířka skříně (3)	560	560 mm

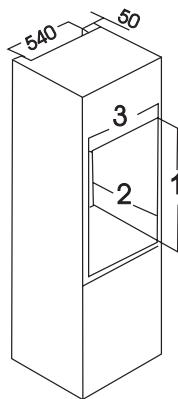


Ve výklenku k zabudování spotřebiče musí být větrací prostor s následujícími rozměry:


Hloubka	50 mm
Šířka	540 mm

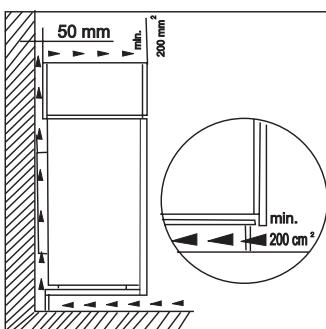


Ke správnému větrání je nutné dodržet pokyny na obrázku.

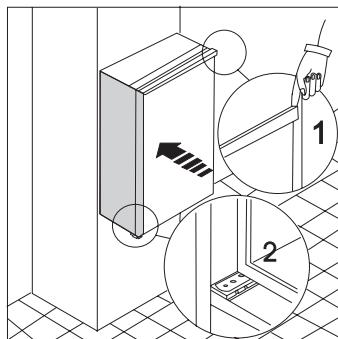



1. Umístěte spotřebič do výklenku a zkontrolujte, zda stojí u vnitřní stěny výklenku na té straně, kde jsou umístěny dveřní závěsy spotřebiče. Zasuňte spotřebič, až se horní lišta dotýká výklenku (1) a dolní závěs je vyrovnaný s plochou výklenku (2).

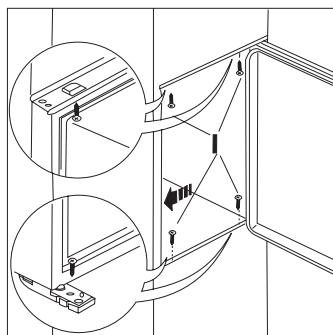

2. Otevřete dveře a přisluňte spotřebič ke straně kuchyňské skříně, opačné ke straně se závěsy spotřebiče. Připevněte spotřebič 4 šrouby (!), které najdete v soupravě dodávané se spotřebičem.

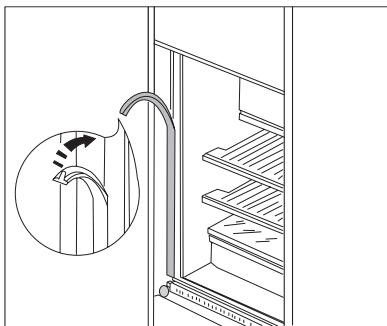

3. Přitiskněte kryty spojů mezi spotřebičem a kuchyňskou skříní.

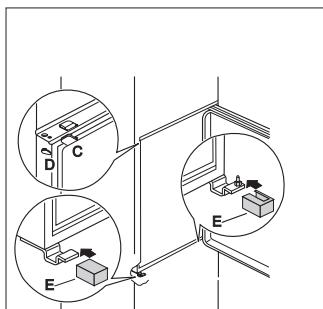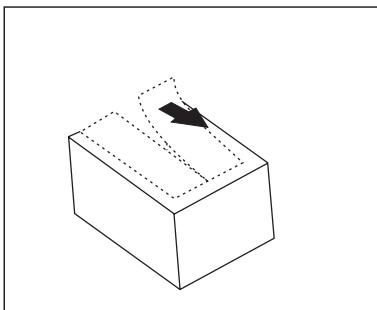


4. Z plastového krytu (E), který se používá k zakrytí závěsu s ložiskovým čepem, musíte odstranit jednu část jako na nákresu.

Ke zjednodušení postupu je ve vnitřní části víčka krytu závěsu žlábek, který usnadňuje vyjmoutí tohoto dílu.

"Vyjměte část označenou DX, je-li ložiskový čep vložen do pravého


závěsu, je-li v levém, vyjměte část SX."

Na úchytky spojovací krytky a do otvorů závěsů umístěte kryty (C-D). Kryty závěsu (E) umístěte do správné polohy.

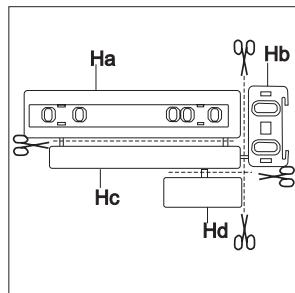


5. Oddělte díly Ha, Hb, Hc, Hd podle obrázku.


Ha, Hb, Hc, Hd.

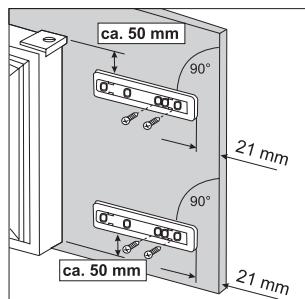


6. Vodicí lištu (Ha) umístěte na vnitřní stranu dveří skříně, nahoru a dolů jako na obrázku a vyznačte polohu vnějších otvorů. Po vyvrácení otvorů připevněte vodicí lištu přiloženými šrouby.

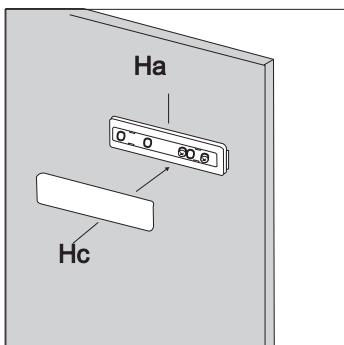


7. Přitiskněte kryt (Hc) na vodicí lištu (Ha), až zapadne.

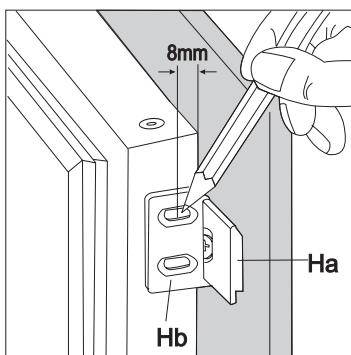

8. Otevřete dveře spotřebiče a dveře skříně na 90°. Do vodicí lišty (Ha) vložte malý čtvereček (Hb). Přiložte k sobě dveře spotřebiče a skříně a vyznačte otvory jako na obrázku

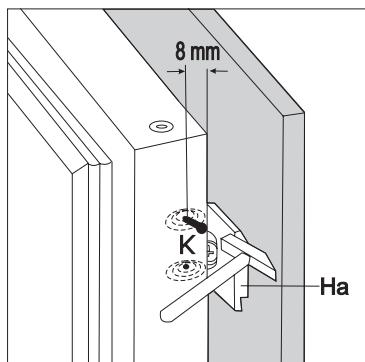


9. Odstraňte čtverečky a vyznačte vzdálenost 8 mm od vnějšího okraje dveří, kam se připevní hřebík (K).

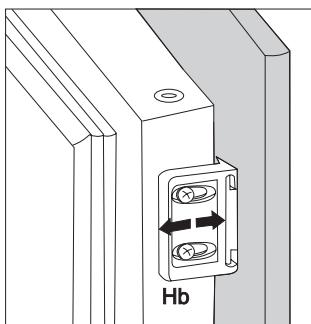

10. Opět umístěte na vodicí lištu malý čtvereček a připevněte ho přiloženými šrouby.

Pokud je nutné vyrovnat dveře skříně, použijte volný prostor výrezů. Po dokončení prací zkонтroluje, zda se dveře skříně dobře zavírají.

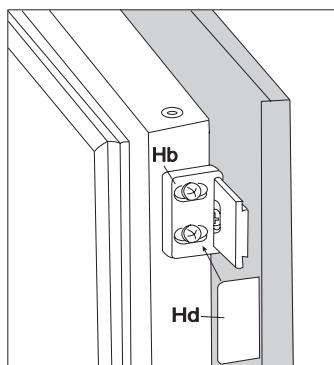

11. Přitiskněte kryt (Hd) na malý čtvereček (Hb), až zapadne na své místo.

Před instalací a použitím spotřebiče si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte. Obsahuje bezpečnostní upozornění, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnička používá v souladu s písemnými pokyny, bude řádně fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení.

Pokyny na využitie Návodu na použitie



Dôležité informácie týkajúce sa vašej osobnej bezpečnosti a informácie o správnej činnosti spotrebiča.



Doplňkové informácie týkajúce sa obsluhy a praktického využívania spotrebiča.



Rady a poznámky týkajúce sa úsporného využívania spotrebiča a ochrany životného prostredia.



Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že sa s ním nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením, že spotrebič bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku dostanete od zástupcov výrobcu, v zberných surovinách alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.

## Obsah

<b>Bezpečnostné pokyny .....</b>	<b>17</b>
<b>Používanie a obsluha / Pred používaním .....</b>	<b>19</b>
<b>Chladiaci priestor / Zapnutie spotrebiča .....</b>	<b>19</b>
<b>Vnútorné časti / Skladovacie police .....</b>	<b>19</b>
<b>Rady / Rady pri chladení .....</b>	<b>20</b>
<b>Údržba / Odmrazovanie .....</b>	<b>21</b>
<b>Čistenie .....</b>	<b>21</b>
<b>Odstránenie poruchy / Výmena žiarovky .....</b>	<b>22</b>
<b>Niečo nefunguje .....</b>	<b>23</b>
<b>Technické charakteristiky .....</b>	<b>24</b>
<b>Inštalácia .....</b>	<b>24</b>
<b>Umiestnenie .....</b>	<b>25</b>
<b>Inštalácia zabudovaním / Rozmery výrezu .....</b>	<b>26</b>



## Bezpečnostné pokyny

Prosím, pred inštaláciou spotrebiča si starostlivo prečítajte tento návod na použitie. Tieto upozornenia sa uvádzajú na zabezpečenie vašej osobnej ochrany. Pred inštaláciou alebo používaním spotrebiča si buďte istí, že ste uvedené upozornenia správne pochopili. Ak máte pochybnosti týkajúce sa ich významu, zavolajte Zákaznícky servis.

### Použitie v domácnosti

- Tento návod na používanie starostlivo uschovajte a v prípade sťahovania alebo zmeny vlastníka odovzdajte ďalšiemu užívateľovi.
- Spotrebič je určený výlučne na skladovanie potravín v domácnosti v súlade s týmto pokynmi.
- **Servis a opravy, vrátane opravy a výmeny napájacieho kábla, smú vykonávať len špecializované autorizované spoločnosti.** Pri oprave smú byť použité výlučne náhradné diely dodávané týmto spoločnosťami. V opačnom prípade môže dojsť k poškodeniu spotrebiča, alebo môže spotrebič zapričíniť škodu alebo zranenie.
- Spotrebič je odpojený od elektrickej siete až vtedy, keď je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky. Pred čistením a údržbou vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete (neťahajte za kábel). Ak je zásuvka ťažko dostupná, odpojte spotrebič prerušením elektrického prúdu.
- Sieťový kábel sa nesmie predĺžovať.
- **Uistite sa, že prívodný kábel nie je stlačený alebo poškodený zadnou časťou chladničky.**
  - Poškodený prívodný kábel sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
- **Na prívodný kábel nekladťe ťažké predmety ani neumiestňujte samotnú chladničku.**
  - Hrozí nebezpečenstvo skratu a následného požiaru.
- Prívodnú šnúru nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za vodič, zvlášť ak chladničku vyťahujete z výklenku.
  - Poškodenie prívodného kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo poranenie elektrickým prúdom.
  - Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisným pracovníkom alebo kvalifikovaním elektrikárom.
- **Ak je zásuvka uvoľnená, zástrčku do nej nezasúvajte.**
  - Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Spotrebič nesmie byť uvedený do prevádzky bez krytu vnútorného osvetlenia.
- Pri čistení nepoužívajte ostré, špicaté alebo tvrdé nástroje, pretože môžu spotrebič poškodiť.
- Dbajte na to, aby tekutiny neprišli do styku s ovládačom teploty a vnútorným osvetlením.
- Na časti z umelej hmoty neukladajte horúce nádoby.
- V spotrebiči neskladujte horľave plyny ani kvapaliny, pretože môžu vybuchnúť.
- Proces odmrazovania pravidelne kontrolujte a otvor pre vývod roztopenej vody čistite - nálepka vo vnútri spotrebiča vás na to upozorní. Po upchatí môže nahromadená voda spôsobiť zlyhanie spotrebiča

## Bezpečnosť detí

- Tento spotrebič je určený, aby ho obsluhovali výhradne dospelé osoby. Hrozí nebezpečenstvo udusenia! Obalový materiál nikdy nekladte v dosahu detí!
- V prípade likvidácie spotrebiča odrezte jeho napájací elektrický kábel čo najbližšie pri telese spotrebiča a vylomte zámok, aby ste predišli tomu, že sa deti zatvoria v jeho vnútri.
- Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, alebo ak nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti a ak neboli o používaní spotrebiča poučení osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.



## Ochrana životného prostredia

- Chladiaci okruh, ani izolačné materiály spotrebiča neobsahujú plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s komunálnym, ani domovým odpadom. Dávajte pozor, aby sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane výmenníka tepla. Informácie o zberných strediskách dostanete na miestnom úrade.
- Materiály použité na tomto spotrebiči označené symbolom sú recyklovateľné.



## Likvidácia

### Informácie o obale spotrebiča

- Materiály použité na tomto spotrebiči označené symbolom sú recyklovateľné.

>PE<=polyetylén

>PS<=polystyrén

>PP<=polypropylén

Všetky materiály sú prijateľné pre životné prostredie! Informácie o terminoch zberu a zbernych strediskach získate na miestnom úrade alebo na jeho oddelení životného prostredia.

- Ľadové kocky, práve vybraté z mrazničky, môžu pri jedení spôsobiť "popáleniny" ľadom.
- Je veľmi nebezpečné pokúšať sa alebo vykonať zmeny technických vlastností alebo iným spôsobom upravovať spotrebič.
- Za žiadnych okolností sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Obráťte sa na servisné stredisko a vždy žiadajte použitie originálnych náhradných dielov.

## Bezpečnostné opatrenia pre izobután

### Upozornenie

- Zariadenie používa ako chladivo izobután (R 600a), ktorý je veľmi horľavý a výbušný.
- Ventilačné otvory v sokli chladničky alebo v skrinke pri zabudovanom spotrebiči udržujte čisté a bez prekážok.
- Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na zvyšenie rýchlosťi odmrazovania, než doporučené výrobcom.
- Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priestoru určeného na uskladnenie potravín, iba ak sú doporučené výrobcom.

## Používanie a obsluha

### Pred používaním

**i** Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete počkajte 4 hodiny, aby olej stiekol späť do kompresora.

- Pred prým použitím spotrebiča umyte jeho vnútro a všetky jeho diely vlažnou vodou s príďavkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach nového spotrebiča a potom všetky povrhy dôkladne osušte.


**!** Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ani prášky, pretože by poškodili povrch.

- Odstráňte bezpečnostné prvky použité pri preprave.

### Chladiaci priestor

#### Zapnutie spotrebiča

- Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete a otočte gombík termostatu smerom vpravo za polohu "O" (VYP).

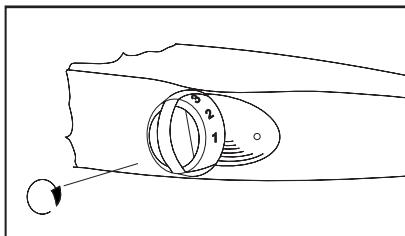


- Otočte ovládaci gombík termostatu do polohy želaného nasatvenia.

### Vnútorné diely

### Skladovacie police


- Police môžete vybrať, aby ste ich mohli pohodlnejšie vyčistiť.
- Aby bolo umožnené skladovanie balíčkov potravín rôznej veľkosti, police možno umiestniť do rôznych výšok.
- Aby ste vnútornú policu mohli vybrať, potiahnite ju vpred, aby sa dala sklopiť alebo nadvihnuť a vyberte ju.

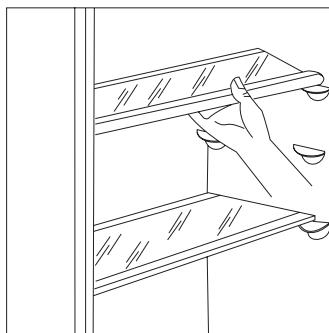

- Pri vkladaní police na inú výšku vykonajte rovnaké úkony v opačnom poradí.

**i** Sklenená polica nad zásuvkou na ovocie a zeleninu a polica na fláše by mala zostať v pôvodnej polohe, aby bola zabezpečená správna cirkulácia vzduchu.

- Aby bolo umožnené skladovanie balíčkov potravín rôznej veľkosti, výšku strednej poličky na vnútorej strane dverí možno upraviť.
- Postupne ťahajte poličku v smere šípiek, aby sa uvoľnila a potom ju vsuňte do požadovanej polohy.

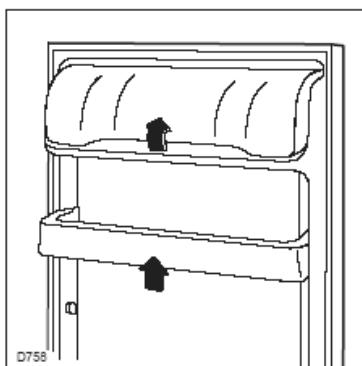

- Aby ste mohli vnútro dverí vyčistiť dôkladnejšie, vrchnú a spodnú poličku na dverách môžete vytiahnuť v smere šípek a po vyčistení ich môžete zasunúť späť.

## Rady



### Úspora energie

- Dávajte pozor pri výbere miesta, kde spotrebič nainštalujete. Pozrite časť 'Inštalácia'. Pri správnom umiestnení bude spotreba energie spotrebiča nižšia.
- Dbajte na to, aby dvere neostali otvorené dlho a neotvárajte ich často, pretože teplo z miestnosti by sa dostalo do vnútra, čo by spôsobilo časté a zbytočné zapínanie kompresora.
- Ak je teplota prostredia vysoká, gombík termostatu otočený na najchladnejšie nastavenie (vyššie čísla) a spotrebič je plne naložený, kompresor môže zostať v činnosti nepretržite, spôsobiac tvoru námrazy a ľadu na výparníku. Ak sa tak stane, otočte gombík termostatu na teplejšie nastavenie (nižšie čísla), aby sa aktivovalo automatické odmrazovanie a znížila sa tak spotreba energie.

- Do spotrebiča nevkladajte teplé jedlá. Jedlá nechajte najprv vychladnúť.
- Tepelný kondenzátor a kovovú mriežku na zadnej stene udržiavajte vždy čisté.

## Rady pri chladení

- Do chladničky nevkladajte teplé potraviny, ani kvapaliny, ktoré sa ľahko vyparujú. Potraviny prikryte alebo ich zabaľte do fólie, hlavne, ak majú ostrú arómu.

Aby ste vašu chladničku používali správnym spôsobom, prinášame vám niekoľko užitočných rád:

- **Surové mäso** (hovädzina, bravčovina, jahňacia a hydina): vložte do polyetylénových vreciek a vložte ich do hornej časti oddelenia na lahôdky, ktoré je najchladnejším miestom v chladničke.

**Takto zabalené mäso môžete bezpečne skladovať maximálne dva dni.**

- Varené jedlá, nárezy, aspik, a pod.: treba ich dobre prikryť a skladovať na niektorej zo sklenených políc.
- Ovocie a zelenina: treba dôkladne očistiť a vložiť do spodnej zásuvky.
- Maslo a syr: treba ich vložiť do špeciálnych vzduchotesných nádob, zabalíť do alobalu alebo vložiť do polyetylénových vreciek, aby sa k nim dostalo čo najmenej vzduchu.
- Fláše s mliekom: mali by byť uzavreté viečkom a treba ich skladovať v stojane na fláše na vnútorej strane dverí.

**Banány, zemiaky, cibuľa a cesnak sa nesmú skladovať v chladničke.**

## Údržba

**!** Pred akýmkoľvek úkonom údržby spotrebič odpojte od elektrickej siete.



### Upozornenie

V chladiacej jednotke spotrebiča sa nachádzajú hydrouhlíky, preto doplnenie chladiva môže vykonať výhradne autorizovaný technik.

## Odmrazovanie

Pri prevádzke spotrebiča sa vlhkosť v chladiacom priestore mení na námrazu a ľad.

Hrubá námraza a ľad majú izolačný účinok, čím znižujú účinnosť chladenia a zvyšujú vnútornú teplotu a spotrebú energie.

Pri tomto type spotrebiča je rozmrazovanie automatické, bez nutnosti akéhokoľvek vonkajšieho zásahu.


Ovládač termostatu prerušuje fungovanie kompresora v pravidelných intervaloch na rozlične dlhý čas - teplota v chladiacom priestore sa zvýší a nastáva odmrazovanie. Po odmrazení uvedie ovládač termostatu systém znova do chodu.

Voda z rozopenej námrazy vytečie do odparovacej nádoby na vrchnej časti kompresora, a tam sa vplyvom jeho tepla odparí.



**Pravidelne kontrolujte a čistite otvor pre odtok odmrazenej vody. V prípade upchatia otvoru môže nahromadená voda spôsobiť poruchu spotrebiča.**

Otvor pre odtok odmrazenej vody čistite priloženým nástrojom podľa pokynov na obrázku. Pomôcku na čistenie nechajte zastrčenú v otvore.

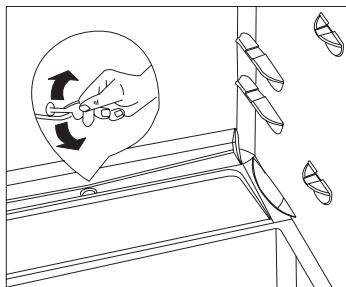

Vývod vody treba príležitostne kontrolovať, aby ste sa vyhli jeho upchatiu.

Najčastejšou príčinou upchatia vývodu je balenie potravín do papiera. Papier pri kontakte so zadnou stenou chladiaceho priestoru primrzne. Pri vyberaní potravín sa papier roztrhá a jeho časti zapchajú vývod vody. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti postupujte pri umiestňovaní potravín zabalených v papieri do spotrebiča opatrné.



**i** V prípade zvýšených požiadaviek napr. počas horúčav - môže chladnička dočasne fungovať nepretržite - vtedy nie je automatické odmrazovanie účinné.

Po odmrazení môžu na zadnej stene chladiaceho priestoru zostať pozostatky námrazy.

## Čistenie



**Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by ho mohli poškodiť.**

**Na čistenie vnútorného povrchu NIKDY nepoužívajte čistiace prostriedky, abrazívne prášky, veľmi voňavé prostriedky, ani voskové leštidlá, pretože by mohli poškodiť povrch a zanechať silnú arómu.**

Vnútro umyte teplou vodou s prídavkom sódy bikarbóny. Opláchnite a dôkladne

osušte. Aby bola zaručená bezpečná činnosť chladničky, raz za rok vyberte vetraciu mriežku na základni a vyčistite prívodné otvory vysávačom.

## Ked' spotrebič nepoužívate

Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Vyberte všetky potraviny a vyčistite vnútro spotrebiča, dvere potom nechajte pootvorené, aby sa zabránilo tvorbe neprijemných zápachov.

zapachów wewnętrz.


## Odstránenie poruchy

### Výmena žiarovky

Ak vnútorné osvetlenie nefunguje, môžete vymeniť žiarovku podľa nasledujúcich pokynov:

Spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Odskrutkujte skrutku, ktorá pridržiava kryt osvetlenia, potom kryt snímte v smere šípky a žiarovku vymeňte. (Typ žiarovky: Mignon 322, 230 V, 15 W, objímká E 14.)

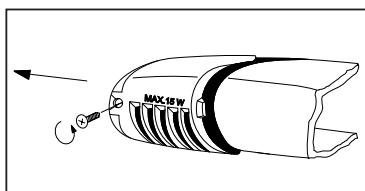

Po výmene žiarovky vráťte kryt na svoje miesto, priskrutkujte skrutku a spotrebič zapojte do elektrickej siete.

Nedostatok svetla neovplyvňuje chod spotrebiča.

## Niečo nefunguje

**Problémy môžu byť spôsobené príčinami, ktoré môžete ľahko odstrániť ešte predtým, ako zavoláte technický servis. Prosím, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:**

PROBLÉM	RIEŠENIE
Nezatvárajú sa dvere	Ak spotrebič nie je vo vodorovnej polohe, vyrovajte ho do správnej polohy. Hmotnosť prekročila kapacitu skladovania poličky na dverach, preto rozložte hmotnosť rovnomernejšie alebo niektoré výrobky vyberte. Ak dvere nie sú správne zarovnané, upravte ich.
Priestor vnútri chladničky je veľmi teply	Nastavte nižšiu teplotu. Potraviny rozložte tak, aby okolo nich mohol prúdiť studený vzduch. Skontrolujte, či sú dobre zatvorené dvere a či je čisté tesnenie na nich. Teplota v miestnosti, kde je umiestnený spotrebič, je vyššia ako normálna izbová teplota.
Teplota vnútri spotrebiča je priliš nízka.	Nastavte vyššiu teplotu.
Kompresor pracuje nepretržite.	Otočte gombík termostatu na nižšie číslo. Teplota v miestnosti, kde je umiestnený spotrebič, je vyššia ako normálna izbová teplota. Skontrolujte, či sa otáča ventilátor a či nie sú upchaté vetracie otvory. Príčinou môže byť veľké množstvo vložených potravín a/alebo časté otváranie/zatváranie dverí.
Vnútri chladničky je voda.	Niekedy je to normálne. Počas automatického odmrazovania sa námraza na chladiacej platni rozmrazuje.
Na podlahe je voda.	Vypúšťaci hadičku na zadnej strane priestoru nasmerujte do misky na zachytanie vody.
Zvuky	Niekedy je to normálne. Ovládanie teploty môže pri zapojení a odpojení zariadenia spôsobovať zvuky kliknutia. Chladiaci vzduch v okruhu môže spôsobovať pri prechode rúrkami bublanie. Motor môže spôsobovať bzučanie a/alebo klopanie. Použitý izolačný materiál má tendenciu mierne zosilňovať úroveň hluku, aj keď umožňuje lepšiu izoláciu a nižšiu spotrebu energie. Príležitostne môžete počuť činnosť ventilátora. Nemusíte sa ničoho obávať. Ventilátor jednoducho napomáha účinnejšej cirkulácii vzduchu.

## Technické charakteristiky



Technické charakteristiky sú uvedené na výrobnom štítku umiestnenom na ľavej strane vnútri spotrebiča.

## Reverzibilita dverí

**⚠️ Zariadenie je dodávané s otváraním dverí doprava.**

**Pre opačné otváranie dverí vykonajte pred inštaláciou nasledovné kroky.**

1. Odskrutkujte horný otočný čap a odstráňte rozpierku.
2. Výjmite dvere.
3. Klúčom odskrutkujte spodný čap a umiestnite ho na opačnú stranu.
4. Vložte dvere späť a namontujte späť horný otočný čap a rozpierku na opačnú stranu.

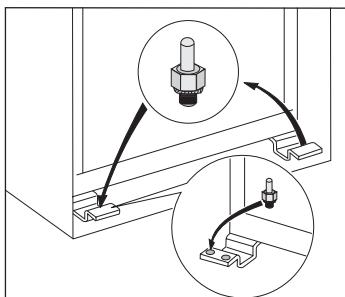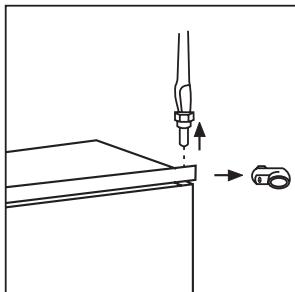


## Inštalácia

**⚠️** Pri manipulácii so spotrebičom dávajte veľký pozor, aby sa nepoškodila chladiaca jednotka a aby preto neunikla chladiaca kvapalina.

- Počas normálnej činnosti sa kondenzátor a kompresor na zadnej stene spotrebiča značne zohrevajú. Vždy zabezpečte primerané vetranie, pretože pri neprimeranom vetraní môže dojst' k poruchám jednotlivých častí a znehodnoteniu potravín. Pozrite pokyny na inštaláciu.
- **Dôležité upozornenie:** ak je poškodený napájací elektrický kábel, treba ho vymeniť za špeciálny kábel alebo súpravu, ktorú dostanete u výrobcu alebo u jeho zástupcov.

## Umiestnenie

- Spotrebič vybalte a skontrolujte, či sa pri preprave nepoškodil.
- Chladničku neumiestňujte na priame slnečné svetlo, ani v blízkosti tepelných zdrojov.
- Zabezpečte odporúčané vetranie.

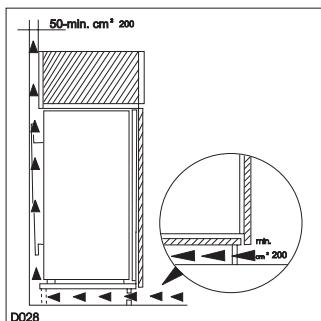

Ak je potrebné zabezpečiť výklenok vetracím otvorom, tento musí mať nasledujúce rozmery:

Hĺbka 50 mm

Šírka 540 mm

Klimatická klasifikácia je uvedená na výrobnom štítku umiestnenom vnútri chladničky na ľavej strane.

V nasledujúcej tabuľke sú umiestnené vhodné teploty pre každú klimatickú triedu:

Klimatická trieda	pre prostredie s teplotami
SN	+10 až +32°C
N	+16 až +32°C
ST	+16 až +38°C
T	+16 až +43°C

**Ak teplota prostredia nezodpovedá teplotnému intervalu uvedenému pre triedu spotrebiča, nebudú zaručené skladovacie teploty v spotrebiči; preto sa odporúča spotrebovať skladované potraviny čo najskôr.**

## Zapojenie do elektrickej siete

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie a frekvencia uvedené na výrobnom štítku zodpovedajú hodnotám elektrickej siete v domácnosti. Napätie sa môže meniť v rozmedzí  $\pm 6\%$  nominálneho napäťia. Pri zapojení do elektrickej siete s iným napätiom treba použiť vhodný transformátor..

### Dôležité upozornenie!

**Spotrebič musí byť uzemnený.**

Napájací elektrický kábel je vybavený príslušným vhodným kontaktom.

Ak zásuvka elektrickej siete nie je uzemnená, spotrebič uzemnite samostatne, v súlade s platnými predpismi, poradte sa s vyškoleným technikom.

**Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nedodržaní bezpečnostných opatrení.**

Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam ES:

- 87/308 EHS z 2/6/87 o znižovaní rušenia rádiových vln.
- 73/23 EHS z 19.2.73 (Smernica o nízkom napäti) v znení neskorších úprav.
- 89/336 EHS z 3.5.89 (Smernica e elektromagnetickej kompatibilite) v znení neskorších úprav.


### Dôležité upozornenie!

Spotrebič sa budeme sietiť dať odpojiť od elektrickej siete; zásuvka preto bude musieť byť po inštalácii prístupná.

## Inštalácia zabudovaním


### Rozmery výrezu

Výška priestoru na zabudovanie (1)	880 – 1225 mm
Hĺbka výklenku na zabudovanie (2)	550 – 550 mm
Šírka priestoru na zabudovanie (3)	560 – 560 mm

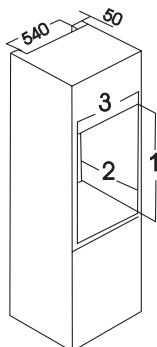


Je nevyhnutné, aby bol výklenok vybavený ventilačným otvorom s nasledujúcimi rozmermi:


Hĺbka 50 mm  
Šírka 540 mm

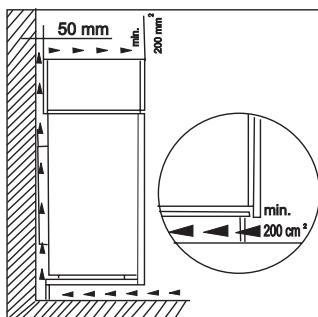


Aby bolo zabezpečené primerané vetranie, dodržiavajte údaje uvedené na obrázku.

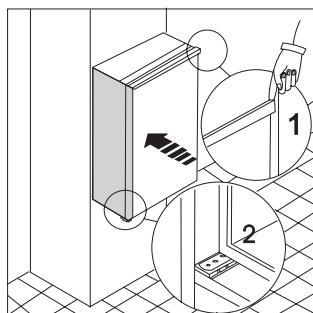



1. Spotrebič upevnite vo výklenku, prícom dávajte pozor, aby sa opieral o vnútorný povrch jednotky na strane, kde sú upevnené závesy spotrebiča. Spotrebič zasuňte, aby sa vrchný okraj dotýkal jednotky (1) a skontrolujte, či je spodný záves zarovnaný s povrchom jednotky (2)

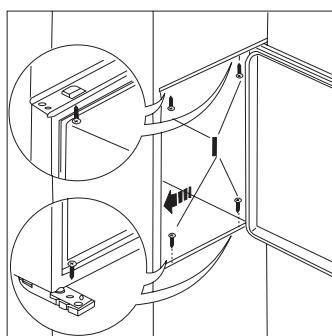

2. Otvorte dvere a zatlačte spotrebič k bočnej stene kuchynského nábytku na strane, ktorá je oproti závesom spotrebiča. Spotrebič upevnite 4 skrutkami (1) dodávanými v súprave spolu so spotrebičom.

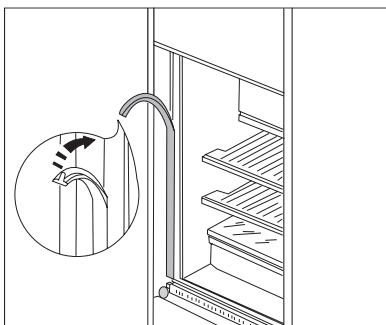

3. Zatlačte spojovacie kryty medzi spotrebič a kuchynský nábytok.

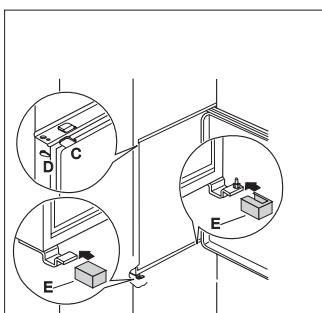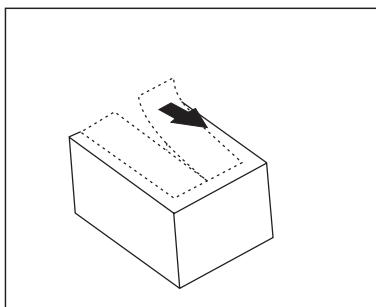


4. Z plastového viečka (E), ktoré sa používa na zakrytie závesu s hlavným čapom, musíte odstrániť jednu časť, ako je zobrazené na obrázku.

Táto operácia je uľahčená tým, že na vnútornej strane viečka na zakrytie závesu je drážka, ktorá zjednodušuje odstránenie uvedenej časti.


“Odstráňte časť označenú symbolom DX, ak je hlavný čap vsunutý v

pravom závese, resp. časť so symbolom SX v opačnom prípade.”


Namontujte viečka (C-D) na držiaky spojov a do otvorov závesu. Zasuňte viečka závesu (E) na miesto.

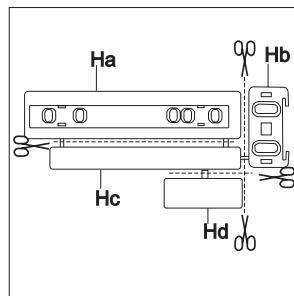


5. Oddel'te jednotlivé diely Ha, Hb, Hc, Hd, ako je zobrazené na obrázku.

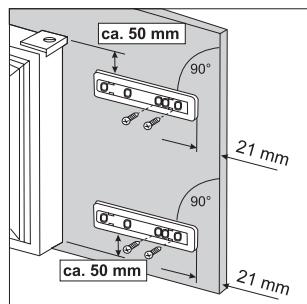


6. Umiestnite lištu (Ha) na vnútorej časti dverí nábytku, hore a dolu, ako je zobrazené na obrázku a označte polohu vonkajších otvorov. Po vyvŕtaní otvorov upevnite lištu dodávanými skrutkami

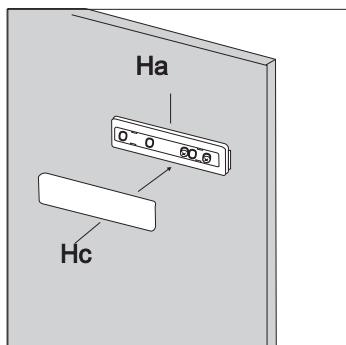


7. Kryt (Hc) upevnite na lištu (Ha), aby zapadol na miesto.

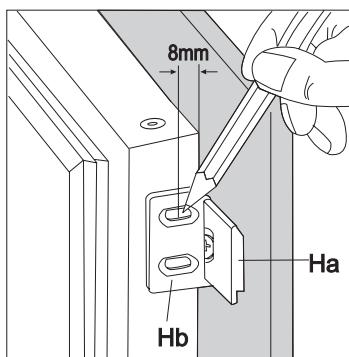

8. Otvorte dvere spotrebiča a dvere skrinky na 90°. Malý štvorec (Hb) vsuňte na lištu (Ha). Spojte dvere spotrebiča a dvere skrinky a označte otvory, ako je zobrazené na obrázku.

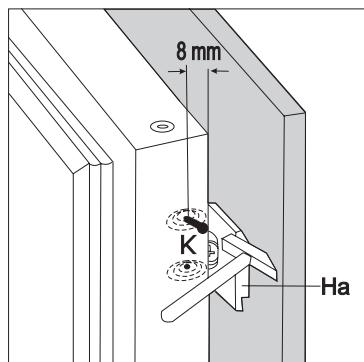


9. Vyberte štvorce a označte bod vo vzdialosti 8 mm od vonkajšieho okraja dverí, kde treba umiestniť klinec (K).

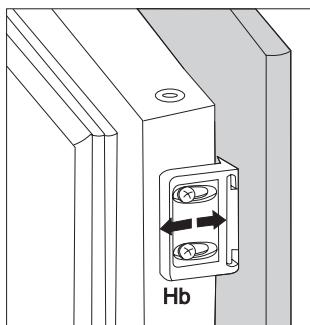

10. Malý štvorec znova položte na lištu a upevnite ho dodávanými skrutkami.

Ak by bolo potrebné zarovnanie dverí nábytku, využite možnosť úpravy pomocou otvorov. Po ukončení operácie treba skontrolovať, či sa dvere kuchynskej skrinky dobre zatvárajú.

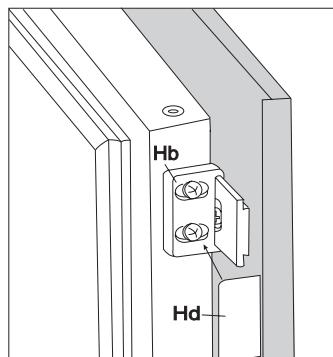

11. Upevnite kryt (Hd) na malý štvorec (Hb), aby zapadol na miesto.

A készülék üzembehozása és használatbavétele előtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési tájékoztatót, amely biztonsági előírásokat, hasznos tudnivalókat, tájékoztatásokat és ötleteket tartalmaz. Ha a kezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket, akkor az megfelelő módon fog működni és az Ön legnagyobb megelégedését fogja szolgálni.

Az alábbi jelölések a könnyebb eligazodást segítik:



### Biztonsági előírások

Ennél a jelképnél található figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják.



### Hasznos tudnivalók, információk



### Környezetvédelmi tájékoztatások



### Ötlet jelkép

Ennél a jelképnél ötleteket talál, amelyek az ételekkel és azok tárolásával kapcsolatosak.



**A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjön kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.**

## Tartalomjegyzék

<b>Biztonsági előírások</b> .....	.31
<b>Feleslegessé vált készülékek elhelyezése</b> .....	.32
Használat és szabályozás .....	.33
Használat előtt .....	.33
A készülék bekapcsolása .....	.33
<b>Hőmérsékletszabályozás</b> .....	.33
Belső alkatrészek .....	.33
<b>Javaslatok</b> .....	.34
<b>Karbantartás</b> .....	.35
Leolvasztás .....	.35
Tisztítás .....	.36
<b>Az izzó cseréje</b> .....	.36
Ha valami nem működik .....	.37
Ügyfélszolgálat és alkatrészek .....	.38
<b>Műszaki adatok</b> .....	.38
Az ajtó nyitásirányának megfordítása .....	.39
<b>Üzembe helyezés</b> .....	.39
<b>Elhelyezés</b> .....	.39
<b>Csatlakoztatás a hálózathoz</b> .....	.40
<b>Beépítés</b> .....	.41



## Biztonsági Előírások

Ezek az információk az Ön biztonságát szolgálják. Kérjük olvassa el őket, mielőtt üzembe helyezné, vagy használná a készüléket. Kérjük, órizze meg a használati útmutatót azért, hogy később is az Ön rendelkezésére álljon. Amennyiben a készülék tulajdonosa megváltozik, kérjük adja tovább a használati útmutatót az új tulajdonosnak.

### Háztartási használat

- Örizze meg ezt a kezelési tájékoztatót és az költözéskor vagy tulajdonosváltáskor kísérje a készüléket.
- A készüléket csak élelmiszerek tárolására, normál háztartási és kizárolag e kezelési tájékoztató szerinti használatra tervezték.
- **A szervizelést, javításokat - beleértve az elektromos csatlakozó kábel javítását és cseréjét - a gyártó által feljogosított márkaszerviz végezze.**  
A javításhoz csak az általuk szállított pótalkatrészek használhatók. Ellenkező esetben a készülék károsodhat vagy egyéb anyagi kár, illetve személyi sérülés keletkezhet.
- A készülék csak akkor feszültségmentes, ha a villásdugót kihúzza a dugaszoló aljzatból. Ezért tisztítás, karbantartás előtt minden húzza ki a villásdugót (de ne a kábelnél fogva). Ha a dugaszoló aljzat nehezen hozzáérhető helyen van, akkor a villamos hálózat lekapcsolásával kapcsolja ki a készüléket.
- Nem szabad a hálózati csatlakozó kábelt megtoldani!
- **Győződjön meg, hogy a készülék hátoldalán található hálózati csatlakozó kábel mechanikai sérüléstől mentes legyen!**  
- A sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat!
- **Ügyeljünk, hogy az elektromos**

csatlakozó kábelre semmilyen tárgy ne kerüljön, ill. a kábel ne kerülhessen a készülék alá.

-Rövidzárlat és tűz keletkezhet.

- **Áramtalánításkor a villásdugót a csatlakozó aljzatból a villásdugó megfogásával húzzuk ki!**
  - A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
  - A sérült hálózati csatlakozó kábelt, kizárolag, a gyártó által feljogosított márkaszerviz képviselője cserélheti le.
- **Csak szakszerűen rögzített csatlakozó aljzathoz csatlakoztassuk a készüléket!**
  - Áramütés vagy tűz keletkezhet.
- A belső világítás burája nélkül a készüléket üzemeltetni tilos!
- Tisztításkor ne használjon éles, hegyes vagy kemény eszközöket, mivel ezek a hűtőrendszer (kondenzátor, elpárologtatós) sérülését okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy folyadék a hőmérséklet-szabályozóhoz, illetve a világításszerelvénybe ne kerüljön.
- Forró lábast ne érintsen a hűtőkészülék műanyag részeihez.
- Éghető gázt és folyadékot ne tároljon a készülékben, mert robbanásveszélyes.
- A leolvastás során keletkező olvadékvíz kivezető nyílását rendszeresen ellenőrizze és tisztitsa. Erre egyébként jelzőcímke is figyelmeztet a készülék belsejében.

Dugulás esetén a felgyülemlett olvadékvíz a készülék idő előtti meghibásodását okozza.

## A gyermekek biztonsága

- Ezt a készüléket kizártlag felnőtt felhasználók számára tervezték. Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy hozzányúljanak a kapcsolókhöz, vagy a készülékekkel játszanak. Fennáll a fulladás veszélye! A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiány lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.

## Környezetvédelem

- Ez a készülék sem a hűtőkörben, sem a szigetelőanyagaiban nem tartalmaz olyan gázokat, amelyek károsítanák az ózonréteget. Ne dobja a készüléket a háztartási hulladék közé. Kerülje a hűtőegység károsítását, különösen hátul, a hőcserélő közelében. A helyi hulladéklerakókról az önkormányzati hivataltól szerezhet információkat.

Távolítsa el a villásdugót, és távolítsa el minden zárat, vagy reteszt, nehogy kisgyermekek beszoruljanak a készülék belsejébe.

## A feleslegessé vált készülék elhelyezése

### A készülék csomagolóanyagára vonatkozó információk

- A készüléken használt, szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók.
- >**PE**< jelentése: polietilén, pl. a csomagoló lemezek anyaga
- >**PS**<jelentése: polisztirol, pl. a csomagoló bélésanyagok (mindig FCF mentesek)
- >**POM**< jelentése: polioximetilén, pl műanyagkapcsok
- Mindegyik anyag környezetbarát!

## Izobutánra vonatkozó biztonsági előírások

### Figyelmeztetés

- A készülék hűtőközege izobután (R 600a), amely fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.
- A készülék burkolatában vagy a beépítési szerkezet-ben lévő szellőzőnyílásokat szabadon kell tartani!
- A fagmentesítő eljárás gyorsítására nem szabad más mechanikai vagy egyéb eszközöket használni, mint amelyeket a gyártó ajánl.
- A hűtőkört (kondenzátor, elpárologtató) nem szabad megrongálni.
- A készülék élelmiszerláncról részeinek a belséjében nem szabad villamos készülékeket használni, kivéve a gyártó által ajánlott típusúakat.

## Használat és szabályozás

### **i Használat előtt**

A készülék elektromos hálózatba való csatlakoztatása előtt várjon 4 órát, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.

- Az első használat előtt enyhén szappanos, langyos vízzel mosza le a belső részt és minden belső kiegészítőt, hogy eltávolitsa az új készülékek jellegzetes szagát, majd alaposan törölje szárazra.

**!** Ne használjon mosószert vagy súrolóport, mert ezek károsítják a felületet.

- Távolítsa el a szállításhoz használt biztonsági elemeket.

### A készülék bekapcsolása


- Csatlakoztassa a villásdugót a dugaszoláljzathoz, és fordítsa el a hőfokszabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányba, a <O> (OFF) pozíciótól.
- A készülék belsejében található hőfokszabályozó szabályozza a készülék hőmérsékletét.
- Állítsa a hőfokszabályozót a kívánt állásba.

### Hőmérsékletszabályozás

- A belső hőmérsékletet a következő tényezők befolyásolják:
- A környezeti hőmérséklet
- A készülékben tárolt élelmiszerek mennyisége és hőmérséklete
- Az ajtónyitások gyakorisága és időtartama.
- A készülék helye.
- A belsejében uralkodó hőmérsékletet készülék automatikusan szabályozza.

- "1"-es állás = legmagasabb hőmérséklet, legmelegebb állás
- "6"-os állás = legalacsonyabb hőmérséklet, leghidegebb állás
- "0" állás = Kikapcsolva


Általában a közepes beállítás a legmegfelelőbb.

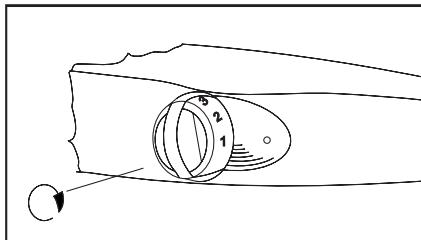

### Belső alkatrészek

#### Tároló polcok

- A polcok tisztítás céljából eltávolíthatók.
- Különböző méretű ételcsomagok tárolásához a polcok különféle magasságokra helyezhetők.

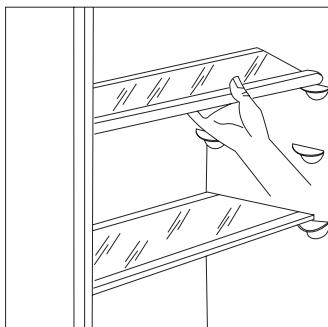


- Ha el akarja távolítani a belső polcot, húzza előre, míg le- vagy felfelé billentve kivehetővé nem válik.
- A polc megfelelő magasságra való behelyezéséhez tegye ugyanezt fordítva.

**i** A zöldséges fiók fölötti üveg és a palackos polc mindenkor maradjon a helyén, mert ez biztosítja a megfelelő levegőáramlást.

### Ajtópolcok

- Különböző méretű ételecsomagok tárolása érdekében a középső ajtópolc magassága állítható.
- Fokozatosan húzza a polcot a nyíllal jelölt irányba, amíg teljesen ki nem szabadul, majd tegye a kívánt helyre.

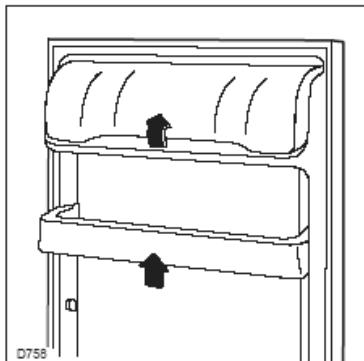

- Az alaposabb tisztítás érdekében a felső és az alsó ajtópolcok eltávolíthatók, ha a nyíllal jelölt irányba húzzuk, majd újra helyükre illesztjük őket.

### Javaslatok



#### Energiatakarékosság

Gondosan mérlegelje, hova helyezi a készüléket. Lásd az "Üzembe helyezés" fejezetet. Ha megfelelő módon helyezik el, a készülék kevesebb energiát fogyaszt.

- Ne tartsa hosszú ideig nyitva az ajtókat, és ne nyissa ki azokat túl gyakran, mert akkor a meleg levegő beáramlása miatt a kompresszor szükségletenél gyakran bekapcsol.

- Ha a környezet hőmérséklete magas, a hőfokszabályozó gomb a leghidegebb állásban van (a legnagyobb számon), és a készülék tele van, akkor előfordulhat, hogy a kompresszor folyamatosan működik, ami miatt zúzmára vagy jég képződhet az elpárologtatón. Ha ez megtörténik, állítsa a hőfokszabályozó gombot a melegebb állásba (kisebb számra), hogy beinduljon az automatikus leolvasztás, és azzal az elektromos energiafogyasztás csökkenése.
- Ne helyezzen meleg ételeket a készülék belséjébe. Először várja meg, amíg az ételek maguktól kihűlnek.
- Mindig tartsa tisztán a hőleadó kondenzátort, a fémrácsot, amely a készülék hátfalán található.

### Hűtési javaslatok

- Ne tartson meleg ételeket, vagy gózolgó folyadékokat a hűtőszekrényben, és takarja le, vagy csomagolja be az ételeket, különösen akkor, ha azoknak erős szaga van.

Néhány hasznos tanács a hűtőszekrény helyes használatához:

- Nyers hús** (marha-, sertés-, bárányhús és szárnyasok): polietilén zacskókba csomagolva helyezze a salátás rekesz tetejére, mert ez a leghidegebb hely a hűtőszekrényben.

A húsokat csak egy-két napig lehet ilyen módon biztonságosan tárolni.

- Főtt ételek, felvágottak, kocsonya, stb.:** ezek jól lefedve bármely üvegpolcon tárolhatók.
- Gyümölcsök és zöldségek:** ezeket célszerű alaposan megtisztítani, és az alsó fiókba tenni.
- Vaj és sajt:** ezeket tárolja légzáró tartókban, vagy csomagolja alufóliába, illetve polietilén zacskókba, hogy minél jobban el legyenek zárva a levegőtől.

- Tejespalackok:** ezek kupakkal ellátva az ajtó üvegtartó részén tárolandók.

**Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát - csomagolás nélkül - nem szabad a hűtőszekrényben tárolni.**

## Karbantartás

**⚠ Mielőtt bármilyen karbantartási munkát végezne, húzza ki a villásdugót a dugaszolóaljzatból.**

### Figyelmeztetés

 A készülék hűtőegysége szénhidrogéneket tartalmaz, ezért karbantartását, illetve újratöltését csak szakképzett szerelő végezheti.

### Leolvasztás

A hűtőkészülék működésével együtt jár, hogy a hűtőter nedvességtartalmának egy része dér-, illetve jegréteg formájában kicsapódik.

A vastag dér, ill. jegrétegnek szigetelő hatása van, így rontja a hűtőteljesítményt, ami a hűtőter hőmérsékletének emelkedésében, növekvő energiafogyasztásban nyilvánul meg.

Ennél a készüléktipusnál a hűtőter leolvasztása teljesen automatikusan történik, minden külső beavatkozás nélkül.

A hőmérsékletszabályozó szabályos időközönként rövidebb-hosszabb időre megszakítja a kompresszor működését - ezalatt a hűtés szünetel - és a hűtőter hőmérséklete emelkedik, megtörténik a leolvadás.

Leolvadás után a hőmérsékletszabályozó újra indítja a rendszer működését.


Az olvadékvíz a kivezető csatornán keresztül a kompresszor tetejére szerelt elgőzölőtűtő talcábá folyik és annak melegétől elpárolog.

**⚠ Felhívjuk a figyelmét, hogy a leolvasztás során keletkező olvadékvíz kivezető nyílását rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa, mert ennek dugulása esetén a felgyülemlett olvadékvíz a készülék szigetelésébe távozva a készülék idő előtti meghibásodásához vezet.**

Az olvadékvíz kivezető csatorna nyíllásának a tisztítását a készülékhez mellékelt és az ábrán látható csőtisztítóval végezze. A csőtisztítót a kivezető nyílásban kell tárolni.

Időnként győződjön meg arról, hogy az olvadékvíz kivezető csatornája nincs-e eldugulva.

Az olvadékvíz kivezető csatorna dugulásának egyik legjellemzőbb esete, amikor papírba csomagolt ételt helyez a készülékbe, amely érintkezésbe kerül a hűtőter hátfalával és arra ráfagy. Ha ezt az élelmiszert éppen ekkor távolítja el, a papír elszakad és a csatornába kerülve dugulást okozhat.

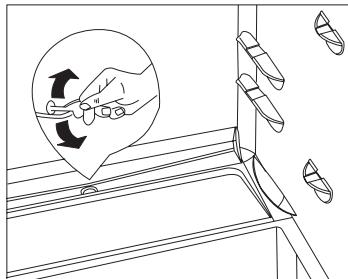

Kérjük ezért, hogy papírba csomagolt élelmiszerek készülékbe történő elhelyezésénél - éppen a leírtak miatt - kellő óvatossággal járjon el.

**i** Fokozott terhelés esetén, pl. kánikulában előfordulhat, hogy a hűtőszekrény átmenetileg állandóan üzemel, ezáltal az automatikus leolvasztás hatástalan.

Nem rendellenes állapot, ha a leolvasztási ciklus után a hűtőtér hátfalán kisméretű jég-, illetve dérfoltok maradnak vissza.

## Tisztítás

**!** Soha ne használjon fémeszközöket készüléke tisztításához, mert azzal kárt tehet benne.

**SOHA** ne használjon mosószert, súrolószert, erősen illatosított tisztítószereket, vagy viaszat a belső felület tisztítására, mert ezek károsítják a felületét, és erős illatot hagynak maguk után.

A belső felületet melegvízzel és szódabikarbónával tisztítsa. Alaposan öblítse ki és törölje szárazra. A hűtőszekrény biztonságos működésének érdekében egyszer egy évben távolítsa el a kondenzátorrácsot alulról, és tisztítsa meg a levegőcsatornákat porszívóval.

## Amikor nem használjuk a készüléket

Húzza ki a készülék csatlakozóját az elektromos hálózatból. Távolítsa el belőle minden élelmiszert, és tisztítsa ki a készüléket. Hagya nyitva az ajtaját, hogy ne keletkezzenek kellemetlen szagok.

## Az izzó cseréje


Ha a belső világítás izzója kiégett, a cseréjét Ön is elvégezheti az alábbiak szerint:

Feszültségmentesítse a készüléket.

A bürát rögzítő lemezcsavart csavarja ki, majd a bürát a nyíl irányában vegye le, így az izzó kicserélhető.(Izzó típusa: Mignon 322, 230 V, 15 W, E 14 menet.)

Izzócsere után a bürát helyezze vissza, a lemezcsavart csavarja be és helyezze feszültség alá a készüléket.

A világítás hiánya nem befolyásolja a készülék működését

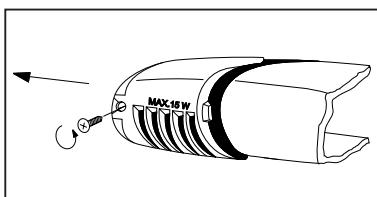

## Ha valami nem működik

A problémákat olyan dolgok is okozhatják, melyek könnyedén megoldhatók a javítóserviz kihívása nélkül is. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az ajtó nem záródik	<p>Állítsa vízsintbe a készüléket, ha ez eddig nem történt meg megfelelően</p> <p>Az ajtópolcok túl vannak terhelve, ezért egyenletesebben helyezze el a súlyt vagy csökkentse az ajtó terhelését.</p> <p>A készülék nem lett megfelelően beállítva. Kérjük, olvassa el a "Beépítés" fejezetet.</p>
Túl meleg van a hűtőszekrény belsejében	<p>Állítsjon be alacsonyabb hőmérsékletet.</p> <p>Úgy ossza el az élelmiszeret, hogy a hideg levegő keringhessen közöttük.</p> <p>Ellenörrizze, hogy az ajtó teljesen be van-e csukva, és az ajtótömítő profil sértetlen és tiszta-e.</p> <p>A helység léghőmérséklete, ahol a készüléket elhelyezte, magasabb a normál szobahőmérsékletnél.</p>
Túl hideg van a hűtőszekrény belsejében.	Állítsa a hőfokszabályozót melegebb állásba.
A kompresszor folyamatosan működik.	<p>Állítsa a hőfokszabályozó gombot alacsonyabb számmal jelölt állásba.</p> <p>A helység léghőmérséklete, ahol a készüléket elhelyezte, magasabb a normál szobahőmérsékletnél.</p> <p>Ellenörrizze, hogy megfelelő-e a szellőzés, illetve hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e eltömödve.</p> <p>Az ok lehet az, hogy egyszerre nagy mennyiségi ételt helyezett a készülékbe, illetve gyakran nyitotta-zárta az ajtót.</p>
A készüléken belül/kívül víz van.	Ez néha normális. Az automatikus leolvasztás során hűtőlemezen lévő zúzmara leolvad.
Víz folyik ki a földre.	Helyezze a készülék hátulján található elvezető csövet a készülék hátuljára, az olvadékvízgyűjtő fölé.
Zajok	<p>Ez néha normális. A hőfokszabályozó kattogó hangokat adhat, amikor a rendszer bekapcsol, illetve kikapcsol.</p> <p>A befecskendezett hűtőgáz bugyborékoló hangot adhat, ahogyan végighalad a csőveken.</p> <p>A motor zümmögő és/vagy enyhén koccanó hangot adhat.</p> <p>A szigetelőanyag általában enyhén felerősíti a zajokat, azonban sokkal jobb szigetelést biztosít, és csökkenti az energiafelhasználást.</p> <p>Időnként a ventilátorok hangja is hallható. Emiatt ne aggódjon, a ventilátorok a levegő hatékonyabb keringését segítik elő</p>

## Műszaki adatok

Modell	ZBA 3160 A
Bruttó térfogat (l)	Normál hűtőtér: 154
Nettó térfogat (l)	Normál hűtőtér: 152
Szélesség (mm)	540
Magasság (mm)	873
Mélység (mm)	549
Energiafogyasztás (kWh/24h) (kWh/év)	0,419 153
Energiaosztály EU szabvány szerint	A
Névleges áramerősség (A)	0,5
Zajszint L <sub>C</sub> (dB)	38
Tömeg (kg)	30



## Az ajtó nyitásirányának megfordítása



A készülék ajtaja gyárilag jobb oldalra nyílik.

**Az ajtónyitás megfordításához a készülék beépítését megelőzően végezze el az alábbi műveleteket:**

1. Csavarja le a felső csapot és vegye le a távtartót.
2. Vegye le az ajtót.
3. Csavarja ki egy kulccsal az alsó csapot, és helyezze vissza az ellenkező oldalra.
4. Helyezze vissza az ajtót és csavarozza fel a felső csapot és a távtartót az ellenkező oldalon.

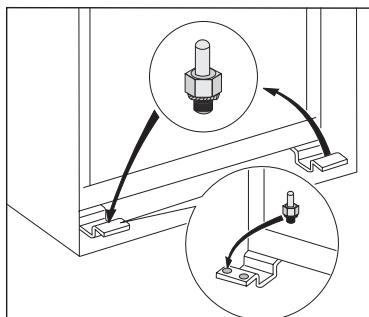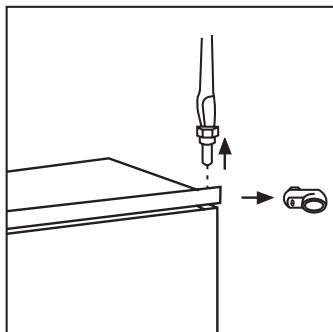

## Üzembelevezés




Nagyon vigyázzon, hogy ne tegyen kárt a hűtőfelületben, mert az később a folyadék elszivárgását okozhatja.

- A normál működés során a készülék hátról található kondenzátor és kompresszor meglehetősen felmelegszik. Mindig gondoskodjon róla, hogy legyen megfelelő szellőzés, mivel annak hiányában alkatrészhiba következhet be, és az élelmiszerek tönkremehetnek. Lásd az üzembelevezési útmutatót.
- **Fontos:** Ha a hálózati kábel megsérül, a gyártótól vagy a szakszerviztől beszerezhető kábelre illetve szerelvényre kell kicserálni..

## Elhelyezés

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy jó állapotban van-e, illetve nem sérült-e meg szállítás közben.
- **Ne helyezze a hűtőszekrényt radiátorok vagy gáztűzhely közelébe.**
- A készülék ne legyen hosszú ideig közvetlen napfénynek kitéve.
- Biztonsági okokból biztosítsa a készülék minimális szellőzését az ábrának megfelelően.
- **Figyelem: ügyeljen, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva.**
- A falmélyedésében a készülék mögött hagyja meg a következő méretű szellőzörést:

Mélység: 50 mm  
Szélesség: 540 mm

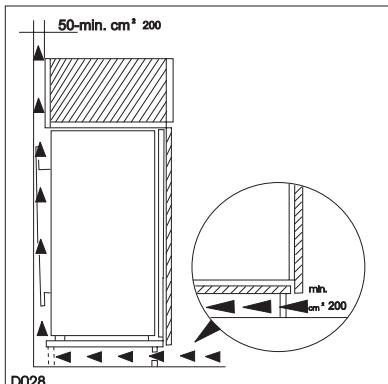

A különböző klímaosztályok jellemzői az adattáblán találhatók, amelyet a készülék belsőjében, annak baloldali falán helyeztek el.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy mely klímaosztályhoz milyen környezeti hőmérséklet a megfelelő:

Klímaosztály	Megfelelő környezeti hőmérséklet
SN	+10 ... +32 °C
N	+16 ... +32 °C
ST	+16 ... +38 °C
T	+16 ... +43 °C

### Csatlakoztatás a hálózathoz

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, győződjön meg róla, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik a helyi elektromos hálózat tulajdonságaival. A feszültségingadozás  $\pm 6\%$ -os lehet az adattáblán megadott feszültséghez képest. Ha a hálózati feszültség eltér az adattáblán megadtól, akkor egy megfelelő méretezésű transzformátor használata szükséges.



### Fontos

#### A készüléket földelni kell.

Az elektromos tápkábel csatlakozója előtt van látva erre a célra való érintkezővel.

Ha a helyi elektromos hálózat dugaszolálzata nem földelt, csatlakoztassa a készüléket különálló földkábelhez, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, szakképzett szerelő segítségével.

Amennyiben a fenti óvintézkedéseket nem tartják be, a következményekért a gyártó nem vállal felelősséget.



Ez a készülék megfelel a következő EGK direktíváknak:

87/308 EEC, az EGK 1987. VI. 2-án kelt, rádiointerferenciáról szóló direktívája,

73/23 EEC, az EGK 1973. II. 19-én kelt, kisfeszültségről szóló direktívája, és annak későbbi módosításai,

89/336 EEC, az EGK 1989. V. 3-án kelt, elektromágneses kompatibilitásról szóló direktívája, és annak későbbi módosításai.




### Figyelem!

A készülék hálózati csatlakozójának eltávolíthatónak kell lennie a dugaszolálzatból, ezért könnyen hozzáférhetővé kell azt tenni az üzembe helyezést követően is.

## Beépítés


### A falmélyedés méretei:

A ház magassága (1)	1225 mm
880	
A ház mélysége (2)	550 mm
550	
A ház szélessége (3)	560 mm
560	

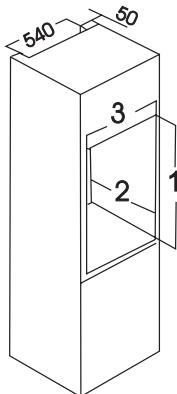


A falmélyedésében a készülék mögött hagyja meg a következő méretű szellőzést:


Mélység	50 mm
Szélesség	540 mm

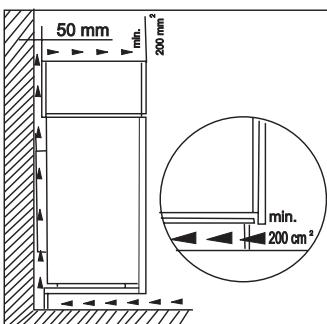


A megfelelő szellőzés érdekében kövesse az ábra útmutatását.

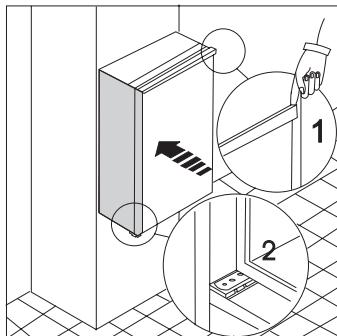



1. Illessze be a készüléket a mélyedésbe úgy, hogy nekitámaszkodjon a ház belső felületének azon az oldalon, ahol a készülék ajtópántjait felszerelik. Tolja be a készüléket addig, amíg a felső pánt bele nem ütközik a házba (1), és győződjön meg róla, hogy az alsó pánt egyvonalban van a ház felületével (2).

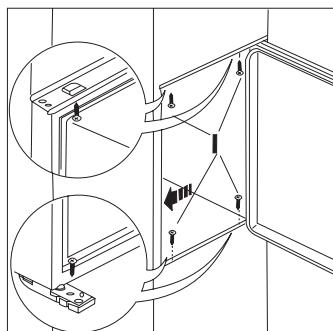

2. Nyissa ki az ajtót, és az ajtótartó pántokkal ellentétes oldalán nyomja neki a készüléket a konyhaszekrény falának. Rögzítse a készüléket az ahhoz kapott készletben található 4 csavarral (1).

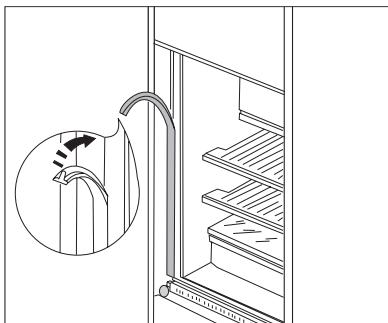

3. Nyomja be a hézagkitöltő profilt a készülék és a konyhaszekrény közé.

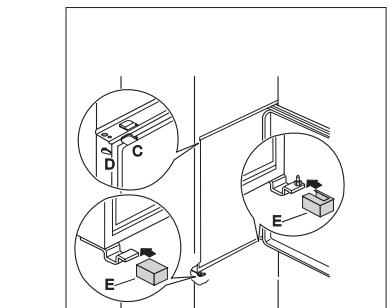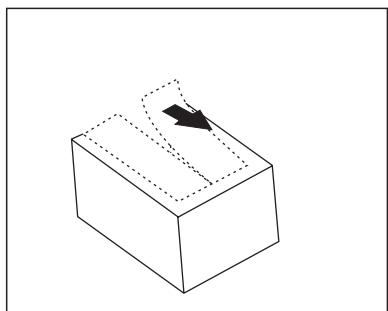


4. A műanyag fedélből (E), amely a forgócsappal rendelkező zsanér borítására szolgál, el kell távolítania a rajzon jelzett részt.

Ez a művelet meg van könnyítve, mivel a zsanérfedél belső részén van egy vágat, mely elősegíti ennek ez elemnek az eltávolítását.


"Távolítsa a DX-szel jelzett részt, ha a forgócsap a jobb oldali zsanérba van illesztve, illetve az SX-szel jelzett részt, ha az ellenkező oldalra."

Tegye fel a borítókat (C-D) a csuklóborító fülekre és zsanérrnyílásokba. Pattintsa fel a zsanérfejedeleteket (E) a helyükre.

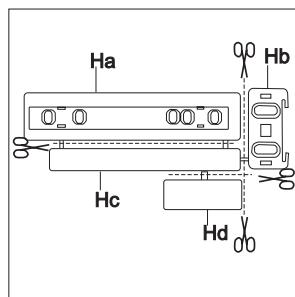


5. Az ábra alapján vágja szét az alábbi részeket:


Ha, Hb, Hc, Hd.

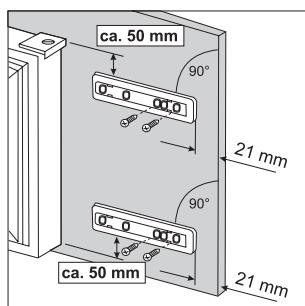


6. Helyezze a sínt (Ha) a bútor ajtajának belső felére, fel és le, ahogyan az ábra mutatja, és jelölje be a külső lyukak helyét. Miután kifúrta a lyukakat, rögzítse a sínt a mellékelt csavarok segítségével.

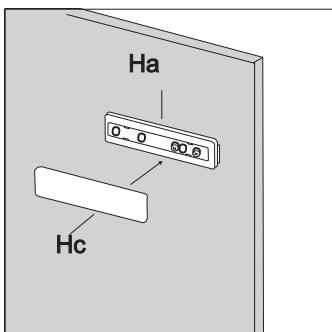


7. Erősítse fel a fedőlemezt (Hc) a sínré (Ha) úgy, hogy a helyére kattanjon.

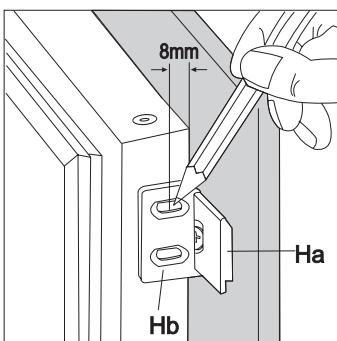

8. Nyissa ki a készülék és a szekrény ajtaját 90°-kal. Helyezze be a kis négyzetet (Hb) a sírba (Ha). Nyomja össze a készülék ajtaját és a szekrényajtót, és jelölje meg a lyukak helyét, ahogyan az ábra mutatja.

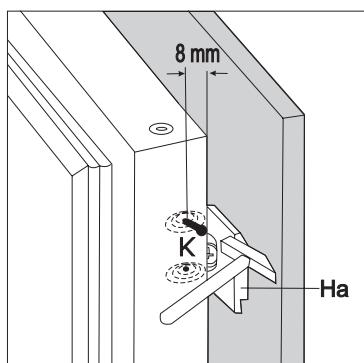


9. Távolítsa el a négyzeteket, és tegyen egy jelet az ajtó külön szélétől 8 mm-re, ahova a szöget kell beverni (K).

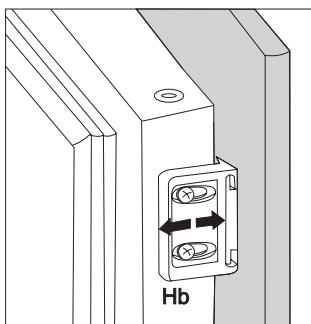

10. Újra helyezze fel a kis négyzetet a sírba, és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

Ha igazítani kell a szekrényajtón, használja a lyukak mellett szabadon hagyott területet. Az eljárás végén ellenőrizni kell, hogy a bútor ajtaja megfelelően záródik-e.

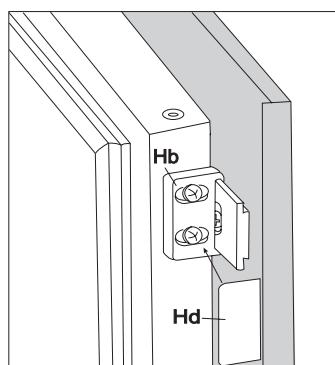

11. Helyezze fel a takarólapot (Hd) a kis négyzetre (Hb), amíg a helyére nem kattan.

Před instalací a použitím spotřebiče si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte. Obsahuje bezpečnostní upozornění, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnička používá v souladu s písemnými pokyny, bude řádně fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení.

Wskazówki dot. korzystania z instrukcji obsługi



Uwagi istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika lub prawidłowej pracy urządzenia.



**Dodatkowe informacje dotyczące eksploatacji i praktycznego korzystania z urządzenia.**



**Wskazówki i uwagi dot. ekonomicznej i przyjaznej środowisku eksploatacji urządzenia.**



Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jak zwykłe odpady z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych, zajmującego się złomowaniem sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

## Spis treści

<b>Wskazówki dot. bezpieczeństwa</b> .....	<b>46</b>
<b>Obsługa i sterowanie</b> Przed rozpoczęciem eksploracji .....	48
<b>Komora chłodziarki / Uruchomienie urządzenia</b> .....	48
<b>Części wewnętrzne</b> .....	48
<b>Wskazówki</b> .....	49
<b>Konserwacja / Odszczepianie</b> .....	50
<b>Czyszczenie</b> .....	50
<b>Wymiana żarówek</b> .....	51
<b>Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo</b> .....	52
<b>Specyfikacje techniczne</b> .....	53
<b>Instalacja / Ustawienie</b> .....	53
<b>Podłączenie elektryczne</b> .....	54
<b>Zabudowa</b> .....	55



## Wskazówki dot. bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed instalacją lub użyciem urządzenia. Niniejsze ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi. Należy je dokładnie zrozumieć przed instalacją lub użyciem urządzenia. W przypadku wątpliwości dot. znaczenia powyższych ostrzeżeń, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

### Zastosowanie w gospodarstwie domowym

- Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w razie konieczności, lub przekazać w przypadku sprzedaży urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności w warunkach gospodarstwa domowego. Używanie w innych celach może spowodować uszkodzenie i/lub cofnięcie gwarancji.
- **Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez personel autoryzowanych zakładów serwisowych.** Czynności naprawcze wykonywane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować sytuacje niebezpieczne dla użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie odłącza się od zasilania elektrycznego poprzez wyjącie wtyczki przewodu z gniazdka (nie ciągnąć za przewód). Należy to zrobić zawsze przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.
- Przewodу zasilającego nie należy przedłużać.
- **Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest zgnieciony lub uszkodzony przez tylną ściankę chłodziarki/zamrażarki.**
  - Zniszczony przewód zasilający może ulec przegrzaniu i zapaleniu.
- **Nie stawiać ciężkich przedmiotów lub chłodziarki/zamrażarki na**
- przewodzie zasilającym.**
  - Istnieje ryzyko zwarcia i pożaru.
- **Nie ciągnąć za przewód zasilający wyjmując go z gniazdka, zwłaszcza podczas wysuwania chłodziarki/zamrażarki z wnęki.**
  - Zniszczenie przewodu może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie elektryczne.
  - Zniszczony przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez uprawnionego technika z autoryzowanego serwisu.
- **Nie wkładać wtyczki przewodu zasilającego do obluzowanego gniazdka.**
  - Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli blok oświetleniowy nie jest przykryty odpowiednią osłonką.
- Do czyszczenia nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.
- Należy zachować ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu płynów, aby nie załały one czujnika temperatury i bloku oświetleniowego.
- Nie należy wstawiać do wnętrza urządzenia naczyn z gorącymi potrawami.
- W urządzeniu nie należy przechowywać łatwopalnych cieczy lub gazów, gdyż mogą one eksplodować.

- Otwór odpływowy należy regularnie sprawdzać i czyścić. Jeżeli otwór nie będzie czyszczony, będzie się w nim gromadziła woda, co może spowodować uszkodzenie.

## Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe. Istnieje ryzyko uduszenia! Trzymać materiały opakowaniowe z dala od dzieci!
- W przypadku utylizacji urządzenia, należy odciąć kabel zasilający (maksymalnie blisko urządzenia) oraz wyłamać zamek tak, aby zapobiec ryzyku zamknięcia się dzieci wewnątrz urządzenia.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci, ani inne osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne, bądź brak doświadczenia i wiedzy, nie pozwalają na bezpieczne z niego korzystanie bez nadzoru lub przeskolenia osoby odpowiedzialnej.



## Ochrona środowiska

- W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi i śmieciami. Należy unikać uszkodzenia zespołu chłodzącego, szczególnie z tytułu przy wymieniku ciepła. Informacje o lokalnych punktach zbiórki odpadów możnatrzymać od lokalnych władz.
- Materiały użyte w tym urządzeniu oznaczone symbolem są przeznaczone do recyklingu.



## Utylizacja

Informacje na temat opakowania urządzenia

- Materiały użyte w tym urządzeniu oznaczone symbolem są przeznaczone do recyklingu.

>PE<=polietylen

>PS<=polistyren

>PP<=polipropylen

Wszystkie materiały są przyjazne dla środowiska! Informacje dot. harmonogramów lub miejsc zbiórki odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie lub biurze ds. ochrony środowiska.



## Wskazówki

### bezpieczeństwa - czynnik chłodniczy izobutan

#### Uwaga:

- Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy - izobutan (R600A), który w większych stężeniach jest łatwopalny i może wybuchnąć.
- Otwory wentylacyjne urządzenia nie mogą być zakryte lub zanieczyszczone.
- Nie wolno używać żadnych urządzeń lub środków do przyspieszania odmrażania urządzenia, z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
- Nie dopuścić do uszkodzenia układu chłodniczego.
- Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem tych, które zaleca producent.

## Obsługa i sterowanie

### Przed rozpoczęciem eksploatacji

**i** Aby olej spływał z powrotem do sprężarki, zaleca się odczekać co najmniej 4 godziny przed podłączeniem urządzenia.

- W celu usunięcia zapachu nowego produktu, przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim akcesoria letnią wodą z łagodnym mydłem, a następnie należy je dokładnie osuszyć.


**!** Nie należy stosować środków czyszczących lub ściernych, ponieważ mogłyby to spowodować uszkodzenie wykończenia.

- Usunąć elementy zabezpieczające urządzenie na czas transportu.

## Komora chłodziarki

### Uruchomienie urządzenia

- Włożyć wtyczkę do gniazdka lub obrócić pokrętło termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara poza położenie "O" (WYŁ.).

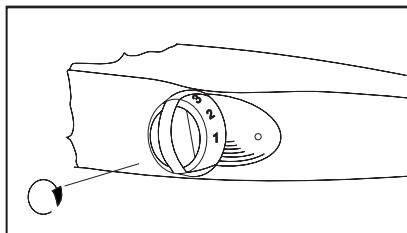


- Obrócić pokrętło termostatu do żądanego ustawienia.

## Części wewnętrzne

### Półki do przechowywania


- Półki można wyjąć do czyszczenia.
- Aby umożliwić przechowywanie opakowań z artykułami spożywczymi różnej wielkości, półki można umieszczać na różnych wysokościach.
- Aby wyjąć wewnętrzną półkę, należy popchnąć ją do przodu, aż będzie możliwe jej wypchnięcie do góry i wyjęcie.

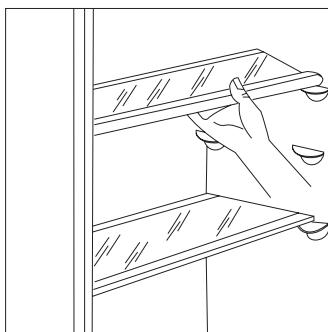

- Aby włożyć półkę na innej wysokości, należy wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności.

**i** Szklana półka nad półką na warzywa oraz półka na butelki powinny zawsze znajdować się na swoich miejscach tak, aby umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza.

- Aby umożliwić przechowywanie opakowań z artykułami spożywczymi różnej wielkości, wysokość środkowej półki w drzwiach można regulować.
- Stopniowo wyciągać półkę w kierunku strzałek, aż zostanie uwolniona, a następnie umieścić ją w żądanym miejscu.

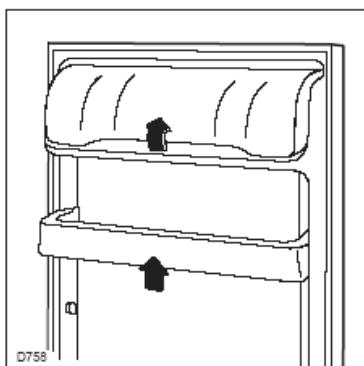

- W celu bardziej gruntownego czyszczenia górną i dolną półkę w drzwiach można wyjąć. W tym celu, należy pociągnąć je zgodnie z kierunkiem strzałek. Po zakończeniu, należy je włożyć z powrotem.

## Wskazówki



### Oszczędność energii

- Należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego miejsca montażu urządzenia. Patrz rozdział "Instalacja". Prawidłowe ustawienie gwarantuje niższe zużycie energii.
- Należy unikać pozostawiania drzwiczek urządzenia otwartych przez dłuższy czas lub zbyt częstego ich otwierania, ponieważ prowadzi to do wpadania ciepłego powietrza do wnętrza chłodziarki i niepotrzebnego, częstego uruchamiania się sprężarki.
- Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, urządzenie jest w pełni załadowane, a na termostacie wybrano najwyższą temperaturę (najwyższy numer), sprężarka może pracować bez przerwy, co powoduje formowanie się szronu lub lodu na parowniku. Jeśli do tego dojdzie, obrócić pokrętło termostatu na wyższą temperaturę (niższy numer), co

umożliwi automatyczne odszronienie urządzenia oraz pozwoli ograniczyć zużycie energii elektrycznej.

- Do chłodziarki nie należy wkładać ciepłych potraw. Należy zaczekać, aż ostygnią.
- Należy dbać o czystość skraplacza emitującego ciepło oraz kratki metalowej znajdujących się z tyłu urządzenia.

## Wskazówki dotyczące przechowywania

- W chłodziarce nie należy przechowywać ciepłej żywności ani parujących płynów. Produkty spożywcze o silnym zapachu należy przykryć lub zapakować.

Aby uzyskać najlepsze wyniki chłodzenia, należy korzystać z poniższych wskazówek:

- **Surowe mięso** (wołowina, wieprzowina, cieciolina i drób): zapakować do polietylenowych worków i umieścić na górze komory na sałatki, która jest najzimniejszym miejscem w chłodziarce.

**Mięso można przechowywać w ten sposób najwyższej przez jeden lub dwa dni.**

- **Gotowane potrawy, pokrojone wędliny, galaretki, itp.:** należy je dobrze przykryć i umieścić na dolnej półce szklanej.
- **Owoce i warzywa:** należy je dokładnie oczyścić i umieścić w dolnej szufladzie.
- **Masło i sery:** należy je umieszczać w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub zapakować w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe tak, aby maksymalnie ograniczyć dostęp powietrza.

- Butelki z mlekiem:** powinny mieć założone nakrętki i być przechowywane na półce na butelki w drzwiach.

**Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie są zapakowane, nie należy przechowywać w chłodziarce.**

## Konserwacja

**!** Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie od zasilania.



### Ostrzeżenie

Układ chłodzenia urządzenia zawiera węglowodory, dlatego wszelkie prace konserwacyjne i napełnianie układu powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych serwisantów.

## Odmrażanie

Cieknąca po wewnętrznych ścianach urządzenia woda zamienia się w szron lub lód.

Gromadzący się szron i lód mają właściwości izolujące, w związku z tym obniża się efektywność chłodzenia, a temperatura i zużycie energii wzrastają.

Ten typ urządzenia posiada funkcję automatycznego odmrażania, która nie wymaga żadnej ingerencji zewnętrznej.


System kontroli regularnie przerywa pracę sprężarki na dłuższy lub krótszy okres czasu (przerywając także chłodzenie). Wtedy temperatura wewnętrz chłodziarki wzrasta i ma miejsce proces odmrażania.

Topniejący szron spływa poprzez otwór odpływowy do pojemnika na skropliny znajdującego się tuż nad sprężarką i odparowuje w wyniku zgromadzonego ciepła.



**Otwór odpływowy należy regularnie sprawdzać i czyścić, aby nie dopuścić do zatkania. W przypadku zatkania się otworu topniejące kryształki lodu będą blokowały otwór i nieprawidłowe działanie urządzenia.**

Otwór odpływowy należy czyścić dołączoną przetyczką. Nie powinna ona znajdować się na stałe w otworze.

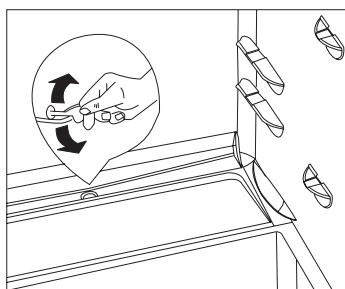

Otwór odpływowy należy regularnie sprawdzać i czyścić, aby nie dopuścić do zatkania. Najczęstszą przyczyną zatkania się otworu są resztki papieru, w który zawinięto produkty spożywcze. Mogą one przylgnąć do tylnej ścianki urządzenia i dostać się do otworu, blokując go. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi i nie pozostawianie wewnętrz urządzenia kawałków papieru.



**i** W niektórych warunkach, np. podczas upałów, sprężarka pracuje stale. Wtedy funkcja automatycznego odmrażania jest nieefektywna.

Pozostające po odmrażaniu kawałki lodu lub szronu na wewnętrznej tylnej ścianie urządzenia są zjawiskiem normalnym.

## Czyszczenie

**Nie należy stosować metalowych przedmiotów do czyszczenia urządzenia, ponieważ może spowodować to uszkodzenia.**

**NIGDY nie należy stosować środków czyszczących, ściernych, produktów do czyszczenia o intensywnym zapachu lub woskowych środków czyszczących do czyszczenia wnętrza urządzenia, ponieważ mogłyby to spowodować uszkodzenie powierzchni i pozostawić silny zapach.**

Dokładnie umyć wnętrze urządzenia roztworem wody i sodы очyszczonej. Dokładnie optukać i wysuszyć. Aby zagwarantować bezpieczną pracę chłodziarki, raz w roku należy zdjąć kratkę wentylacyjną znajdująca się u podstawy urządzenia i wyczyścić kanały powietrzne odkurzaczem.

## Gdy urządzenie nie jest wykorzystywane


Odłączyć je od źródła zasilania. Wyjąć wszystkie produkty spożywcze i wyczyścić urządzenie, pozostawiając drzwiczki lekko uchylone tak, aby nie doszło do powstania nieprzyjemnych zapachów wewnętrz.

## Wymiana żarówki

Aby wymienić żarówkę (np. po przepaleniu) należy:

Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.

Odkręcić osłonę bloku oświetleniowego, a następnie zdjąć osłonę w kierunku strzałki. (typ żarówki: Mignon 322, 230 V, 15 W, E 14)

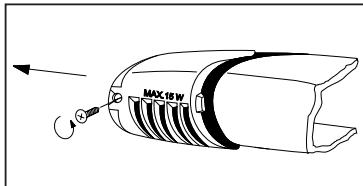

Po wymianie żarówki założyć osłonę bloku oświetleniowego i podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego.

Brak oświetlenia we wnętrzu chłodziarki nie wpływa ujemnie na pracę urządzenia.

## Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo

**Problemy mogą wynikać z przyczyn, które można szybko usunąć przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem. Należy postępować zgodnie z następującymi poleceńiami:**

SYMPTOM	ROZWIĄZANIE
Nie da się zamknąć drzwiczek	Wypoziomować urządzenie (jeśli nie zrobiono tego wcześniej). Waga włożonych produktów przekracza dopuszczalną nośność drzwiczek - należy zatem wyjąć część produktów, a resztę rozłożyć bardziej równomiernie. Jeśli to konieczne, wyregulować drzwiczki.
Zbyt wysoka temperatura we wnętrzu chłodziarki	Ustawić niższą temperaturę. Równomiernie poukładać produkty spożywcze tak, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza we wnętrzu chłodziarki. Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte i czy uszczelka drzwiowa jest nieuszkodzona i czysta. Temperatura w miejscu, w którym ustawiono chłodziarkę jest wyższa, niż standardowa temperatura w pomieszczeniu.
Zbyt niska temperatura we wnętrzu chłodziarki	Ustawić wyższą temperaturę.
Sprężarka działa w trybie ciągłym.	Za pomocą pokrętła termostatu ustawić niższą temperaturę. Temperatura w miejscu, w którym ustawiono chłodziarkę jest wyższa, niż standardowa temperatura w pomieszczeniu. Sprawdzić, czy wentylacja jest wystarczająca i czy otwory wentylacyjne nie są zakryte. Przyczyną może być włożenie zbyt dużej ilości produktów spożywczych i/lub częstego otwierania/zamykania drzwiczek.
We wnętrzu/na zewnątrz chłodziarki znajduje się woda.	Czasami jest to zjawisko normalne. W czasie automatycznego odszraniania, szron znajdujący się na płycie chłodzącej topi się.
Woda wypływa na posadzkę.	Umieścić wąż spustowy z tyłu urządzenia nad misą odciekową.
Hałas/głośna praca	Czasami jest to zjawisko normalne. Układ sterowania temperatury może powodować klikanie w czasie włączania i wyłączania systemu. Wprowadzany gaz chłodzący może bulgotać podczas przepływu przez rurki. Silnik może emitować odgłosy brzęczenia i/lub lekkiego stukania. Użyty materiał izolacyjny ma tendencję do lekkiego zwiększenia poziomu emitowanego hałasu, zapewnia jednak dobrą izolację oraz niższe zużycie energii. Czasami można usłyszeć dźwięk pracy wentylatorów. Nie jest to nic niepokojącego. Wentylatory wspomagają cyrkulację powietrza.

## Specyfikacje techniczne

Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z lewej strony wewnątrz urządzenia.

## Instalacja

**!** Należy zachować najwyższą ostrożność przy przenoszeniu urządzenia, aby nie uszkodzić zespołu chłodzącego, co mogłoby spowodować wyciek czynnika chłodniczego.



- Podczas normalnego działania skraplacz i sprężarka z tyłu urządzenia znacznie się nagrzewają. Należy zawsze pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podzespołów i utraty żywności. Patrz wskazówki dotyczące instalacji.
- **Ważne:** jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wymienić go na nowy o tych samych parametrach lub dostępny w serwisie technicznym.

## Odwracalność drzwi

Urządzenie jest dostarczane z prawostronnym otwarciem drzwi.


Aby zmienić kierunek otwierania drzwi należy wykonać niżej opisane czynności przed montażem.

1. Odkręcić górny kołek i wyjąć podkładkę dystansową.
2. Zdjąć drzwi.
3. Za pomocą klucza odkręcić dolny sworzeń i przykręcić go po przeciwnej stronie.
4. Założyć drzwi i dokręcić górny kołek oraz podkładkę dystansową po przeciwległej stronie.

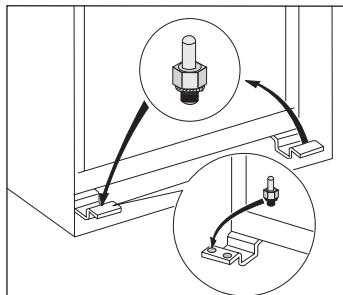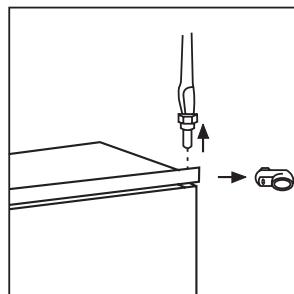

## Ustawienie

- Wypakować urządzenie i sprawdzić, czy jest w dobrym stanie i czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu.
- Ustawić chłodziarkę w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła.
- Zapewnić wymaganą wentylację. Wnęka powinna być wyposażona w kanał wentylacji o następujących rozmiarach:

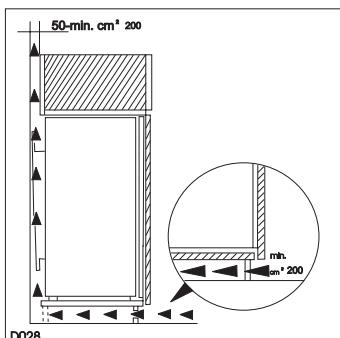

Głębokość 50 mm

Szerokość 540 mm

Klasyfikacja klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na lewej ścianie urządzenia.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat temperatury otoczenia w danej klasie klimatycznej:


Klasyfikacja klimatyczna	temperatura otoczenia
SN	+10 do +32°C
N	+16 do +32°C
ST	+16 do +38°C
T	+16 do +43°C

Jeżeli temperatura otoczenia nie mieści się w zakresie właściwym dla klasy urządzenia, nie można

zagwarantować osiągnięcia wymaganej temperatury chłodzenia w urządzeniu; dlatego zalecane jest jak najszybsze spożycie przechowywanej żywności.

## Podłączenie elektryczne

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz częstotliwość na tabliczce znamionowej odpowiadają napięciu w sieci domowej. Napięcie może się różnić o  $\pm 6\%$  od napięcia znamionowego. W przypadku eksploatacji przy innych napięciach, należy zastosować odpowiednio dobrany autotransformator.



**Urządzenie powinno być uziemione.**

Dołączony do urządzenia przewód zasilania umożliwia podłączenie do obwodów uziemiających.

Jeśli gniazdko zasilania nie ma wyprowadzenia uziemienia, urządzenie należy podłączyć do oddzielnego uziemienia, zgodnie z aktualnymi przepisami, po konsultacjach ze specjalistą.

**Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń bezpieczeństwa.**

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi następujących dyrektyw. Dyrektywy:

- 87/308 EWG z dnia 2 czerwca 1987 r., związanej z tłumieniem interferencji elektromagnetycznych.
- 73/23 EWG z dnia 19 lutego 1973 r. (dyrektywa niskonapięciowa) wraz ze zmianami.
- 89/336 EWG z dnia 3 maja 1989 r. (dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej EMC) wraz z późniejszymi zmianami.

**Uwaga!**


Urządzenie należy instalować tak, aby można je było odłączyć od źródła zasilania; dlatego wtyczka powinna być łatwo dostępna.

**Zabudowa****Wymiary wnęki**

Wysokość obudowy (1) 880 1225 mm

Głębokość obudowy (2) 50 550 mm


Szerokość obudowy (3) 560 560 mm

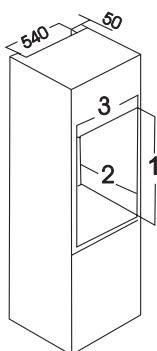


Wnęka powinna być wyposażona w kanał wentylacyjny o następujących wymiarach:

Głębokość 50 mm


Szerokość 540 mm

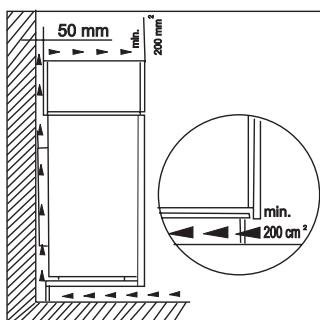


W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować wymiary podane na rysunku.

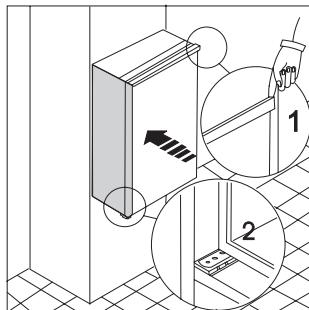



1. Zamontować urządzenie we wnęce tak, aby było dosunięte do wewnętrznej części szafki po stronie, po której znajdują się zawiasy drzwiczek urządzenia. Wsunąć urządzenie aż górną pasek oprze się o szafkę (1) i upewnić się, że dolny zawias jest zrównany z powierzchnią szafki (2).

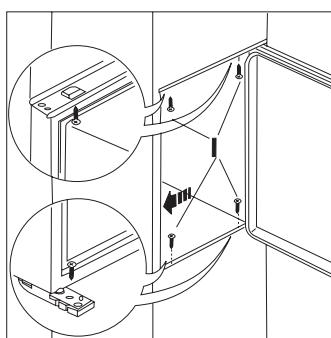

2. Otworzyć drzwiczki i przesunąć urządzenie do ścianki szafki znajdującej się po przeciwniej stronie zawiasów urządzenia. Zamocować urządzenie przy użyciu 4 śrub (I) dostarczonych w komplecie wraz z urządzeniem.

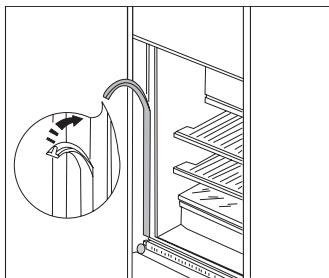

3. Wcisnąć listwy maskujące między urządzenie i meble kuchenne.

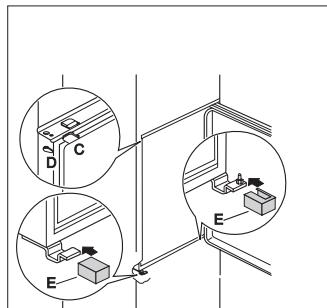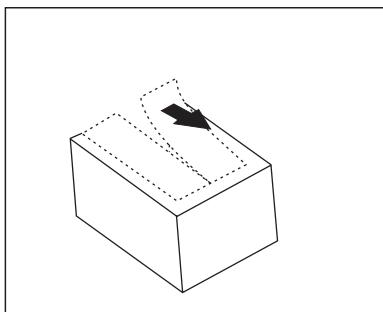


4. Z plastikowej zaślepki (E), zakrywającej wspornik zawiasu z zamontowanym sworzeniem należy usunąć część jak wskazano na rysunku.


Jest to dość prosta czynność dzięki rowkowi na wewnętrznej powierzchni zaślepki, który ułatwia rozdzielenie tworzywa.

Jeśli sworzeń jest umieszczony w prawym zawiasie, wyjąć część oznaczoną DX, w przeciwnym razie część oznaczoną SX."


Założyć zaślepki (C-D) do otworów na śruby mocujące i w wolny otwór zawiasu. Wsunąć zaślepki zawiasów (E) na miejsce.

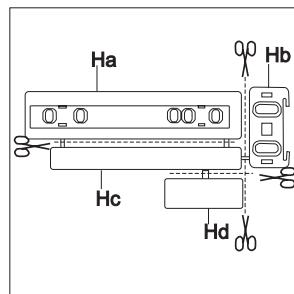


5. Rozdzielić części Ha, Hb, Hc, Hd w sposób przedstawiony na rysunku.  
Ha, Hb, Hc, Hd.

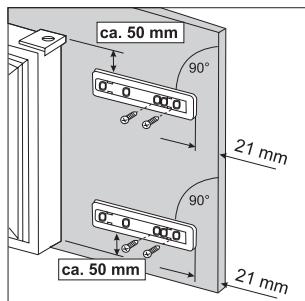


6. Umieścić prowadnicę (Ha) na wewnętrznej części drzwi szafki, u góry i dołu w sposób przedstawiony na rysunku i oznaczyć położenie zewnętrznych otworów. Po nawierceniu otworów przymocować prowadnice za pomocą dołączonych śrub.

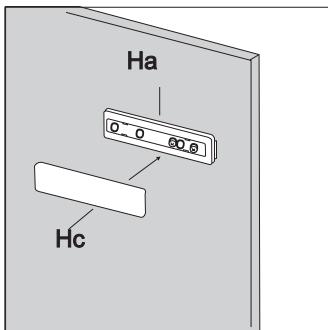


7. Przymocować pokrywę (Hc) na prowadnicy (Ha) aż zaskoczy we właściwym położeniu.

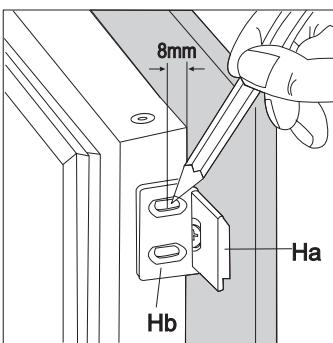

8. Otworzyć drzwiczki urządzenia i szafki pod kątem 90°. Umieścić niewielki prostokątny element (Hb) na prowadnicy (Ha). Przystawić do siebie drzwi urządzenia i szafki i oznaczyć otwory, jak pokazano na rysunku.

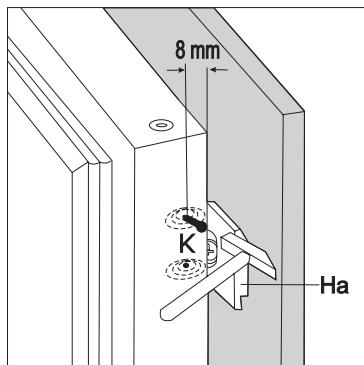


9. Usunąć prostokątne elementy i zaznaczyć odległość 8 mm od zewnętrznej krawędzi drzwi, w której zostanie umieszczony gwóźdź (K).

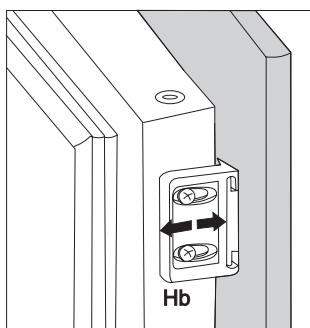

10. Umieścić niewielki element prostokątny w prowadnicy i przymocować śrubami dostarczonymi w komplecie.

W przypadku konieczności wyrównania z drzwiami szafki należy wykorzystać luz otworów. Po zakończeniu operacji należy sprawdzić, czy drzwi szafki zamykają się prawidłowo.

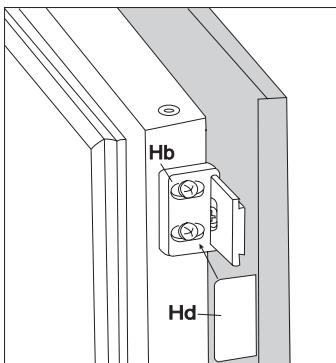

11. Przymocować osłonę (Hd) na prostokątnym elemencie (Hb), aż zaskoczy we właściwym położeniu.

[www.markabolt.hu](http://www.markabolt.hu)

[www.markabolt.hu](http://www.markabolt.hu)

**ZANUSSI**

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

200382763-00-29012009  
933 015 015