



Használati útmutató

Szárítógép

USER MANUAL

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági tudnivalók _____	2	A ruhanemű szétválogatása és előkészítése _____	10
Környezet _____	4	Napi használat _____	10
Üzembe helyezés _____	5	Tisztítás és karbantartás _____	12
Termékleírás _____	7	Mit tegyek, ha ... _____	14
Kezelőpanel _____	7	Műszaki adatok _____	15
Az első használat előtt _____	8	A készülék beállításai _____	16
Programtáblázat _____	8		

A változtatások jogát fenntartjuk.

Fontos biztonsági tudnivalók

Fontos Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonságát illetően.



- A készülék használata előtt, kérjük, olvassa el a használati utasítást.

Általános biztonság

- Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy (beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek és háziállatok ne másszanak a szárítógép dobjába. Használat előtt mindig ellenőrizze a dob tartalmát.
- Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a gépbe tenni.
- A túlzott szárítás által okozott tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a készüléket a következők szárítására: Párnák, paplanok stb (felhalmozzák a hőt).
- Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textilíák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
- Használat, tisztítás és karbantartás után mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
- Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj, acetón, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentín, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt szárítógépben szárítaná.
- **Robbanásveszély:** Soha ne szárítson szárítógépben olyan ruhadarabokat, amelyek-

re gyúlékony oldószer (benzin, metilalkoholok, szárazon tisztító folyadékok és hasonló) került. Mivel ezek az anyagok illékonyak, robbanást okozhatnak. Csak vízben kimosott ruhákat szárítson a gépben.

- **Tűzveszély:**a növényi olajjal vagy főzőolajjal befröcskölt vagy átitatott darabok tűzveszélyesek, ezért nem helyezhetők be a szárítógépbe.
- Ha a szennyes ruhaneműket felteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt a szárítógépbe helyezné azokat.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem maradt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyufa a készülékbe betölteni kívánt ruhadarabok zsebeiben

Vigyázat

- **Tűzveszély! Soha ne állítsa le a gépi szárítást a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kitergetni, hogy a hő eltávozzon.**
- **Ruharojtok ne gyűljenek össze a szárítógép környékén.**
- **Áramütés veszély!**Ne fecskendezzen víz-sugarat a készülék alá.
- A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
- Nem szabad a szárítógépet használni, ha ipari vegyszereket használtak a tisztításhoz.
- Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó gázok visszaáramlását.

Üzembe helyezés

- Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
- Kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék. Ha bármilyen károsodás támadna, ne helyezze üzembe a ké-

szüléket, hanem forduljon a szakszervizhez.

- Használat előtt minden csomagolóanyagot el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a készülékben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja be. További információkért lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó részét.
- A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanszerelési munkát szakképzett villanszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
- Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramolhasson a készülék alatt.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére.
- Ha a szárítógépet a mosógép tetejére helyezi, kötelezően használnia kell a rögzítő-készletet (külön rendelhető tartozék).

Használat

- Ezt a készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire azt tervezték.
- Csak gépi szárításra alkalmas termékeket szárítson. Kövesse a ruhaneműkön feltüntetett utasításokat.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.
- Ne töltsen túl a készüléket. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
- Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
- Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony petróleum származékokkal érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt, ügyeljen arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabokból, mielőtt a gépbe helyezné.
- A hálózati dugaszt soha ne a vezetékénél fogva húzza, hanem mindig magát a dugót fogja meg.
- Soha ne használja a szárítógépet, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy

a szárítógép belseje szabadon hozzáférhető.

- A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell használni.
- **Figyelem - Forró felület:** Ne érintse meg az ajtóvilágítás burkolatának felületét, amikor a világítás be van kapcsolva. (Csak belső dobvilágítással ellátott szárítógépek esetén)

Gyermekek biztonsága

- Ezt a gépet nem arra szánták, hogy kisgyermek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül használják.
- A gyermekek gyakran nem ismerik fel az elektromos készülékekkel kapcsolatos ve-

szélyeket. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játszassanak a készülékkel.




Vigyázat

- Fulladásveszély! A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára – Tartsa távol azokat a gyermekektől.
- A mosószeret zárja el a gyermekek elől, és tárolja biztonságos helyen.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok ne mászhassanak be a gép dobjába.

Környezet

A terméken vagy a csomagoláson található

 szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésétől, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Régi készülék



Vigyázat

Húzza ki a dugót a hálózati konnektorból, ha többé már nem használja a készüléket. Vágja le róla a hálózati kábelt, és dobja ki a dugóval együtt. Tegye tönkre a betöltőajtó kampóját. Így nem fordulhat elő, hogy gyerekek bezár-


ják magukat a készülékbe és az életük nem kerül veszélybe.

Csomagolóanyag

A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag alkatrészek jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába bedobni.

Környezetvédelmi tanácsok

- A szárítóban a ruha bolyhos és puha lesz. Ezért mosás közben nem szükséges textilöblítőt használni.
- A szárítógép akkor működik a leggazdaságosabban, ha Ön:
 - mindig, minden akadályt eltávolít a szárító alján lévő szellőzőnyílások útjából;
 - a programáttekintésben megadott töltetmennyiségeket használja;
 - gondoskodik róla, hogy jó legyen a szellőzés a készüléknek helyet adó helyiségben;
 - minden egyes szárítási ciklus után megtisztítja a mikroszűrőt és a finomszűrőt;
 - szárítás előtt jól kicentrifugálja a szárításra váró ruhákat.

-  Az energiafogyasztás a mosógépen beállított centrifugálási sebességtől függ.

Nagyobb centrifugálási sebesség - alacsonyabb energiafogyasztás.

Üzembe helyezés

Fontos A készüléket függőleges helyzetbe kell hozni a szállításhoz.

A készülék elhelyezése


- Ajánlatos, hogy - saját kényelme érdekében - a készüléket a mosógéphez közel helyezze el.
- A szárítógépet egy tiszta helyen kell üzembe helyezni, ahol a szennyeződés nem halmozódik fel.
- A levegőnek szabadon kell tudnia áramolnia a készülék körül. Ne tömitse el az előlő szellőzőrácsokat, illetve a készülék hátlapján található levegőbemeneti rácsokat.
- Annak érdekében, hogy a vibrációt és zajt a minimális szinten tartsa a szárítógép használata során, a készüléket szilárd, síma felületre kell helyezni.
- Miután a készülék az állandó üzemelési helyére került, vízmértékkel ellenőrizze, hogy a szárítógép teljesen vízszintben van-e. Ha nincs, a lábak emelésével vagy lesüllyesztésével biztosítsa a vízszintbe állítást.
- A lábakat soha nem szabad eltávolítani. Ne csökkentse a padlótól való távolságot sűpedős szőnyegek, facsíkok és hasonlók használata révén. Ez hőfelhalmozódást okozhat, ami megzavarhatja a készülék üzemelését.

Fontos

- A szárítógép által kibocsátott meleg levegő elérheti akár a 60 °C-ot is. A készüléket ezért tilos olyan padlózatra felállítani, amely nem áll ellen a magas hőmérsékletnek.
- Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyiség hőmérséklete nem lehet alacsonyabb +5 °C-nál, és nem lehet magasabb +35 °C-nál, mivel az befolyásolná a készülék teljesítményét.
- Amennyiben a készüléket áthelyezik, azt függőlegesen állítva kell szállítani.


- A készüléket tilos üzembe helyezni zárható ajtó mögött, tolóajtó mögött, olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér olymódon, hogy a szárítógép teljes kinyitása korlátozva van.

Távolítsa el a szállításhoz biztosított biztonsági csomagolást

-  **Figyelem** Használat előtt a szállításhoz biztosított biztonsági csomagolás minden részét el kell távolítani.



1. Nyissa ki a betöltőajtót

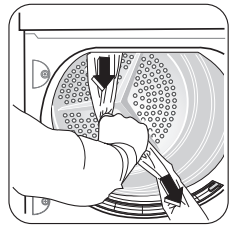


2. Húzza ki a dob tetején lévő ragasztószalagokat a készülék belsejéből.




3. Vegye le a készülékről a fóliatömlőt és polisztrén paplant.

Elektromos csatlakoztatás

A hálózati feszültséget, az áram fajtáját és a szükséges biztosítékokat a névtábláról kell leolvasni. A névtábla a töltőnyílás közelében van rögzítve (ld. a "Termékleírás" című fejezetet).


 **Vigyázat** A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.

A tápvezeték cseréjéhez forduljon a lakóhelyéhez legközelebb található szervizhez.

 **Vigyázat** Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen hozzáférhető.

Az ajtó megfordítása


A ruhaneműk bepakolásának és kikapolásának megkönnyítése érdekében az ajtó nyitási síránya megfordítható.

 **Vigyázat** Az ajtó megfordítását csak erre felhatalmazott szervizmérnök végezheti.

Kérjük, forduljon a helyi márkaszervizhez. A mérnök elvégzi az ajtó megfordítását költség-térítés ellenében.

Különleges tartozékok

• rögzítőkészlet


 Kapható szakszervizeknél vagy szakértő eladóknál

Ez a köztes telepítési készlet arra szolgál, hogy a szárítógépet és egy (60 cm széles,

előltöltős) mosógépet helytakarékosan céljából egymásra rakva lehessen beszerezni. Az automata mosógép helyezkedik el alul, arra kerül a szárítógép.

Figyelmesen olvassa el a készlethez adott használati utasítást.


• vízelvezető készlet

 Kapható szakszervizeknél vagy erre szakosodott eladóknál

Telepítési készlet közvetlenül a kondenzvíz lefolyóba, szifonba, vízaknába stb. vezetésehez. A kondenzvízgyűjtő tartályt ebben az esetben többet nem kell leengedni, de továbbra is a rendeltetés szerű helyén kell hagyni a készüléken belül.

Figyelmesen olvassa el a készlethez adott használati utasítást.

• lábzat fiókkal


 Kapható szakszervizeknél vagy erre szakosodott eladóknál

A szárítógép optimális magasságba helyezéséhez és további tárolóter eléréséhez (pl. ruhanemű számára).

Figyelmesen olvassa el a készlethez adott használati utasítást.

Termékleírás


A készülék leírása

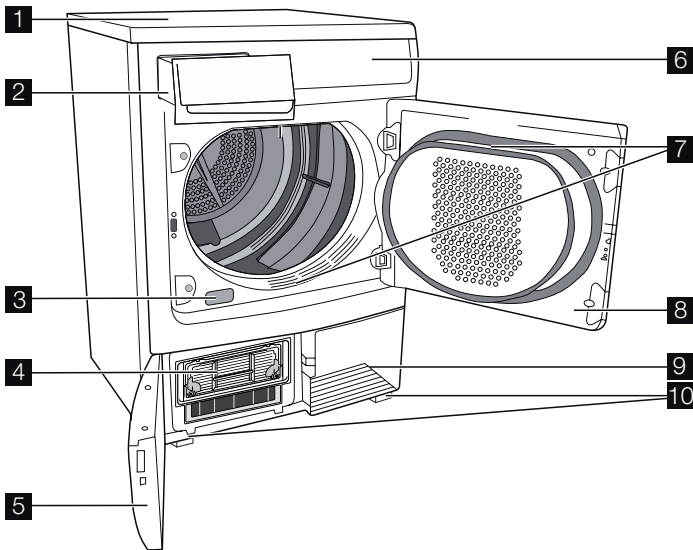

- 1 Munkafelület
- 2 Víztartály
- 3 Adattábla
- 4 Hőcserélő
- 5 Hőcserélő ajtaja

- 6 Kezelőpanel
- 7 Szőszgyűjtő szűrők
- 8 Betöltőajtó
- 9 Szellőzőrács
- 10 Állítható lábak


Kezelőpanel

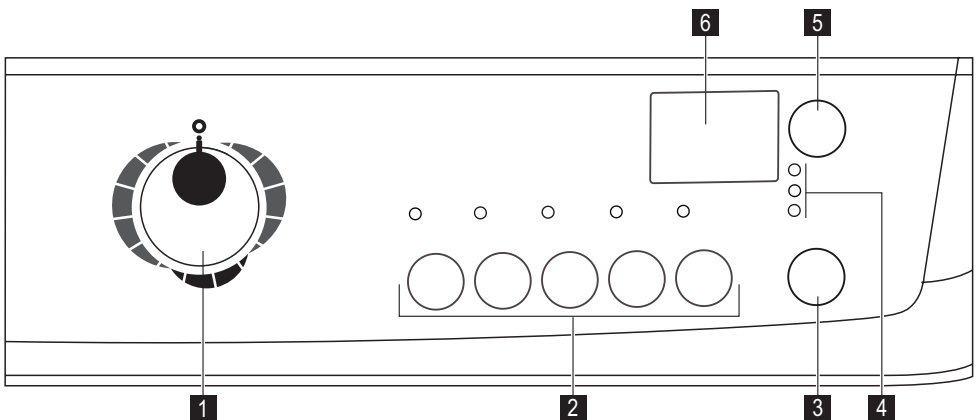

- 1 Programgomb és ○ KI kapcsoló
- 2 Funkciógombok
- 3 ▷|| START/SZÜNET gomb
- 4 Funkcióállapot jelző LED
 - ⇒ Kondenzátor jelzőfénye
 - 🌐 Szűrők jelzőfénye
 - 💧 Víztartály jelzőfénye
- 5 🔄 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
- 6 Kijelző

SZIMBÓLUM	LEÍRÁS
2 . 3 0	Időtartam a végéig (a program időtartama, késleltetett indítás időtartama)
	Gyerekszár
	Gyűrődésgátló fázis
	Hiba, rossz választás

Ami a kijelzőn látszik

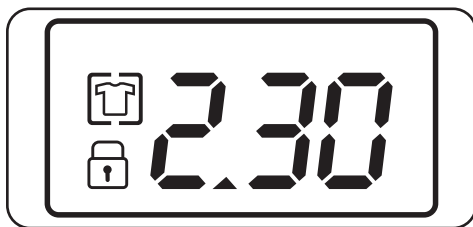

Az első használat előtt

Ha el kívánja távolítani a gyártás közben keletkezett esetleges maradványokat, törölje le a szárítódobot nedves ruhával, vagy futtas-

son le nedves ruhákkal egy rövid (kb. 30 perc) szárító ciklust a gépben.

Programtáblázat

Program	max. töltet (szárász ruha)	További funkciók/ opciók	Alkalmazás/tulajdonságok	Kezelési címke
Pamut				
Extra száraz	8 kg	minden, ki-véve ⌚	Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörölk, fürdőköpenyek alapos megszáritása.	
Nagyon száraz	8 kg	minden, ki-véve ⌚	Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörölk, fürdőköpenyek alapos megszáritása.	
Szekrény-száraz	8 kg	minden, ki-véve ⌚	Egyenletes vastagságú anyagok, pl. frottírtörölk, kötöttárúk, törülközők alapos megszáritása.	
Nedves	8 kg	minden, ki-véve ⌚	Vasalásra is váró vékony textíliákhoz, pl. kötött darabokhoz, pamutingekhez.	

Program	max. töltet (száraz ruha)	További funkciók/ opciók	Alkalmazás/tulajdonságok	Kezelési címke
 Vasaló- száraz	8 kg	minden, ki- véve ⌚	Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl. kötöttáruhoz, pamutíngekhez.	 
 Műszál				
 Extra száraz	3 kg	minden, ki- véve ⌚	Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. pulóverek, ágyneműk, asztalterítők alapos megszáritása.	  
 Szekrény- száraz	3 kg	minden, ki- véve ⌚	Vékony, nem vasalt anyagokhoz, pl. könnyen kezelhető ingekhez, asztalterítőkhez, csecsemőruhákhoz, zoknikhoz, merevítés fehéreműhöz.	  
 Vasaló- száraz	3 kg	minden, ki- véve ⌚	Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl. kötöttáruhoz, pamutíngekhez.	  
 Speciális				
 Vegyes	3 kg	minden, ki- véve ⌚	Pamut és műszál anyagok alacsony hőmérsékleten történő szárításához.	  
 Idő	8 kg	 ,  ,  , 	A ruhanemű egyes darabjainak további szárításához.	  
 Farmer	8 kg	minden, ki- véve ⌚	Különböző (pl. a nyakrésznél, a mandzsettánál vagy a varrásoknál eltérő) anyagvastagságú szabadidőruhákhoz, például farmernadrágokhoz, melegítőfelsőkhöz.	  
 Vasalás- könnyítő	1 kg (vag y 5 ing)	minden, ki- véve ⌚	Különleges gyűrődésgátló mechanizmussal ellátott különleges program a könnyen kezelhető anyagokhoz, például ingekhez és blúzokhoz, a minimális vasalás érdekében. Az eredmény az anyag típusán és kidolgozásán múlik. Tegye a ruhákat egyből a centrifugálást követően a szárítóba, majd miután megszáradtak, vegye ki, és tegye vállfára őket.	  
 Csecsemő	1 kg (vag y 5 ing)	minden, ki- véve ⌚	A babaruha ciklus egy különleges program rugdalozók "viselésre kész" szárításához.	  
 Gyapjú	1 kg	 , 	Gyapjúanyagok mosás utáni szárításához meleg levegővel, minimális mechanikai töltet mellett (Nézze át a "Szenyes ruha különválasztása és előkészítése" című fejezetet). Ajánlás: Szárítás után azonnal vegye ki a ruhát, mivel nem következik gyűrődésgátló program.	  

A ruhanemű szétválogatása és előkészítése

Szétválogatás

- Szétválogatás az anyag fajtája szerint:
 - Pamut/vászon a PAMUT programcsoportban található programokhoz.
 - Kevertszálás és műszálás anyagok a MŰSZÁL programcsoportban található programokhoz.
- Szétválogatás a kezelési címke szerint: A kezelési címke jelentése:

<input type="checkbox"/>	A szárítógépben történő szárítás elvben lehetséges
<input type="radio"/>	Szárítás normál hőmérsékleten
<input type="radio"/>	Szárítás csökkentett hőmérsékleten
<input checked="" type="checkbox"/>	A szárítógépben történő szárítás nem lehetséges

Fontos Ne helyezzen a készülékbe semmilyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas. A készülékben minden olyan nedves ruha szárítható, amelynek kezelési címkéjén fel van tüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas.

- Ne szárítson együtt új, színes textíliákat enyhén színezett, használt darabokkal. Lehetséges, hogy a textíliák színei engednek.
- Ne szárítson pamutjersey és kötött darabokat EXTRA programmal. Lehetséges, hogy a ruhadarabok összemennek!
- A gyapjú és gyapjú jellegű ruhák a GYAPJÚ programmal száríthatóak. A szárítási ciklus kezdete előtt minél jobban centrifugálja ki a ruhákat (max. 1200 fordulat/perc). Csak anyagukban, színükben és tömegükben hasonló vagy megegyező gyapjúdarabokat szárítson együtt. A nehéz gyapjúdarabokat szárítsa külön.

Napi használat

A készülék bekapcsolása

Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra A készülék bekapcsol


A ruhanemű előkészítése

- A ruhanemű összegubancolódásának megelőzése érdekében: A cipzárakat húzza fel, gombolja be a huzatokat, és kösse össze a laza zsinegeket és szalagokat (pl. kötényekét).
- Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fém elemet (gemkapcsok, biztosítótűk stb.)
- Fordítsa ki a kétrétegű szövetekből készült darabokat (pl. pamutvászon hálósákok, a pamutréteg legyen legkívül). Ezek a szövetek ezután jobban száradnak.

Fontos Ne töltse túl a készüléket. Ügyeljen a megengedett töltési mennyiségre.

A ruhaneműk súlya

Anyag fajtája	Tömeg
Fürdőköpeny	1200 g
Zsebkendő	100 g
Paplanhuzat	700 g
Lepedő	500 g
Párnahuzat	200 g
Terítő	250 g
Frottírtörülköző	200 g
Konyharuha	100 g
Hálóing	200 g
Női alsónemű	100 g
Férfimunkaköpeny	600 g
Férfimunkaköpeny	200 g
Férfipizsama	500 g
Alsóing	100 g
Alsónadrág	100 g

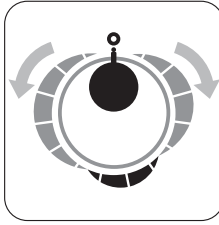


A betöltőajtó kinyitása és a ruha betöltése

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Töltse be a ruhát (ne erőltesse).

Figyelem Ne nyomjon ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.

3. Csukja be jól a betöltőajtót. A zárnak hallhatóan be kell kattannia.

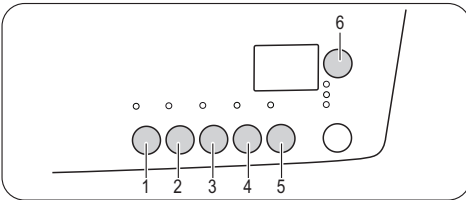

Kiegészítő funkciók kiválasztása

Lehetősége van kiegészítő funkciók kiválasztására:

1. gomb - KÍMÉLŐ
2. gomb - INTENZÍV
3. gomb - HOSSZÚ GYŰRÖDÉSGÁTLÓ
4. gomb - HANGJELZÉS
5. gomb - IDŐ
6. gomb - KÉSLELTETETT INDÍTÁS

KÍMÉLŐ

gyengéd szárítás csökkentett hőmérsékleten érzékeny szövetek és hőmérséklet érzékeny textíliák számára (pl. akril, viszkóza), ahol a címkén a következő látható:

INTENZÍV

Ha a ruha egy szabvány szárítási program után még mindig túl nedvesen kerül ki a gépből, a szárítás eredményessége az Intenzív funkció használatával felerősíthető.

HOSSZÚ GYŰRÖDÉSGÁTLÓ

meghosszabbítja a gyűrődésgátló fázist összesen 90 percre. Ezáltal a ruha lazává válik, és megszűnnek a gyűrődések

FIGYELMEZTETŐ HANG

hallható megerősítés:

- ciklus vége
- gyűrődésgátló fázis kezdete és vége
- ciklus megszakítás
- hiba

IDŐ

az Idő program beállítása után. A programok időtartamát 10 perc és 2 óra között állíthatja be 10 perces fokozatokban.


KÉSLELTETETT INDÍTÁS

lehetővé teszi a szárító program indításának késleltetését 30 perc és 20 óra között. Nyomja meg többször a Késleltetett indítás gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt késleltetési idő.


Gyerekszár

A gyerekszárrel azt lehet beállítani, hogy egy programot ne indíthassanak el véletlenül, illetve hogy egy folyamatban lévő programot ne változtathassanak meg véletlenül. A gyerekszár az összes gombot és a programválasztó gombot is lezárja. A gyerekszár a KÍMÉLŐ és az INTENZÍV gomb 5 másodpercig tartó egyidejű lenyomásával kapcsolható be vagy ki.



– A program elindítása előtt A készülék nem használható




– A program elindítása után: A folyamatban lévő program nem változtatható meg
 A  ikon jelenik meg a kijelzőn, és azt jelzi, hogy be van kapcsolva a gyerekszárítást működtető biztonsági funkció.
 A gyerekszárítást a program befejeződésével nem kapcsol ki.
 Ha Ön új programot szeretne beállítani, először ki kell kapcsolnia a gyerekszárítást.

A program elindítása


Nyomja meg a  Start/Szünet gombot. A program elindul.
 A program előrehaladását a szárítási idő múlása mutatja az LCD kijelzőn.

Programváltás

Egy futó program módosításához először törölje azt a programkapcsoló  KI állásba forgatásával. Válassza ki az új programot, és nyomja meg a  START/SZÜNET gombot.

 A program elindítása után a kiválasztás többé nem alkalmazható közvetlenül. De ha mégis megkísérli valaki a programgomb segítségével megváltoztatni a programot, akkor a program folyamatának a kijelzése és a karbantartás kijelzés villogni kezd. Ha megnyom egy funkciógombot (a  HANGJELZÉS gomb kivételével), a(z)  r r üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ez nem befolyásolja a szárítási programot (ruhavédelem).


A szárítási ciklus befejeződése / a ruha kivétele




Amint befejeződik a szárítási ciklus, a kijelzőn a gyűrődésgátló ciklus villogó  ikonja és a



Tisztítás és karbantartás


Boholyszűrők tisztítása

A készülék tökéletes működésének a biztosítása érdekében az ajtóban és a dob elejénél található boholyszűrőket minden szárítási ciklus után meg kell tisztítani

 **Figyelem FONTOS** Soha ne üzemeltesse a szárítót a boholyszűrő nélkül, illetve sérült vagy eldugult boholyszűrővel.

szintén villogó figyelmeztető jelzőfények láthatók:  SZŰRŐ és  TARTÁLY . A  HANGJELZÉS gomb lenyomásakor egy percen keresztül szaggatott hangjelzés hallható.

 A szárítási ciklusokat (a  GYAPJÚ program kivételével) automatikusan követi egy gyűrődésgátló fázis, amely kb. 30 percig tart. A dob ebben a fázisban szakaszosan körben forog. Ezáltal a ruha lazává válik, és megszűnnek a gyűrődések. A szárított ruha a gyűrődésgátló fázis alatt bármikor kivehető. (A ruhát legkésőbb a gyűrődésgátló fázis végén ajánlatos kivenni, különben gyűrődések keletkeznek.)


1. Nyissa ki az ajtót.
2. A ruha kivétele előtt a mikroszűrőből távolítsa el a szöszöket. A legjobb, ha ezt a műveletet nedves kézzel végzi. (Lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet.)
3. Vegye ki a ruhát.
4. Forgassa a programválasztó gombot a  Ki állásba.
5. Csukja be az ajtót.

Minden használat után


- Tisztítsa meg a szűrőket.
- Ürítse ki a víztartályt.




1. Nyissa ki a betöltőajtót.

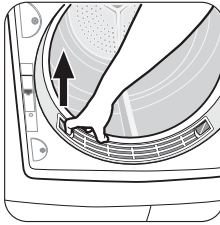


2. Bizonyos idő elteltével a ruhában lévő mosószermaradvány miatt patinaréteg alakul ki a szűrőkön. Amikor ezt tapasztalja, tisztítsa meg a szűrőket meleg vízzel és egy kefe segítségével. Húzza ki a szűrőt az ajtóból.

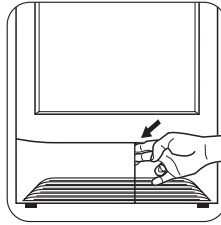


1. Az ajtó kinyitásához nyomja meg a reteszt a képen látható módon. Normális jelenség, ha a szárítási ciklus közben vagy a végén víz jelenik meg a kondenzátor beillesztési helyének felületén.

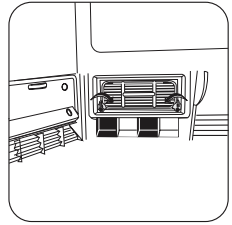


2. Fordítsa el lefele a két piros ütközőt.

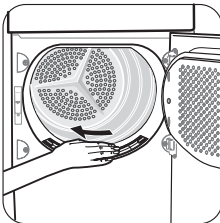


3. Nedves kézzel tisztítsa meg a töltőnyílás alsó részébe beépített mikroszűrőt.

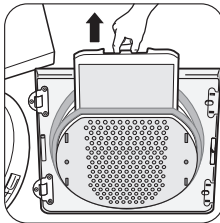

4. Lehetőleg nedves kézzel távolítsa el a szőszöket a boholy-szűrőről. Cserélje ki a szűrőt.

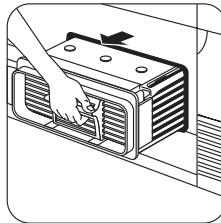

3. A fogantyúnál fogva húzza ki a kondenzátoregységet.

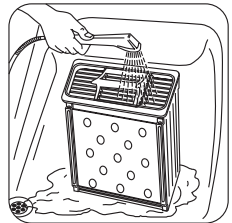

4. Tisztítsa meg egy kefével, és öblítse le zuhany alatt, ha szükséges. Tisztítsa meg a kondenzátorházon körben és a kis ajtó belső oldalán lévő gumitömítést egy nedves ruhával.

A hőcserélő tisztítása


Tisztítsa meg a kondenzátort, amikor a ⇒ **Kondenzátor** jelzőfény felgyullad.


A kondenzátor a készülék háza alsó részében, egy kis ajtó mögött található.

Fontos Ne használjon hegyes végű eszközöket vagy tárgyakat a lemezek közötti üreg tisztítására, mivel azok kárt okozhatnak a kondenzátorban, és áteresztővé teszik. Helyezze vissza a kondenzátort, fordítsa felfele a piros ütközőket, és zárja be az ajtót.


Fontos Ne használja a készüléket, ha a kondenzátor nincs visszaszerelve.

A víztartály kiürítése

A ruhaneműkből elvont víz lecsapódik a szárítógép belsejében, és egy tartályban gyűlik össze. A készülék hatékony üzemelésének biztosítása érdekében a tartályt minden szárítási ciklus után ki kell üríteni. A  **Víztartály** jelzőfény figyelmezteti ennek a műveletnek az elvégzésére.

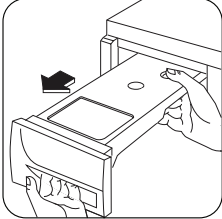

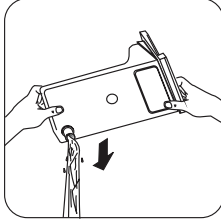

1. Húzza ki a tartályt.



2. Fordítsa fejjel lefelé, és hagyja kifolyni a vizet
3. Helyezze vissza a víztartályt

Fontos A tartályt helyesen kell visszailleszteni.


Ha ez nem így történik, a  Víztartály jelzőfény a következő szárítás során is megjelenik, a program pedig leáll, és a ruha nedves marad. Megszólal a hangjelzés.

A tartály visszahelyezése után a  Start/ Szünet gombot meg kell nyomni, hogy a program folytatódhasson.


Mit tegyek, ha ...


Önálló hibaelhárítás

Probléma ¹⁾	Lehetséges ok	Megoldás
Nem működik a szárítógép.	A szárítógép nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Csatlakoztassa a hálózati aljzatba. Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítéktáblán (háztartási telepítés).
	A betöltőajtó nyitva van.	Zárja be a betöltőajtót
	Nem nyomta meg a START/SZÜNET gombot.	Nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
A szárítás eredménye nem kielégítő.	Helytelen programot állított be.	Állítson be megfelelő programot. ²⁾
	Eldugultak a szösszűrők.	Tisztítsa meg a szösszűrőket. ³⁾

 A kondenzvíz felhasználható gőzöléses vasaláshoz vagy az akkumulátor feltöltéséhez stb. Ebben az esetben át kell szűrni (egy teaszűrő segítségével).


A dob tisztítása

 **Figyelem** A dob tisztításához ne használjon dörzsölőszereket vagy acélpárnát.

 A vízből vagy tisztítószerből származó vízkő alig látható réteget képezhet a dob belsejében. Ettől kezdve a ruha száraz állapotát nem lehet megbízhatóan mérni. A ruha a vártnál nedvesebb lesz a készülékből kivételkor.

A dob belsejét és a dob bordázatát normál háztartási tisztítószerrel (pl. ecetes tisztítószerrel) tisztítsa meg.

A kezelőpanel és készülékház tisztítása

 **Figyelem** Ne használjon bütortisztítót vagy agresszív tisztítószerkeket a készülék tisztításához.

Nedves ruhával törölje le a kezelőpanelt és a házat.

	A hőcserélő eldugult.	Tisztítsa meg a hőcserélőt. ³⁾
	Túllépte a max. töltetet.	Tartsa be a max. töltetmennyiséget.
	Le van takarva a szellőzőrács.	Tegye szabaddá a lábazati területen lévő szellőzőrácsot.
	Maradvány a dob belsejében.	Tisztítsa meg a dob belsejét.
	Magas vízkeménység.	Állítsa be a megfelelő vízkeménységet ⁴⁾ .
Nem csukódik be a betöltőajtó	A szűrők nincsenek a helyükön.	Helyezze be a finom szűrőt, és/vagy patintsa a helyére a durva szűrőt.
Err (Hiba) az LCD-kijelzőn. 5)	Megkísérelte módosítani a paramétereket a program elindítása után.	Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szárítógépet. Állítsa be a szükséges paramétereket.
Nincs dob világítás	A programkapcsoló KI állásban van.	Fordítsa Dob világítás állásba (ha rendelkezésre áll) vagy bármelyik programra.
	Kiégett az égő.	Cserélje ki a körtét (ld. a következő fejezet).
Nem helyes hátralévő idő látható az LCD-kijelzőn ⁵⁾	A befejezés ideje a következők alapján kerül kiszámításra: a ruhanemű típusa, mennyisége és nedvessége.	Automatikus folyamat; ez nem a készülék hibája.
A program inaktív	Megtelt a víztartály.	űrtse ki a víztartály ³⁾ , nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
A szárítási ciklus túl rövid	Kicsi a ruhanemű mennyisége./A ruhanemű túl száraz a kiválasztott programhoz.	Válassza az időzített programot vagy egy magasabb szárítási szintet (pl. Extra száraz).
A szárítási ciklus túl hosszú ⁶⁾	Eldugultak a szőszszűrők.	Tisztítsa meg a szőszszűrőket.
	Túl magas a töltet mennyisége.	Tartsa be a max. töltetmennyiséget.
	A ruha nincs elég jól kicentrifugálva.	Centrifugálja ki megfelelően a ruhaneműt.
	Különösen magas szobahőmérséklet - nem a készülék hibája.	Lehetőség szerint csökkentse a szobahőmérsékletet.

1) Amennyiben hibaüzenet látható az LCD-kijelzőn (pl. **E51**- csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépek esetén): Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szárítógépet. Állítsa be a programot. Nyomja meg a START/SZÜNET gombot. Nem működik? - tájékoztassa a helyi szervizt, és közölje a hibakódot.

2) kövesse a programajánlásokat - lásd a *Programáttekintés* c. fejezetet

3) lásd az *Ápolás és tisztítás* c. fejezetet

4) lásd *A készülék beállításai* c. fejezetet

5) csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépeknél

6) Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér (ld. *A szárítási ciklus befejeződése* c. szakaszt).

Műszaki adatok

magasság x szélesség x mélység	85 x 60 x 58 cm
dobtérfogat	108 l
mélység nyitott betöltőajtó mellett	109 cm
állítható magasság	1,5 cm
a készülék tömege	43,5 kg
legnagyobb betölthető mennyiség	8 kg
feszültség	230 V
szükséges biztosíték	16 A
összteljesítmény	1050 W
energiahatékonysági osztály	B
energiafogyasztás kWh/ciklus ¹⁾	4,48 kWh
éves energiafogyasztás	285,5 kWh
használat típusa	Háztartási
megengedett környezeti hőmérséklet	5°C és + 35°C között

1) 8 kg pamut, kicentrifugálva 1000 rpm fordulaton, az EN 61121 szerint

A készülék beállítása

Beállítás	Végrehajtás
HANGJELZÉS állandó kikapcsolása	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forgassa a programválasztó gombot bármilyen programra. 2. Nyomja meg egyszerre az INTENZÍV és a HOSSZÚ GYŰRÖDÉSGÁTLO gombot, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig. 3. A figyelmeztető hang alapértelmezés szerint mindig ki van kapcsolva.
<p>Vízkeménység <i>A víz változó mennyiségben mészkövet és ásványi sókat tartalmaz, amelyek mennyisége a földrajzi helytől függően változik, megváltoztatva ezzel a víz vezetőképességi értékeit is.</i> <i>A víz vezetőképességében meglévő jelentős eltérések a gyárilag előre beállított értékekhez képest némileg befolyásolhatják a ruhanemű maradék nedvességét a ciklus végén. A szárítógép lehetővé teszi a szárítási érzékelő érzékenységének szabályozását a víz vezetőképességi értékei alapján.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forgassa a programválasztó gombot bármilyen programra. 2. Nyomja meg egyszerre a HOSSZÚ GYŰRÖDÉSGÁTLO és a START/SZÜNET gombot, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig. Az aktuális beállítás látható a kijelzőn: <ul style="list-style-type: none"> – alacsony vezetőképesség <300 mikro S/cm – közepes vezetőképesség 300-600 mikro S/cm – magas vezetőképesség >600 mikro S/cm 3. Nyomja meg ismételten a START/SZÜNET gombot, amíg a kívánt szint beállításra nem kerül. 4. A beállítás tárolásához nyomja meg egyszerre a HOSSZÚ GYŰRÖDÉSGÁTLO és a START/SZÜNET gombot, vagy fordítsa a programválasztó gombot ki állásba.



www.zanussi.com/shop

