


FAVORIT 84470 VI

Mosogatógép

Használati útmutató

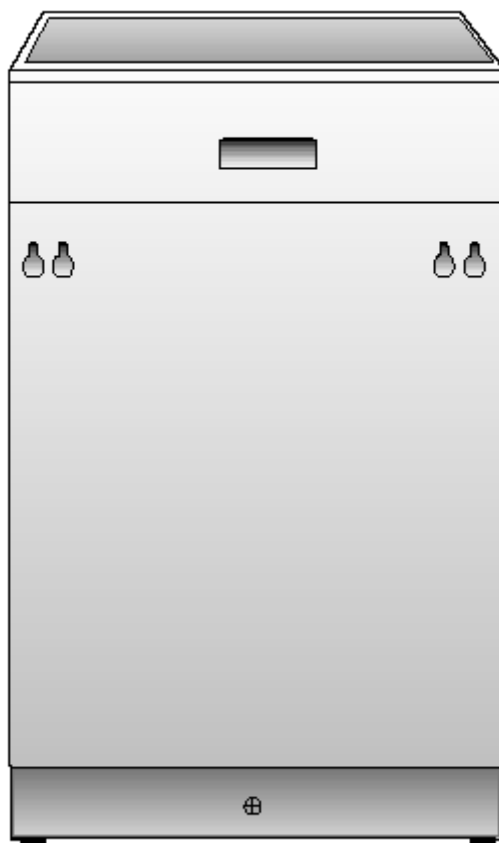

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG

Kedves Vásárló!

Mielőtt a mosogatógépet üzembe helyezi, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Használati útmutatót, mert ez a füzet fontos információkat tartalmaz az Ön biztonsága számára. A Használati útmutató tartalmazza a készülék biztonságos üzemelésére, felszerelésére, kezelésére és ápolására vonatkozó előírásokat.

Ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak. Az új tulajdonos csak a Használati útmutató birtokában tudja a készüléket megfelelő módon üzembe helyezni.

A szövegben az alábbi szimbólumokat használjuk:



Biztonsági útmutatások

Figyelmeztetés! Ezek az útmutatások az Ön személyes biztonságát szolgálják.

Figyelem! Ezek az útmutatások a készülék sérülésének elkerülését szolgálják.



Útmutatások és hasznos tanácsok.



Környezetvédelmi információk.

Ha a használat közben üzemzavar jelentkezne, akkor először tanulmányozza át a "Mit kell tenni, ha..." c. fejezetet. Sok esetben ugyanis az üzemzavart csak kisebb hiba, vagy helytelen használat okozza, amit Ön is könnyedén kijavíthat és így elkerülheti a javítási költségeket.

Ha a fentiek szerinti ellenőrzés nem vezetne eredményre, akkor forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.



Az Ön mosogatógépe egy új "IMPULZUS" mosogatási rendszerrel rendelkezik. Ennél a mosogatási rendszernél a mosogató program alatt a motor fordulatszáma és a mosogató nyomás változik, hogy az étkezészetek tisztítása minél jobb eredménnyel végződjön. Ez természetesen azt vonja maga után, hogy a zajszint is változik a mosogató program során.

Tartalomjegyzék

Használati útmutató	4
Biztonság	4
A készülék kialakítása és a kezelőpanel	5
Az első használat előtt	7
A vízlágyító berendezés beállítása	7
Speciális só betöltése	9
Az öblítőszer adagolás be-/kikapcsolása	10
A jelzőhang be-/kikapcsolása	12
Napi használat	13
Evőeszközök és étkezészetek elrendezése	13
A felső kosár magasságának beállítása	16
A mosogatószer betöltése	17
A 3 az 1-ben mosogatószeres tabletták alkalmazása	17
A mosogató program kiválasztása (Programtáblázat)	18
A mosogató program indítása	19
Késleltetett kezdés beállítása	20
A mosogatógép kikapcsolása	21
Tisztítás és ápolás	22
Mit kell tenni, ha ...	23
Műszaki adatok	26
Vizsgálati feltételek	27
Felállítási és csatlakoztatási útmutató	28
A mosogatógép felállítása	28
A mosogatógép csatlakoztatása	29
Elektromos csatlakoztatás	31
Vevőszolgálat	31

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Biztonság

Az első használat előtt

- Olvassa el a „Felállítási- és csatlakoztatási útmutató” c. fejezetet.

Rendeltetésszerű használat

- Csak a háztartásban használatos edényeket mosogassa a mosogatógépben.
- A mosogatógép átépítése, vagy a műszaki jellemzők megváltoztatása tilos.
- Csak a háztartási mosogatógépek használatához megfelelő speciális só, tisztító-, illetve öblítőszer használjon.
- Ne töltsön be semmiféle oldószert a mosogatógépbe. Robbanásveszély!



Gyermekbiztonság

- A készülék csomagoló anyagait tartsa távol a gyerekektől. Fulladásveszély!
- A gyerekek még nincsenek tisztában az elektromos készülékek használatának veszélyeivel. Gyerekek jelenlétében ne hagyja felügyelet nélkül a mosogatógépet.
- Mindig ellenőrizze, hogy kisgyermek, vagy egy kis háziállat nem búj-e meg a mosogatógépben. Életveszély!
- Az öblítőszer kimarja a szemet, a szájüreget és a nyelőcsövet. Életveszély! Biztonsági okból fokozottan ügyeljen az öblítő- és mosogatószere.
- A mosogatógépben lévő víz nem ivóvíz. Marásveszély!

Általános biztonság

- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti.
- Üzemelési szünet idején kapcsolja ki a mosogatógépet és zárja el a vízcsapot.
- A hálózati kábelt ne a vezetéknél, hanem mindig a csatlakozó dugasznál megfogva húzza ki a konnektorból.
- Ne üljön, vagy ne álljon rá a gép kinyitott ajtajára.
- Ha a mosogatógép egy fagyveszélyes helyen került felállításra, akkor a csatlakozó tömlőt minden mosogatás után le kell szerelni a vízcsapról.

A készülék kialakítása és a kezelőpanel

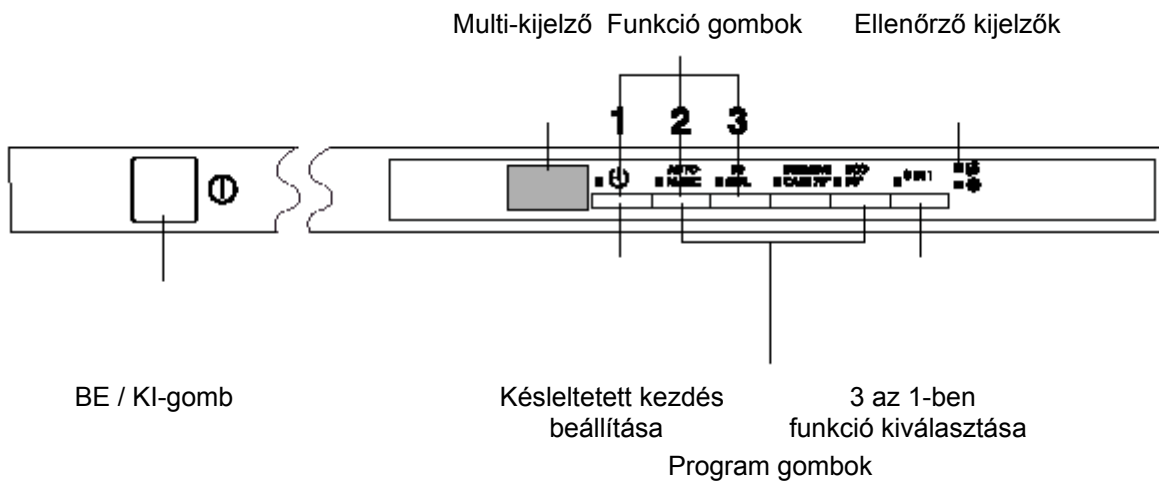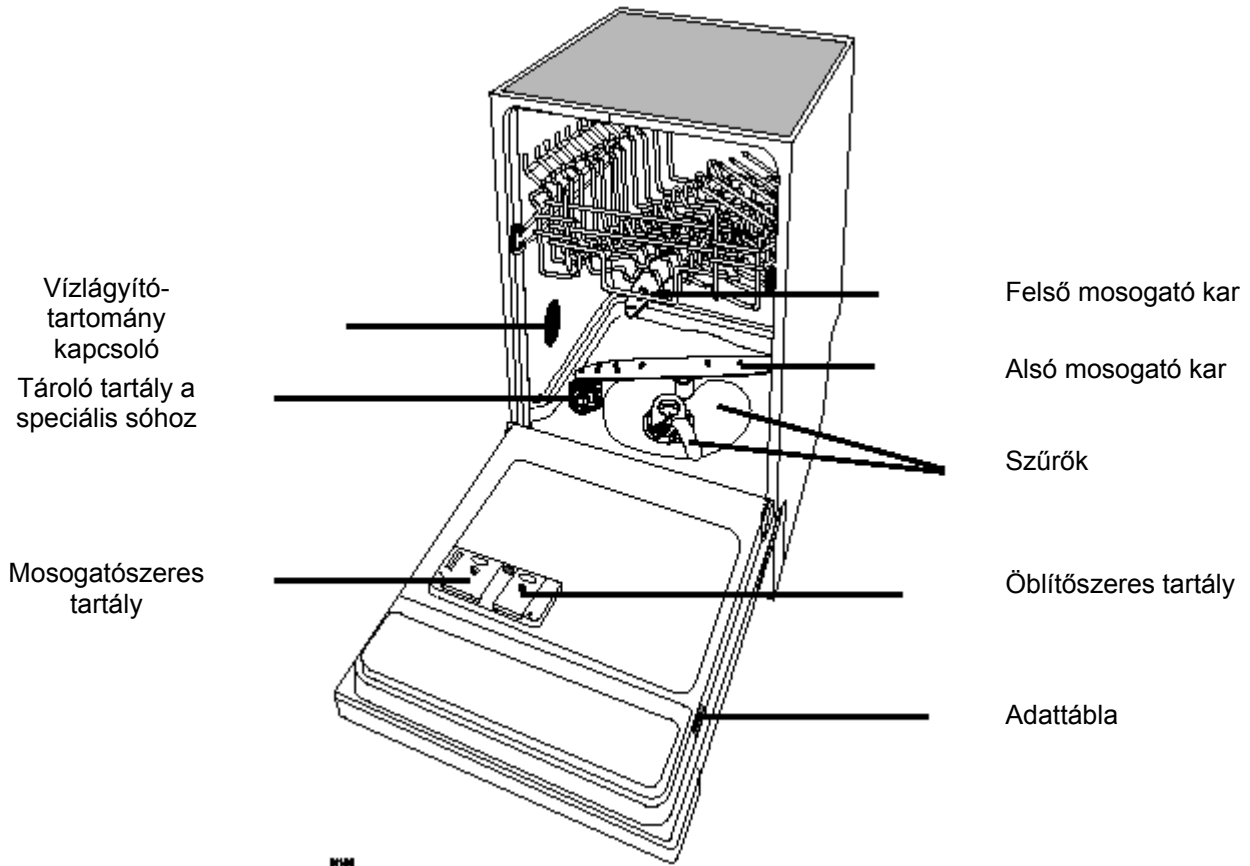

A mosogatógépet a **BE/KI-gombbal** lehet be- /kikapcsolni.

A program gombokkal lehet a kiválasztott mosogató programot beállítani

Funkció gombok: A kiválasztott mosogató programhoz pótlólag még a következő funkciókat lehet beállítani:

1-es funkció gomb

2-es funkció gomb

3-as funkció gomb

Vízkeménység beállítása

Öblítőszer adagolás be-, kikapcsolása

- Nincs bekötve -

A multi-kijelző a következőket jelezheti ki:

- milyen keménységi fokozatra van beállítva a vízlágyító,
- be-/kikapcsolva van-e az öblítőszer adagolás,
- be-/kikapcsolva van-e a jelzőhang,
- milyen kezdési idő van beállítva,
- előreláthatólag meddig tart még a futó mosogató program,
- milyen hiba jelentkezett a mosogatógépnél.

Az ellenőrző kijelzőknek a következő a jelentése:



Speciális sót kell betölteni



Öblítőszeret kell betölteni

Ezek az ellenőrző lámpák nem a mosogató program futása alatt gyulladnak fel.

Az első használat előtt

1. Állítsa be a vízlágyítót.
2. Töltse fel speciális sóval a sótartályt.
3. Töltse be az öblítőszeret.



Ha 3 az 1-ben mosogatószeret kíván használni, akkor végezze el a következőket:

- Kapcsolja be a mosogatógépet, nyomja meg a 3 az 1-ben gombot. A gomb kijelzője felgyullad: a 3 az 1-ben funkció kiválasztásra került! Ezen kívül nincs szükség
 - sem speciális só, sem öblítőszer betöltésére,
 - a vízlágyító beállítására,
 - az öblítőszer adagolás bekapcsolására / kikapcsolására.
- A mosogató program kezdete előtt a 3 az 1-ben mosogatószert a mosogatószeres tartályba kell betölteni.
- Olvassa el a „3 az 1-ben mosogatószer alkalmazása” c. fejezetet.

A vízlágyító berendezés beállítása



Az edények és az étkezészetek vízkövesedésének megakadályozása érdekében a mosogatóshoz lágy, ún. sószegény vízre van szükség. A vízlágyítót az Ön lakóhelyén lévő helyi vízkeménységnek és a táblázatnak megfelelő fokozatra kell beállítani. Az Ön lakóhelyén lévő vízkeménységi adatokat a helyi Vízmű Vállalattól kell megkérdezni.

Vízkeménység			Keménységi fokozat beállítása		Kijelzés a multi-kijelzőben	Jelzőhangok száma
⁰ d ¹⁾	mmol ²⁾	Tartomány	Mechanikus	Elektronikus		
51 - 70	9,0 – 12,5	IV	2*	10	10L	10
43 – 50	7,6 – 8,9			9	9L	9
37 – 42	6,5 – 7,5			8	8L	8
29 – 36	5,1 – 6,4			7	7L	7
23 – 28	4,0 – 5,0			6	6L	6
19 – 22	3,3 – 3,9	III	1	5	5L	5
15 – 18	2,6 – 3,2			4*	4L	4
11 – 14	1,9 – 2,5	II		3	3L	3
4 – 10	0,7 – 1,8	I/II		2	2L	2
4 alatt	0,7 alatt	I		1 só nem szükséges	1L	1

1) Német keménységi fok (⁰d): a vízkeménység mértékéhez.

2) (mmol/liter): milimol per liter, a nemzetközi vízkeménység mérési egysége.


* Gyári beállítás.

A mosogatógépnak kikapcsolt állapotban kell lenni.

A vízlágyító berendezést mechanikusan és elektronikusan is be kell állítani.

Mechanikus beállítás:

1. Nyissa ki a mosogatógép ajtót.
2. Húzza ki a mosogatógépből az alsó mosogató kosarat.
3. Forgassa el a mosogató térben lévő keménységtartomány kapcsolóját az 1-es, vagy a 2-es jelzésre (lásd táblázat).

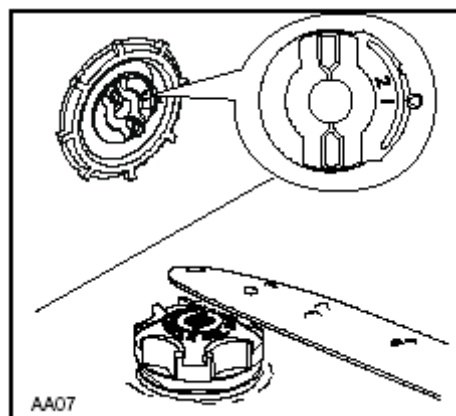

Elektronikus beállítás:

1. Nyomja meg a BE/KI-gombot.



A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.

Ha csak egy program gomb LED-kijelzője világít, akkor ez a mosogató program aktív állapotban van. A mosogató programot le kell választani.


Nyomja be egyszerre az **2-es** és a **3-as** funkció gombokat és kb. 2 mp-ig tartsa őket benyomva. A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.

2. Nyomja meg egyszerre az **2-es** és a **3-as** funkció gombokat és tartsa őket benyomva. Az 1-3-as funkció gombok LED-kijelzői villogni fognak.
3. Nyomja meg még egyszer az **1-es** funkció gombot. Az 1-es funkció gomb LED-kijelzője villogni kezd. A multi-kijelző a beállított keménységi fokozatot mutatja.
4. A keménységi fokozat 1-gyel való növeléséhez nyomja meg az **1-es** funkció gombot (Kivétel: a 10-es keménységi fokozat után az 1-es keménységi fokozat következik).
5. Ha a keménységi fokozatot beállította, akkor nyomja meg a BE/KI-gombot. A keménységi fokozat most tárolásra kerül.
6. Ha a vízlágyító elektronikusan az „1”-es fokozatra lett beállítva, akkor ezzel a speciális só utántöltésére figyelmeztető ellenőrző kijelző kikapcsolt állapotba kerül.

Speciális só betöltése

Csak a háztartási mosogatógépek használatához megfelelő speciális sót szabad használni.

1. Nyissa ki az ajtót és húzza ki az alsó kosarat.
2. Csavarozza le a sótartály zárófedelelet az óra járásával ellentétes irányba történő elforgatással.
3. **Kizárólag az első használatnál:**
Töltse fel vízzel a sótartályt.
4. Helyezze a mellékelt tölcserít a sótartály nyílásába. A tölcserén keresztül töltse fel a tartályt speciális sóval. A betölthető max. mennyiség 1,0-1,5 kg, a sószemcsék méretétől függően. Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl sóval a tartályt.

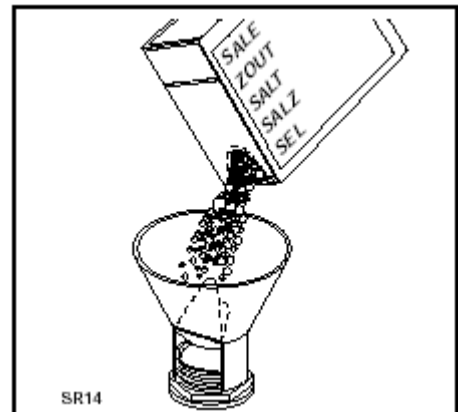

- i** Nincs különösebb jelentősége annak, hogy a betöltésnél a sótartályból víz folyik ki a mosogatótér aljára.
5. A sótartály nyílását tisztítsa meg a sószemcséktől.
 6. A sótartály zárófedelét az óra járásával egyező irányba forgatva húzza meg szorosan.
 7. **A speciális só betöltése után futtasson le egy speciális programot.** Így a betöltés közben kiszóródott sószemcsék feloldódnak.
- i** A sószemcsék méretétől függően néhány óráig is eltarthat, amíg a só feloldódik a vízben és újra kiáztat a speciális só ellenőrző lámpa (**SALZ=SÓ**).

Az öblítőszer adagolás be-/kikapcsolása

Az öblítőszer biztosítja, hogy az étkészletek csillogóak, foltmentesek és a poharak pedig tiszták legyenek.

1. Nyomja meg a BE/KI-gombot.

A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.



Ha csak egy program gomb LED-kijelzője világít, akkor ez a mosogató program aktív állapotban van. A mosogató programot törölni kell.

Nyomja be egyszerre az **2-es** és a **3-as** funkció gombokat és kb. 2 mp-ig tartsa őket benyomva. A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.

1. Nyomja meg egyszerre az **2-es** és a **3-as** funkció gombokat és tartsa őket benyomva. Az 1-3-as funkció gombok LED-kijelzői villogni fognak.
2. Nyomja meg a **2-es** funkció gombot. A 2-es funkció gomb LED-kijelzője villog. A multi-kijelző a pillanatnyi beállítást mutatja.

0d

Öblítőszer adagolás kikapcsolva

1d


Öblítőszer adagolás bekapcsolva (gyári beállítás)

4. Nyomja meg a **2-es** funkció gombot a beállítás megváltoztatásához.
5. Ha a multi-kijelző a kívánt beállítást mutatja, akkor nyomja meg a BE/KI-gombot. A beállítás ezután tárolásra kerül.


Öblítőszer betöltése

Csak a háztartási mosogatógépek használatához megfelelő speciális öblítőszeret használjon és ne alkalmazzon más folyékony mosogatószert.

1. Nyissa ki az ajtót. Az öblítőszeres rekesz a mosogatógép ajtó belső oldalán található.
2. Nyomja meg az ujjával az öblítőszeres rekesz rögzítő gombját.
3. A fedél felpattan.

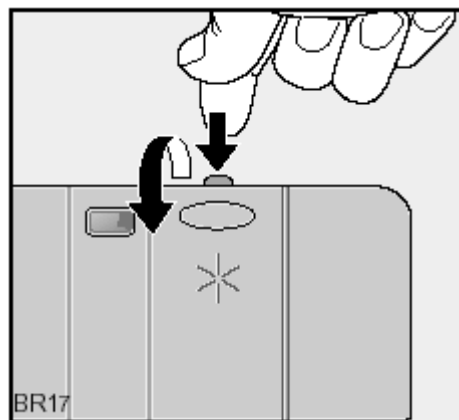

4. Töltse be az öblítőszeret pontosan a vonalkázott „max” jelzésig. Ez kb. 140 ml mennyiségnek felel meg.
5. Pattintsa vissza a fedelet és nyomja vissza kattanásig.
6. Ha az öblítőszer a betöltéskor kifröccsent, akkor azt egy ruhával törölje le, mert különben a mosogatáskor túl sok hab fog képződni.

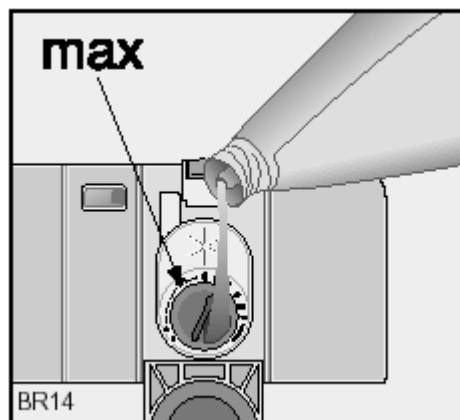


Az öblítőszer adagolás beállítása



Az adagolást csak akkor változtassa meg, ha a poharakon és az étkezeszleteken csíkok, tejszerű foltok (az adagolást alacsonyabbra kell állítani), vagy rászáradt vízcseppek (az adagolást magasabbra kell állítani) láthatók.

Az adagolót 1-6 fokozat között lehet beállítani. Az adagolót gyárilag a „4”-es értékre állították be.

1. Nyissa ki a mosogató gép ajtaját.
2. Nyomja meg az ujjával az öblítőszeres rekesz rögzítő gombját.
3. A fedél felpattan.
4. Állítsa be az adagolást.
5. Pattintsa vissza kattanásig a fedelet.
6. Ha az öblítőszer kifröccsent, akkor azt egy ruhával törölje le.

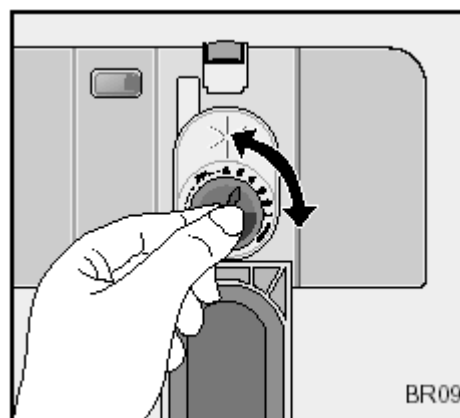

A jelzőhang be-/kikapcsolása

A jelzőhang akusztikus jelzés adhat:

- hogy milyen vízkeménységre van beállítva a vízlágyító berendezés,
- ha befejeződik egy mosogató program,
- ha hiba lép fel a mosogatógép működése közben.

1. Nyomja meg a BE/KI-gombot.

A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.



Ha csak egy program gomb LED-kijelzője világít, akkor ez a mosogató program aktív állapotban van. A mosogató programot törölni kell.

Nyomja be egyszerre az **2-es** és a **3-as** funkció gombokat és kb. 2 mp-ig tartsa őket benyomva. A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.

2. Nyomja meg egyszerre az **2-es** és a **3-as** funkció gombokat és tartsa őket benyomva. Az 1-3-as funkció gombok LED-kijelzői villogni fognak.
3. Nyomja meg a **3-as** funkció gombot. A 3-as funkció gomb LED-kijelzője villog. A multi-kijelző a pillanatnyi beállítást mutatja.

0b	Jelzőhang kikapcsolva
1b	Jelzőhang bekapcsolva (gyári beállítás)

4. Nyomja meg a **3-as** funkció gombot a beállítás megváltoztatásához.
5. Ha a multi-kijelző a kívánt beállítást mutatja, akkor nyomja meg a BE/KI-gombot. A beállítás ezután tárolásra kerül.

Napi használat

Evőeszközök és étkezészetek elrendezése



Szivacsot, konyharuhát és minden olyan anyagot, amelyek magukba szívják a vizet nem szabad behelyezni a mosogatógépbe.

A műanyag- és teflonbevonatú edények erősen visszatartják a vízcseppeket. Ezért ezek az edények valamivel rosszabban száradnak meg, mint a porcelán-, vagy a rozsdamentes étkezészetek.

Mosogatógépben való mosogathoz a következő evőeszközök/étkezészetek	
nem alkalmasak	korlátozottan alkalmasak
<ul style="list-style-type: none">• Fa, csont, szaru, porcelán, gyöngy fogantyújú evőeszközök.• Nem hőálló műanyag tárgyak.• Öregebb evőeszközök, amelyek nem hőállóak.• Ragasztott edények és evőeszközök.• Ónötvetű és vörösréz tárgyak.• Kristályüvegek.• Rozsdásodó acél tárgyak.• Fatányérok.• Műszáiból készült tárgyak.	<ul style="list-style-type: none">• Kőedények csak akkor, ha a gyártó mosogatógépben mosogathatónak árulja.• Zománcedények, amelyek a gyakori mosogathás hatására kifakulhatnak.• Ezüst és alumínium tárgyak, amelyeknél természetes az elszíneződés. Ételmardékok, mint pl. a tojásfehérje, tojássárgája, mustár gyakran okoz elszíneződést és foltosodást az ezüstön. Ezért az ezüst tárgyakról azonnal távolítsa el ezeket az ételmardékokat, ha nem mosogathja el őket azonnal a használat után.• Néhány üvegtípus fénytelené válhat a gyakori mosogathás hatására.

- Mielőtt bepakolja az étkezészeteket:
 - távolítsa el a durva ételmardványokat,
 - az edényekben történt leégéseket áztassa fel.
- Az étkezészetek és az evőeszközök bepakoláskor ügyeljen a következőkre:
 - az étkezészetek és az evőeszközök nem akadályozhatják a szórókarok forgását,
 - az üreges tárgyakat, mint pl. csészéket, poharakat, serpenyőket úgy pakolja be, hogy azok nyílásukkal lefelé álljanak, mert így a víz nem tud bennük összegyűlni és lerakódni,
 - az étkezészeteket és evőeszközöket ne fektesse egymásra és ne takarják egymást,
 - a károsodás elkerülése érdekében az üvegtárgyak ne érjenek egymáshoz,
 - a kis tárgyakat (pl. tetők) fektesse rá az evőeszköz kosárra.

Evőeszközök elrendezése




A hosszú, hegyes tárgyak az evőeszköz kosárban különösen a gyerekek számára lehetnek veszélyesek (lásd a „Biztonsági útmutatások” c. fejezetet).

Azért, hogy az evőeszköz kosárban lévő evőeszközöket a víz körbe tudja mosni, tartsa be az alábbi szempontokat:


1. A rövid késeket, villákat és kanalakat a nyelükkel lefelé állítsa be az evőeszköz kosár rácsbetétebe.
2. A kanalat és a villákat ne helyezze egymás mellé. A rácsbetét ki is hajtható (lásd ábra).

Az evőeszköz kosár szétnyitható és így könnyebben kivehető az elmosogatott evőeszközök.

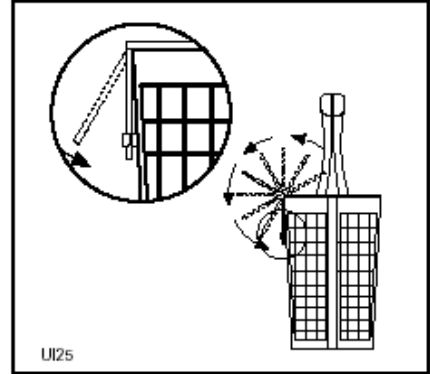

Azért, hogy az evőeszköz kosár ne nyíljon szét a mosogatógépből történő kivételkor, a kétrészes fogantyút kézzel mindig össze kell fogni.

1. Állítsa az evőeszköz kosarat az asztalra, vagy a munkalapra.
2. Nyissa szét a kétrészes fogantyút.
3. Vegye ki az evőeszközöket.
4. Zárja össze a kétrészes fogantyút.

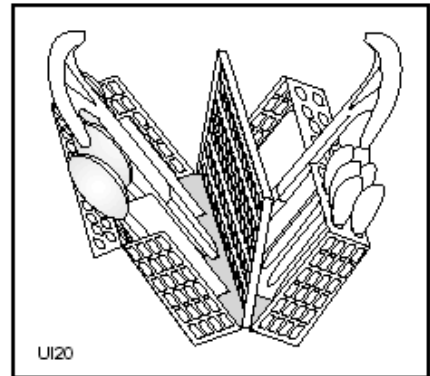

Figyelmeztetés!

A hosszú és/vagy éles kések potenciális veszélyforrást jelentenek, ha az evőeszköz kosárban helyezze el őket.



Az éles és hegyes evőeszközökkel fokozott elővigyázatossággal bánjon.

Ezeket vízszintesen rendezze el a speciális késtartó evőeszköz kosárban, amelyet a felső kosár oldalára lehet beakasztani.

Edények, serpenyők és nagy tányérok elrendezése

A nagyobb méretű és az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba helyezve rendezze el. Ne helyezzen be olyan kisméretű eszközöket, amelyek kieshetnek a kosárból.



A nagyobb méretű edények könnyebb elrendezhetősége érdekében mindkét hátsó tányértartó betét felhajtható.

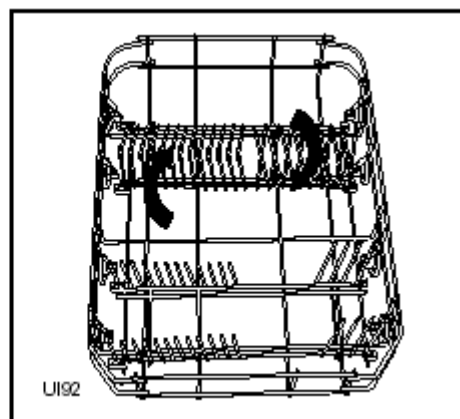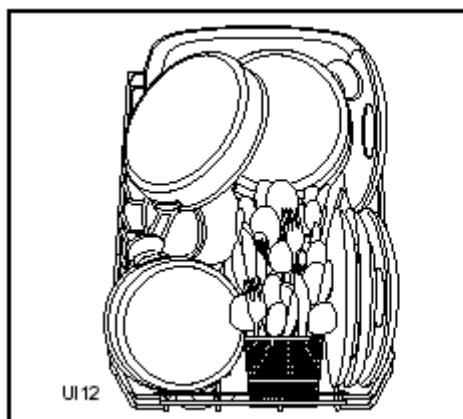

Csészék, poharak és kávékészletek elrendezése

A kisebb méretű, érzékeny eszközöket és a hosszú, hegyes evőeszközöket a felső kosárban rendezze el.

- Az egyes eszközöket a felhajtható csészetartó alatt és fölött helyezze el úgy, hogy a mosogatóvíz minden oldalról bőségesen érje őket.
- A magas eszközök számára a csészetartó felhajtható.
- A könnyebb eszközöket (pl. műanyag tál, stb.) elsősorban a felső kosárba pakolja be. Ezekkel az eszközökkel más edényfajták leterhelhetők.

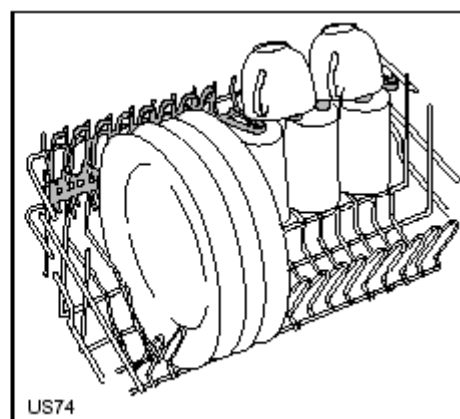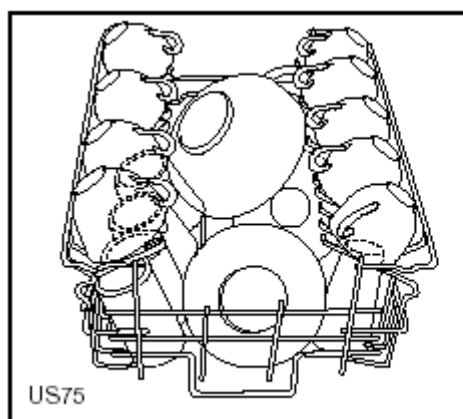

Figyelmeztetés!

Az étkezészetek és edények elrendezése után mindig ellenőrizze, hogy a mosogató karok szabadon elforgathatók-e.

A felső kosár magasságának beállítása

Ha a szokásosnál nagyobb tányérokat használ, akkor ezeket az alsó mosogató kosárba rendezze el, de közben magasabb pozícióba kell állítani a felső mosogató kosarat.

	Maximális magasságú edény	
	Felső kosár	Alsó kosár
Megemelt felső kosárral	20 cm	31 cm
Lesüllyesztett felső kosárral	24 cm	27 cm


A magasság beállítása a következő módon végezhető el:

1. Húzza ki a kosarat a készülékből.
2. A két oldalán megfogva emelje meg a kosarat, amíg a zár bekattan és a kosár helyzete stabil nem lesz.

Fontos!

A mosogató kosarat soha ne csak az egyik oldalánál fogva emelje meg, vagy süllyessze le.

Ha a felső kosár a felső pozícióban van, akkor a csészetartó betét, illetve a csészetartó betétek nem használhatók.

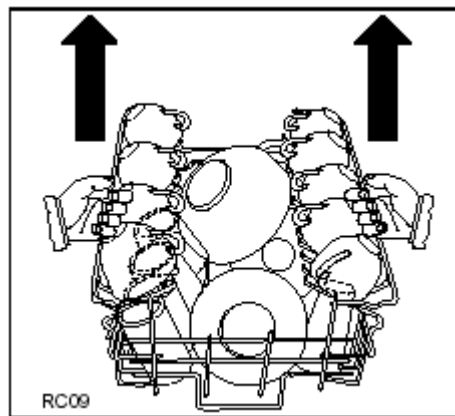

A lesüllyesztéshez fogja meg a kosár két oldalát, emelje meg és lassan, könnyed nyomással süllyessze le.



Az étkezészetek és edények bepakolása után mindig zárja be az ajtót, mert a nyitva hagyott ajtó könnyen balesetet okozhat.

A mosogatószer betöltése



A mosogatószert mindig a program elindítása előtt kell betölteni.

Mindig csak a háztartási mosogatógéphez gyártott mosogatószert használjon.



A mosogatószeres rekesz az ajtó belső oldalán található.

1. Ha a fedél zárva van, akkor nyomja meg a rögzítő gombot. A fedél kipattan.
2. Töltse be a mosogatószert a tartályba. A megfelelő adagolásról a jelölések adnak tájékoztatást:
A „20”/„30” jelzés: kb. 20/30 ml mosogatószernek felel meg.
3. Pattintsa vissza a tetőt és nyomja meg, amíg bekattan a helyére.



Az erősen szennyezett étkészleteknél adagoljon további mennyiségű mosogatószert a szomszédos kamrába is (1).

Ez a mosogatószer már az előmosogatás alatt kifejti a hatását.

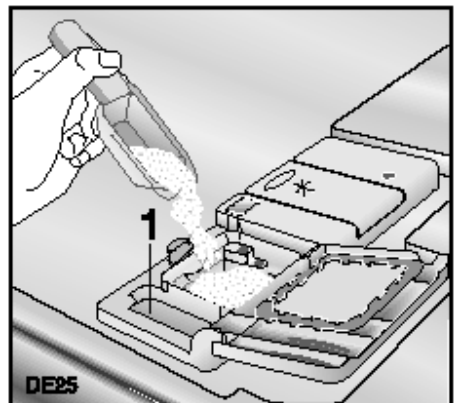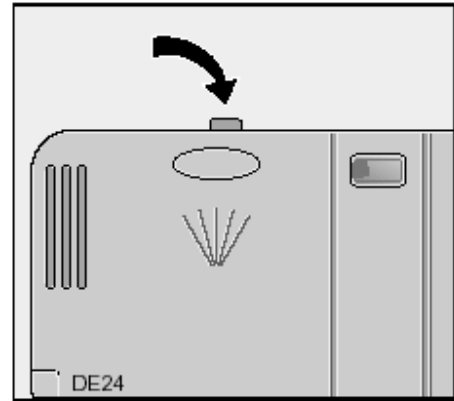

3 az 1-ben mosogatószeres tabletták használata

Ezek a termékek a mosogatószer, az öblítőszer és a speciális só kombinációját együtt tartalmazzák.

1. A kombinált mosogatószer első használata előtt ellenőrizni kell, hogy az Ön lakhelyén lévő vízkeménység megfelel-e a mosogatószer csomagolásán feltüntetett gyártói előírásoknak.
2. A tablettákat kizárólag a mosogatószeres tartályba adagolja be.

Ha nem akar a továbbiakban 3 az 1-ben mosogatószert használni, akkor végezze el a következőket:

- Töltse fel újra só- és az öblítőszeres tartályt.
- A vízlágyítót állítsa a legmagasabb fokozatra és terhelés nélkül futtasson le három normál ciklust.
- Állítsa be a vízlágyítót a helyi vízkeménységnek megfelelően.

A mosogató program kiválasztása (Programtáblázat)

Mosogató program	Alkalmas	Szennyezettség mértéke	Programfutás					Fogyasztási értékek ¹		
			Előmosogató	Mosogató	Köztes öblítés	Öblítés	Szárítás	Időtartam (perc)	Energia (kWh)	Víz (liter)
AUTOMATIC ²	Evőeszközök és főzőedények	Normál szennyezettség, rászáradt ételmaradékokkal	•	•	•	•	•	80-105	0,80 - 1,20	12-21
30 MIN	Főzőedények fedők nélkül	Frissen használt, enyhén szennyezett – normál módon szennyezett	-	•	-	•	-	25-30	0,70 - 0,80	7-8
INTENZIV CARE 70 ^o	Evőeszközök és főzőedények	Erős szennyezettség, rászáradt ételmaradékokkal, elsősorban tojás és keményítő	•	•	• 2x	•	•	113-127	1,60 - 1,80	19-21
ECO 50 ^o ³	Evőeszközök és főzőedények, hőre érzékeny étkezészetek	Normál szennyezettség	•	•	•	•	•	160-170	0,75 - 0,80	12-13

- 1) A fogyasztási adatok normál használat alapján kerültek meghatározásra. Az értékeket a bepakolt edények mennyisége befolyásolja. A használat során az egyéni tapasztalat lesz a meghatározó.
- 2) Ennél a programnál a mosogatóvíz zavarossága alapján kerül megállapításra, hogy milyen erős az érkészletek elszennyeződése. A program időtartama, a víz- és az energiafelhasználás – a terhelésnek és a szennyezettségnek megfelelően – változik. A szennyezettségtől függően a mosogatóvíz hőmérséklete automatikusan 50°C és 68°C között változik
- 3) Tesztprogram a vizsgálatokhoz.

A mosogató program elindítása

1. Ellenőrizze, hogy az étkezészeteket és az evőeszközöket úgy pakolta-e be a mosogatógépbe, hogy azok nem akadályozzák a szórókarok szabad forgását.
2. Nyissa ki teljesen a vízcsapot.
3. Nyomja meg a BE/KI gombot.
A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.
4. Nyomja meg a kiválasztott program gombot (Lásd a „Programtáblázat” c. fejezetet.).
A program kijelzője felgyullad.
A multi-kijelző a program várható futásidejét jelzi ki.



Ez a várható programidő adott esetben a terhelési mennyiséghez, az eszközök szennyezettségéhez, stb. igazodik.

5. Zárja be a mosogatógép ajtaját. A mosogató program elindul.



Ha a program elindítása után a multi-kijelzőben hibajelzés jelenik meg és/vagy a program elindítása után akusztikus hangjelzés is hallható lesz, akkor olvassa el a „Mit kell tenni, ha...” c. fejezetet.

A mosogató program megszakítása, vagy kikapcsolása

Csak akkor szakítson meg egy futó mosogató programot, ha ez elengedhetetlenül szükséges.

A mosogató program megszakítása az ajtó nyitásával



Az ajtó nyitásakor forró gőz csaphat ki. Forrázás veszély!


1. Óvatosan nyissa ki az ajtót. A mosogató program leáll.
2. Zárja be az ajtót. A mosogató program folytatódik tovább.

A mosogató program kikapcsolása


1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Nyomja meg kb. 1 másodpercig a **2**-es és a **3**-as funkció gombokat és tartsa őket benyomva.
A futó mosogató program kijelzője néhány másodpercig villogni kezd, majd kialszik.
3. Engedje el a funkció gombokat. A mosogató program kikapcsol.
4. A BE-/KI-gomb megnyomásával kapcsolja ki a mosogatógépet.

A késleltetett kezdés beállítása


A késleltetett kezdési idő beállításával lehetőség van arra, hogy egy mosogató programot a következő 1-19 órán belül indítsa el.

1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Nyomja meg a BE/KI gombot.
A kezelőpanelon minden most kiválasztott gomb LED-kijelzője világítani fog.
3. Nyomja meg addig az -gombot, amíg a multi-kijelzőben az az óraszám villog, ami után el akarja indítani a mosogató programot.
4. Nyomja meg röviden a mosogató program gombját.
A multi-kijelzőben rövid ideig villogni kezd a kiválasztott program futásideje, majd utána ismét a kiválasztott kezdési idő jelenik meg.
5. Zárja be az ajtót.
A beállított idő letelte után a mosogató program automatikusan elindul.

A késleltetett kezdés megváltoztatása:

Ameddig a mosogató program nem indult el, addig a késleltetett kezdés időpontja az -gomb megnyomásával még megváltoztatható.

A késleltetett kezdés törlése:

Ameddig a mosogató program nem indult el, addig a késleltetett kezdés funkció még törölhető. Nyomja meg addig az -gombot, amíg a multi-kijelzőben a kiválasztott program futásideje meg nem jelenik.

A kiválasztott mosogató program az ajtó bezárása után azonnal elindul.

A mosogató program cseréje:

Ameddig a mosogató program nem indult el, addig a mosogató program egy program gomb megnyomásával még megcserélhető.

1. Nyomja meg az új mosogató program gombját és tartsa benyomva.
Ezután villogni kezd a már kiválasztott mosogató program kijelzője.
Néhány másodperc eltelte után már csak az új mosogató program kijelzője fog világítani.
2. Engedje el a program gombot.
3. Zárja be az ajtót.
A beállított kezdési idő letelte után a mosogató program automatikusan elindul.

A mosogatógép kikapcsolása

A mosogató program végén a készülék ajtaja alatt a padlózatán egy pontszerű fényjelzés jelenik meg. A mosogatógép ajtaját csak akkor nyissa ki, ha ez a fény felgyullad.



A pontszerű fényjelzés veszélytelen, mivel nem lézertényről van szó.



A tömör bútorajtóval lezárt magas beépítés esetén a fényjelzés nem lesz látható.

Ha be van kapcsolva a jelzőhang funkció, akkor a mosogató program végén pótlólag 15 másodpercig megszólal egy hangjelzés is.



A program végén, ha azonnal kinyitja az ajtót, akkor forró gőz csaphat ki, ezért:

1. Óvatosan nyissa ki az ajtót.
2. A BE-/KI gombbal kapcsolja ki a mosogatógépet..

Ha nem kapcsolja ki a mosogatógépet, akkor a jelzőhang 3 perc múlva és 6 perc múlva ismét megszólal.

Étkészletek kikapcsolása



- Az teljesen normális jelenség, hogy a belső burkolat és a belső ajtó nedves lesz.
- Először mindig az alsó kosarat pakolja ki és csak utána a felsőt. Ha ezt így teszi, akkor elkerülheti, hogy a felső kosárból vízcseppek essenek az alsó kosárban lévő étkészletekre a kikapcsolás alatt.
- A mosogatógép belső világítása mindig bekapcsol, ha a mosogatógép ajtaja nyitva van. Energiatakarékossági szempontból ezért az étkészletek és evőeszközök bepakolása és kikapcsolása után mindig zárja be a mosogatógép ajtaját.

Tisztítás és ápolás



Semmilyen körülmények között se használjon a készülék tisztításához bútorápolót, vagy más agresszív tisztítószeret.

- Ha szükséges, akkor a kezelő felületet csak puha ruhával és langyos vízzel tisztítsa.
- Időközönként ellenőrizze a belső tartályok, az ajtótömítés és a vízbefolyó tömlő szennyezettségét és ha szükséges, akkor tisztítsa meg őket.

A szűrők tisztítása






A mosogatógép alján lévő szűrők öntisztítók. Ennek ellenére a szűrőket rendszeresen ellenőrizni kell és meg kell őket tisztítani. A szennyezett szűrők csökkentik a mosogatás eredményességét.

1. Nyissa ki az ajtót és húzza ki az alsó kosarat.
2. Forgassa el a fogantyút 1/4 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye ki a szűrőrendszert.
3. Fogja meg a durva/finom szűrő (1/2) fogantyúját és húzza ki a mikroszűrőből (3).
4. Folyóvíz alatt minden szűrőt alaposan tisztítson meg.
5. Vegye ki a lapos szűrőt (4) a mosogatógépből és mindkét oldalát tökéletesen tisztítsa meg.
6. Helyezze vissza a lapos szűrőt a mosogatógép alsó részébe.
7. Helyezze vissza a durva/finom szűrőt a mikroszűrőbe és nyomja össze őket.
8. Helyezze vissza a szűrőrendszert a helyére és a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva biztosítsa a záródását. Eközben ügyeljen arra, hogy a lapos szűrő ne emelkedjen ki a mosogatógép aljának a síkjából.



Szűrők nélkül semmilyen esetben sem szabad mosogatást végezni!

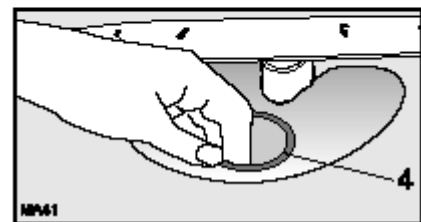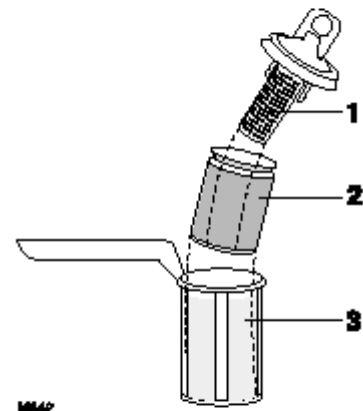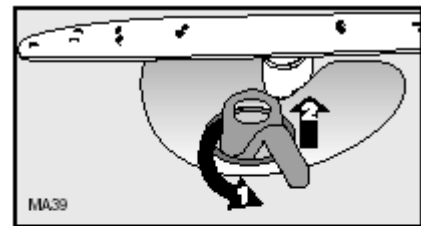

Mi kell tenni, ha...

A mosogatógép működése közben jelentkező kisebb hibákat próbálja meg saját maga kijavítani a következőkben leírtak alapján. Ha hívja a szervizt, hogy megszüntesse a készülék hibás működését, akkor tájékoztassa a szervizt arról is, hogy időközben milyen ellenőrzéseket végzett el.

...hibajelzések jelennek meg.

Ha az Ön készüléke padlózati fényjelzéssel van kialakítva, akkor minden hibajelzés esetén egy pontformájú fényjelzés kezd villogni a padlózaton.



Hiba esetén csak akkor szólal meg az akusztikus hangjelzés, ha a jelzőhang funkció be van kapcsolva.

Ha a kezelőpanelon lévő kijelzők villogni, vagy világítani kezdenek és/vagy megszólal az akusztikus hangjelzés, akkor az alábbi táblázatban leírtak alapján adott esetben talán saját maga is el tudja háritani az üzemzavart.

Üzemzavar	Lehetséges oka	Megoldás
1 rövid figyelmeztető hang hallható, ami állandóan ismétlődik, a kiválasztott mosogató program kijelzője villog: a multi-kijelző a 10 -es hibakódot mutatja: nincs vízbefolyás a mosogatógépbe.	A vízcsap eltömődött, vagy vízkővel telítődött. A vízcsap zárva van. A vízcsapnál lévő befolyócső szűrő (ha van) eltömődött.	Vizsgálja meg a vízcsapot és adott esetben tisztítsa meg. Nyissa ki a vízcsapot. Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét.
	A mosogatógép aljában lévő szűrők eltömődtek. Nem megfelelő a befolyócső elfektetése.	Nyomja meg a megkezdett program gombját, majd törölje a programot (lásd „A mosogató program indítása” c. fejezetet). Tisztítsa ki a szűrőket a vonatkozó fejezet szerint. Ellenőrizze a cső helyzetét.
2 rövid figyelmeztető hang hallható, ami állandóan ismétlődik, a kiválasztott mosogató program kijelzője villog: a multi-kijelző a 20 -as hibakódot mutatja:	A szifon eltömődött. Nem megfelelő a kifolyócső elhelyezése.	Tisztítsa ki a szifont. Ellenőrizze a cső helyzetét.
3 rövid figyelmeztető hang hallható, ami állandóan ismétlődik, a multi-kijelző a 30 -as hibakódot mutatja.	Működésbe lépett a vízvédelmi rendszer.	Zárja el a vízcsapot és forduljon a szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

- A **10**-es és a **20**-as hibáknak a kijavítása után nyomja meg a megkezdett mosogató program gombját. A mosogató program folytatódik tovább. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik a kijelzőben, akkor forduljon a jótállási jegyben megadott szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.



- Ha a kijelzőben más hibakódok jelennek meg, akkor forduljon a szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz és adja meg a hibakódot.

... probléma lép fel a mosogató gép üzemelésénél.

Üzemzavar	Lehetséges oka	Megoldás
A program nem indul.	Nem megfelelő az ajtó zárása. A csatlakozó dugó nincs bedugva. Hibás a hálózati biztosíték. Indítási idővel kialakított mosogatógépeknél: késleltetett indítási idő van kiválasztva.	Zárja be az ajtót. Dugja be a csatlakozó dugót a konnektorba. Cserélje ki a biztosítékot. Ha a mosogatást azonnal akarja kezdeni: törölje a késleltetett indítás időt.
A mosogatótérben rozsdafoltok láthatók.	A mosogatótér rozsdamentes acélból készült. Ha mégis rozsdafoltok jelennek meg, akkor azok külső tárgytól (vízcsovekből, edényektől, evőeszköztől) származnak. A foltokat a kereskedelemben kapható rozsdafolttisztítóval távolítsa el.	Csak olyan edényeket és evőeszközöket mosogasson, amelyet a gyártója gépi mosogásra ajánl. Biztonságosan zárja le a speciális sótartály tetejét.
A mosogatás során sípoló hang hallható.	A hangnak nincs jelentősége.	Használjon másfajta márkás mosogatószert.

...ha nem megfelelő a mosogató eredménye

Az edények nem tiszták.

- Nem megfelelő mosogató programot választott.
- Az edényeket úgy pakolta be, hogy a víz nem ért el minden szennyezett felületet. A mosogató kosarakat nem szabad túltölteni.
- A szűrők elszennyeződtek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve.
- Nem márkás mosogatószert töltött be, vagy túl kevés mennyiséget adagolt.
- Ha az étkezés után vízkőlerakódások láthatók, akkor kiürült a sótartály, vagy nem megfelelő a vízlágyító beállítása.
- Nem megfelelő a kifolyócső helyzete.

Az edények nem szárazak és a poharak fénytelenek maradtak.

- Nem márkás öblítőszert használt.
- Kiürült az öblítőszeres tartály.

Csíkok, tejszerű foltok, kékes árnyalatok vannak az edényeken és a poharakon.

- Alacsony az öblítőszert adagolás beállítása.

Rászáradt vízcseppek vannak a poharakon és az edényeken.

- Állítsa magasabbra az öblítőszert adagolást.
- A mosogatószert lehet az oka. Konzultáljon a mosogatószert gyártójának képviselőjével.

Üvegkorrózió.

- Konzultáljon a mosogatószert gyártó cég Vevőszolgálatával.



Gondoskodás

Csomagoló anyagok

Minden alkalmazott csomagoló anyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyagok jelzése a következő, pl. >PE<, >PS<., stb. A csomagoló anyagokról a jelzéseknek megfelelően kell gondoskodni az erre kijelölt begyűjtő helyeken.

Öreg készülék


Környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kell gondoskodni a régi, kiselejtezett készülékről.



Figyelmeztetés! A régi készüléket tegye használhatatlanná, hogy a kiselejtezett készüléket ne lehessen többé használni. Ehhez vágja le a készülékről a hálózati kábelt és távolítsa el a készülékről. Az ajtózárat törje szét, hogy többé ne lehessen bezárni az ajtót. Így a gyerekek nem zárhatják magukra az ajtót és nem kerülhetnek életveszélyes helyzetbe.

Műszaki adatok

Gyártó védjegye	AEG
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek, 1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Típusazonosító	Favorit 84470 VI
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - hatékonyabb: G – kevésbé hatékony)	A
A szabvány ciklus gyártó általi megnevezése, amelyre a címkén és az adatlapon található információ vonatkozik	Energiatakarékos 50°
Energiafelhasználás a szabvány ciklust alapul véve (a tényleges energiafelhasználás függ a készülék használatának a módjától) (kWh)	0,80
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G – alacsonyabb)	A
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G – alacsonyabb)	A
A mosogatógép befogadó képessége szabványos teríték esetén	9 személyes
Vízfelhasználás szabvány ciklus alapján (liter)	13
Átlagos becsült évi energia- és vízfelhasználás 220 ciklusra kifejezve (kWh / liter)	176/2860
Szabvány ciklus alatti zajszint (dB(A))	47
Méret mm-ben (magasság x szélesség x mélység)	818-878 x 446 x 555
Megengedett víznyomás Min (bar): Max (bar):	0,5 8,0

	<p>Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kismennyiségű irányelv alapján az egyes villamosági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet, – 89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet, – 93/68/EWG - (1995.07.22.) - CE-jelölés irányelv alapján az egységes megfelelési jelölés használatáról szóló 208/1999. (XII.26.) Korm. rendelet.
---	--


Vizsgálati feltételek

A vizsgálat az **EN 60704** előírás szerint teljes terheléssel (lásd Programtáblázat) került elvégzésre.


Az **EN 50242** szerinti vizsgálatához a vizlágyító sótartályát és az öblítőszeres tartályt teljesen fel kell tölteni és le kell futtatni a tesztprogramot (lásd Programtáblázat).

Terhelés:	9-személyes étkezés szervizkészlettel bezárólag
Öblítőszere beállítás:	4-es pozíció (III típus)
Mosogatószere adagolás:	5g + 20 g (B típus)


Elrendezési példák:

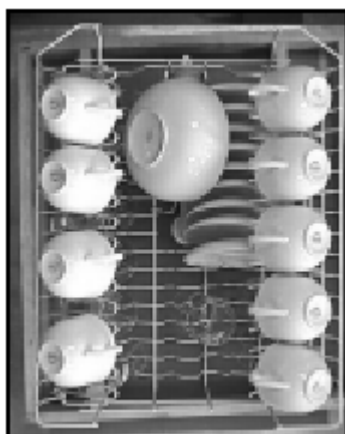

Felső kosár: kis tálak és salátás tálak nélkül

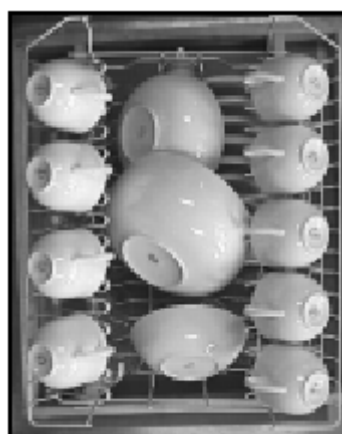

Felső kosár: kis tálakkal és salátás tálakkal

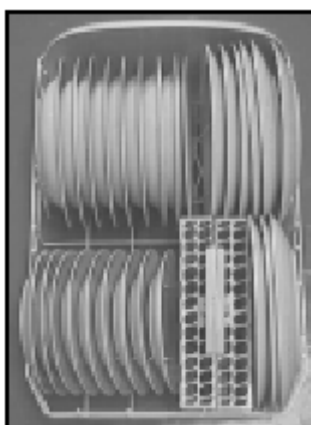

Alsó kosár



Evőeszköz kosár

FELÁLLÍTÁSI- ÉS CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ



Biztonsági útmutatások a felszereléshez

- A mosogatógépet csak álló helyzetben szabad szállítani, mert különben a speciális só-tartalmazó víz kifolyik.
- A házhoz szállítás után azonnal ellenőrizni kell, hogy nem érte-e valamilyen sérülés a készüléket a szállítás közben. A megsérült készüléket nem szabad üzembe helyezni. Forduljon panasszal a szállítást végző céghez.
- A mosogatógépet soha nem szabad üzembe helyezni, ha a hálózati kábel, a vízbevezető-, vagy a vízvezető tömlő megsérült, vagy a kezelőpanelon, a munkalapon, illetve a lábazon szemmel látható sérülés fedezhető fel.
- A hálózati csatlakozást csak az előírásoknak megfelelően kialakított védőérintkezővel rendelkező konnektorba szabad elvégezni.
- Fix bekötésnél: a készülék fix bekötésének kialakítását csak elektromos szakember, szerviz végezheti el.
- A használat előtt feltétlenül ellenőrizni kell, hogy a készülék adattábláján megadott elektromos feszültség és áramadatok megegyeznek-e a felállítás helyén lévő elektromos hálózat adataival. A szükséges biztosítékigényt szintén az adattábla tartalmazza.
- Az elektromos csatlakoztatáshoz többutas csatlakozót és hosszabbító kábelt nem szabad használni. A túlmelegedés miatt égésveszély áll fenn!
- A mosogatógép csatlakozó vezetékét csak elektromos szakember, vagy a Szerviz cserélheti ki.
- A biztonsági szeleppel ellátott vízbevezető tömlőt csak a Szerviz szakembere cserélheti ki.

A mosogatógép felállítása

- A mosogatógépet sík padlózaton kell elhelyezni és úgy kell beállítani, hogy a stabil és vízszintes helyzete biztosítható legyen.
- A padlózat esetleges egyenetlenségeinek a kiküszöbölésére és a készülék magasságának a mások bútorhoz való illesztéséhez a menetes lábakat ki kell csavarozni egy csavarhúzó segítségével.
- Az alsó beépítésű mosogatógépnél a hátsó lábakat előlről egy csavarhúzóval kell beállítani.
- A kifolyócsövet, a befolyócsövet és az elektromos csatlakozó vezetékét úgy kell elfektetni, hogy azok szabadon legyenek elhelyezve a készülék háta mögött, ne törhessenek meg és ne csavarodhassanak meg.
- A mosogatógépet ezen kívül szilárdan rögzíteni kell a konyhai munkalaphoz, vagy a szomszédos bútorokhoz. Erre az intézkedésre azért van szükség, hogy biztosítható legyen a VDE-szabványban előírt kibillenés elleni védelem.

Beépíthető mosogatógépek

(Lásd a mellékelt Szerelési sablont).

A mosogatógép csatlakoztatása

Vízcsatlakoztatás

- A mosogatógépet a hideg és egy max. 60°C-os melegvizes hálózatra egyaránt lehet csatlakoztatni. (Melegvizes hálózat esetén a programidők változhatnak)
- **Tilos** azonban a mosogatógépet nyíltrendszerű vízmelegítőhöz és átfolyós vízmelegítőhöz csatlakoztatni.

Megengedett víznyomás

A megengedett legalacsonyabb víznyomás: 0,5 bar (= 5 N/cm ² = 50 kPa)	0,5 bar-nál alacsonyabb víznyomás esetén kérjen tanácsot a szerviztől.
A megengedett legmagasabb víznyomás: 8 bar (= 80 N/cm ² = 0,5 MPa)	8 bar-nál magasabb víznyomás esetén nyomáscsökkentő szelepet kell használni (beszerezhető a szakkereskedelemben).

A vízbefolyó tömlő csatlakoztatása



A befolyócsövet tilos a csatlakoztatáshoz megtörni, meghajlítani, vagy összenyomni.

A tömlőcsatlakozóval ellátott befolyó tömlőt (ISO 228-1:2000) csatlakoztassa egy 3/4"-os külső menetű vízcsaphoz. A vízbefolyó tömlő vagy műanyag-, vagy fém hollandi anyával van felszerelve:

- A műanyag hollandi anya tömlőcsatlakozását **csak kézzel** kell meghúzni.
- A fém hollandi anya tömlőcsatlakozását feltétlenül szerszámmal végezze el.

Végül vizuálisan ellenőrizze a tömítéseket (ellenőrizze, hogy a vízcsap nem csöpög-e).



- Azért, hogy elérhesse a konyhában lévő vízcsapot és ne legyen korlátozva a mosogatógép használata, azt ajánljuk, hogy egy külön vízcsapot építtessen ki, vagy egy kétutas adaptert szereltesse fel a meglévő vízcsaphoz.

Ha a mosogatógépet egy új, vagy már régóta nem használt vízhálózatra csatlakoztatja, akkor a csatlakoztatás előtt néhány percig hagyja kifolyatni a vizet, hogy a rendszerben esetleg meglévő homok- és rozsdaszemcsék kimosódhassanak és ne tömíthessék el a befolyó tömlőn lévő szűrőt.



A csatlakoztatáshoz soha ne alkalmazzon régi és már korábban használt tömlőket.

A vízkifolyó tömlő csatlakoztatása

A vízkifolyó tömlőt csatlakoztatni lehet:

1. Mosdókagyló szifoncsatlakozójához egy csőbilinccsel.
2. Egy olyan kiszellőzéssel rendelkező szilárd fali csatlakozóhoz, amely max. 4 cm belső átmérővel rendelkezik.


A vízkifolyó csatlakoztatásnak legalább 30 cm-re és legfeljebb 100 cm-re kell lenni a padlózat fölött.

A tömlőt tetszés szerint jobbra, vagy balra is el lehet vezetni.

A vízkifolyó tömlő megtörését, vagy megcsavarodását feltétlenül meg kell akadályozni, mert különben lelassulhat, vagy akár teljesen leblokkolhat a vízkifolyás.

A kifolyó tömlőt adott esetben csak max. 2 m-rel szabad meghosszabbítani, de a hosszabbító tömlő belső átmérője nem lehet kisebb, mint a készülék kifolyó tömlőjének átmérője.

A hosszabbításhoz használt összekötő csődarab belső átmérője sem lehet kisebb, mint a készülék kifolyó tömlőjének átmérője. A meghosszabbított tömlőt el kell fektetni a padlózaton és csak a kifolyásnál felhajlítani.

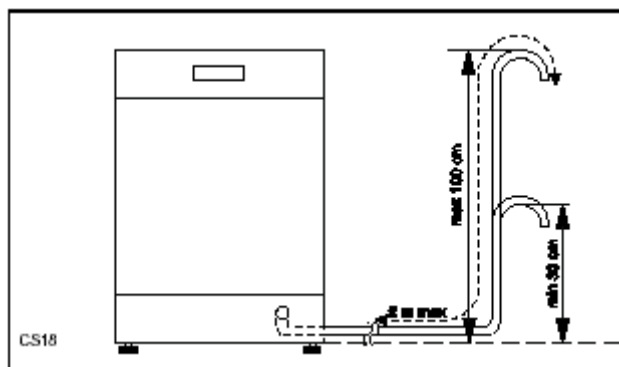

Fontos!

Az általunk gyártott készülékek egy visszafolyást gátló biztonsági rendszerrel vannak kialakítva, ami megakadályozza a víz visszafolyását a mosogatógépbe. Ha a mosdókagyló kifolyó szifonjába visszacsapó szelep van beépítve, akkor ez megakadályozhatja a mosogatógép korrekt vízvezetését. Ezért a visszacsapó szelepet ajánlatos eltávolítani.

Vízvédelmi rendszer

A vízszivárgások által okozott károk megelőzése érdekében a készüléket egy vízvédelmi rendszerrel szerelték fel.

A vízvédelmi rendszer működésbe lép, ha:

- a mosogatógépben adott esetben tömítetlenség keletkezik,
- a vízkifolyó tömlő megsérül.

Elektromos csatlakoztatás

Az elektromos csatlakoztatással kapcsolatos adatokat az ajtó belső, jobboldali szélén lévő adattábla tartalmazza.

Ügyeljen arra, hogy az adattáblán megadott elektromos hálózati adatok megegyezzenek az Ön lakhelyén lévővel. Ugyancsak vegye figyelembe a biztosítékra vonatkozó kikötést is az adattábláról.

Biztonságtechnikai okokból a készülék fix elektromos csatlakoztatását csak arra feljogosított elektromos szakember, szerviz végezheti el a vonatkozó szabályok betartásával.

Figyelem:

- A csatlakozó dugasznak a készülék felállítása után is könnyen elérhető helyen kell lenni.
- A beépítés után is be kell tartani az EN 60335 / DIN előírásait, a feszültség alatti részek és a huzalok a működés során kézzel nem lehetnek elérhetők.

A mosogatógép az elektromos hálózatról a csatlakozó dugó kihúzásával végezhető el.

Amennyiben a készülék fix bekötéssel csatlakozik az elektromos hálózatra, akkor gondoskodni kell arról, hogy az áramellátás más módon is megszakítható legyen, LS-kapcsolóval, biztosítékokkal, biztosíték kicsavarásával, leválasztó kapcsolóval, ahol az érintkezők távolsága nyitott helyzetben > 3 mm).

Csatlakoztatási technika

A befolyó- és a kifolyótömlőt és a csatlakozó vezetéket a készülék mellett kell csatlakoztatni, mivel mögötte erre általában nincs megfelelő hely.

Szerviz / Vevőszolgálat

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti. Ha a „Mit kell tenni, ha...” c. fejezet áttanulmányozása alapján nem tudja a hibát megszüntetni, akkor forduljon a szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz és semmilyen körülmények között ne próbálkozzon meg saját maga a készülék javításával. A szerviz részére feltétlenül adja meg az adattáblán található adatokat, valamint adott esetben a hibakódot.

Az adattáblát az ajtó belső oldalának jobboldali szélén találja. Azért, hogy ezek a számok mindig kéznél legyenek, javasoljuk, hogy írja be ezeket az alábbi sorokba:

Modelljelzés

Gyártási szám (PNC)

Sorozat szám (S.N.)

Vevőszolgálat:

1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.

