

 **Electrolux**

www.markabolt.hu

	2	7	
	3		8
	4		9
	4		9
	4		10
Főzőhely kapcsolók	4		
A gázégőkbe gyújtása	4		11
	5		
	5		
	4		
	4		
	4		
	5		
	6		

A forgalomba hozó Vállalat a 2/1984./III10./ BkM-IpM.sz együttes rendelet alapján tanúsítja, hogy a készülék a következő műszaki jellemzőknek megfelel:

Szélesség	550 mm
Mélység	470 mm

- Kisegítő égő - első	1,1 kW
- Erős égő - első	2,9 kW
- Normál égő - hátsó	1.9 kW
Gyári beállítás	Földgáz - 25 mbar
Gázcsatlakozás	R 1/2 "
Névleges feszültség	230 V 50 Hz
Kategória	II ₂ E3B/P




Ez a készülék megfelel az alábbi
(Kisfeszültségű irányelv)
(EMV - irányelvek)
(Gáz - irányelvek)
(Általános előírások)

Kérjük, hogy a készülék felállítása és a használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy pontosan és gyorsan megismerje a készülék kezelését és használatát. Amennyiben a készüléket elajándékozza, vagy eladja, kérjük, hogy a használati útmutatót is adja át a készülék új tulajdonosának.

A használati útmutatóban leírtakat a készülék használata és a beszerelés során mindig tartsa szerelőt és különös gondossággal járjon el a biztonságra vonatkozó utasítások pontos betartásánál, mert ez nemcsak az Ön, hanem az Önnel lakók biztonságát is szolgálja.

- A készüléket csak felnőttek használhatják. Ezért ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne használhassák a készüléket és ne engedje, hogy játsszanak vele.
- Ezt a készüléket a normál háztartásokban szokásos főzésekhez gyártották, ezért más célokra nem szabad használni.
-
- A készülék csatlakoztatásához szükséges elektromos szereléseket csak elektromos szakember, szerviz végezheti el a vonatkozó biztonságtechnikai előírások betartásával.
- Tilos és a készülék jellemzőinek megváltoztatása.
- A szakszerűtlen beavatkozás nemcsak veszélyes, hanem komoly működési problémákat is okozhat. A készülék javítását - beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is - kizárólag a jótállási jegyben feltüntetett szerviz végezheti, eredeti gyári alkatrészek felhasználásával.
- Higiéniai és biztonsági szempontból a készüléket tisztán kell tartani. A zsírfoltok, vagy egyéb ételmaradékok tűzveszélyt jelentenek.
- A túlhevített olaj, vagy zsír könnyen meggyulladhat a főzőhelyeken. Ezért bő zsírban, vagy olajban való sütéskor (pl. sültburgonya) ne hagyja felügyelet nélkül az üzemelő készüléket.
- A készülék egyes részei - gázégők, rács és főzőedények - a kikapcsolás után még sokáig is forrók maradnak. Ezért ne érintse meg kézzel ezeket a részeket és a gyerekeket is tartsa távol a forró készüléktől.
- Ha a készüléket nem használja, akkor ellenőrizze, hogy a kezelőgombok mindig a "●" pozícióba legyenek kapcsolva.
- A gázkészülék üzemeltetésénél biztosítani kell, hogy a helyiségnek megfelelő legyen a szellőzése. A rossz szellőzés a helyiség oxigén elvonásához vezet.
- A tisztítási és karbantartási munkák előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról és meg kell várni a forró részek kihűlését is.
- A gázégő begyújtása egyszerűbb, ha csak a gáz begyújtása után helyezi fel a főzőrácsra a főzőedényt.
- A gázégő begyújtása után mindig ellenőrizze, hogy a láng stabilan és egyenletesen ég-e.
- A főzőedény levétele előtt állítsa takarékra a gázégőt, vagy kapcsolja ki.
- A készülék hibás működése esetén semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket, hanem forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez.
- A készülék szakszerűtlen használatából eredő károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.



A felszereléssel, beállítással, beépítéssel, valamint a gázüzem beszabályzására vonatkozó valamennyi munkálatot csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el. Az erre vonatkozó útmutatásokat az Útmutatások a szereléshez c. fejezet tartalmazza.

Főzőhely kapcsolók

A kezelőpanelon található a főzőlap gázégőit szabályzó kapcsolók. A gázégők kapcsolóit az óra járásával ellenkező irányba - a kisláng szimbólumig - lehet elforgatni és vissza.

- nincs gázbevezetés
- 🔥 maximális gázbevezetés
- 🔥 minimális gázbevezetés

Mielőtt az edényt a főzőrácsra helyezi, nyomja be a gombot - ezt egy kis kattánás jelzi - majd ezután forgassa a maximális állásba és kb. 5 mp-ig tartsa teljesen benyomott állapotban, míg a biztonsági szelep automatikusan megtartja a lángot.


Ha az égő többszöri próbálkozás után sem gyullad meg, akkor vizsgálja meg, hogy a lángelosztó (1. ábra - B-vel jelölt alkatrész) és az égőfedél (1. ábra - A-vel jelölt alkatrész) megfelelően helyezkedik-e el.

A gázhozzávetetés megszakításához forgassa az óra járásával megegyező irányba a kapcsolót a "●" pozícióba.

Áramszünet esetén az elektromos gyújtás használata nélkül is begyújthatja a lángot. Ilyen esetben hagyományos módon (pl. gyufa) gyújtsa be az égőt, miközben a kapcsolót az óra járásával ellenkező irányba a maximális pozícióba elforgatva benyomva tartja, majd a lángmagasságot a felgyulladás után a kívánt erősségre csökkentse vissza.

Az optimális és takarékos gázlánghoz csak olyan méretű főzőedényeket használjon, amelyek átmérője megfelel a gázégőkhez. A láng soha ne csapjon ki az edény palástja mellett.

Ha a főzés közben a folyadék forrni kezd, csökkentse le a gázlángot, hogy a továbbfőzéshez szükséges forralás a kisebb gázlánggal is fenntartható legyen. Ha a láng véletlenül kialszik, akkor a kapcsoló kikapcsol. Ilyen esetben várjon legalább 1 percet mielőtt a lángot ismétbe akarja gyújtani.

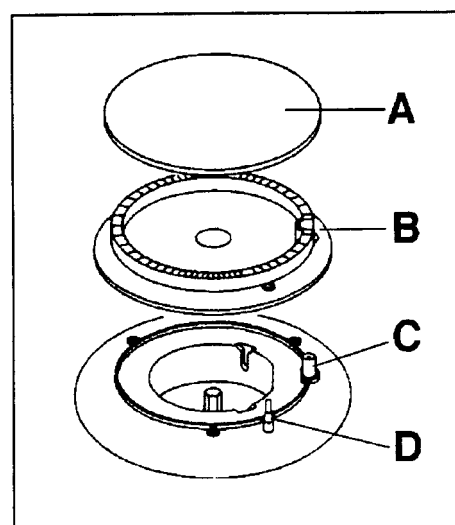

Főzőhely égő

Táblázat az egyes főzőégőkhez használható edények méretéhez: Az edények fenékrészének sík felülettel kell rendelkezni.

Erőségő (nagy)	180 mm	260 mm
Segédégő (kicsi)	80 mm	160 mm
Normálégő (közepes)	120 mm	220 mm

-

A tisztításhoz semmiféle karcot okozó, erős hatású tisztítószer és kemény tárgyat nem szabad használni. A főzőgők fedelét rendszeresen tisztítsa meg forró, mosogatószeres vízzel és minden ráégesi nyomot távolítsa el. A rozsdamentes részeket meleg vizes ronggyal mossa le, majd puha ruhával törölje szárazra. A zománczott főzőrácsot mosogatógépben is elmosogathatja.

A főzőlapra égett ételmaradékokat ne próbálja meg lekaparni, hanem egy benedvesített, adott esetben forró mosogatószeres ruhával áztassa fel. A könnyebb tisztításhoz használja a kereskedelemből beszerezhető speciális tisztítószereket.

Az automatikus gyújtással rendelkező főzőlap kerámiagyertyával és fém-elektrodával van felszerelve. Ezeket a részeket rendszeresen meg kell tisztítani, hogy a gyújtás mindig biztonságos legyen. A tisztítás után minden esetben ellenőrizze, hogy a lángelosztó nyílásai nincsenek-e eltömődve.

Szakemberrel, illetve a területileg illetékes gázszolgáltatóval rendszeres időközönként ellenőriztesse a készülék beállítását. A gázkészülék rendszeres karbantartását csak szakember, szerviz végezheti.

Az "X"-típusú készülék az érvényes előírások (EN 60 335-2-6) alapján beépíthetők, vagy bútorba helyezhetők.

A készülékkel szomszédos konyhai bútorzat oldalai nem lehetnek magasabbak, mint a készülék munkalapja.

A készülék beépítési helyének közelében ne legyenek gyúlékony anyagok (pl. függöny, kárpit).

A gázcsatlakoztatást az ISO 7-1 szabvány előírásai szerint kell végrehajtani. A készüléket a gyártás után ellenőrizték és az adattáblán megadott gáznemre való üzemelésre állították be.

Az adattábla az alsó védőegységen a gázbevezetés melletti csatlakozóhelyen található. A beszerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a készüléken beállított gáznem megegyezik-e a lakásban meglévő gáznemmel. Ellenkező esetben az "Átállítás másik gáznemre" c. fejezetben leírtak szerint szakemberrel át kell állítani a gázégőket.


Annak érdekében, hogy maximális teljesítmény mellett is alacsony legyen a fogyasztás, a beállításnál figyelembe kell venni a táblázatban megadott "égési tulajdonságok" értékeit.

A keretnél lévő végdarabon felszerelt GJ 1/2" méretű menetes anya és a csatlakozó részek közé egy tömítőgyűrűt kell behelyezni. A csatlakozó részeket először könnyedén meg kell húzni, majd a pontos beillesztés után szorosan meg kell húzni a menetes csatlakozást.

A) Keretnél lévő végdarab anyája

B) Tömítés

C) Állítható csatlakozó darab

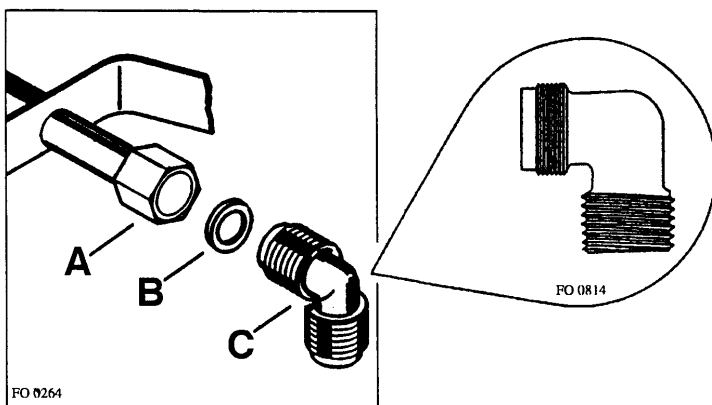

A gázcsatlakoztatást csak az ISO 7-1 szabvány előírásainak megfelelő merev fémcsővel, vagy a DIN 3384 szabvány szerinti hajlékony rozsdamentes gáztömlővel szabad elvégezni, amely nem lehet 2 m-nél hosszabb.


A hajlékony fémtömlők használatánál ellenőrizni kell a szerelés szilárdságát és minőségét és ügyelni kell arra is, hogy a tömlő sehol ne legyen megtörve és ne nyomódjon be a bútorzatnál. Főzőlap és sütő kombináció beszerelésénél is a fenti előírások betartása az irányadó.

A készülékbe belépő gázcsatlakozó mérete R 1/2" menettel rendelkezik. A csatlakozásnál és szerelésnél minden esetben el kell kerülni a menetes rész terhelését.

A főzőteknő védőkereténél lévő állítható csatlakozó darab segítségével pontosan ki lehet egyenlíteni a csőcsatlakoztatást (3. ábra).

Ez a rendszer a gázvezeték 30 mm-es mélységét is beleértve a főzőteknő teljes helyigényét foglalja magába.

- A készülék biztonságos és energiatakarékos üzemeléséhez az ajánlott értékek megtartása szükséges.

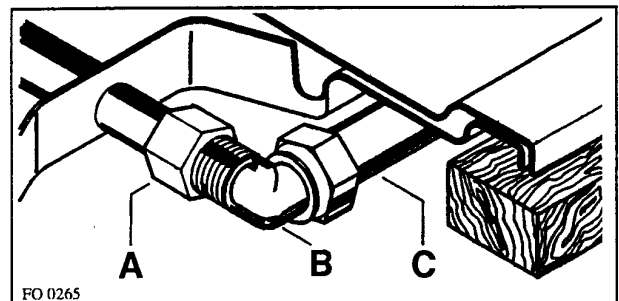

A készülék 230 V / 50 Hz egyfázisú elektromos hálózatra csatlakoztatható az érvényes biztonságtechnikai előírások betartása mellett.

A készülék csatlakoztatása előtt kérjük, hogy vigyázzon az alábbi előírásokra:

1. A lakás elektromos hálózatának terhelhetősége (biztosítéktábla) meg kell, hogy feleljen a készülék adattábláján megadott értékeknek.
2. A beszerelést az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelő földelt hálózati csatlakozóhelyre kell elvégezni.
3. A csatlakozó dugasznak, vagy a többállású kikapcsolónak a könnyű elérhetőségét a készülék beszerelését követően is biztosítani kell.

Ha a készüléket fix bekötéssel csatlakoztatják az elektromos hálózatra, akkor egy kétállású kapcsolót kell a készülék és a hálózat közé felszerelni. A kapcsolónak 3 mm-es érintkezőhézaggal kell rendelkezni az érvényes biztonsági előírások szerint.

A sárga/zöld színű földelő vezetékét azonban nem szabad a kapcsoló előtt megszakítani.


A barna színű fázisvezetékét (ami az "L"-csatlakozótól érkezik) mindig az elektromos hálózat fázisához kell csatlakoztatni.

A csatlakozó vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy azt sehol ne érhesse 90° C-nál magasabb hőhatás.

Ha szükség van a csatlakozó vezeték cseréjére, akkor kizárólag a speciális HO5 RR-F típusú kábeltípust kell használni, mert ez felel meg az elektromos terhelésnek és a keletkező hőhatásnak is. A sárga/zöld színű földkábelnek kb. 2 cm-rel hosszabbnak kell lenni a fáziskábelnél és a nullavezetékénél.

A gyártó a szakszerűtlen csatlakoztatásból eredő balesetekért és károkért nem vállal semminemű felelősséget.


-
-
- Vegye le a főzőrácsot.
 - Ezután távolítsa el a főzőégőkről a gázelosztó fedelet.
 - Egy dugókulccsal csavarozza ki és vegye ki a gázfuvókát (4. ábra), majd az alkalmazott gáznemnek megfelelően cserélje ki a fuvókát (lásd Táblázat).
 - Az egyes alkatrészeket a fent leírtakkal fordított sorrendben szerelje vissza.
 - A gázcsatlakozó melletti adattáblát ki kell cserélni az új gáznemnek megfelelő adattáblára.
- A megfelelő adattábla a fuvókákat tartalmazó tartozékdobozban található.

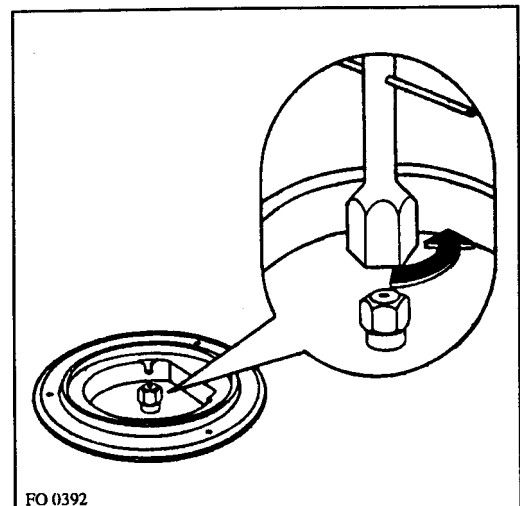

GÁZTÍPUS	GÁZÉGŐ TÍPUS	FÚVÓKA JELÖLÉS 1/100 mm	Névleges teljesítmén y felvétel kW	Csökkentett teljesítmény kW	Névleges teljesítmény		Névleges nyomás mbar
					m ³ /h	g/h	
FÖLDGÁZ G 20	Gyors (nagy)	112	2,9	0,65	0,276	-	25
	Közép-gyors (közepes)	92	1,9	0,45	0,180	-	
	Kisegítő (kicsi)	70	1,1	0,33	0,104	-	
LPG BUTÁN G 30	Gyors (nagy)	86	2,8	0,65	-	203	30
	Közép-gyors (közepes)	71	2,0	0,45	-	145	
	Kisegítő (kicsi)	50	1,0	0,33	-	72	
FÖLDGÁZ G 25.1	Gyors (nagy)	124	2,9	0,65	0,320	-	25
	Közép-gyors (közepes)	100	1,9	0,45	0,210	-	
	Kisegítő (kicsi)	71	1,0	0,33	0,110	-	

- A minimum érték beállításához a gázszelepet állítsa a legkisebb lángmagasságra.
- Húzza le a szabályzó gombot.
- A szóban forgó gázszelep belső csapján lévő tűszelepet (5. ábra) szorosabbra, vagy lazábbra kell állítani.
- Földgázzal cseppfolyós gázra való átváltásnál a tűszelepet az óra járásával egyező irányba addig kell elforgatni, míg a kis láng égése stabil és egyenletes nem lesz.
- Ezután ellenőrizni kell, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról a kislángra való gyors átváltásnál.
- Az alkatrészeket a fent leírtakkal fordított sorrendben kell visszaszerelni.

A fentiekben leírt beállítási lépések minden gond nélkül akkor is elvégezhetők, ha a főzőlap már beszerelt, vagy rögzített pozícióban van.

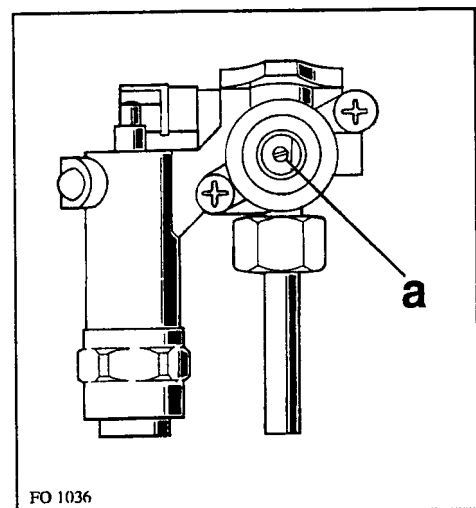

FO 1036

Ezt a főzőlapot olyan konyhai bútorba lehet behelyezni, ahol a beépítési mélység 500-600 mm között van és rendelkezik a szükséges tulajdonságokkal is.

A főzőteknőt olyan bútorba lehet csak beépíteni, amely a 8. ábrán megadott méretekkel rendelkezik.

A jobb, vagy bal oldali oldalfalagnál legalább 100 mm-re kell lenni az alsó beépítésben a kivágási nyílásnak a környező bútortól.



A főzőlap bútorzathoz való felerősítését az alábbi lépések szerint kell elvégezni:

- A készülékhez mellékelt speciális tömitést a kivágás teljes felületére rá kell illeszteni, majd a két végét pedig átlapolás nélkül egymásba kell nyomni.
- A főzőlapot be kell helyezni a munkalap kivágási nyílásába, lefelé be kell nyomni, miközben ügyelni kell az automatikus pontos illeszkedésre.
- A főzőlapot a megfelelő rögzítő pántokkal a bútorhoz kell erősíteni (9. ábra).
- A csavarokat szilárdan meg kell húzni, hogy a tömitettség megfelelő legyen. A kitüremkedő tömitéseket el kell távolítani. A főzőteknő kereten lévő labirintus-tömités tökéletes garanciát jelent a folyadékok beázása ellen.

A bútor gyártójának néhány fontos méretet be kell tartani ahhoz, hogy az üzemelés közben a főzőlap alsó oldalán lévő csatlakoztatások kiépíthetők és hozzáférhetők legyenek. Ehhez a 10. ábrán megadott ajánlott beszerelési méretek biztosítására van szükség.

A főzőlap alatt lévő elválasztó lapot könnyen kivehetően kell beszerezni és rögzíteni, hogy üzemzavar esetén a szerviz szakembere kényelmesen hozzáférhessen a készülékhez.

A beépítési nyílásnak legalább 55 mm-re kell lenni a hátsó faltól (8. ábra).

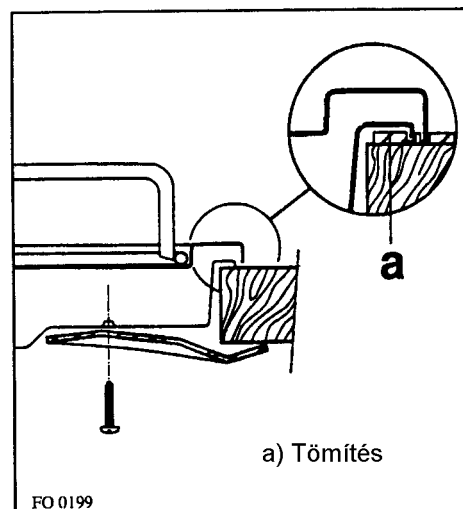
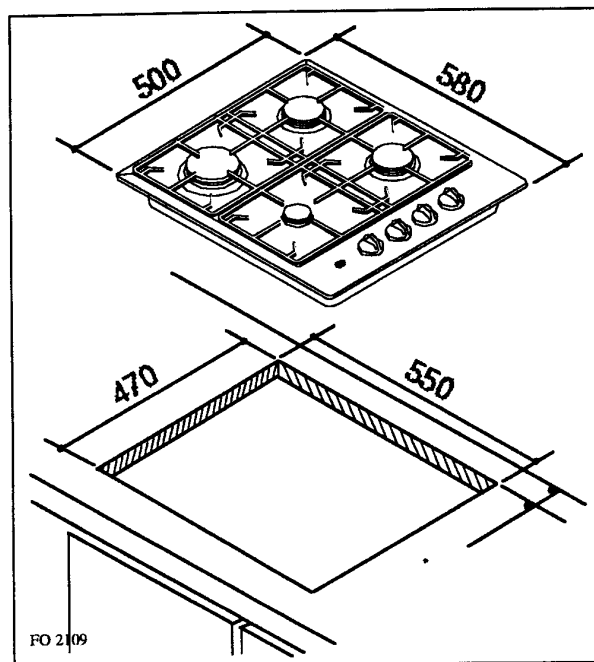


A beépítési méreteknek a 11. és 14. ábrákon megadott értékeknek kell megfelelni és a megfelelő szellőzéshez két távtartót kell felszerelni.





A túlmelegedés elkerülése érdekében a felállítást a 12. és 13. ábrákon megadott módon kell elvégezni.

A készülék elektromos csatlakoztatásához a sütő és a főzőlap számára külön-külön egy-egy nyílást kell vágni a bútor hátlapon, hogy javítás esetén a hozzáférhetőség biztosítható legyen.


A felső szekrény, vagy a páraelszívó alsó síkja és a főzőteknő között legalább 650 mm szabad távolságot kell biztosítani (15. ábra).

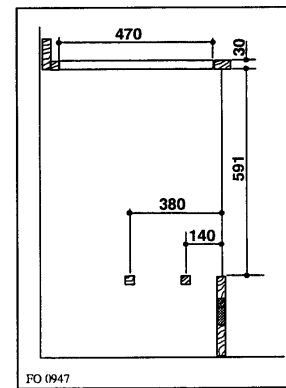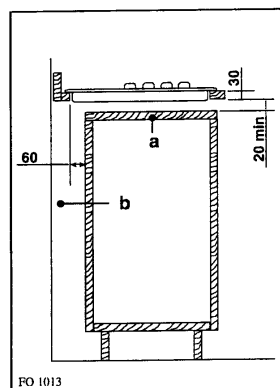

- a) Levehető lap a bútorban
- b) Szabadon lévő csatlakozási tér

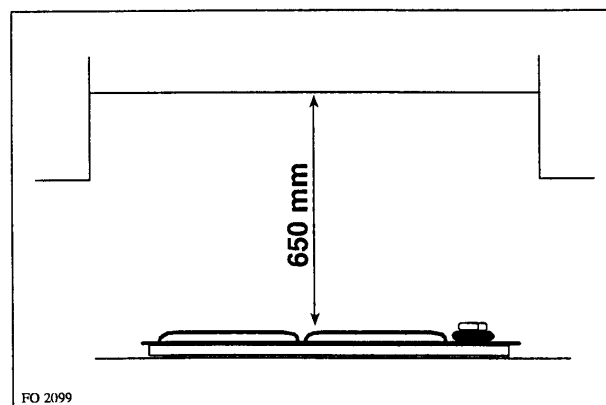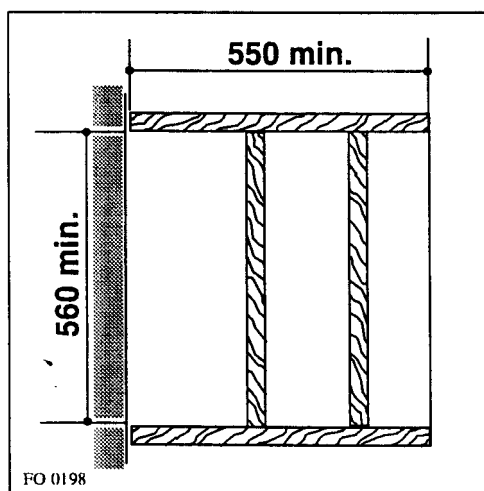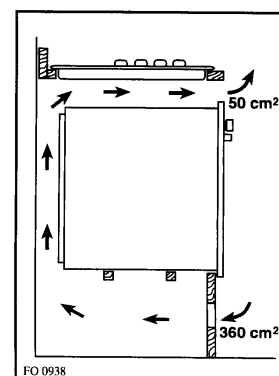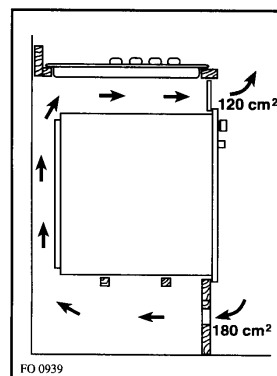

-
-
- A készüléket a gyártás során szakemberek ellenőrizték és szabályozták be, hogy az üzemelés közben Ön mindig a legjobb eredményt tudja elérni. Minden javítási, vagy beállítási munkát a legnagyobb alaposággal és pontossággal kell elvégezni.
 - A javítási, vagy a beállítási munkákat ezért kizárólag a jótállási jegyben feltüntetett szerviz szakembereivel szabad elvégeztetni. Üzemzavar esetén adja meg a szervizbe való bejelentkezéskor a készülék modellszámát és a hiba okát. A gyártó az eredeti gyári pótalkatrészeket az alábbi márkajelzéssel látta el.

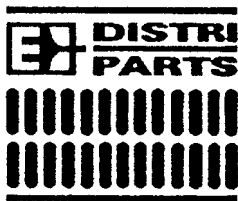

- A Vevőszolgálat központjaiban, illetve a márkakereskedőknél kizárólag ilyen jelzéssel ellátott alkatrészek vásárolhatók.
- Az új készülékre jótállás vonatkozik. A jótállás érvényesítésének feltételeit a készülékhez mellékelt jótállási jegy tartalmazza. Ennek meglétét és pontos kitöltését a vásárláskor ellenőrizze.
- A gázkészülék üzembe helyezését, vagy esetleges későbbi áthelyezését kizárólag a területileg illetékes gázzolgáltató engedélye alapján - szakemberrel, szervizzel - lehet elvégeztetni.
A készülék csatlakoztatásához szükséges elektromos szereléseket csak elektromos szakember, szerviz végezheti el a vonatkozó biztonságtechnikai előírások betartásával.