

ZANUSSI

FAGYASZTÓSZEKRÉNY

ZFU 17 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések és fontos útmutatások	3
A csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók	4
Használat – Kezelőpanel - A belső részek tisztítása – Használatba vétel – Hőfokszabályzás	5
Használat – Gyorsfagyasztás – Riasztó lámpa	5
Használat – Friss élelmiszerek lefagyasztása – A mélyhűtött áruk tárolása – Jégkocka készítés – Felolvasztás	6
Tanácsok – Tanácsok a lefagyasztáshoz – Tanácsok a mélyhűtött árukhoz	7
Karbantartás – Rendszeres tisztítás – Leolvasztás – Üzemen kívül helyezés	8
Üzembe helyezés – Felállítás – Hátsó távtartók – Elektromos csatlakoztatás	9
Üzembe helyezés – Az ajtónyitás irányának megcserélése	10
Működési zavarok	10
Műszaki adatlap	11

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza, akkor - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban.

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

Biztonság

- Ezt a készüléket felnőttek részére készítették. Ügyeljen ezért arra, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása tilos.
- A készülék belső-, illetve külső részeinek tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cserénél (a lámpával rendelkező készülékek esetében) a készüléket áramtalanítani kell.
- A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat, ezért soha ne fogyassza azt azonnal.
- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre!
- **A hűtőkészülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hűtőkört ne érhesse sérülés.**
- **Nem szabad a készüléket közvetlenül fűtőtest, vagy gáztűzhely mellé állítani.**
- **Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak kitett helyre sem.**
- A készülék oldalfalainál biztosítani kell a levegő megfelelő cirkulálását.
- **CSAK A FAGYASZTÓSZEKRENYEKNÉL (kivéve beépített): optimális felállítási hely lehet a pince.**
- **Ne helyezzen elektromos készüléket (pl. fagyaltgép) a fagyasztóba.**

Működési zavarok - Vevőszolgálat

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
- **A meghibásodott készüléket, beleértve a csatlakozó vezetéket is csak a kijelölt szerviz javíthatja, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ha a készülék működésével problémája van, forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez.**
- A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.
- Ne használjon fémből készült eszközt a készülék tisztításához, mert károsodhat a készülék.
- Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett személy végezheti. Adott esetben forduljon a Vevőszolgálathoz.

Felállítás

- Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen a készülék alá.
- **Fontos:** A megsérült csatlakozó vezetéket csak gyári, speciális kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől, Vevőszolgálattól lehet megrendelni.
- Ha a készülék üzemel, akkor a készülék hátoldalán található kondenzátor és a kompresszor is felmelegszik. Mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások tisztán legyenek tartva, és semmi ne akadályozza a levegő cirkulálását.
- A felmelegedő hátsó részeket (pl. kompresszor, kondenzátor és a csövek) ne hagyja szabadon. A készüléket lehetőleg mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.
- A készülék szállítása következtében előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik át. Ezért várjon legalább 2 órát az üzembe helyezéssel, hogy az olaj a kompresszorba visszafolyhasson.

Használat

- A háztartási hűtő- és fagyasztószekrény kizárólag friss, illetve mélyhűtött élelmiszerek tárolására. Illetve lefagyasztására alkalmas.
- A megfelelő működés +18°C és 43°C (T osztály), +18°C és 38°C (ST osztály), +16°C és 32°C (N osztály), +10°C és 32°C (SN osztály) környezeti hőmérséklet között biztosítható. A készülék klímaosztályba sorolását az adattábla tartalmazza.

Figyelem! Ha a készüléket a megadott klímaosztálytól eltérő környezeti hőmérsékleten üzemelteti, akkor nem garantálható a tárolási hőfok és az élelmiszerek megromolhatnak.

- Az egyszer már felolvasztott élelmiszert nem szabad ismételtelen lefagyasztani.
- Az élelmiszerek tárolásánál, illetve lefagyasztásánál mindig vegye figyelembe a gyártó útmutatásait is.
- A hűtő- és fagyasztó készülékek működésének természetes velejárója, hogy a hideg felületeken dér-, illetve jéglerakódás jön létre. Ezt a jég-, illetve a dérlerakódást – modelltől függően – automatikusan, vagy kézzel kell leolvasztani.
- A jégreteget nem szabad fémtárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen megsérülhet. Használja

ehhez a készülékhez mellékelt műanyag jégkaparót.


- A lerakódott jégréteg feloldásához nem szabad éles, vagy hegyes eszközt sem használni.
- Szénsavat tartalmazó italokat tilos a fagyasztótérbe behelyezni, mert azok szétrobbanhatnak és károsíthatják a készüléket.



Környezetvédelem

- **A készülék hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási szemétként dobni. A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. Ez a hűtőkészülék megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak, de a javítása csak a környezetvédelmi rendszabályok figyelembe vételével történhet.**

Gondoskodás az öreg készülékről

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

A CSOMAGOLÓ ANYAGOKRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK


A készülék csomagolásához használt anyagok és segédeszközök - a fából készült anyagokat kivéve - újra hasznosíthatók.

Azt ajánljuk Önnek, hogy:

- A csomagolópapírt, a keménykartont és a hullámpapírt adja le a megfelelő papírgyűjtő helyen.
- A műanyagból készült csomagolóanyagokat szintén szállítsa a megfelelő gyűjtőhelyre. Ha ilyen gyűjtőhely az Ön lakhelyén nincs, akkor ezeket a háztartási szemétként is kidobhatja.

A csomagolási segédanyagok kizárólag újrahasznosítható műanyagból készültek.

A segédanyagban lévő jelzések a következők:

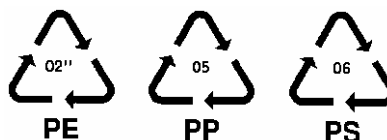

PE = polietilén
PP = polipropilén
PS = polisztirol


A MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT ALKATRÉSZEK JELZÉSE

A készülék részegységeinek újrahasznosítható műanyagokból készített jelzéseire a könnyű beazonosítása céljából az alábbi jelzéseket használják.



HASZNÁLAT

Kezelőpanel

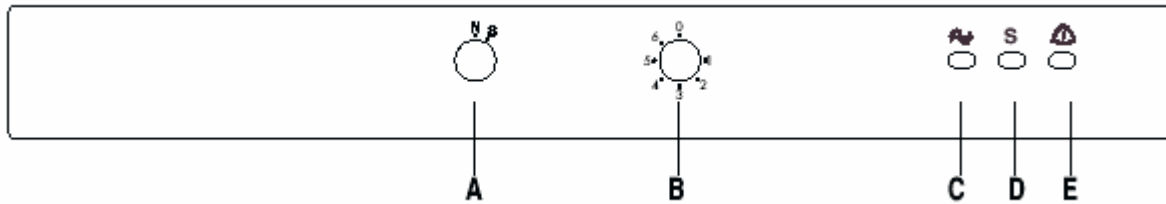


- A. SUPER-gomb (gyorsfagyasztás)
- B. Hőfokszabályzó-gomb
- C. Hálózati ellenőrző lámpa
- D. Gyorsfagyasztás - kijelzés
- E. Riasztó lámpa

A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső- és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos vízzel (kevés mosogatószerrel keverve) alaposan kitisztítani. A tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.



Kérjük, hogy semmiféle súrolószert ne használjon, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Ez a fagyasztó „négycsillagos” -jelzéssel van ellátva, ami azt jelenti, hogy éppúgy alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, mint mélyhűtött áruk tárolására.

Használatba vétel

Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba. A felgyulladó ellenőrző lámpa (C) azt mutatja, hogy a készülék elektromos feszültség alatt van.

Forgassa el a kapcsolót (B) a „0”-állás fölé.

A készülék készenléti állapotba történő visszaállítását a kapcsolónak (B) a "0"-állásba való forgatásával végezheti el.

Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályzása automatikusan történik, amit a hőfokszabályzó gombnak az alacsonyabb (melegebb), vagy a magasabb (hidegebb) számokra való elforgatásával lehet beállítani

A helyes hűtési hőmérséklet beállításánál figyelembe kell venni:

- a környezeti hőmérsékletet,
- az ajtónyitások gyakoriságát,
- a behelyezett élelmiszerek mennyiségét és
- a készülék felállításának helyét.

A közepes beállítás a legtöbbször megfelelő.



Fontos!

Magasabb környezeti hőmérsékleten (nyáron) a legmagasabb hűtési fokozat beállítása és jelentős élelmiszer mennyiség hűtése mellett a készülék folyamatos üzemelésre kapcsolhat, ami a hátsó falon jégképződést eredményez. Ilyen esetben a hőfokszabályzó gombot állítsa melegebb hűtési fokozatra, hogy az automatikus leolvasztás működésbe léphessen és csökkenjen az energiafogyasztás.

Gyorsfagyasztás

Forgassa a gyorsfagyasztó-gombot (A) az „S”-pozícióba. Az ellenőrző lámpa (D) felgyullad.

Riasztó lámpa (E)

A riasztó lámpa akkor gyullad fel, ha a készülék belső hőmérséklete emelkedni kezd és ezáltal a készülék már nem biztosítja a megfelelő tárolási hőmérsékletet. A lámpa akkor is felgyullad, amikor bekapcsolja a készüléket, és addig marad bekapcsolva, amíg a készülék el nem éri a megfelelő tárolási hőmérsékletet.

Friss élelmiszerek lefagyasztása

A gyorsfagyasztás elvégzéséhez a készüléket az élelmiszerek behelyezése előtt legalább 24 órával be kell kapcsolni.


A lefagyasztandó élelmiszereket a képen látható módon kell elrendezni.

Ha a lefagyasztást gyorsan akarja elvégezni, akkor forgassa a hőfokszabályzó gombot a legmagasabb értékre.

Az élelmiszerek behelyezése után 24 óra múlva a lefagyasztási folyamat befejeződik. Ezen idő után újra normál üzemmódot kell beállítani.


Ha az adattáblán megadott élelmiszer mennyiséget szeretné lefagyasztani, akkor az élelmiszereket közvetlenül a hűtőfelületre kell elhelyezni.

Ha az élelmiszereket a fagyasztó fiókokba pakolja be, akkor a megadott mennyiség valamivel csökken.

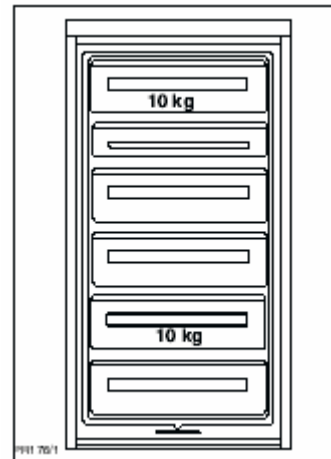

A mélyhűtött áruk tárolása

Áramkimaradás, vagy hosszabb üzemen kívüli helyezése után és a mélyhűtött áruk bepakolása előtt legalább 3 órával már be kell kapcsolni a gyorsfagyasztó üzemmódot (SUPER), majd ismét vissza kell állítani a normál üzemmódot.

Az optimális teljesítmény megtartásához az élelmiszereket mindegyik kihúzható fiókba és kosárba (az utolsó legalsó fiók kivételével) be lehet pakolni, és közvetlenül rá lehet helyezni a hűtőfelületre is. Ügyelni kell azonban arra, hogy a rekeszek oldalánál lévő max. befogadóképességet jelző szintet  ne lépjük túl (ahol jelölve van).



Fontos!

Üzemzavar, vagy hosszabb áramkimaradás esetén, ha ez a kimaradás hosszabb ideig tart, mint a műszaki adatoknál megadott „Tárolási idő üzemzavar esetén” adatszám, akkor az élelmiszereket rövid időn belül fel kell használni, vagy azonnal meg kell főzni, és ismét le kell fagyasztani (kihűlés után).

Jégkocka készítés

A készülékhez egy, vagy több jégkocka készítésére alkalmas tálat mellékeltek, amit vízzel megtöltve a fagyasztótérbe kell állítani.

A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből készült hegyes tárgyat.

Felolvasztás

A lefagyasztott, vagy a mélyhűtött élelmiszereket a főzés előtt fel kell olvasztani. Legjobb, ha az ételcsomagokat először egy hűtőszekrénybe helyezi be, vagy szobahőmérsékleten hagyja felolvadni. A kisebb darabokat lefagyasztott állapotban is elkezdheti főzni. Természetesen ilyenkor a főzési idő hosszabb lesz.

Tanácsok a lefagyasztáshoz

A friss élelmiszerek lefagyasztásánál mindig tartsa szem előtt az alábbi tanácsokat:

- A fagyasztoóban (24 órán belül) lefagyasztható ételmennyiséget az adattábla tartalmazza.
- A fagyasztási folyamat időtartama kb. 24 óra. Ez alatt az idő alatt ne pakoljon be újabb csomagokat a fagyasztoőrekeszbe.
- Mindig csak első osztályú, friss és tiszta termékeket fagyasszon le.
- A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a lefagyasztási folyamat és így adott esetben mindig csak a szükséges adagot kell felolvasztani.
- Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be alu-, vagy műanyag fóliába.
- El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek közvetlenül érintkezhessenek a már lefagyasztott árukkal, mert így elkerülhető, hogy azok megolvadhassanak.
- Ügyeljen arra, hogy a sovány húsfélék jobban és hosszabb ideig tárolhatók. A zsíros húsfélék tárolási ideje rövidebb. Vegye figyelembe, hogy a só lecsökkenti az eltarthatósági időt.
- Vigyázzon arra, hogy a fagyasztoóból kivett fagyott áruk és a jégkockák is könnyen az égéshez hasonló fagyási sérüléseket okozhatnak.
- Célszerű az egyes ételcsomagokra felírni a lefagyasztási dátumot, mert így könnyen ellenőrizheti az eltarthatósági időt.
- A fiókokon található szimbólumok a mélyhűtött élelmiszerek különböző fajtáját jelölik. A számok az adott mélyhűtött élelmiszerek tárolási idejét mutatják hónapokban megadva. Az élelmiszerek minőségétől és a lefagyasztás előkészítésétől függ az, hogy a megadott tárolási időnek az alsó, vagy a felső értékét kell-e figyelembe venni.
- **Ne helyezzen be a fagyasztoőrekeszbe szénsavtartalmú italokat, mert ezek felrobbanhatnak.**

Tanácsok a mélyhűtött árukhoz

A készülék optimális működésének érdekében tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt mélyhűtött áruk megfelelően voltak-e tárolva a boltban.
- Az élelmiszerek megvásárlása, hazaszállítása és tárolása között mindig a lehető legrövidebb idő teljen el.
- Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa ki.
- Az egyszer már felengedett élelmiszerek gyorsan megromlanak, ezért azokat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A gyártó által megadott eltarthatósági időt nem szabad túllépni.

KARBANTARTÁS



Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból.

Figyelem!

Ennek a készüléknek a hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.

Rendszeres tisztítás

Soha ne használjon fémből készült tárgyat a készülék tisztításához, mert az károsodást okozhat.

A készülék belső terét és a tartozékokat langyos vízzel és nátronnal, a lakkozott részeket pedig polírozó szerrel kell megtisztítani.

Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.

A hátoldalon lévő kondenzátort és kompresszort is portalanítani kell egy puha kefével, vagy porszívóval.

Leolvasztás

Ha a fagyasztószekrényben a lerakódott jégréteg eléri a 4 mm-es vastagságot, akkor a mellékelt műanyag jégkaparóval le kell kaparni a jégréteget. Ebben az esetben nem kell kikapcsolni a készüléket, és nem kell kikapcsolni az élelmiszereket.

Ha a lerakódott dér és jégréteg vastagsága megnövekedett, akkor a készüléket teljesen le kell olvasztani az alábbiak szerint:

1. Forgassa a hőfokszabályzó gombot a "0"-jelzéshez és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.
2. A fagyasztótérben lévő élelmiszereket csomagolja be újságpapírba és tegye őket hűvös helyre.
3. Hagyja nyitva az ajtót, helyezze a műanyag kaparót az olvadékvíz kivezető nyíláshoz és helyezzen alá egy megfelelő méretű edényt.
4. A leolvasztási folyamat után alaposan szárítsa ki a belső részeket. A műanyag jégkaparót őrizze meg.
5. Kapcsolja be újra a készüléket, a hőfokszabályzó gombbal állítsa be a szükséges hűtési hőfokot.
6. Kb. 2-3 óra múlva pakolja vissza az élelmiszereket a készülékbe.


Üzemen kívül helyezés

Hosszabb idejű üzemen kívül helyezéskor, pl. szabadság ideje alatt, végezze el a következőket:

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, olvassza le, és jól tisztítsa meg a hűtőtérrel és a tartozékokat.

A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

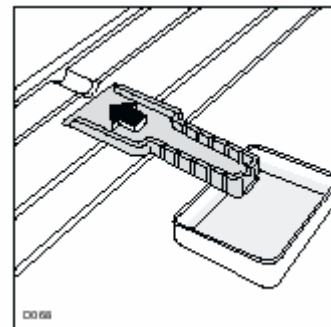

Figyelem!

Soha ne használjon fémből készült tárgyat a készülék tisztításához, mert az károsodást okozhat.

Soha ne mechanikus, vagy pl. kémiai szereket a leolvasztás meggyorsításához.

A leolvasztás alatt megnövekedett hőmérsékletű mélyhűtött élelmiszerek eltarthatósági ideje lerövidül.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Felállítás


A készüléket hőforrásoktól távol (fűtőtesttől, sütőtől és főzőhelytől) kell elhelyezni és nem szabad közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani. Biztonsági okokból be kell tartani a képen megadott szellőzéshez szükséges beépítési méreteket.

A készülék elhelyezése a konyhai felső szekrény alatt (lásd az A-jelű ábrát).

A készülék elhelyezése a felső szekrény nélküli konyhában (lásd a B-jelű ábrát).

Figyelem: A szellőző nyílásokat mindig tisztán kell tartani.

A vízszintes helyzetbe való pontos beállítást a készülék alsó részén található menetes lábakkal kell elvégezni.

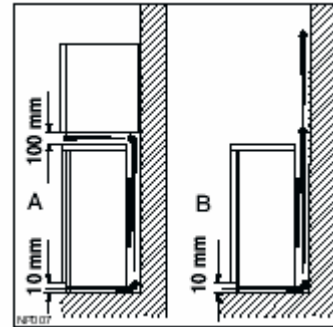

Hátsó távtartók

A készülékhez mellékelt csomagban 2 db távtartó található, amelyeket a készülék hátsó részén kell felszerelni.

Helyezze be a távtartókat a nyílásokba (A-nyíl), majd függőleges irányban forgassa el 45°-kal ütközésig (A-nyíl).

Elektromos csatlakoztatás


A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A normál feszültség értéktől való ± 6 %-os eltérés még megengedett.

A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt konnektorba szabad csatlakoztatni. Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltessen egyet a készülék közelébe.

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó dugó és vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz végezheti.

A fenti előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó minden felelősséget elhárít magától.

Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása az áramütés kockázatával jár!

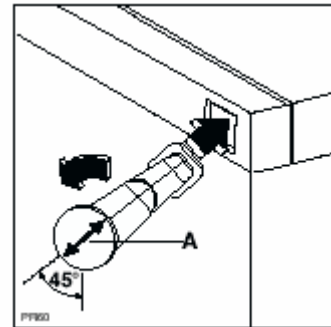

Figyelem:

Az üzembe helyezése után biztosítani kell, hogy készüléknek az elektromos hálózatról történő leválasztásához, a csatlakozó dugaszhoz könnyen hozzá lehessen férni.

CE Ez a készülék megfelel az alábbi EWG irányelveknek:

- 73/23 EWG 19/02/73 (Kisfeszültségi irányelv)
- 89/336 EWG 03/05/89 (Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó irányelv a változásokkal bezárólag)

Az ajtónyitás irányának megcserélése

A következő szerelési lépések megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.




A cserét az alábbi módon végezze el:

1. Vegye le az alsó zsanért, csavarozza ki a lábazatot, majd jobbról balra cserélje meg őket.
2. Vegye le a felső ajtót a felső csapról (G).
3. Távolítsa el a műanyagdugókat és helyezze be őket az ellenkező oldalon. Vegye le a felső csapot (G) és szerelje fel az ellenkező oldalon.
4. Helyezze vissza az ajtót.
5. Szerelje fel az ellenkező oldalon az alsó zsanért.
6. Szerelje le a fogantyút és erősítse fel az ellenkező oldalon. A készülékhez mellékelt csomagban található műanyag dugókkal takarja be az üresen maradt furatokat.



Figyelem!

Az ajtó cseréjének az elvégzése után ne felejtse el szorosan meghúzni a csavarokat és ellenőrizze azt is, hogy a mágneses tömítés pontosan felfekszik-e bútornál. Alacsony környezeti hőmérsékletnél (pl. télen) előfordulhat, hogy a tömítés nem fekszik fel pontosan a szekrénynél. Egy bizonyos idő eltelte után a tömítés automatikusan be fog illeszkedni a helyére. Ha ezt a folyamatot fel szeretné gyorsítani, akkor egy hajszárítóval melegítse meg a tömítést.

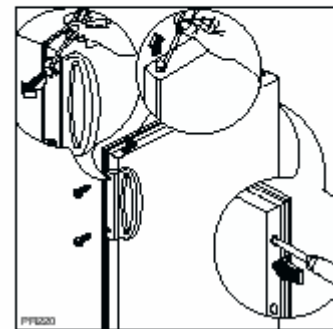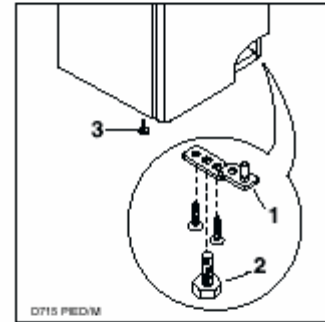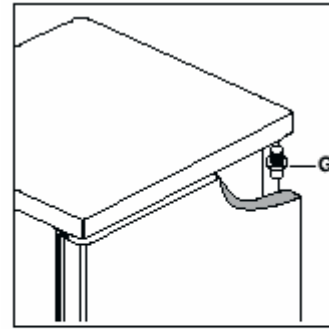

MŰKÖDÉSI ZAVAROK

Amennyiben a használat során működési zavarok jelentkeznének, akkor kérjük, hogy mielőtt a szervizhez fordulna ellenőrizze az alábbiakat.

- Csatlakoztatta a hálózati dugaszt a konnektorba?
- Van áramellátás a lakásban?
- Megfelelő a hőfokszabályzó gomb beállítása?
- Ha a készülék zajosan működik, akkor ellenőrizze, hogy nem érintkezik-e a környező bútorzattal, ami a szokatlan rezgést okozza.
- Ha vízfoltok láthatók a készülék körül, akkor vizsgálja meg, hogy nincs-e eltömődve a kifolyó nyílás (lásd a "Leolvasztás" c. fejezetet).

Ha az előző vizsgálatok elvégzése sem vezet sikerre, akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

A szervizhez való bejelentéskor mondja be a hiba jellegét, adja meg a készülék pontos típusát, gyártási számát és sorozatszámát, amelyeket az adattábláról (bal oldalon lenn) olvashat le.

MŰSZAKI ADATLAP

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye	ZANUSSI
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
A hűtőkészülék azonosító jele	ZFU 17 S
A hűtőkészülék kategóriája	fagyasztó
Energhatékonyági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - kismegfogyasztás: G - nagyfogyasztás)	A
Villamos energia -fogyasztás (kWh/év) (A mindenkor energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától és elhelyezésétől függ.)	240
A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó térfogata (liter)	150
Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér csillagszám jele	négycsillagos
Fagyasztótér	kézi leolvasztású
Áramkimaradási biztonság (h)	18
Fagyasztási teljesítmény (kg/24h)	20
Klímaosztály	Adattáblán
Zajtjeljesítmény-szint (dB)	40
Szélesség (mm)	550
Mélység (mm)	600
Magasság (mm)	1240

Vevőszolgálat:
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.