



Használati útmutató

Indukciós főzőfelület

EHD 60140 P

Önre gondoltunk,
amikor megalkottuk ezt a terméket.

Üdvözöljük az Electrolux világában!

Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek széles választékát kínálja, amelyek kényelmesebbé teszik az életét. Kérjük, hogy szánjon pár percet a Használati útmutató elolvasására, hogy új készülék minden előnyét ki tudja használni. Biztosak vagyunk abban, hogy ennek a készüléknek a segítségével a jövőben valamivel könnyebb lesz az élete. Ehhez kívánunk sok sikert.

Tartalomjegyzék

Biztonsági útmutatások	5
A készülék bemutatása	7
A készülék használata	10
Tanácsok a főzéshez és a sütéshez	20
Tisztítás és ápolás	23
Mi kell tenni, ha...	25
Gondoskodás	26
Szerelési útmutató	27
Szerelés	28
Műszaki adatok	32
Vevőszolgálat	32

A Használati útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk:



Fontos útmutatások a személyes biztonsághoz és olyan információk, amelyek segítségével elkerülhető a készülék károsodása.



Általános útmutatások és tanácsok.



Útmutatások a környezetvédelemhez.

Biztonsági útmutatások



Ügyeljen ezekre az útmutatásokra, mert különben a fellépő károsodások miatt érvényét veszti a készülékre vonatkozó garanciális követelés.

☹ Ez a készülék megfelel az alábbi EG-irányelveknek:

- 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kiefeszültségi irányelv alapján az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet,
- 89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet,
- 93/68/EWG - (1993.07.22.) - CE-jelölés irányelv

Rendeltetészerű használat

- Ezt a készüléket csak a háztartásokban szokásos ételek főzéséhez és sütéséhez szabad használni.
- Nem szabad a készüléket munkalapként, vagy munkafelületként használni.
- A készülék átépítése, vagy megváltoztatása tilos.
- Éghető folyadékokat, könnyen meggyulladó, vagy megolvadó anyagokat (pl. fóliák, műanyag és alumínium tárgyak) és eszközöket ne helyezzen a készülékre, vagy a készülék közvetlen közelébe.

Biztonság a gyermekek számára

- A kisgyermeket tartsa távol a készüléktől.
- A nagyobb gyermekek, csak állandó szülői felügyelet mellett használhatják a készüléket.
- Azt tanácsoljuk, hogy aktivizálja a Gyermekevédelmi funkciót, mert így elkerülhető lesz, hogy a kisgyerekek és a háziállatok véletlenül bekapcsolhassák a készüléket.

Általános biztonság

- A készülék beépítését és csatlakoztatását csak arra feljogosított szakember végezheti a gyártó által megadott szempontok és a vonatkozó szabványok figyelembe vételével.
- A beépített készülékeket csak a vonatkozó szabványoknak megfelelően szabad beépíteni és üzembe helyezni a beépített szekrényben és a munkalapokban.

- A készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti. Az illetéktelen beavatkozás sérülést és hibás működést eredményezhet. Ha a készülék működésével kapcsolatban problémája van, akkor forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez.
- Ha a készülék működése során hibát, (repedést, törést, vagy hasadást észlel), akkor az áramütés elkerülése érdekében azonnal kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról.

Biztonság a használat közben

- Távolítsa el az üvegkerámiáról a felragasztott címkéket és fóliákat.
- A készüléknél végzett figyelmetlen munka égésveszélyt jelent.
- Az elektromos készülékek csatlakozó vezetékének nem szabad érintkezni a forró készülék felső felületével, illetve a forró főzőedényekkel.
- A túlhevített zsír és olaj könnyen meggyulladhat. Ezért a forró olajban való sütéskor (pl. sült burgonya) ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Minden használat után kapcsolja ki a főzőzónákat.
- A szívritmus-szabályzóval élő személyek a felső testükkel 30 cm-nél jobban ne közelítsék meg a bekapcsolt indukciós főzőzónákat.
- Égésveszély! Fémről készült tárgyakat (pl. kés, kanál, villa és edényfedő) ne helyezzen a főzőfelületre, mert ezek gyorsan felforrósodnak.

Biztonság a tisztításnál


- A tisztítás előtt a készüléket ki kell kapcsolni és hagyni kell lehűlni.
- Biztonsági okból tilos a készüléket gőztisztítóval, vagy magasnyomású tisztítóval megtisztítani.

A károsodások elkerülése


- Az üvegkerámiára ráeső tárgyak károsodásokat okozhatnak.
- A főzőedények tologatása károsíthatja az üvegkerámia keretet.
- Az öntöttvasból, alumíniumból készült főzőedények, vagy a sérült fenékkal rendelkező edények tologatása megkarcolhatja az üvegkerámiát.
- A könnyen megolvadó tárgyak és a kifutott ételmaradékok beéghetnek az üvegkerámiára, ezért ezeket azonnal el kell távolítani.
- Ne működtesse a főzőzónákat üres edényekkel. Károsodhat a főzőedény, vagy az üvegkerámia.
- Ne használja a főzőzónákat üres edényekkel, vagy edények nélkül.
- A munkalap és az alatta lévő bútor között lévő 5 cm-es szellőzőnyílást nem szabad letakarni.

A készülék bemutatása

A főzőfelület kialakítása

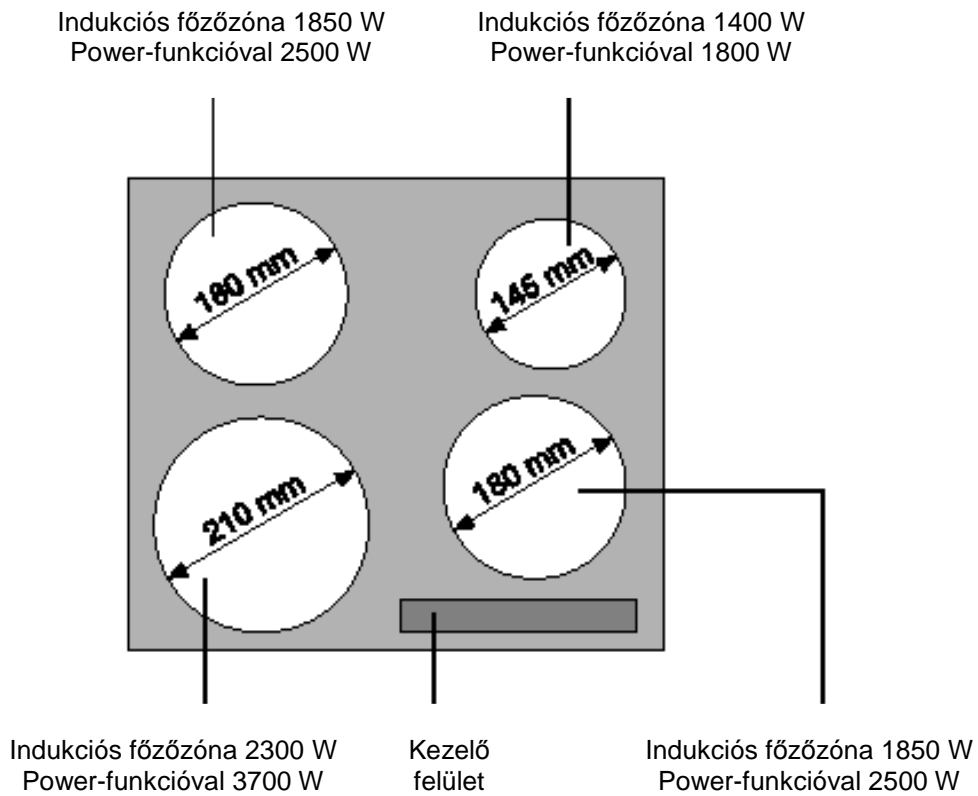

A kezelő felület kialakítása

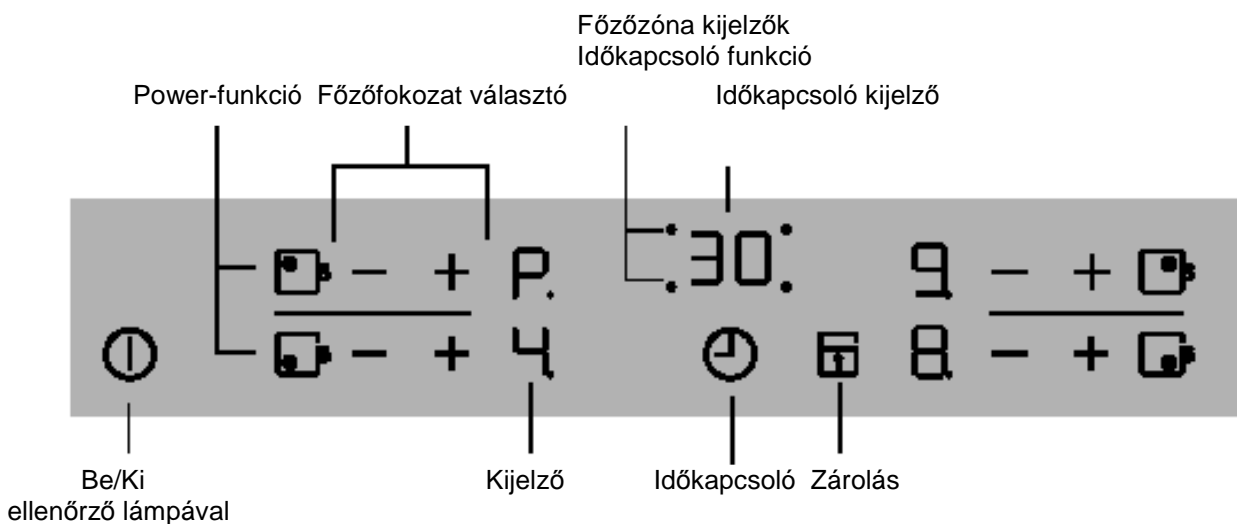

Touch-Control szenzorfelület

A készüléket a Touch-Control-szenzorfelülettel kell használni. Az egyes funkciókat a szenzorfelület megérintésével kell vezérelni, amit kijelzők és akusztikus hangjelzések erősítenek meg.

A szenzorfelületet felülről kell megérinteni, de vigyázni kell arra, hogy közben ne érintsen meg egy másik szenzormezőt is.

	Szenzorfelület	Funkció
	Be / KI	Készülék be- és kikapcsolása
	Beállítások növelése	Főzőfokozat / Idő növelése
	Beállítások csökkentése	Főzőfokozat / Idő csökkentése
	Időkapcsoló	Időkapcsoló kiválasztása
	Zárolás	Kezelő felület zárolása / zárolás kioldása
	Power-funkció	Power-funkció be- és kikapcsolása




Figyelmeztetés! A kisugárzó hő égésveszélyt jelent. Nagyobb főzőedényben hosszabb ideig tartó és magasabb teljesítményen történő főzés esetében a kezelő felület átforrósodhat. Óvatosan érintse meg a kezelő felületet.

Kijelzők

	Kijelző	Jelentése
		Főzőzóna kikapcsolva
	Melegentartó fokozat	Melegentartó fokozat bekapcsolva
	Főzőfokozatok	Főzőfokozat beállítva
	Főzőautomatika	Főzőautomatika aktív
	Hiba	Hibafunkció lépett fel
	Edényfelismerés	A főzőedény alkalmatlan, vagy túl kicsi, illetve nincs főzőedény felhelyezve
	Maradékhő	A főzőzóna még meleg
	Gyermekvédelem	Gyermekvédelmi funkció bekapcsolva
	Power-funkció	Power-funkció bekapcsolva
	Biztonsági kikapcsolás	Biztonsági kikapcsolás aktív

Maradékhő kijelzés



Figyelmeztetés! A maradékhő funkció égésveszélyt jelent. A kikapcsolás után a főzőzónáknak bizonyos időre van szükségük a kihűléshez. Figyelje a maradékhő kijelzést .



A maradékhő funkciót felolvasztáshoz és ételek melegen tartásához lehet használni.

Az **indukciós főzőzónák** a főzéshez szükséges meleget közvetlenül a főzőedény fenekének adják át. Az üvegkerámia csupán a főzőedény maradékhője révén melegszik fel.

A **hűtőventilátor** az elektronika hőmérsékletétől függően automatikusan kapcsol be- és ki

A készülék használata



Az indukciós főzőzónákhoz csak alkalmas edényeket szabad használni.

A készülék be- és kikapcsolása

	Kezelő felület	Kijelzés	Ellenőrző lámpa
Bekapcsolás	2 mp-ig megérinteni	/	világít
Kikapcsolás	1 mp-ig megérinteni	/ nincs	kialszik



A bekapcsolás után kb. 10 mp-en belül be kell állítani egy főzőzónát, vagy egy funkciót, mert különben a készülék automatikusan kikapcsol.

A főzőfokozat beállítása












	Kezelő felület	Kijelzés
Növelés	megérintése	-tól / -ig
Csökkenés	megérintése	-tól -ig
Kikapcsolás	és egyszerre történő megérintése	






A melegtartó fokozat a és a között van. Ez a funkció ételek melegen tartásához használható.

Főzőautomatika használata











Mindegyik főzőzóna egy főzőautomatika funkcióval van kialakítva. A főzőautomatika a főzőzónát egy bizonyos ideig a maximális teljesítményre kapcsolja, majd utána automatikusan visszakapcsolja a beállított főzőfokozatra.

Lépés	Kezelő felület	Kijelzés
1.	Maximális fokozat beállítása	 / 
2.	Röviden letenni	 / 
3.	 megérintése	
4.	 megérintése és a kívánt főzőfokozat beállítása	 -tól  /  -ig 3 másodperc után  .






Ha a forralás közben  egy magasabb főzőfokozatot választ ki, pl. -ról -re, akkor a főzési idő ennek megfelelően fog változni.


A főzőautomatika időtartama a beállított főzőfokozattól függ.

Főzőfokozat	A forralás időtartama (perc:másodperc)
	0:10
	0:10
	0:10
	3:10
	5:50
	10:10
	2:00
	2:30
	2:50
	---

A kezelő felület zárolása / a zárolás feloldása

A kezelő felület – a „Be/Ki” szenzormező kivételével – bármikor zárolható a beállítások véletlenszerű elállításának elkerülése érdekében, pl. a főzőfelület törlőruhával való lemosása esetén.

	Kezelő felület	Kijelzés
Bekapcsolás	 megérintése	 (3 mp-ig)
Kikapcsolás	 megérintése	korábban beállított főzőfokozat








A készülék kikapcsolásánál a zárolási funkció automatikusan kikapcsol.

Gyermekvédelem használata





A gyermekvédelmi funkció alkalmazásával megakadályozható a készülék nemkívánatos használata.

A gyermekvédelmi funkció bekapcsolása

Lépés	Kezelő felület	Kijelzés / jelzőhang
1.	 készülék bekapcsolása (egyik főzőzónát sem beállítani)	
2.	 megérintése a jelzőhang megszólalásáig	Akusztikus hangjelzés
3.	 megérintése	

A készülék kikapcsol. A gyermekvédelmi funkció most bekapcsolt állapotban van.






A gyermekvédelmi funkció kikapcsolása

Lépés	Kezelő felület	Kijelzés / jelzőhang
1.	 készülék bekapcsolása	
2.	 megérintése a jelzőhang megszólalásáig	Akusztikus hangjelzés
3.	 megérintése	

A készülék kikapcsol. A gyermekvédelmi funkció most kikapcsolt állapotban van.


A gyermekvédelmi funkció feloldása


A gyermekvédelmi funkció egy egyszeri főzési folyamathoz kikapcsolható, de továbbra is aktív marad.

Lépés	Kezelő felület	Kijelzés / jelzőhang
1.	 készülék bekapcsolása	
2.	 és  egyidejű megérintése	 / akusztikus hangjelzés

A következő kikapcsolásáig normál módon lehet használni a készüléket.

A Power-funkció be- és kikapcsolása

A Power-funkció  az indukciós főzőzónákat a rendelkezésre álló pótteljesítményre állítja, pl. ha egy nagyobb mennyiségű vizet gyorsabban szeretne felforralni.

A Power-funkció 10 percig aktivizálható. Ezután az indukciós főzőzóna automatikusan a -es főzőfokozatra kapcsol vissza.

	Kezelő felület	Kijelzés
Bekapcsolás	 megérintése	
Kikapcsolás	 megérintése	
	 megérintése	




Ha a Power-funkció befejeződik, akkor a főzőzónák automatikusan visszakapcsolnak a korábban beállított főzőfokozatra.

Power-vezérlés






A főzőzónák egy maximális teljesítménnyel rendelkeznek.

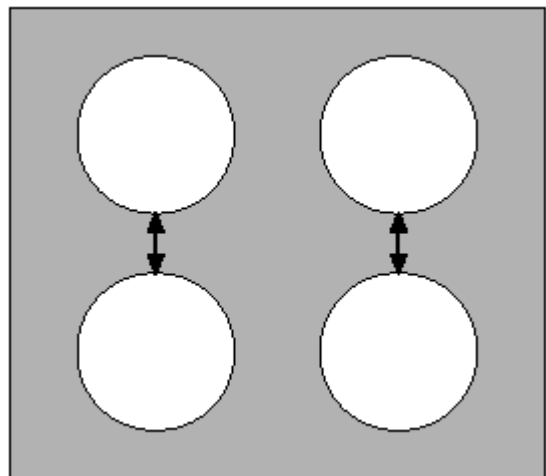Ha a Power-funkció bekapcsolásánál ez a teljesítménytartomány átlépésre kerül, akkor a Power-vezérlés lecsökkenti egy másik főzőzóna főzőfokozatát.

Ennek a főzőzónának a kijelzője a beállított és a maximálisan lehetséges főzőfokozat között két percig felváltva fog villogni. Ezután a tényleges főzőfokozat kerül kijelzésre.



Példa:

Utoljára beállított főzőzóna	Másik főzőzóna		
Beállított főzőfokozat	Beállított főzőfokozat	Kijelzés	Tényleges főzőfokozat
		 és  felváltva	

Az időkapcsoló funkció használata

Egyidejűleg mindegyik főzőzónához használni lehet a két Időkapcsoló-funkció egyikét.

Funkció	Feltétel	Az idő lejárt utáni eredmény
Kikapcsoló automatika	egyik beállított főzőfokozatnál	akusztikus hangjelzés 00 villog főzőzóna kikapcsol
Rövid időmérés (vekker)	nem használt főzőzónáknál	akusztikus hangjelzés 00 villog











Ha kikapcsol egy főzőzónát, akkor a beállított Időkapcsoló-funkció is kikapcsol.



Ha az egyik főzőzónánál pótlólag egy „Rövid időmérés” funkció lett beállítva, akkor a beállított idő letelte után a főzőzóna ki fog kapcsolni.

Főzőzóna kiválasztása

Lépés	Kezelő felület	Kijelzés
1.	 1 x megérintve.	Az első főzőzóna ellenőrző lámpája villog. 
2.	 1 x megérintve.	A második főzőzóna ellenőrző lámpája villog. 
3.	 1 x megérintve.	A harmadik főzőzóna ellenőrző lámpája villog. 
4.	 1 x megérintve.	A negyedik főzőzóna ellenőrző lámpája villog. 



A kiválasztott főzőzóna főzőfokozat kijelzője kialszik, ameddig az időkapcsoló funkciót be lehet állítani.






Ha az ellenőrző lámpa lassabban villog, akkor a főzőfokozat kijelzője újra megjelenik és a főzőfokozatot ismét be lehet állítani, vagy meg lehet változtatni.







Ha további időkapcsoló-funkciók vannak beállítva, akkor néhány másodperc múlva az összes időkapcsoló-funkció legrövidebb hátralévő ideje kerül kijelzésre és villogni kezd a hozzátartozó ellenőrző lámpa.




Az idő beállítása

Lépés	Kezelő felület	Kijelzés
1.	 főzőzóna kiválasztása.	A kiválasztott főzőzóna ellenőrző lámpája villog.
2.	 vagy  megérintése a kiválasztott főzőzónánál	00 -tól 99 percig.
<p>Néhány másodperc múlva lassabban kezd villogni az ellenőrző lámpa. Az idő beállításra került. Az idő visszaszámlálása megkezdődik.</p>		


Az időkapcsoló-funkció kikapcsolása

Lépés	Kezelő felület	Kijelzés
1.	 főzőzóna kiválasztása.	A kiválasztott főzőzóna ellenőrző lámpája gyorsabban villog. A hátralévő idő kerül kijelzésre.
2.	 megérintése a kiválasztott főzőzónánál  vagy  megérintése a kiválasztott főzőzónánál	A hátralévő idő 00 -ig számol vissza. A 00 kerül kijelzésre.
<p>Az ellenőrző lámpa kialszik. A kiválasztott főzőzóna Időkapcsoló-funkciója kikapcsol.</p>		


Az idő megváltoztatása

Lépés	Kezelő felület	Kijelzés
1.	 főzőzóna kiválasztása.	A kiválasztott főzőzóna ellenőrző lámpája gyorsabban villog. A hátralévő idő kerül kijelzésre.
2.	 vagy  megérintése a kiválasztott főzőzónánál	01 -től 99 percig.
<p>Néhány másodperc múlva lassabban kezd villogni az ellenőrző lámpa. Az idő beállításra került. Az idő visszaszámlálása megkezdődik.</p>		

Egy főzőzóna hátralévő idejének kijelzése

Lépés	Kezelő felület	Kijelzés
1.	 főzőzóna kiválasztása.	A kiválasztott főzőzóna ellenőrző lámpája gyorsabban villog. A hátralévő idő kerül kijelzésre.
Néhány másodperc múlva lassabban kezd villogni az ellenőrző lámpa.		

Az akusztikus hangjelzés kikapcsolása

Lépés	Kezelő felület	Kijelzés
1.	 megérintése.	Akusztikus visszajelzés.
Az akusztikus hangjelzés elhallgat.		

Biztonsági kikapcsolás






Főzőfelület





- Ha a főzőfelület bekapcsolása után 10 másodpercen belül az egyik főzőzónánál nem állít be valamilyen főzőfokozatot, akkor a főzőfelület automatikusan kikapcsol.
- Ha egy, vagy több szenzormezőt több mint 10 másodpercig letakar valamivel, pl. ráállítja a félretolt főzőedényt, akkor egy hangjelzés lesz hallható és a főzőzóna automatikusan kikapcsol.
- Ha mindegyik főzőzóna ki van kapcsolva, akkor a főzőfelület 10 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

Kezelő felület

- Ha kikapcsolt készüléknél a kezelő felület egy, vagy több érintkezőjét (szenzor) több mint 10 mp-ig letakarja, akkor egy jelzőhang szólal meg. A jelzőhang automatikusan kikapcsol, ha az érintkezők (szenzorok) már nincsenek letakarva.

Indukciós főzőzónák

- Túlhevülésnél (pl. egy üresre elforrt főzőedény hatására) a főzőzóna automatikusan kikapcsol. A -jelzés kerül kijelzésre. Az ismételt használat előtt a főzőzónát -ra kell állítani és ki kell hűteni.
- Ha nem megfelelő főzőedényt használ, akkor a kijelzőben villogni kezd az -jelzés és 2 perc múlva a főzőzóna kijelzője kikapcsol.
- Ha egy bizonyos idő letelte után a főzőzónák egyikét sem kapcsolja ki, vagy nem változtatja meg a főzőfokozatot, akkor a megfelelő főzőzóna automatikusan kikapcsol. A -jelzés kerül kijelzésre. Az ismételt használat előtt a főzőzónát -ra kell állítani.

Főzőfokozat	Kikapcsolás
	6 óra múlva
	5 óra múlva
	4 óra múlva
	1,5 óra múlva

Tanácsok a főzéshez és a sütéshez



Akrilamid útmutató

A legújabb tudományos ismeretek szerint az élelmiszerek intenzív leburnítása, speciálisan a keményítőtartalmú termékeknél az akrilamid révén káros hatást fejt ki az egészségre. Ezért azt tanácsoljuk, hogy lehetőleg alacsonyabb hőfokon végezze a sütést és ne barnítsa le erősen az ételeket.

Főzőedények az indukciós főzőzónákhoz

Főzőedények anyaga

Főzőedény anyaga	Alkalmas
Acél, zománczott acél	Igen
Öntöttvas	igen
Rozsdamentes acél	ha a gyártó megfelelőnek jelölte meg
Alumínium, réz, sárgaréz	---
Üveg, kerámia, porcelán	---



Az indukciós főzőzónákhoz alkalmas edényeket a gyártó cégek megfelelő jelzéssel látják el.

Alkalmassági vizsgálat

Egy főzőedény akkor alkalmas az indukciós főzéshez, ha...

- ...az edénybe töltött kevés víz az egyik indukciós főzőzóna 9-es főzőfokozatán néhány másodpercen belül felforrósodik.
- ... az edényfenékbe helyezett mágnes letapadva marad.



Bizonyos főzőedények zörejes hangokat adnak az indukciós főzőzónán való használat közben. Ezek a zajok nem jelentik a készülék hibáját és nincsenek semmiféle hatással az üzemi funkciókra.

Edényfenék

A jó főzőedény a fenékrészéről ismerhető fel. A fenéknek vastagnak és lehetőleg síknak kell lenni.

Edénynagyság

Az indukciós főzőzónák egy bizonyos határig automatikusan alkalmazkodnak az edényfenék átmérőjéhez. Az edényfenék mágneses részének azonban legalább meg kell felelnie a főzőzóna legkisebb átmérőjének.

Főzőzónák átmérője (mm)	A főzőedény fenekének legkisebb átmérője (mm)
210	180
180	145
145	120



A főzőedényt mindig a főzőzónák közepére kell állítani.

Energiatakarékossági tanácsok




A főzőedényt a főzőzóna bekapcsolása előtt kell felhelyezni.



Ha lehetséges, akkor a főzőedényt mindig le kell takarni egy fedővel

Alkalmazási példák a főzéshez

Az alábbi táblázatban megadott adatok csak irányértékek.

Főzőfokozat	Főzési folyamat	Alkalmazás	Időtartam	Megjegyzés / tipp
0		Kikapcsolt állás		
	Melegen tartás	Főtt ételek melegen tartásához	Szükség szerint	Lefedve
1-2	Olvasztás	Hollandi szósz, vaj, zselatin, csokoládé felolvasztásához	5-25 perc	Közben kevergetni
	Megalvasztás	Habos omlett	10-40 perc	Fedő alatt sütni
2-3	Duzzasztás	Rizs duzzasztásához és tejes ételek forralásához, készre főzéséhez	25 –50 perc	A rizshez legalább dupla mennyiségű folyadékot adagoljon. A tejes ételeket közben kevergetni.
3-4	Párolás Dinsztelés	Zöldségek párolásához, halakhoz, húskok pörköléséhez	20-45 perc	A zöldséghez kevés folyadékot adagolni (néhány evőkanál)
4-5	Főzés	Burgonya párolásához	20-60 perc	Kevés folyadékot használni, pl. 750 g burgonyához maximum ¼ liter víz
		Nagyobb ételmennyiség főzéséhez, egytál-ételekhez, levesekhez	60-150 perc	3 liter folyadékig, plusz hozzávalók
6-7	Közepes sütés	Bécsi szelet, Cordon blue, karajszelet, sült kolbász, máj, tojás, tojáslepény, fánk fritőzéséhez	folyamatosan sütni	Közben megfordítani
7-8	Erős sütés	Burgonyafánk, vesepecsenye, steak, fánk sütéséhez	5-15 perc serpenyőnként	Közben megfordítani
9	Forralás Átsütés Fritőzés	Nagyobb mennyiségű folyadékok forralásához, specli főzéséhez, húskok átsütéséhez, (gulyás készítéséhez, pörköléshez), sült burgonya készítéséhez		

A Power-funkció nagyobb mennyiségű folyadék felforralásához alkalmas.

Tisztítás és ápolás



Vigyázat! A maradékhő funkció égésveszélyt jelent.



Figyelem! A hegyes tárgyak és a súrolós tisztítószeresek károsítják a készüléket. Vízzel és öblítőszerrel tisztítsa a készüléket.



Figyelem! A mosogatószerből visszamaradó szemcsécskék károsítják a készüléket. Vízzel és öblítőszerrel távolítsa el a maradványokat.

A készüléket minden használat után meg kell tisztítani.

1. A készüléket egy nedves ruhával és egy kevés öblítőszerrel mossa át.
2. Egy száraz ruhával törölje szárazra a készüléket.

Szennyeződések eltávolítása

1. Helyezze ferdén az üvegkaparót az üvegkerámia felületre.
2. Az üvegkaparó óvatos csúsztatásával távolítsa el a szennyeződések.
3. A készüléket egy nedves ruhával és egy kevés öblítőszerrel mossa át.
4. Egy száraz ruhával törölje szárazra a készüléket.

Szennyeződés fajtája	Eltávolítás		
	Azonnal	Kihúlt készüléknél	Eszköz
Cukor, cukortartalmú ételek	Igen	---	Üvegkaparó *
Műanyag, alumínium fólia	Igen	---	
Mész- és vízkő	---	Igen	Üvegkerámia, vagy rozsdamentes tisztítószer
Zsírcseppek	---	Igen	
Fémes csillogó elszíneződés	---	Igen	

* Az üvegkaparó, az üvegkerámia- vagy a rozsdamentes tisztítószer a szakkereskedésben vásárolhatók meg.












Az erősen odaégett szennyeződésekeltávolításához üvegkerámia-, vagy rozsdamentes tisztítószerrel távolítsa el.



Az üvegkerámiában lévő karcokat, vagy sötét foltokat már nem lehet többé eltávolítani, azonban ezek a hibák nem befolyásolják a készülék funkcióját.

Mit kell tenni, ha...

Probléma	Lehetséges oka	Segítség
A főzőzónák nem kapcsolnak be, vagy nem működnek.	Több mint 10 másodperc telt el a készülék bekapcsolása óta.	Kapcsolja be újra a készüléket.
	Be van kapcsolva a zárolási funkció  .	Kapcsolja ki a zárolási funkciót. (Lásd a „Kezelő felület zárolása” c. részt).
	Be van kapcsolva a gyermekvédelmi funkció  .	Kapcsolja ki a gyermekvédelmi funkciót. (Lásd a „Gyermekvédelmi funkció” c. részt).
	Egyidejűleg több szenzormező került megérintésre.	Csak egy szenzormezőt érintsen meg.
	Kioldott a biztonsági kikapcsolás.	Adott esetben távolítsa el a kezelő felületen lévő tárgyakat (edény, ruha, stb.). Kapcsolja be újra a készüléket.
A maradékhő kijelző semmit nem jelez ki.	A főzőzóna csak rövid ideig volt bekapcsolva és még nem forró.	Ha azonban a főzőzóna forró, akkor forduljon a szervizhez.
A főzőautomatika nem kapcsol be.	A főzőzóna még maradékhővel  rendelkezik.	Hagyja kihűlni a főzőzónát.
	A legmagasabb főzőfokozat  van beállítva.	A legmagasabb főzőfokozat teljesítménye azonos a főzőautomatika teljesítményével.
Ismételt jelzőhang szólal meg (6x), a készülék kikapcsol.	Egy, vagy több szenzormező 10 mp-nél hosszabb ideig le lett takarva.	Távolítsa el mindent a szenzormező(ök)ről.
Kikapcsolt készüléknél jelzőhang szólal meg.	A kezelő felület részben, vagy teljesen le van takarva.	Távolítsa el mindent idegen tárgyat kezelő felületről.
Jelzőhang szólal meg és a készülék bekapcsol, majd 5 mp-múlva újra kikapcsol, 5 mp múlva egy további jelzőhang szólal meg,	Le lett takarva a Be/Ki szenzormező (pl. egy ruhával).	Távolítsa el mindent idegen tárgyat kezelő felületről.
Két főzőfokozat között felváltva világítanak a kijelzők.	A Power-vezérlő funkció csökkentette ennek a főzőzónának a teljesítményét.	Lásd a „Power-funkció be-/kikapcsolása” c. részt.
 -villog	Alkalmatlan a főzőedény.	Alkalmas főzőedényt használjon.
	Nincs főzőedény a főzőfelületen.	Helyezzen fel egy főzőedényt.
	A főzőedény fenékmérete túl kicsi a főzőzónához.	Váltson át kisebb főzőzónára.
 -világít.	Kioldott a főzőzóna túlfűtésvédelme.	Kapcsolja ki a főzőzónát. Kapcsolja be újra a főzőzónát.
 és egy szám kerül kijelzésre.	Hiba az elektronikában.	Néhány percig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról (kapcsolja le a főbiztosítékot.) Ha a bekapcsolás után ismét az  jelenik meg, akkor forduljon a szervizhez.
 és egy mínusz jel kerül kijelzésre.	Túl erős fénysugár éri a kezelő felületet, pl. erős napfény	Röviden kapcsolja ki a kezelő felületet. Jelzőhang szólal meg, a készülék kikapcsol. Újra kapcsolja be a készüléket.

Ha az adott problémát a fent megadott szempontok szerint nem tudja elhárítani, akkor forduljon szakemberhez, vagy a Vevőszolgálathoz.



Figyelmeztetés! A készülék javítását csak szakember, szerviz végezheti. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélyt jelent a készüléket használó számára.



Indokolatlan hibajavítások esetén a Vevőszolgálat, illetve a szerviz szakembere a garanciális idő alatt is díjat számolhat fel.

Gondoskodás




Csomagoló anyagok

A készülék szállításához használt csomagoló eszközök környezetbarát anyagok és újrahasznosíthatók. A műanyagból készült részek megfelelő módon jelölve vannak, pl. >PE<, >PS<, stb. A csomagoló anyagokról és adott esetben a kiselejtezett régi készülékről is a környezetvédelmi szabályoknak és előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.



Öreg készülék

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Szerelési útmutató

Biztonsági útmutatások

A készülék beszerelésénél be kell tartani az érvényes törvényeket, rendelkezéseket, irányelveket és szabványokat (biztonsági előírások, szakirányú és helyi hulladékhasznosítási előírások, stb.)

A szerelést csak szakképzett személy, szerviz végezheti.

A többi bútortól való minimális távolságokat szigorúan be kell tartani.

A beépítésnél biztosítani kell az érintésvédelmet, ezért például csak védőburkolattal rendelkező fiókokat szabad közvetlenül a készülék alá beszerelni.

A munkalap kivágási felületét a nedvesség szigetelésére alkalmas tömítő anyaggal kell levédeni.

A tömítőanyagnak hézagmentesen kell lezárnia a készülék és a munkalap közötti réseket.

A beépítés során meg kell védeni a készülék alsó oldalát a gőztől és a nedvességtől, például egy mosogatógéptől, vagy sütőtől.

A készülék beszerelési helyének kiválasztásánál kerülni kell közvetlenül az ablakok alatti és közvetlenül az ajtók melletti helyeket. A kinyíló ajtók és a kitáruló ablakok könnyen felboríthatják a főzőfelületen lévő forró főzőedényt.



FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos áram által fennálló sérülésveszélyek:

- A hálózati csatlakozó kapcsok feszültség alatt vannak.
- A hálózati csatlakozó kapcsokat feszültségmentesíteni kell.
- Ügyelni kell a kapcsolási rajzra.
- Az elektromos biztonsági előírásokra ügyelni kell.
- A szakszerű beépítéssel biztosítani kell a megfelelő érintésvédelmet.
- Az elektromos csatlakoztatást elektromos szakemberrel, szervizzel kell elvégeztetni.



FIGYELEM!

Az elektromos áram által okozott károsodások:

A laza és szakszerűtlen összekötésű csatlakozások túlhevíthetők és átégethetik a kapcsokat.

- A kapcsok összekötését szakszerűen kell kialakítani.
- A vezetékeztést tehermentesen kell kialakítani.
- Az 1, vagy 2-fázisú csatlakozást mindenképpen a H05BB-F Tmax 90° típusú (vagy magasabb értékű) összekötő hálózati vezetékkel kell kialakítani.
- Ha a készülék hálózati vezetéke megsérül, akkor azt egy H05BB-F Tmax 90° típusú (vagy magasabb értékű) összekötő hálózati vezetékre kell kicseréltetni, amit az Alkatrészellátásnál kell megrendelni.
- Ennek a készüléknek a hálózati csatlakozó vezetéke közvetlenül a főzőlapra van felszerelve. Ha a csatlakozó vezeték megsérül, akkor azt csak elektromos szakember, szerviz cserélheti ki.



Az elektromos szerelést egy legalább 3 mm-es érintkező távolsággal rendelkező megszakító kapcsoló szerkezettel kell elvégezni, hogy a készülék bármikor leválasztható legyen az elektromos hálózatról.



Alkalmazható kapcsoló szerkezetek lehetnek pl.: LS-kapcsoló, biztosíték (foglatból kihúzható csavaros biztosíték), FI-biztonsági kapcsoló és biztosíték.



Tömítés felragasztása


- A munkalapot a kivágási felületnél alaposan meg kell tisztítani.
- A készülékhez mellékelte és az egyik oldalán öntapadó tömítőcsíkot körben fel kell ragasztani az üvegkerámia lap külső felületére a főzőfelület alsó oldalán. A szerelés közben ne nyújtsa meg a tömítőcsíkot. A levágás után (néhány mm-es ráhagyással) a tömítőcsík két végét tompán egymásba kell nyomni.

Szerelés

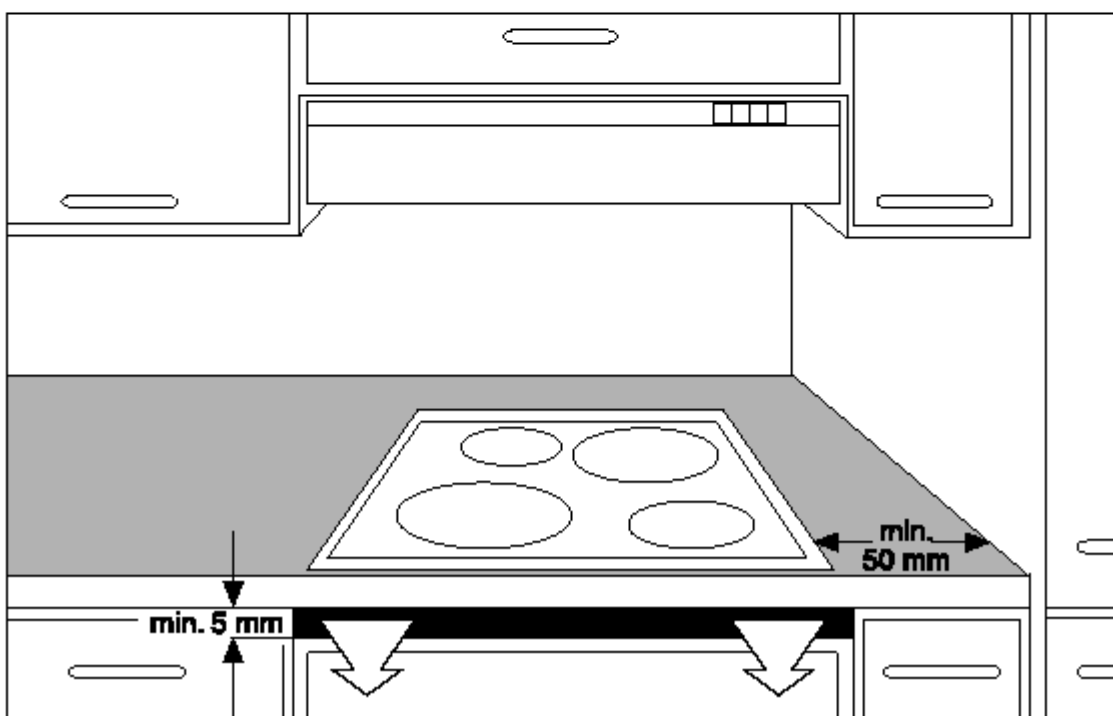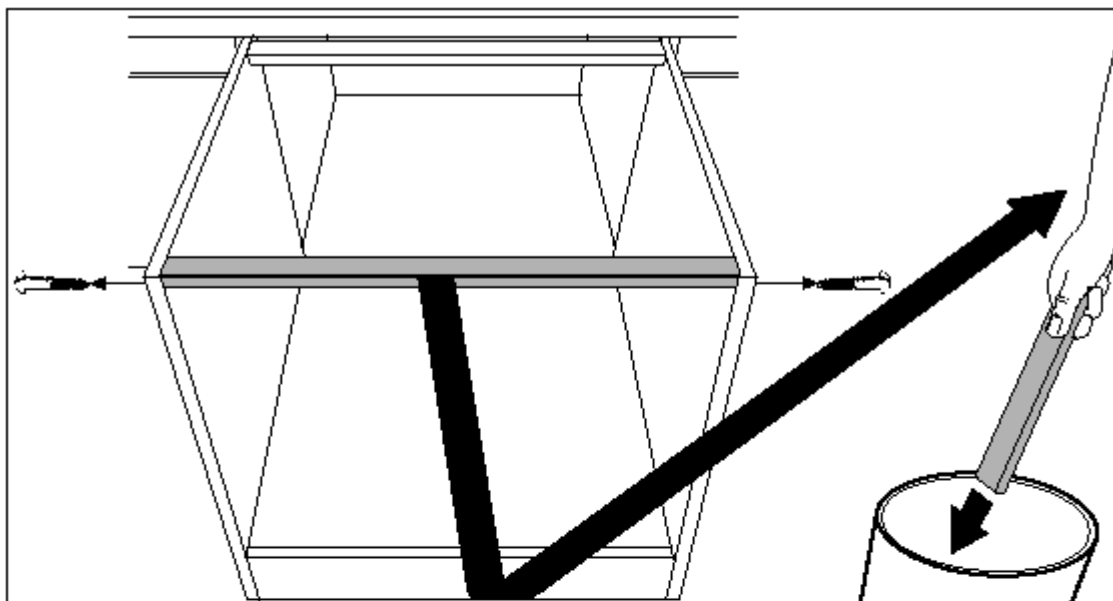

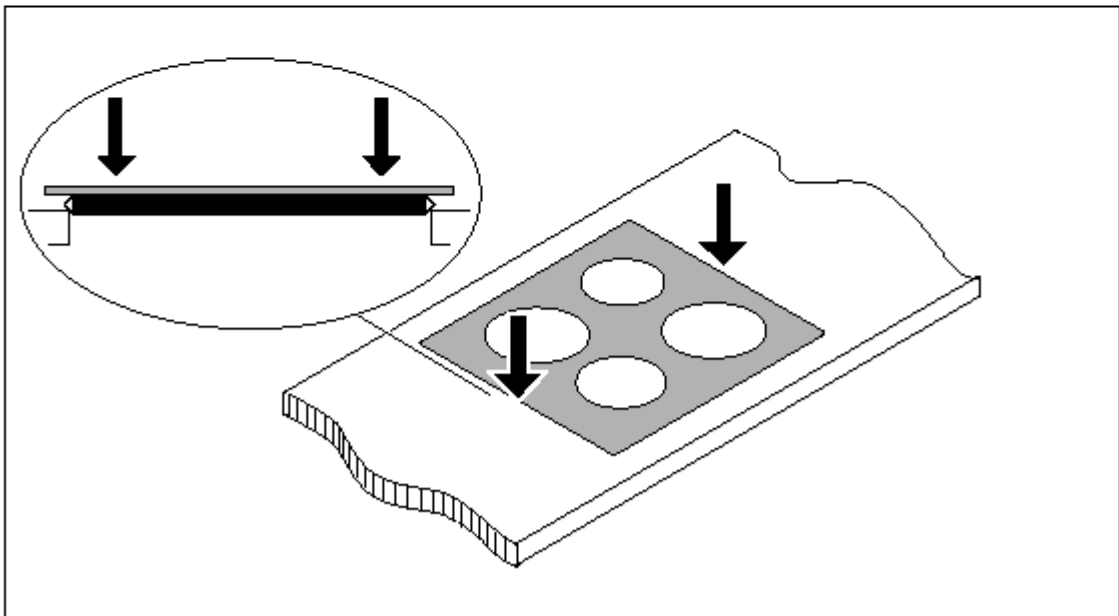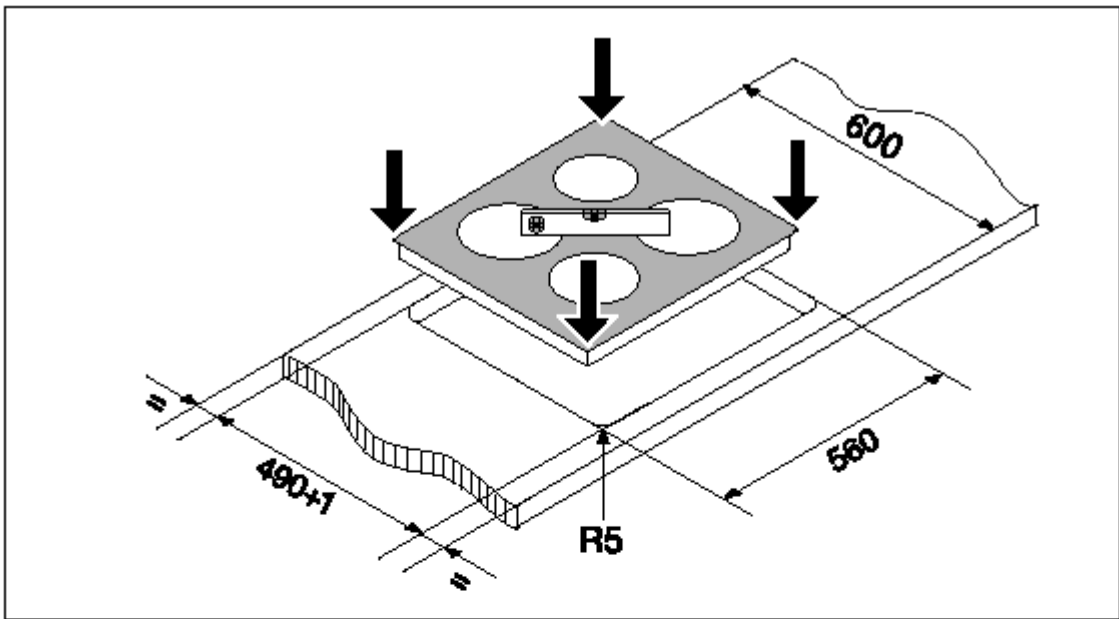

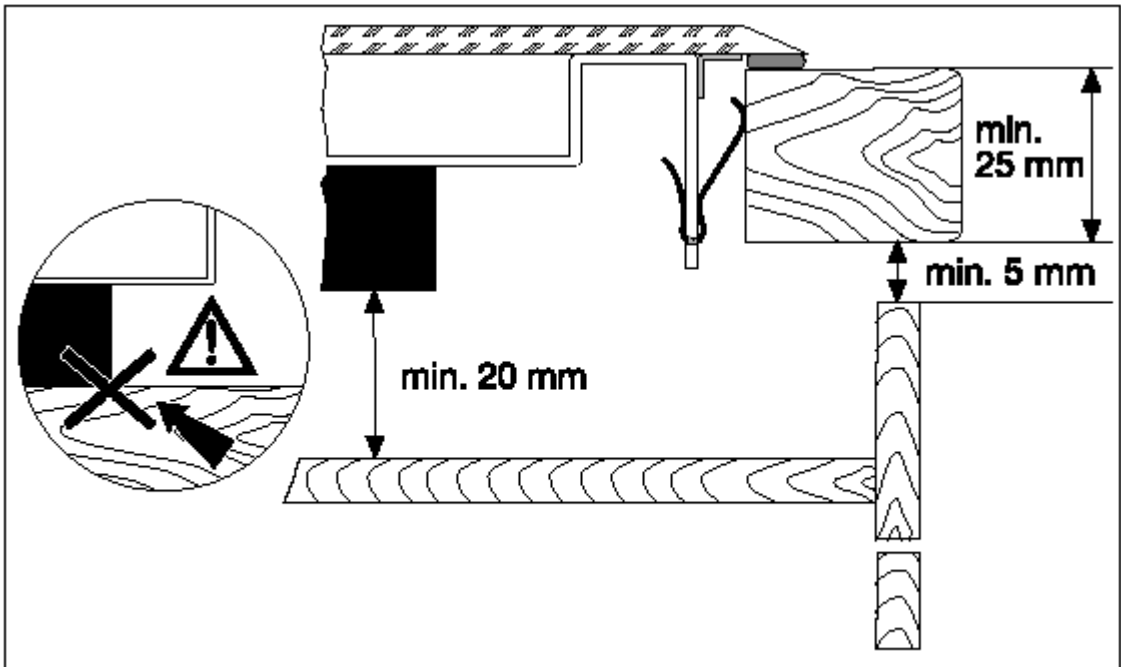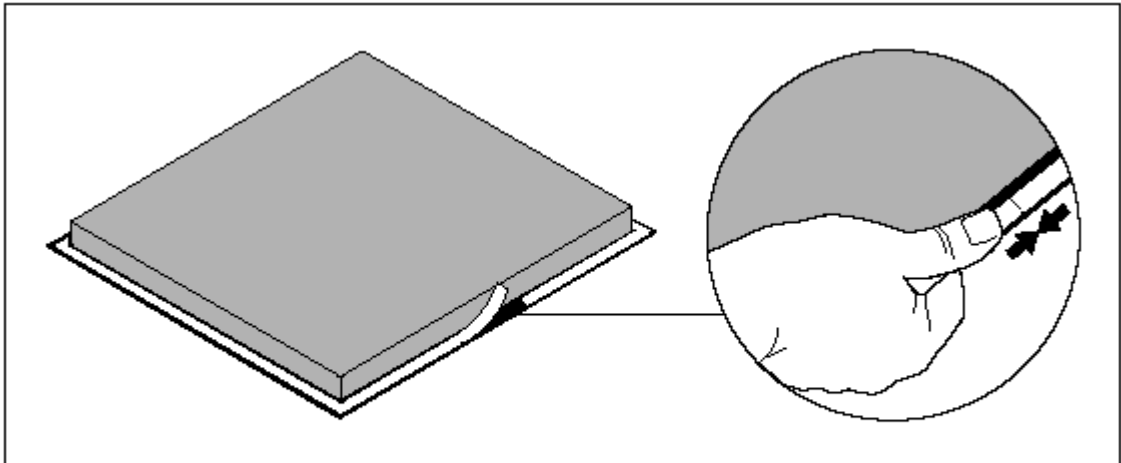

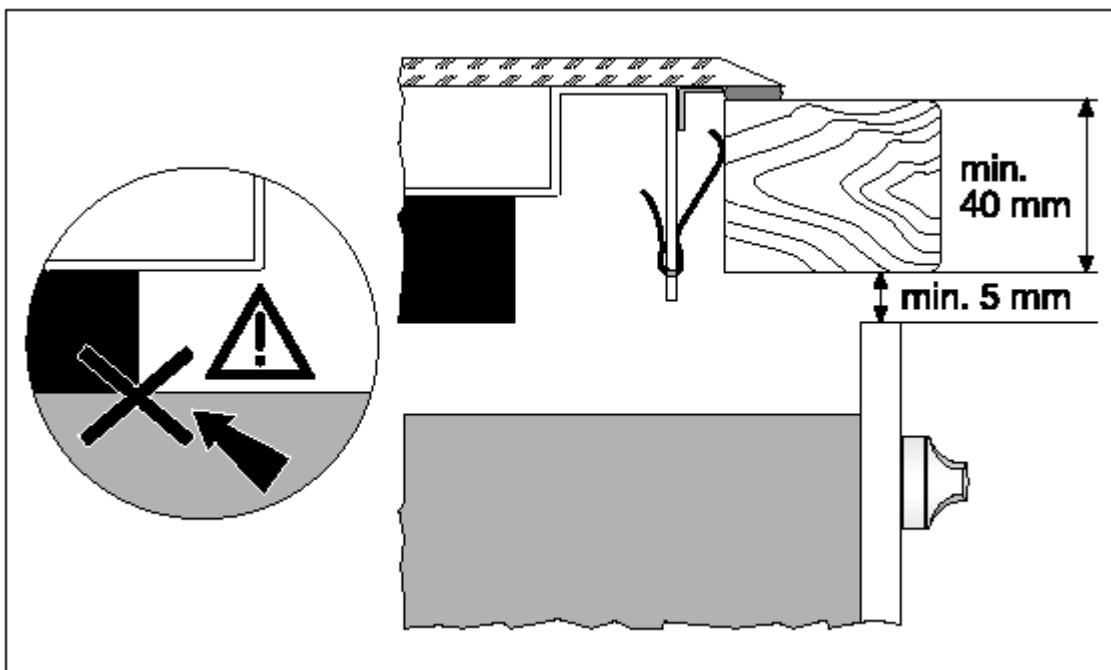

Adattábla

Modell EHD60140P		Prod.Nr. 949 592 660	
Typ 55GAD80AG	230 V	50 Hz	Induction 7,4 kW
Made in Germany	Ser.Nr.	7,4 kW	
ELECTROLUX			

Modell EHD60140P		Prod.Nr. 949 592 662	
Typ 55GAD80AG	230 V	50 Hz	Induction 7,4 kW
Made in Germany	Ser.Nr.	7,4 kW	
ELECTROLUX			

Modell EHD60140P		Prod.Nr. 949 592 663	
Typ 55GAD80AG	230 V	50 Hz	Induction 7,4 kW
Made in Germany	Ser.Nr.	7,4 kW	
ELECTROLUX			


Műszaki adatok

Készülék méretek		
Szélesség		590 mm
Mélység		520 mm
Magasság		55 mm
Kivágási méretek		
Szélesség		560 mm
Mélység		490 mm
Magasság		51 mm
Sarokrádiusz		R5
Főzőzónák		
Pozíciók	Átmérők	Teljesítmény
Bal első főzőzóna	210 mm	2300 W / 3700 W Power funkcióval
Bal hátsó főzőzóna	180 mm	1850 W / 2500 W Power funkcióval
Jobb első főzőzóna	180 mm	1850 W / 2500 W Power funkcióval
Jobb hátsó főzőzóna	145 mm	1400 W / 1800 W Power funkcióval
Névleges feszültség		230 V / 50 Hz
Együttes teljesítmény max.		7,4 kW

Vevőszolgálat

A cég elektromos készülékei megfelelnek a biztonsági előírásoknak. Az elektromos készülékeket csak elektromos szakember, szerviz javíthatja. A szakszerűtlen javításból eredő károkért a gyártó nem vállal felelőséget és érvényét veszti a garanciális javítás feltétele is. Minden esetben adja meg a szerviznek / Vevőszolgálatnak az adattáblán található gyártási számokat.

A számok megadása után a Szerviz szakembere már célirányosan meghatározhatja a készülékhez szükséges pótalkatrészek körét és már az első alkalommal, tehát gyorsabban lesz megjavítható a meghibásodott készülék.

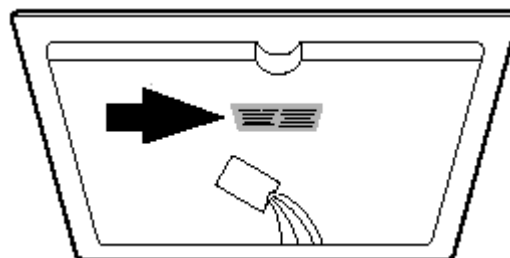

Azért, hogy ezek a számok mindig kéznél legyen azt ajánljuk, hogy írja fel őket az alábbi sorba.

Modell:
PNC:
S-No:

Vevőszolgálat és márkaszerviz: 1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.

**Forgalmazó: Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.**