


Thinking of you
Electrolux

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

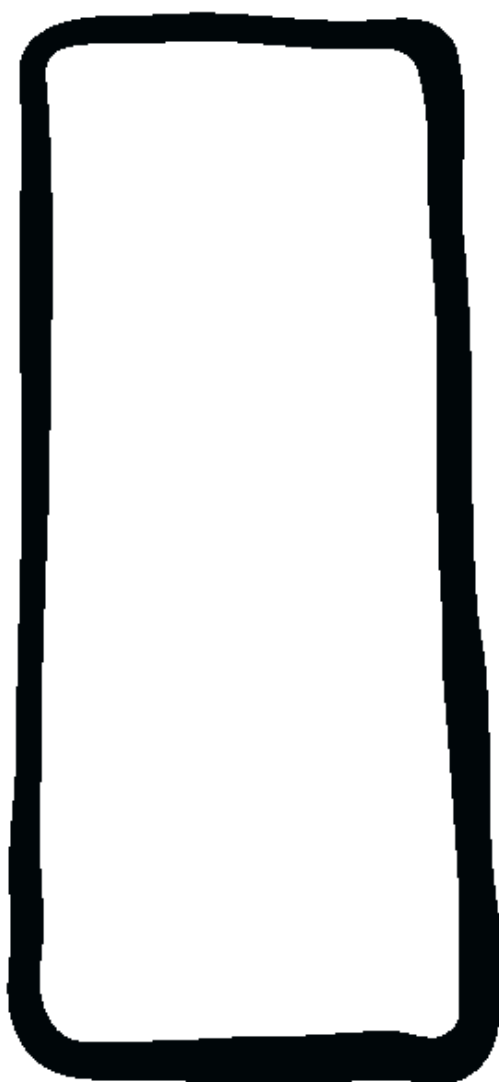

ERN 34800
Hűtőszekrény

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK

Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhesen a készülék használatával kapcsolatban.

Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi - kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót.

Ha a kiselejtezésre váró korábbi hűtőszekrénye zárható ajtóval, vagy tetővel készült, akkor tegye használhatatlanná az ajtózárat, hogy a gyerekek ne zárhassák magukra a készüléket.

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mindig tartsa szem előtt az itt leírtakat.

Biztonság

- Ezt a készüléket felnőttek részére készítették. Ügyeljen ezért arra, hogy a gyermekek a készüléket ne használhassák játékszerként.
 - A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása tilos.
 - A készülék belső-, illetve külső részeinek tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cserénél a készüléket áramtalanítani kell.
 - A fagyasztóból kivett jég "égési" sérülést okozhat, ezért soha ne fogyassza el azt azonnal.
 - A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre!
 - **A hűtőkészülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hűtőkört ne érhesse sérülés.**
 - **Nem szabad a készüléket közvetlenül fűtőtest, vagy gáztűzhely mellé állítani.**
 - **Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak kitett helyre sem.**
 - **A készülék hátoldalánál és az oldalfalainál is biztosítani kell a levegő megfelelő cirkulálását.**
 - **CSAK FAGYASZTÓKHOZ (kivéve beépített készülék): ideális felállítási hely a pince.**
 - **Ne helyezzen elektromos gépet (pl. fagylaltgép) a készülékbe.**
- Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Működési zavarok - Vevőszolgálat

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
- A meghibásodott készüléket, beleértve a csatlakozó vezetéket is csak a kijelölt szerviz javíthatja, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ha a készülék működésével problémája van, forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez.
- A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.
- Ne használjon fémből készült eszközt a készülék tisztításához, mert károsodhat a készülék.

Felállítás

- Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen a készülék alá.
Fontos: A megsérült csatlakozó vezetéket csak gyári, speciális kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől, Vevőszolgálattól lehet megrendelni.
- Ha a készülék üzemel, akkor a kondenzátor és a kompresszor is felmelegszik. Mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások tisztán legyenek tartva és semmi ne akadályozza a levegő cirkulálását.
- A felmelegedő hátsó részeket (pl. kompresszor, kondenzátor és a csövek) ne hagyja szabadon, a készüléket mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.
- A készülék szállítása következtében előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik át. Ezért várjon legalább 2 órát az üzembe helyezéssel, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.

Használat

- A háztartási hűtő- és fagyasztó szekrény kizárólag friss, illetve mélyhűtött élelmiszerek tárolására alkalmas.
- A megfelelő működés +18°C és 43°C (T osztály), +18°C és 38°C (ST osztály), +16°C és 32°C (N osztály), +10°C és 32°C (SN osztály) környezeti hőmérséklet között biztosítható. A klímaosztályba sorolást az adattábla tartalmazza.
Figyelem! Ha a készüléket a megadott klímaosztálytól eltérő környezeti hőmérsékleten üzemeltetik, akkor nem garantálható a tárolási hőfok és az élelmiszerek megromolhatnak.
- Tilos a már egyszer felolvasztott élelmiszert ismételtelen lefagyasztani.
- Az élelmiszerek tárolásánál, illetve lefagyasztásánál mindig vegye figyelembe az élelmiszert előállító cég útmutatásait is.
- A hűtő- és fagyasztó készülékek működésének természetes velejárója, hogy a levegő nedvességtartalma a hideg felületeken dér, illetve jég formájában lecsapódik. Ez a jégréteg modelltől függően automatikusan, vagy kézzel olasztható le.
- A jeget, illetve a dérlerakódást nem szabad éles tárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen megsérülhet. Használja a készülékhez mellékelt műanyag jégkaparót.
- Szénsavat tartalmazó italokat tilos a fagyasztótérbe behelyezni, mert azok szétrobbanhatnak és károsíthatják a készüléket.




Környezetvédelem


Ez a készülék nem tartalmaz olyan gázt, amely károsítja az ózonréteget. Ennek ellenére a készüléket nem szabad a normál városi szemétbe, vagy a hulladéktelepre dobni, ha kiselejtezi. Szállíttassa el a lakóhely szerinti

illetékes hulladékbe gyűjtő helyre. A begyűjtő helyek címe felől a helyi környezetvédelmi hatóságnál érdeklődhet.

Kerülje el a hűtőrendszer sérülését, különösen a hátoldali hőcserélő rész károsodását.

A készülék -szimbólummal jelölt anyagai ismételtelen feldolgozhatók.

Gondoskodás az öreg készülékről

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a

környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

A CSOMAGOLÓ ANYAGOKRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK


A készülék csomagolásához használt anyagok és segédeszközök - a fából készült anyagokat kivéve - ismételten felhasználhatók.

Azt ajánljuk Önnek, hogy:

- A csomagolópapírt, a keménykartont és a hullámpapírt adja le a megfelelő papírgyűjtő helyen.
- A műanyagból készült csomagolóanyagokat szintén szállítsa a megfelelő gyűjtőhelyre. Ha ilyen gyűjtőhely az Ön lakhelyén nincs, akkor ezeket a háztartási szemétként is kidobhatja.

A csomagolási segédanyagok kizárólag újrahasznosítható műanyagból készültek.

Az anyagokon lévő jelzések a következők:



PE = polietilén
PP = polipropilén
PS = polisztirol

A MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT ALKATRÉSZEK JELZÉSE

A készülék részegységeinek újrahasznosítható műanyagokból készített jelzéseire a könnyű beazonosítása céljából az alábbi jelzéseket használják.



TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések és fontos útmutatások	2
A csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók	3
Használat – Belső tisztítás – Kezelőpanel – Kijelző	4
Használat – Működés – A funkciók érvényesítése – A készülék kikapcsolása – Hőfokszabályozás – Útmutatások az élelmiszerek és italok helyes hűtéséhez	5
Használat – Vásárlási funkció (shopping) – Hallható riasztás nyitott ajtónál	6
Használat – Állítható magasságú rakodó polcok – Ajtópolcok áthelyezése	6
Tanácsok – Tanácsok a hűtéshez	6
Karbantartás – Rendszeres tisztítás – Üzemen kívül helyezés – Belső világítás – Leolvasztás	7
Üzemzavarok – Üzembe helyezés – Felállítás – Szállítási tartozékok	8
Üzembe helyezés – Elektromos csatlakozás – Az ajtó nyitásirányának megcserélése	9
Üzembe helyezés – Szerelési útmutató a beépítéshez	10
Műszaki adatlap	13

HASZNÁLAT


Belső tisztítás

A készülék első használatba vétele előtt tisztítsa ki a hűtő belsejét és a tartozékokat is és mosogassa el szappanos, kézmeleg vízbe mártott ruhával, hogy a tipikus gyári új illatot eltávolítsa. Utána hagyja alaposan kiszáradni a hűtőszekrényt.



Kérjük, hogy a tisztításhoz ne használjon semmiféle karcolást okozó mosószert, vagy súrolószert, mert ezek károsíthatják a készüléket.

Kezelőpanel

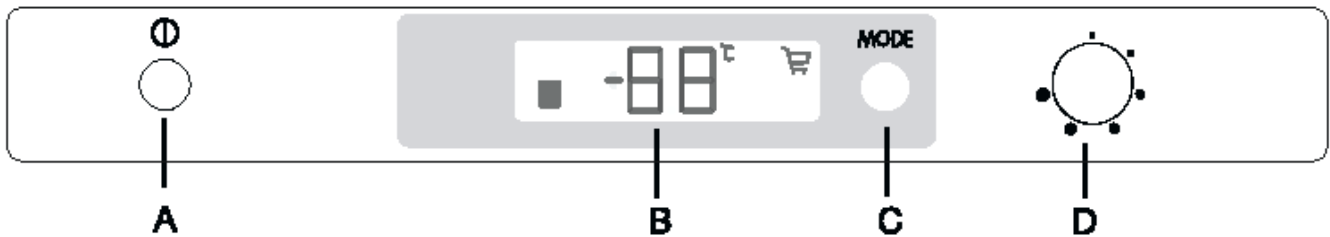


A - Gomb a készülék be-/kikapcsolásához

C - Gomb a funkciók / riasztás visszaállítás aktiválásához

B - Kijelző a hőmérséklethez és funkciókhoz

D - Fagyasztórész hőfokszabályzó

Kijelző

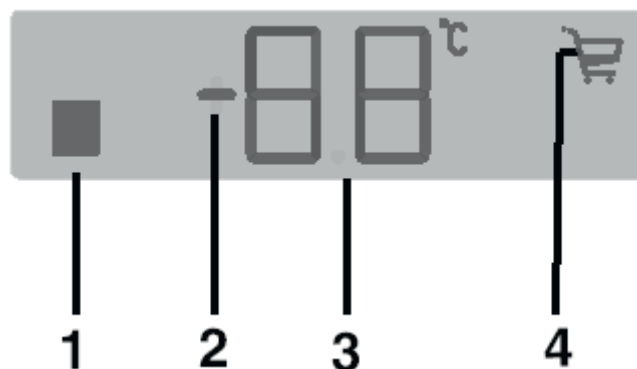

1. Nyitott ajtó – riasztás kijelző
2. Pozitív, vagy negatív hőfokkijelző
3. Hőfokkijelző
4. Ha be van kapcsolva, akkor a vásárlási funkció (shopping) aktív

HASZNÁLAT

Működés

Ha a csatlakozó dugó csatlakoztatása után nem világít a kijelző, akkor a készülék bekapcsolásához nyomja meg az „A” gombot.

Amint bekapcsol a készülék, a kezelőpanelon a következő jelzések lesznek láthatók:

- A „2”-es szimbólum pozitív lesz, jelezve, hogy a hőmérséklet pozitív.

Állítsa a hűtőszekrény hőfokszabályzó gombot (D) középső pozícióba, ami nagyjából +5°C körüli hőmérsékletet fog eredményezni a hűtőtérben.

A hűtőszekrény használata

Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályzása a beállításnak megfelelően automatikusan történik és a hőfokszabályzó gombnak az óra járásával egyező irányba történő elforgatásával növelhető (melegebb), vagy csökkenthető (hidegebb).

A helyes hűtési hőmérséklet beállításánál vegye figyelembe az alábbiakat:

- a környezeti hőmérsékletet,
- az ajtónyitogatások gyakoriságát,
- a behelyezett élelmiszerek mennyiségét,
- a készülék felállításának helyét (szellőzés).

Azt javasoljuk, hogy állítsa a hőfokszabályzó gombot középső pozícióba, ami nagyjából +5°C körüli hőmérsékletet fog eredményezni a hűtőtérben.

Fontos!

Ha a környezeti hőmérséklet magas, vagy a készüléket teljesen feltöltötte étellel és alacsony hőfokszabályzó állásban üzemel a készülék, akkor folyamatos üzemelés is előfordulhat, ami a hűtőtéri belső hátfal fokozott jegesedését fogja eredményezni. Ilyenkor a hőfokszabályzó gombot állítsa egy kissé melegebb beállításba, hogy működhessen az automatikus leolvasztás és csökkenjen az energiafogyasztás.

A funkciók érvényesítése

A „C” gomb minden egyes megnyomása az óramutató járásával megegyező irányba a következő funkciókat érvényesíti:

„4”-es szimbólum - vásárlási funkció (shopping)
Nincs szimbólum: - normál működés

A készülék kikapcsolása

A készülék az „A” gomb több, mint 1 másodpercig történő benyomásával kapcsolható ki. Ezután a hőfok visszaszámlálása 3-2-1 formában történik.

Ezután a „B” kijelző is kialszik.


Útmutatások az élelmiszerek és az italok helyes hűtéséhez

A legjobb teljesítmény elérése érdekében tartsa be a következő szabályokat:

- Soha ne helyezzen meleg étellel, vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrénybe.
- Takarjon le, illetve csomagoljon be minden étellel - különösen akkor -, ha az erős illatú.
- Úgy helyezze el az élelmiszereket, hogy körülöttük a levegő szabadon cirkulálhasson.

Vásárlási funkció

Ha nagy mennyiségű friss élelmiszert akar bepakolni a hűtőbe (például egy nagyobb vásárlást követően), akkor ajánlatos bekapcsolni a vásárlási (shopping) funkciót. Ennek a funkciónak köszönhetően gyorsabban hűlnek le a frissen bepakolt termékek, egyúttal azt is elkerülheti, hogy a már korábban bepakolt élelmiszerek felmelegedjenek.

A vásárlási funkció az „C” gomb megnyomásával kapcsolható be (ha szükséges, akár néhányszor megnyomva), amíg a kijelzőben meg nem jelenik a  szimbólum.

A vásárlási funkció kb. 6 óra eltelte után automatikusan kikapcsol.

Ez a funkció a „C” gomb ismételt megnyomásával bármikor kikapcsolható (lásd a „Funkciók aktivizálása” c. fejezetet).

Állítható magasságú rakodó polcok

A hűtőszekrény oldalfalaiban kialakított polctartóknak köszönhetően a polcokat a kívánt magasságba helyezheti át. Ehhez húzza ki a polcot és helyezze be a kiválasztott magasságba.

A jobb helykihasználás érdekében a rakodó polcok elülső fele hátrahajtható.

Ajtópolcok áthelyezése

A különböző méretű ételcsomagok megfelelő tárolása érdekében az ajtóban lévő polcok is áthelyezhetők egy másik magasságba.

Ehhez kövesse az alábbiakat:

Fokozatosan húzza a polcot a nyíllal jelölt irányba, amíg szabadabbá nem válik. Utána behelyezheti az Önnek megfelelő magasságba.

Hallható riasztás nyitott ajtónál



Ha kb. 5 percnél hosszabb ideig nyitva hagyja az ajtót, akkor megszólal egy riasztó hangjelzés.

A nyitott ajtóra

- az '1'-es szimbólum villogása,
- a kijelző piros színű világítása és
- egy zümmögő hangjelzés figyelmeztet.

A hangjelzés a „C” gomb megnyomásával kapcsolható ki.

Miután helyreálltak a normál üzemi feltételek (az ajtót bezárja), a hangjelzés automatikusan kikapcsol.

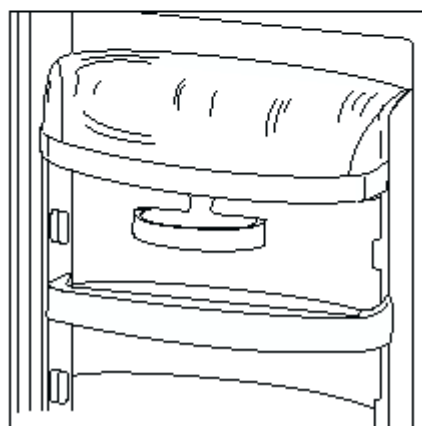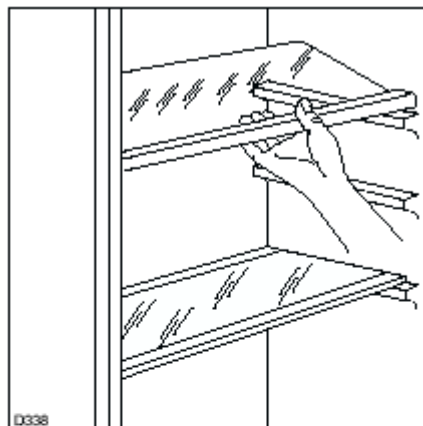

TANÁCSOK

Tanácsok a hűtéshez

Álljon itt néhány praktikus tanács:

A **húsféléket** (minden fajta) műanyag fóliába csomagolva kell a zöldségtároló feletti üvegpolcra elhelyezni.

Ezen a helyen a húsok 1-2 napig tárolhatók.

A **meleg ételeket, vagy a gőzölgő folyadékokat** csak a szobahőmérsékletre való lehűlésük után és letakarva szabad bepakolni a készülékbe. Ezek bármelyik rakodó polcra elhelyezhetők.

A **gyümölcsöket és a zöldségeket** - tisztítás és szárítás után - a zöldségtároló fiókban kell tárolni.

A **vajat és a sajtféléket** külön tartókban, vagy alu-, illetve műanyag fóliába csomagolva pakolja be, hogy megakadályozza a levegővel való érintkezést.

A **tejet** zárt dobozban az ajtó belső oldalán lévő rakodópolcra állítva kell behelyezni.

Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát csomagolás nélkül ne tároljon a normáltérben.

KARBANTARTÁS



Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból.

Figyelem! A készülék hűtőrendszere szénhidrogént tartalmaz. Ezért a készülék javítását, illetve a hűtőközeg töltését, cseréjét csak arra feljogosított szakember végezheti.

Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból. Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, olvassa le és alaposan tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat.

A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülésének céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

Belső világítás

Ha szükségessé válik a belsőtéri izzó cseréje, akkor nyomja meg egyszerre a hátsó akasztót és a borítás oldalát a nyíllal jelzett irányba.



Figyelem!

A kicserélt izzónak az eredetivel azonos teljesítményűnek kell lennie. (A maximális teljesítmény az izzón található.)

Leolvasztás

A hűtőtér hátsó falán képződő dér- és jégréteg bizonyos időszakonként – a kompresszor állásidejében - automatikusan leolvad. Az olvadékvíz az elvezető nyíláson át kifolyik a készülékből és a hátsó részen (a kompresszor fölött) lecsöpögve elpárolog.



Az olvadékelvezető nyílást rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülhesse a kivezető nyílás eltömődését. Ha ezt elmulasztja, akkor az olvadékvíz a készülék belsejébe folyik. Használja ehhez a kifolyónyílás tisztítására szolgáló műanyag csövecskét

Rendszeres tisztítás

Soha ne használjon a készülék tisztításához fémtárgyat, mert ez károsodásokat okozhat. A belső felületek tisztítását enyhén szódobikarbónás langyos víz felhasználásával végezze.

Utána tiszta vizes ruhával történő áttörlés, majd alapos szárítás szükséges.

A készülék kondenzátorát (hátsó fekete rács) és a kompresszort is rendszeresen tisztítsa meg a ráakódott portól porszívó, vagy kefe segítségével. Ez előnyös hatással van a készülék teljesítményére és az energiafogyasztásra.

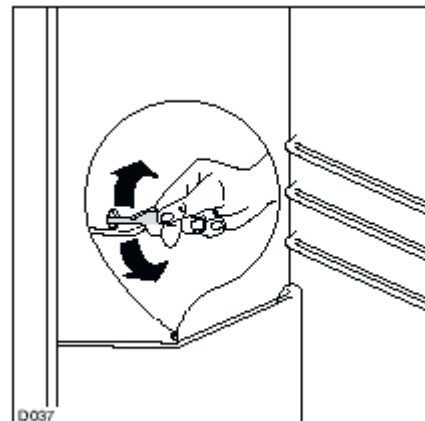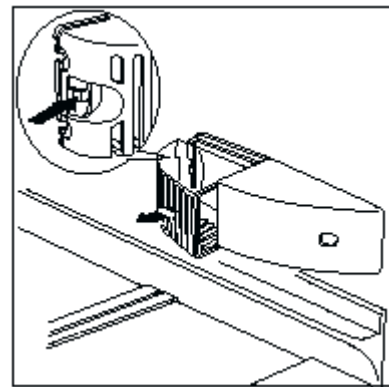

ÜZEMZAVAROK

Amennyiben a készülék használata során működési zavarok jelentkeznének - kérjük, hogy mielőtt a szervizhez fordul, először ellenőrizze az alábbiakat:

- Megfelelően dugta be a csatlakozó dugót a konnektorba?
- Van áramellátás a lakásban (egy másik elektromos készülék segítségével ellenőrizze)?
- A hőfokszabályzó gombot megfelelő pozícióba állította?
- Ha vízcseppek jelennek meg a készülék alatt, vagy a hűtőtér alján, akkor ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el az olvadékvíz elvezető nyílás.
- Ha a készülék még mindig nem üzemel megfelelően, akkor forduljon a jótállási jegyben megadott legközelebbi szervizhez.

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti.

A gyorsabb üzemzavar elhárítás érdekében a bejelentéskor adja meg a modelljelzést és a sorozatszámot (S-No). Ezeket az adatokat a készülék adattáblája tartalmazza, amely a készülék belső oldalának baldali részén található. Azért, hogy ezek az adatok mindig kéznél legyenek, célszerű feljegyezni őket.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Felállítás

A készüléket hőforrástól, pl. radiátortól, tűzhelytől, bojlerrel, közvetlen napsugárzástól távol kell elhelyezni.

Beépítés esetén vegye figyelembe a vonatkozó fejezet előírásait.



Fontos!


A készülék felállítása után is biztosítani kell a csatlakozó dugasz gyors és könnyű elérhetőségét!

Szállítási tartozékok

Az Ön készüléke olyan szállítási tartozékokkal rendelkezik, amelyek a szállítás közben biztosítják a rakodó polcokat.

A szállítási tartozékok eltávolításához kövesse az alábbiakat:

Először az üveglap szélénél húzza előre a szállítási tartozékokat ameddig csak lehetséges, majd hátul emelje meg az üveglapot és a nyíl irányába húzza ki addig, amíg az üveglap kimozdítható nem lesz a helyéről. Ezután távolítsa el a tartozékokat.

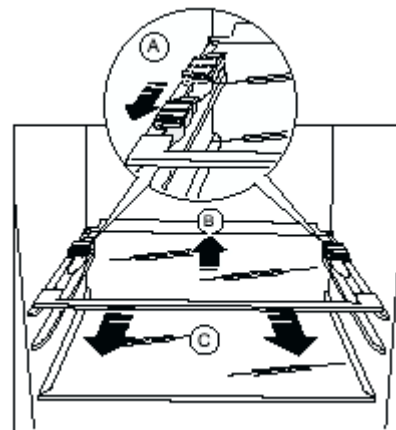

Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel.

A normál feszültség értéktől való ± 6 %-os eltérés még megengedett.

A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt konnektorba szabad csatlakoztatni.

Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltesen egyet a készülék közelébe.

A fenti előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó minden felelősséget elhárít magától.



Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása az áramütés kockázatával jár!

Az ajtó nyitásirányának megcserélése



A gyártó a készüléket jobbra nyíló ajtóval szállítja. Ha ellenkező irányú nyitást szeretne, akkor kövesse az alábbiakban leírtakat:

1. Csavarja ki a felső zsanércsapot és távolítsa el a műanyag részt.
2. Vegye le az ajtót.
3. Csavarozza ki az alsó zsanércsapot és távolítsa el a műanyag részt, majd az ellenkező oldalon szerelje újra vissza.
4. Helyezze vissza az ajtót. A felső zsanércsapot a műanya résszel együtt szerelje újra vissza az ellenkező oldalon.

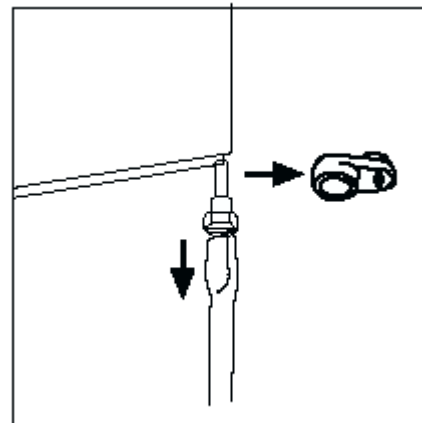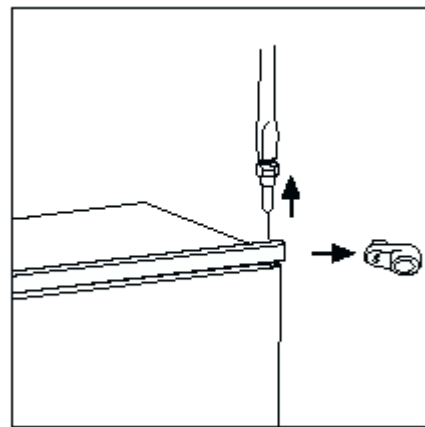

Szerelési útmutató a beépítéshez

Beépítési méretek



Magasság (1)	1780 mm
Mélység (2)	550 mm
Szélesség (3)	560 mm

Biztonsági okok miatt a képen látható szellőzési méreteket be kell tartani.

Figyelem! A szellőző nyílásokat mindig tartsa tisztán és ügyeljen arra, hogy azokat semmi ne takarja el.


A hátsó beépített szekrénynél is biztosítani kell a következő méretekkel rendelkező szellőzőjáratot:

Mélység: 50 mm
Szélesség: 540 mm

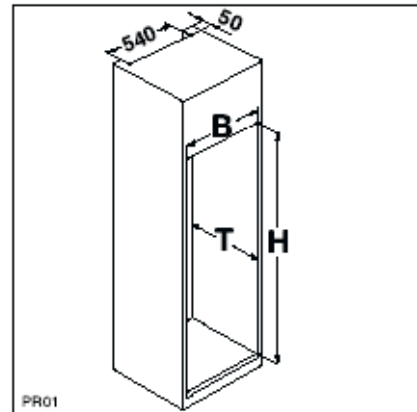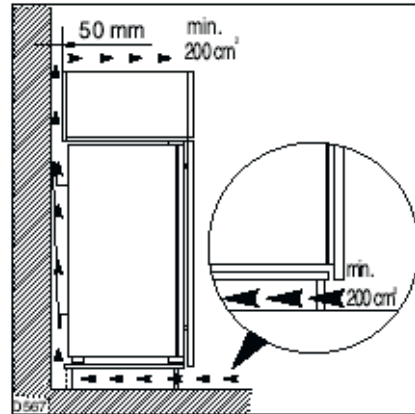


Fúrja ki a bútort egy $\varnothing 2,5$ mm-es fúróval (maximum 10 mm-es mély.)


Rögzítse a négyzetes szerelvényt a készülékhez.

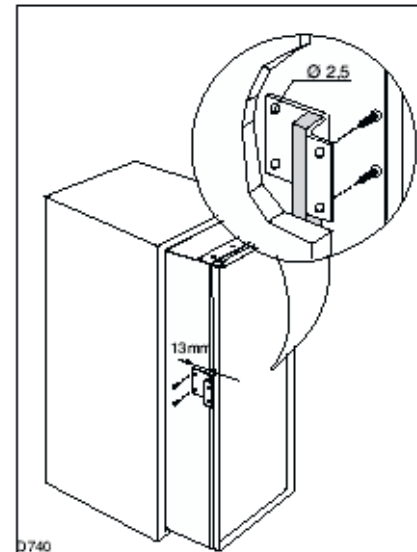


Tolja be addig a készüléket a mélyedésbe, amíg a szegélyléc (1) fönt egybe nem esik a bútorttal és ügyeljen arra, hogy a zsanér elülső széle egyvonalba kerüljön a mélyedés oldalfalával (2).

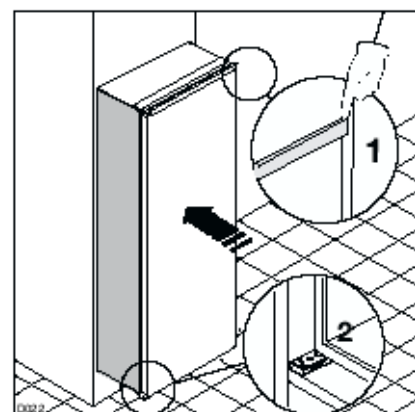

Rögzítse a készüléket a mellékelt 4 db csavarral.
(I = rövid) (P = hosszú).

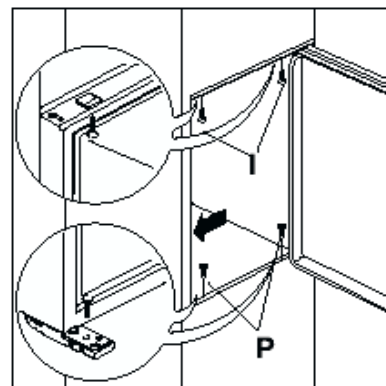


Vágja le megfelelő hosszúságra a fedőprofil és nyomja be a tömítést a készülék és a konyhabútor közé.

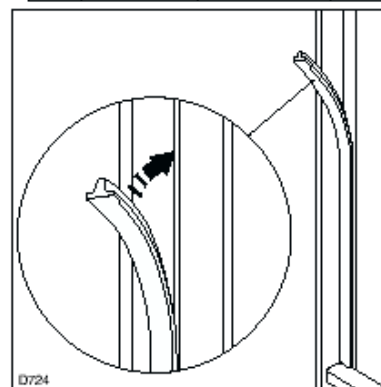


Nyomja be a felerősítő és a zsanérfuratba a mellékelt műanyag fedőket (C-D).


Pattintsa be a szellőzőrácsot (B) és tegye fel a zsanérfedőt (E).

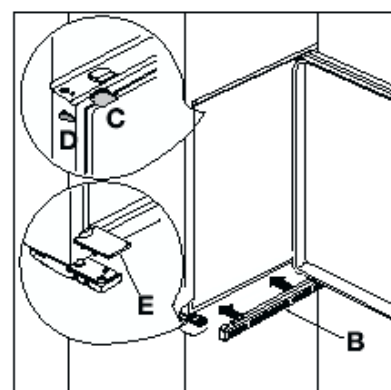


Az ábrán látható módon vágja ki a Ha, Hb, Hc, Hd jelű részeket.

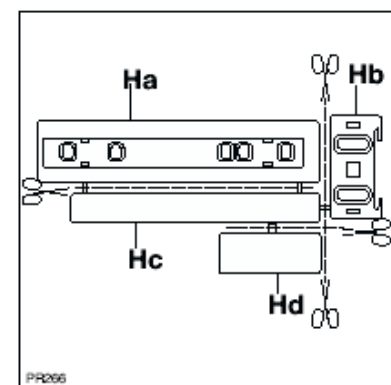


Helyezze a tartósínt (Ha) a bútorlap belső oldalának az alsó és felső részére (lásd ábra) és jelölje be a külső furatok helyzetét. Az elkészített furatokon át csavarozza fel a tartósínt a mellékelt csavarokkal.

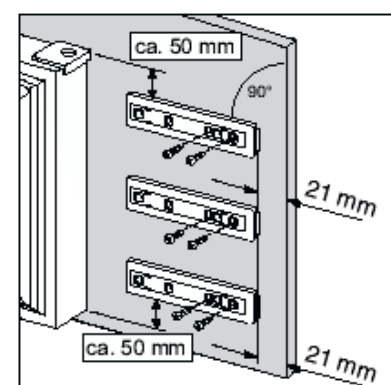

Nyomja be kattanásig a tartósínbe (Ha) a fedőprofil (Hc).

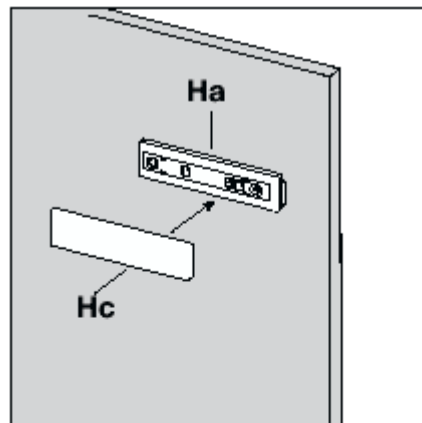


Nyissa ki a készülék és a bútor ajtaját is kb. 90^o-ra. Helyezze a szögvasat (Hb) a tartósínbe. Tartsa össze az ajtókat és jelölje össze a furatokat (lásd ábra). Távolítsa el a szögvasat és az ajtó külső szélétől 8 mm-re jelölje be a furat helyét. Helyezze újra vissza a szögvasat a tartósínre és erősítse fel a mellékelt csavarokkal.

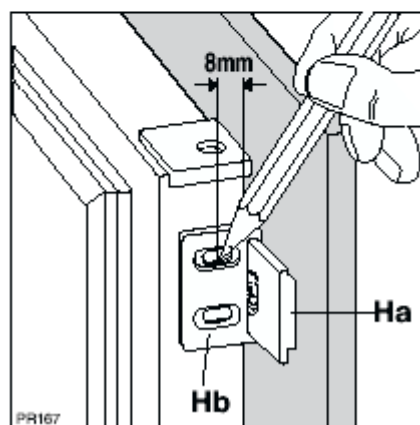

Adott esetben a pontos beállításhoz használja a hosszanti furatokat.


A művelet végén ellenőrizze a készülék és az ajtóborítás megfelelő zárását.

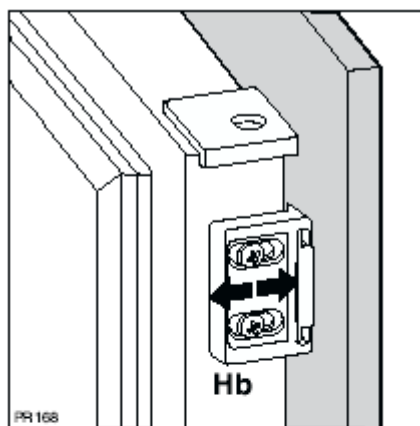

Nyomja be kattanásig a tartósínbe (Hb) a fedőprofil (Hd).

Az ajtónyitás cseréjének elvégzése után ne felejtse el szorosan meghúzni a csavarokat. Ellenőrizze, hogy helyesen fekszik-e fel a mágneses ajtó tömítés.

Alacsonyabb környezeti hőmérsékletnél (pl. télen) előfordulhat, hogy a tömítés felfekvése nem lesz megfelelő a szekrénynél. Egy bizonyos idő eltelte után azonban a tömítés ismét visszanyeri az eredeti formáját. Ennek a folyamatnak a felgyorsításához meleg levegővel óvatosan melegítse fel a tömítést (egy hajszárítóval).

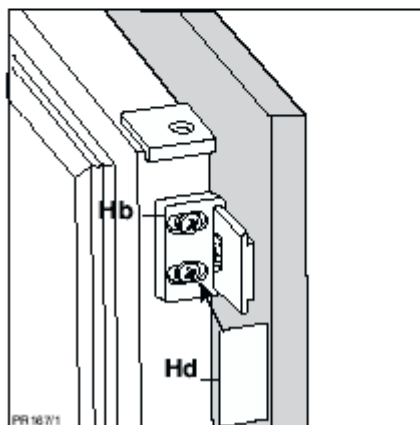

MŰSZAKI ADATLAP

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye	ELECTROLUX
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
A hűtőkészülék azonosító jele	ERN 34800
A hűtőkészülék kategóriája	Hűtőszekrény
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - kiscsoportos: G - nagyfogyasztás)	A+
Villamos energiafogyasztás (kWh/év) (A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától és elhelyezésétől függ.)	145
Friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5°C) nettó térfogata (liter)	330
Klímaosztály	adattáblán található
Zajtjeljesítmény szint (dB/A)	34
Szélesség x mélység x magasság (mm)	540 x 547 x 1772

CE	<p>Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kiscsoportos irányelv alapján az egyes villamosági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet, - 89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet, - 93/68/EWG - (1993.07.22.) - CE-jelölés irányelv.
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vevőszolgálat címe:
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.

Forgalmazó:
Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.