


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

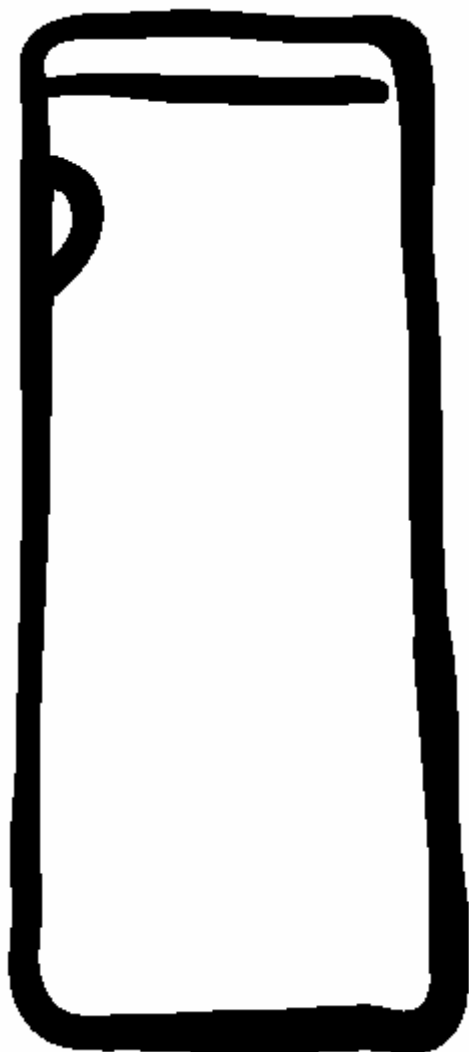

EUC 18291 W

FAGYASZTÓSZEKRÉNY

Thinking of you
Electrolux

i FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhesen a készülék használatával kapcsolatban.

Ha ezt a mágneszáras ajtajú készüléket egy öreg, hagyományos zárral rendelkező készülék helyett vásárolja meg, akkor a régi készülék zárszerkezetét tegye használhatatlanná, hogy a gyerekek ne zárhassák magukra a készüléket.

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

Általános biztonság

- Ezt a készüléket felnőttek által történő használatra készítették. Ügyeljen ezért arra, hogy a gyermekek a készüléket ne használhassák játékszerként.
- A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása tilos.
- A készülék belső-, illetve külső részeinek tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cseréjénél a kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre!
- A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat, ezért soha ne fogyassza azt azonnal.
- **A készülék mozgatásakor ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszert semmilyen körülmények között ne érje sérülés, mert szivárgás következhet be.**
- **Tilos a készüléket fűtőtest, vagy gáztűzhely közvetlen közelében felállítani.**
- **Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak kitett helyre sem.**
- **A készülék oldalfalainál és a hátoldalon biztosítani kell a levegő megfelelő cirkulálását.**
- **Csak fagyasztószekrényeknél (beépített kivétel): az optimális felállítási hely a pince.**
- **Ne helyezzen elektromos gépet (pl. fagylalkészítő gép) a készülékbe.**

Működési zavarok - Vevőszolgálat

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz javíthatja, eredeti pótalkatrész felhasználásával.
- Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett személy, szerviz javíthatja. Mindig forduljon a kijelölt szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

- Nagyon fontos, hogy a készülék javításához csak eredeti gyári pótalkatrészeket használjanak.
- Ennek a készüléknek a hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.

Használat

- A háztartási hűtő- és fagyasztószekrények kizárólag friss élelmiszerek tárolására, illetve lefagyasztására alkalmasak.
- A legjobb teljesítmény +18°C és 43°C (T osztály), +18°C és 38°C (ST osztály), +16°C és 32°C (N osztály), +10°C és 32°C (SN osztály) környezeti hőmérséklet között biztosítható. A készülék klímaosztályba sorolást az adattábla tartalmazza.

Figyelem: Ha ezt a készüléket más környezeti hőmérsékleten üzemeltetik, mint ami az adattáblán megadott klímaosztálynak megfelel, akkor nem garantálható a fagyasztórekeszben tárolt áruk megfelelő minőségű tárolása. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a lefagyasztott élelmiszerek meglehetősen gyorsan megromlanak, ezért ezeket minél gyorsabban fel kell használni.

- Az egyszer felolvasztott árukat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A mélyhűtött-, illetve a fagyasztott áruk tárolásánál mindig tartsa be a gyártó előírásait.
- A hűtő- és fagyasztó készülékek működésének természetes velejárója, hogy a levegő nedvességtartalma a hideg felületeken dér, illetve jég formájában lecsapódik. Ez a jégréteg – modelltől függően – automatikus módon, vagy kézi leolvasztással távolítható el. A jég-, illetve a dérerakódást **NEM SZABAD FÉMTÁRGGYAL LEKAPARNI**, mert a készülék könnyen megsérülhet. Ehhez a művelethez csak műanyag jégkaparót szabad használni.
- Szénsavtartalmú italokat ne tároljon a fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert könnyen szétrobbanhatnak.

Felállítás

- Ha a készülék üzemel, akkor a készülék hátoldalán található kondenzátor és a kompresszor erősen felmelegszik. Biztonsági okok miatt mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőző nyílások tiszták legyenek és semmi ne akadályozza a levegő mozgását.

Figyelem: A szellőző nyílásokat tartsa mindig tisztán, hogy ne tömődhessenek el.

- Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen a készülék alá.

Fontos: A megsérült csatlakozó vezetéket csak gyári kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől, vagy a Vevőszolgálattól rendelhet meg.

- Ha a készüléket vízszintesen szállítják, akkor előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik. Ilyenkor ajánlatos legalább két órát várni a készülék bekapcsolásával, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- A készülék működő részei felmelegsznek. Mindig gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, mert ellenkező esetben a meghibásodás az ételek megromlását is eredményezi. Vegye figyelembe a vonatkozó előírásokat.
- A felmelegedő hátsó részeket (pl. kompresszorház, kondenzátor és a hozzátartozó csövek) ne hagyja szabadon, ezért a készüléket mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.




Környezetvédelem

Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni.

A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. Ez a hűtőkészülék megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak és a javítása csak a környezetvédelmi rendszabályok figyelembe vételével történhet.

Az ehhez a készülékhez használt csomagoló anyagok újrahasznosíthatók és a -szimbólummal vannak jelölve.

Öreg készülék

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.


Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések és fontos útmutatások	2
Használat – Kezelőpanel – A belső részek tisztítása – Hőfokszabályzás – Gyorsfagyasztás	4
Használat – Hőfokriasztó jelzőlámpa	4
Használat – Belső hőmérő – Friss élelmiszerek lefagyasztása – A mélyhűtött áruk tárolása – Jégkocka készítés – Jégakkuk – Felolvasztás	5
Tanácsok –Tanácsok a lefagyasztáshoz – Tanácsok a mélyhűtött árukhoz	6
Karbantartás – Üzemen kívül helyezés – Rendszeres tisztítás	7
Működési zavarok	8
Üzembe helyezés – Felállítás – Elektromos csatlakoztatás – Hátsó távtartók – Az ajtónyitás irányának megcserélése	8 - 9
Műszaki adatlap	10

HASZNÁLAT

Kezelőpanel

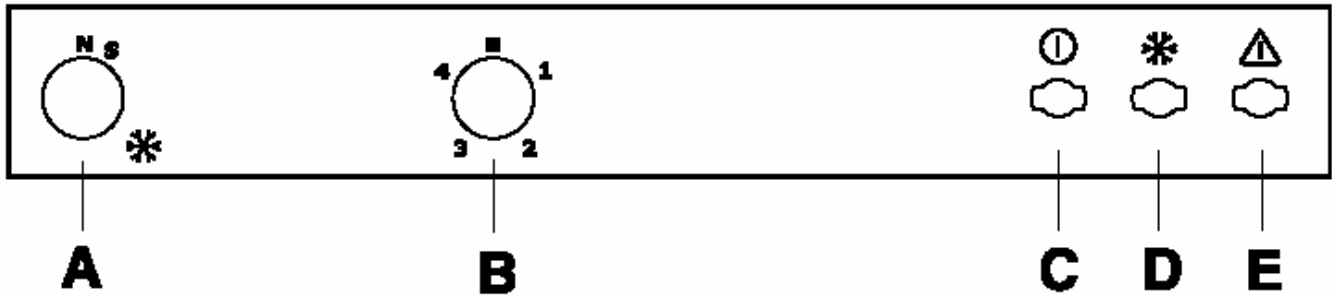

A. N/S gomb

B. Hőfokszabályzó gomb

C. Funkció jelzőlámpa

D. Gyorsfagyasztás ellenőrző lámpa

E. Hőfokriasztó jelzőlámpa

- a környezeti hőmérsékletet,
- az ajtónyitások gyakoriságát,
- a behelyezett élelmiszerek mennyiségét és
- a készülék felállításának helyét.


A közepes beállítás a legtöbbször megfelelő.

A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső- és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos, szappanos vízzel tisztítsa meg, hogy az ún. új szagot eltávolítsa. A tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.



Kérjük, hogy semmiféle súrolószert ne használjon, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Ez a fagyasztó  „négycsillagos”-jelzéssel van ellátva, ami azt jelenti, hogy éppúgy alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, mint mélyhűtött áruk tárolására, illetve jégkocka készítésére.

Használatba vétel

Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba. A felgyulladó funkció ellenőrző lámpa (C) azt mutatja, hogy a készülék elektromos feszültség alatt van.

Forgassa el a hőfokszabályzót (B) a közepes beállításba. A hőfokriasztó jelzőlámpa (E) felgyullad.

A fagyasztó kikapcsolásához forgassa a hőfokszabályzót a «■» pozícióba.

Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályzása automatikusan történik, amit a hőfokszabályzó gombnak az alacsonyabb (melegebb), vagy a magasabb (hidegebb) számokra való elforgatásával lehet beállítani

A helyes hűtési hőmérséklet beállításánál figyelembe kell venni:



Fontos!

Magasabb környezeti hőmérsékleten (nyáron) a legmagasabb hűtési fokozat beállítása és jelentős élelmiszer mennyiség hűtése mellett a készülék folyamatos üzemelésre kapcsolhat, ami a hátsó falon jégképződést eredményez. Ilyen esetben a hőfokszabályzó gombot állítsa melegebb hűtési fokozatra, hogy csökkenjen az energiafogyasztás.

Gyorsfagyasztás

A gyorsfagyasztáshoz forgassa el az N/S gombot (A) az „S” szimbólumra. A gyorsfagyasztó jelzőlámpa (D) felgyullad.

Hőfokriasztó jelzőlámpa (E)

A riasztó lámpa akkor gyullad fel, ha a készülék belső hőmérséklete emelkedni kezd és ez által a készülék már nem biztosítja a megfelelő tárolási hőmérsékletet. A lámpa akkor is felgyullad, amikor bekapcsolja a készüléket és addig marad bekapcsolva, amíg a készülék el nem éri a megfelelő tárolási hőmérsékletet.

Belső hőmérő

A belső hőmérő a fagyasztótéri hőfokot jelzi. A hőmérő -18°C -nál magasabb hőmérsékletet is jelezhet, amikor nagy mennyiségű friss élelmiszert pakol be a fagyasztóba, vagy ha az ajtó gyakran nyitogatja hosszú ideig.

Kék: normál

Piros: riasztás

Friss élelmiszerek lefagyasztása

Ez a fagyasztó **FFXX** „négycsillagos”-jelzéssel van ellátva, ami azt jelenti, hogy éppúgy alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, mint fagyasztott ételek tárolására.

Friss élelmiszerek fagyasztásakor az élelmiszerek behelyezése előtt legalább 24 órával korábban forgassa el a gombot a gyorsfagyasztó üzemmódba.

Helyezze az ételeket a lefagyasztáshoz a képen jelölt helyekre.

A fagyasztás minősége érdekében úgy rendezze el az ételeket, hogy azok közvetlenül érintkezzenek a hűtőfelülettel. Ha a fagyasztást a kosarakban végzi, akkor a 24 óra alatt lefagyasztható mennyiség valamivel kevesebb.



Fontos!

Üzemzavar, vagy hosszabb áramkimaradás esetén, ha ez a kimaradás hosszabb ideig tart, mint a műszaki adatoknál megadott „Tárolási idő üzemzavar esetén” adatszám, akkor az élelmiszereket rövid időn belül fel kell használni, vagy azonnal meg kell főzni és ismét le kell fagyasztani (kihűlés után).

A mélyhűtött áruk tárolása

A készülék hosszabb üzemben kívüli helyezése után, vagy az első üzembe helyezésnél az üzemmód választó gombot (A) forgassa el a gyorsfagyasztó pozícióba és várjon legalább 2 órát az ételek bepakolásával.

Az idő letelte után állítsa vissza az üzemmód választó gombot (A) az „N” pozícióba. Ez a két órás időtartam elhagyható, ha a készülék már üzemel.

Jégkocka készítés


A készülékhez egy, vagy több jégkocka készítésére alkalmas tálat mellékeltek, amit vízzel megtöltve a fagyasztótérbe kell behelyezni.

A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből készült tárgyakat.

Jégakkuk

A fagyasztószekrény 2 db jégakkuval van ellátva, amelyek áramszünet, vagy üzemzavar esetén több

órával megnövelik a lefagyasztott élelmiszer csomagok felmelegedéséhez szükséges időt. A jégakkukat a felső fiókba kell helyezni.

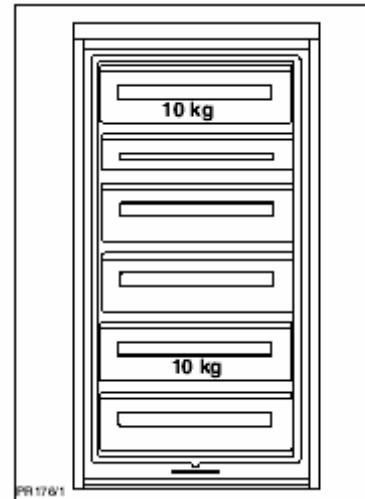

Felolvasztás

A lefagyasztott, vagy a mélyhűtött élelmiszereket a főzés előtt fel kell olvasztani. Legjobb, ha az ételcsomagokat először egy hűtőszekrénybe helyezi be, vagy szobahőmérsékleten hagyja őket felolvadni. A kisebb darabokat lefagyasztott állapotban is elkezdheti főzni. Természetesen ilyenkor a főzési idő hosszabb lesz.

TANÁCSOK

Tanácsok a lefagyasztáshoz

A friss élelmiszerek lefagyasztásánál mindig tartsa szem előtt az alábbi tanácsokat:

- A fagyasztóban (24 órán belül) lefagyasztható maximális ételmennyiséget az adattábla és a műszaki adatlap tartalmazza.
- A fagyasztási folyamat időtartama kb. 24 óra. Ezen alatt az idő alatt ne pakoljon be újabb csomagokat a fagyasztóba.
- Csak kiváló minőségű friss és alaposan megtisztított ételeket fagyasszon le.
- A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a lefagyasztási folyamat és így adott esetben mindig csak a szükséges adagot kell felolvasztania.
- Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be alu-, vagy műanyag fóliába.
- El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek közvetlenül érintkezhessenek a már lefagyasztott árukkal, mert így elkerülhető, hogy azok hőmérséklete megemelkedjen.
- A zsíros és sós élelmiszerek eltarthatósági ideje rövidebb, mint a sovány és kevésbé sós ételeké.
- Vigyázzon arra, hogy a fagyasztóból kivett fagyott áruk és a jégkockák is könnyen az égéshez hasonló fagyási sérüléseket okozhatnak.
- Célszerű az egyes ételcsomagokra felírni a lefagyasztási dátumot, mert így könnyen ellenőrizheti az eltarthatósági időt.
- A fiókokon látható szimbólumok a különböző ételtípusok eltarthatósági idejét mutatják.
A számok a különböző ételtípusok eltarthatósági idejét hónapokban kifejezve szemléltetik. Az eltarthatósági idő alsó, illetve felső értéke az ételek minőségétől és a fagyasztás előtti előkészítéstől függ.
- **Ne helyezzen be a fagyasztó rekeszbe szénsavtartalmú italokat, mert ezek felrobbanhatnak.**

Tanácsok a mélyhűtött árukhoz

A készülék optimális működésének érdekében tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt mélyhűtött áru megfelelően volt-e tárolva a boltban.
- Az élelmiszer megvásárlása, hazaszállítása és tárolása között mindig a lehető legrövidebb idő teljen el.
- Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa ki.

- Az egyszer már felengedett élelmiszerek gyorsan megromlanak, ezért azokat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A gyártó által megadott eltarthatósági időt nem szabad túllépni.

KARBANTARTÁS



Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból.

Figyelem!

Ennek a készüléknek a hűtőegysége szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást, illetve a hűtőközeg feltöltését kizárólag arra feljogosított szakember végezheti.

Üzemen kívül helyezés

Hosszabb idejű üzemen kívül helyezéskor, pl. szabadság ideje alatt, végezze el a következőket:

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből.

Olvassa le és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat.

A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

Leolvasztás

A normál használat természetes velejárója, hogy a belső térben dér- illetve jégréteg keletkezik. Ha a fagyasztószekrényben a lerakódott jégréteg eléri a 4 mm-es vastagságot, akkor a mellékelt műanyag jégkaparóval le kell kaparni a jégréteget. Ebben az esetben nem kell kikapcsolni a készüléket és nem kell kikapcsolni az élelmiszereket.

Soha ne használjon fémből készült tárgyakat a készülék tisztításához, mert ezek károsodásokat okozhatnak.

Ha a lerakódott dér és jégréteg vastagsága megnövekedett, akkor a készüléket teljesen le kell olvasztani az alábbiak szerint:

1. Húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból és a hőfokszabályzót forgassa el a «■» beállításba.
2. A fagyasztótérben lévő élelmiszereket csomagolja be újságpapírba és tegye őket hűvös helyre.
3. Hagyja nyitva az ajtót, helyezze a műanyag jégkaparót az olvadékvíz kivezető nyíláshoz és helyezzen alá egy megfelelő méretű edényt.
4. A leolvasztási folyamat után alaposan szárítsa ki a belső részeket. A műanyag jégkaparót őrizze meg.
5. Kapcsolja be újra a készüléket és a hőfokszabályzó gombbal állítsa be a szükséges hűtési hőfokot.
6. Kb. 2-3 óra múlva pakolja vissza az élelmiszereket a készülékbe.


Rendszeres tisztítás

Számos konyhai tisztítószer olyan vegyi anyagot tartalmaz, amely károsíthatja a hűtőkészülék műanyag felületeit. Ezért azt ajánljuk, hogy a készülék külső burkolatát csak enyhén mosogatószeres, meleg vízzel tisztítsa.

A készülék belső terét és a tartozékokat is rendszeresen tisztítani kell, amit szódobikarbónás langyos vízzel végezhet el.

Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.

A készülék hátoldalán lévő kondenzátort (fekete rácsot) és kompresszort is portalanítani kell, amely puha kefével, vagy porszívóval végezhető el. A portalanítás kihatással van a készülék teljesítményére, egyúttal csökkenti az energiafelhasználást is.

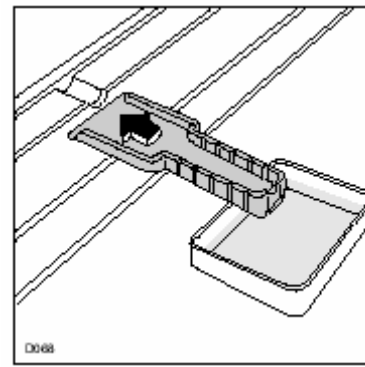

Fontos!

Soha ne használjon fémből készült tárgyakat a jégréteg lekaparásához, mert ezek károsodásokat okozhatnak.

Soha ne használjon mechanikus, vagy pl. kémiai szereket a leolvasztás meggyorsításához.

A leolvasztás alatt megnövekedett hőmérsékletű mélyhűtött élelmiszerek eltarthatósági ideje lerövidül.

MŰKÖDÉSI ZAVAROK

Amennyiben a használat során működési zavarok jelentkeznének, akkor kérjük, hogy mielőtt a szervizhez fordulna ellenőrizze az alábbiakat.

- Csatlakoztatta a hálózati dugaszt a konnektorba?
- Van áramellátás a lakásban?
- Megfelelő a hőfokszabályzó gomb beállítása?

ÜZEMBE HELYEZÉS

Felállítás

A készüléket hőforrásoktól távol (fűtőtesttől, sütőtől és főzőhelytől) kell elhelyezni és nem szabad közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani. Biztonsági okokból be kell tartani a képen megadott szellőzéshez szükséges beépítési méreteket.

A készülék konyhai felső szekrény alatti elhelyezésekor az „A” képen megadott méreteket kell betartani.

A készülék felső szekrény nélküli elhelyezésekor a „B” képen megadott méretre kell ügyelni.

Figyelem!

A szellőző nyílásokat mindig tisztán kell tartani.

A vízszintes helyzetbe való pontos beállítást a készülék alsó részén található menetes lábakkal kell elvégezni.

Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A normál feszültség értéktől való ± 6 %-os eltérés még megengedett.

A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt konnektorba szabad csatlakoztatni. Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltessen egyet a készülék közelébe.


A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó dugó és vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz végezheti.

Ha az előző vizsgálatok elvégzése sem vezet sikerre, akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

A szervizhez való bejelentéskor mondja be a hiba jellegét, adja meg a készülék pontos típusát, gyártási számát és sorozatszámát, amelyeket az adattábláról (bal oldalon lenn) olvashat le.

Figyelem!

A készülék üzembe helyezés után biztosítani kell, hogy az elektromos hálózatról történő leválasztás érdekében könnyen hozzá lehessen férni a csatlakozó dugaszhoz.

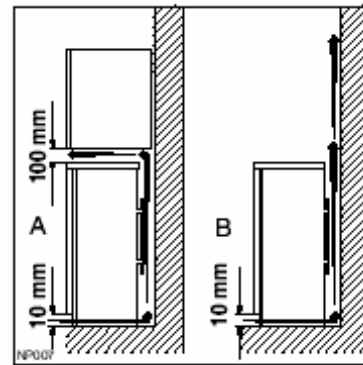

A fenti előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó minden felelősséget elhárít magától.

Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása az áramütés kockázatával jár!

Hátsó távtartók

A készülékhez mellékelt csomagban 2 db távtartó található, amelyeket a készülék hátsó részére kell felszerelni.

Helyezze a távtartókat a furatokba és ügyeljen arra, hogy az elhelyezés a képen látható nyilaknak megfelelően történik. Utána forgassa el 45 fokkal a nyíl irányába (A), amíg megfelelően nem záródik.





Az ajtónyitás irányának megcserélése

1. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
2. Pakoljon ki minden élelmiszert a készülékből és tárolja őket hűvös helyen.
3. Finoman fektesse a készüléket a hátára úgy, hogy a teteje 5-8 cm-re legyen a talajtól. Ehhez felhasználhatja a csomagoló anyagot.
4. Távolítsa el a lábat (3).
5. Távolítsa el az alsó zsanért (1).
6. Csúsztassa ki az ajtót a zsanércsapról (G), csavarja ki a zsanércsapot és helyezze át a szemközti oldalra. A zsanércsap szemközti oldalra történő áthelyezése előtt távolítsa el a kis záródugókat a furatokból.
7. Tegye vissza az ajtót és az alsó zsanért (1) a szemközti oldalra.
8. Helyezze át a lábat (3) a szemközti oldalra.
9. Csavarozza le a fogantyút, amelyet a szemközti oldalon lévő záródugók helyére kell felszerelni. A szabaddá váló furatokat zárja le a dokumentációs csomagban elhelyezett dugókkal.



Fontos!


Az ajtó cseréjének az elvégzése után ne felejtse el szorosan meghúzni a csavarokat és ellenőrizze azt is, hogy a mágneses tömítés pontosan felfekszik-e bútornál. Alacsony környezeti hőmérsékletnél (pl. télen) előfordulhat, hogy a tömítés nem fekszik fel pontosan a szekrénynél. Egy bizonyos idő eltelte után a tömítés automatikusan be fog illeszkedni a helyére. Ha ezt a folyamatot fel szeretné gyorsítani, akkor egy hajszárítóval melegítse meg a tömítést.

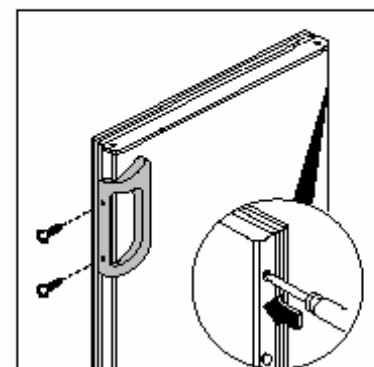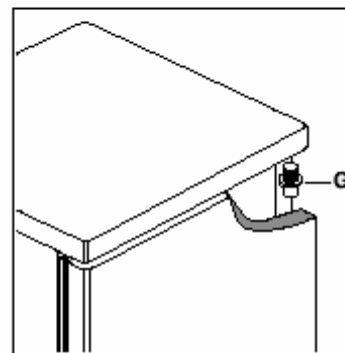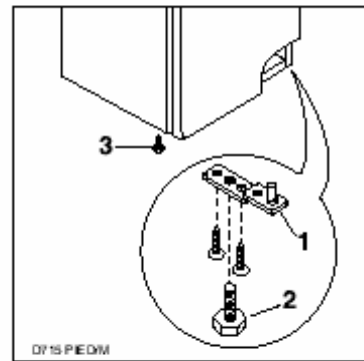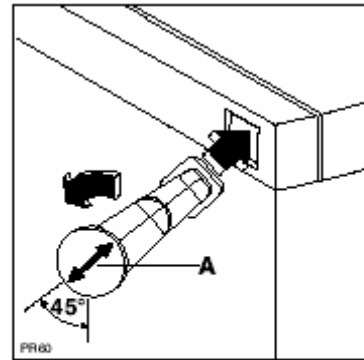

MŰSZAKI ADATLAP

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye	Electrolux
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. 1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
A hűtőkészülék azonosító jele	EUC 18291 W
A hűtőkészülék kategóriája	fagyasztószekrény
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - kisfogyasztás: G - nagyfogyasztás)	A
Villamos energia -fogyasztás (kWh/év) (A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától és elhelyezésétől függ.)	240
A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó térfogata (liter)	150
Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér csillagszáma	Négycsillagos
Fagyasztótér	kézi leolvasztású
Áramkimaradási biztonság (h)	30
Fagyasztási teljesítmény (kg/24h)	20
Klímaosztály	Adattáblán
Zajtjelzőszintje (dB)	40
Szélesség x mélység x magasság (mm)	550 x 600 x 1240

	<p>Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kitesztelési irányelv alapján az egyes villamosági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet, - 89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet, - 93/68/EWG - (1993.07.22.) - CE-jelölés irányelv az egységes megfelelési jelölés használatáról.
---	--

www.electrolux.com