

Uživatelské
informace

Felhasználói
kézikönyv

Vestavná
trouba

Beépített sütő

ZOB 482

Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič

Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším nákupu domácích spotřebičů budete opět uvažovat o naší značce.

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a uschovejte si ho jako základní pomůcku po celou dobu životnosti spotřebiče. Návod k použití předejte i všem dalším majitelům spotřebiče.

Obsah

Varování a důležitá bezpečnostní upozornění	4
Popis spotřebiče	6
Ovladače	7
Než začnete troubu používat	9
Elektronický programátor	11
Použití trouby	16
Tabulka pro pečení	20
Čištění a údržba	22
Co dělat při potížích	27
Technické údaje	28
Pokyny pro technika	29
Návod k vestavbě	30
Záruční podmínky	31
Evropská Záruka	33

Vysvětlivky k pokynům pro uživatele



Bezpečnostní pokyny



Pokyny “krok za krokem”



Rady a tipy



Tento spotřebič je v souladu s následujícími **směrnicemi ECC**:

- **2006/95** (Směrnice pro nízké napětí)
 - **89/336** (Směrnice EMC)
 - **93/68** (Obecná směrnice)
- a jejich následným zněním.

Česky



Varování a důležitá bezpečnostní upozornění

Tyto pokyny pro uživatele vždy uchovávejte v blízkosti spotřebiče. Jestliže tento spotřebič dáte nebo prodáte někomu jinému, nebo když se přestěhujete a spotřebič necháte ve staré domácnosti, je velmi důležité, aby měl nový uživatel přístup k těmto pokynům pro uživatele a průvodním informacím.

Tato upozornění jsou uvedena kvůli bezpečnosti uživatelů a ostatních členů domácnosti. Před připojením a/nebo používáním spotřebiče si je proto pečlivě přečtěte.

Instalace

- Instalaci musí provést kvalifikovaný odborník v souladu s platnými pravidly a předpisy. Jednotlivé úkony při instalaci spotřebiče jsou popsány v pokynech pro instalační technika.
- Instalaci a připojení spotřebiče svěřte kvalifikovanému technikovi s odbornými znalostmi, který je provede v souladu s předpisy.
- Jestliže bude při instalaci nutné provést jakékoliv změny v přívodním vedení, musí je také provést kvalifikovaný elektrikář.

Provoz

- Tato trouba je určena k tepelné úpravě potravin, nikdy ji nepoužívejte k jiným účelům.
- **Při otevírání dvířek trouby během pečení nebo po jeho skončení dejte pozor na proud horkého vzduchu, který vychází z trouby.**
- Při používání sporáku buďte velmi opatrní. Od vysoké teploty topných těles se silně zahřívají rošty a další součásti.
- Jestliže z nějakého důvodu použijete k pečení jídla v troubě hliníkovou fólii, nikdy nesmí přijít do přímého kontaktu s dnem trouby.
- Při čištění trouby si počínejte opatrně: nikdy nic nestříkejte na tukový filtr (pokud je jíím trouba vybavena), topná tělesa a čidlo termostatu.

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- Při pečení a grilování se silně zahřívá okénko trouby a další části spotřebiče, nenechávejte proto děti pohybovat se v jeho blízkosti. Při zapojování elektrických spotřebičů do zásuvek v blízkosti trouby dejte pozor, aby kabely nepřišly do styku s horkými plotýnkami nebo se nezachytily v dvířkách trouby.
- Při vyndávání horkých žáruvzdorných forem nebo nádob z trouby vždy používejte ochranné rukavice.
- Pravidelným čištěním předejdete znehodnocení povrchového materiálu.
- Před čištěním trouby vypněte napájení nebo vytáhněte síťovou zástrčku.
- Když nebudete troubu používat, přepněte její vypínač do polohy "VYPNUTO".
- Tato trouba byla vyrobena jako samostatný spotřebič nebo jako kombinovaný spotřebič s elektrickou plotnou (v závislosti na modelu) určený k připojení k jedné fázi s napětím 230 V.
- Spotřebič se nesmí čistit čističem s přehřátou párou nebo parní tryskou.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat sklo v dvířkách trouby, což by mohlo následně vést k jeho rozbití.


Dětská pojistka

- Tento spotřebič smí používat pouze dospělé osoby. Je nebezpečné dovolit dětem, aby ho používaly nebo si s ním hrály.
- Když je trouba v provozu, děti by se k ní neměly přibližovat. Trouba navíc i po vypnutí zůstává dlouho horká.
- Tento spotřebič mohou používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či bez patřičných zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo podle pokynů odpovědných osob, aby se tak zajistilo bezpečné použití spotřebiče.


Zákaznický servis

- Kontroly a/nebo opravy musí provést servisní oddělení výrobce nebo autorizované servisní oddělení a musí být použity pouze originální náhradní díly.
- Při poruše nebo poškození se nepokoušejte opravit spotřebič sami. Opravy provedené nevyškolenými osobami mohou vést k poškození nebo zranění.




Symbol  na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nepatří do běžného domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Nesprávná likvidace ohrožuje životní prostředí a zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadu, středisku pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Popis spotřebiče

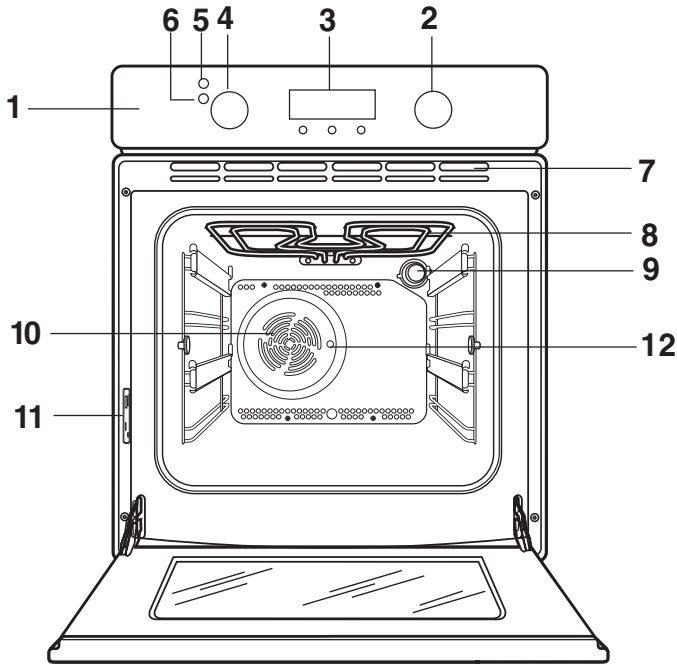


- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ovládací panel | 7. Větrací otvory pro chlazení ventilátorem |
| 2. Ovladač funkcí trouby | 8. Gril |
| 3. Elektronický programátor | 9. Osvětlení trouby |
| 4. Ovladač termostatu | 10. Ventilátor trouby |
| 5. Kontrolka napájení | 11. Typový štítek |
| 6. Kontrolka termostatu | 12. Otočný rožně |


Příslušenství trouby

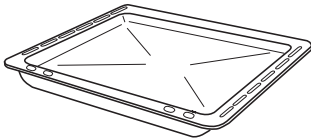


Hluboký plech na zachycení tuku

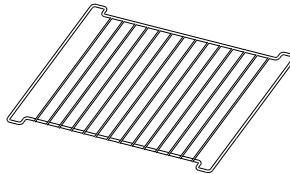

Rošt proti překlopení

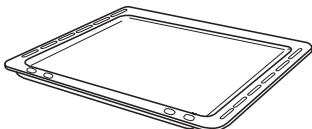

Plech na pečení

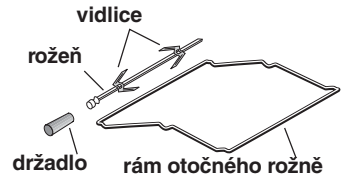


Otočný rožně

Ovladače



Výsuvné ovladače

Některé modely jsou vybaveny výsuvnými ovladači. Je-li trouba vypnutá, lze tyto ovladače úplně zasunout do ovládacího panelu.

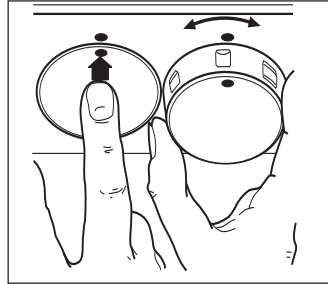

Ovladač funkcí trouby

- 0 Trouba je vypnutá
- ☼ Nastavení rozmrazování - Toto nastavení je určeno k rozmrazování zmrazených potravin.
- ☼ Horký vzduch - Umožňuje pečení masa nebo pečení masa a koláčů současně na jakékoli polici bez mísení chutí.
- ☼ Plný gril - Je zapnuté celé grilovací těleso. Doporučeno pro velká množství.
- ☼ Otočný rožeň grilu - Otočný rožeň lze používat buď k rožnění masa nebo pro kebab a menší kousky masa.
- ☼ Pouze topný článek vnitřního grilu - Lze použít pro grilování malých množství.
- ☼ Dolní topný článek - Teplo vychází pouze z dolní části trouby.
- ☼ Horní topný článek - Teplo vychází pouze z horní části trouby.
- ☼ Klasické pečení - Teplo vychází z horního i dolního topného článku rovnoměrně do vnitřku trouby.
- ☼ Osvětlení trouby - Osvětlení trouby bude zapnuto i bez zapnuté funkce pečení.

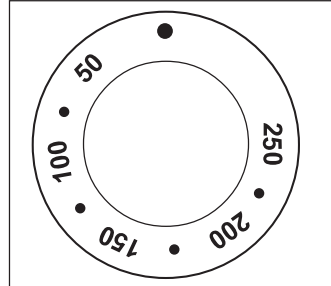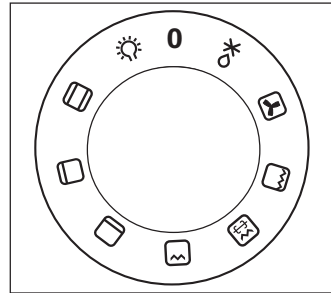

Kontrolka napájení

Kontrolka napájení se rozsvítí ihned po nastavení ovladače funkcí trouby.

Ovladač termostatu

Ovladačem termostatu otočte směrem doleva a zvolte teplotu v rozmezí 50°C až 250°C.

Kontrolka termostatu

Kontrolka termostatu se rozsvítí ihned při otočení ovladače termostatu. Zůstane rozsvícena až do dosažení správné teploty. Pak se bude střídavě zapínat a vypínat k signalizaci udržení teploty.

Bezpečnostní termostat

Aby se předešlo nebezpečnému přehřátí (způsobenému nesprávným používáním spotřebiče nebo vadnými součástmi), trouba je vybavena bezpečnostním termostatem, který vypne napájení. Když teplota poklesne, trouba se automaticky znovu zapne.

Pokud se bezpečnostní termostat aktivuje kvůli nesprávnému používání spotřebiče, stačí po schladnutí trouby chybu napravit; jestliže se však termostat aktivuje kvůli vadné součásti, obraťte se na zákaznický servis.

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor chladí troubu a ovládací panel. Ventilátor se automaticky zapne po několika minutách pečení. Teplý vzduch je vyfukován štěrbinou u držadla dvířek trouby. Ventilátor může zůstat v chodu i po vypnutí trouby, aby chladil ovládací prvky. To je zcela normální jev.


i Chod chladicího ventilátoru závisí na tom, jak dlouho a na jakou teplotu je trouba použita. Při nastavení na nižší teplotu nebo krátkém použití trouby se vůbec nemusí spustit.


Než začnete troubu používat

i Před použitím trouby odstraňte z povrchu i zevnitř **veškeré obaly**. Před prvním použitím musíte troubu zahřát bez jídla.

Trouba může při prvním zapnutí vydávat nepříjemný zápach. To je zcela normální jev. Je způsobený usazeninami z výroby.


Zajistěte dobré větrání místnosti.

1. Přepněte ovladač funkcí trouby na horkovzdušný ohřev .
2. Nastavte ovladač termostatu na 250°.
4. Otevřete okno k zajištění větrání.
5. Nechte troubu běžet asi 45 minut naprázdno.

Tento postup opakujte s funkcí plný gril  po dobu asi 5-10 minut.

i Potom nechte troubu vychladnout. Následně navlhčete měkký hadřík v teplé vodě s trochou jemného mycího prostředku a vyčistěte jím vnitřek trouby.

i Před prvním použitím pečlivě umyjte také příslušenství trouby.

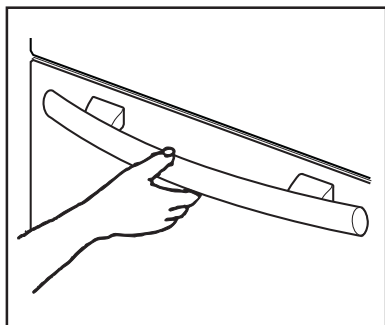

! Při otvírání dvířek trouby vždy uchopte držadlo uprostřed.


Teleskopické kolejničky

Důležité: Teleskopické kolejničky a další příslušenství se zahřívají na vysokou teplotu! Používejte kuchyňské čňapky nebo jinou ochranu před teplem!


V troubě jsou boční drážky s teleskopickými kolejničkami na 2 úrovních (obr. 1).

Chcete-li vložit grilovací polici, plech na pečení nebo pekáč, nejprve vytáhněte vysunovací kolejničky na jedné úrovni (obr. 2). Na vysunuté kolejničky položte grilovací polici, plech na pečení nebo pekáč a zasuněte je zpět do trouby až na doraz (obr. 2).

Dvířka zavřete až po úplném zasunutí teleskopických kolejniček.

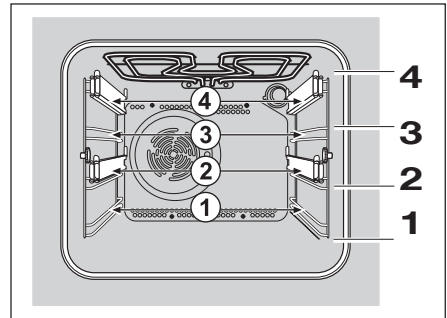


obr. 1

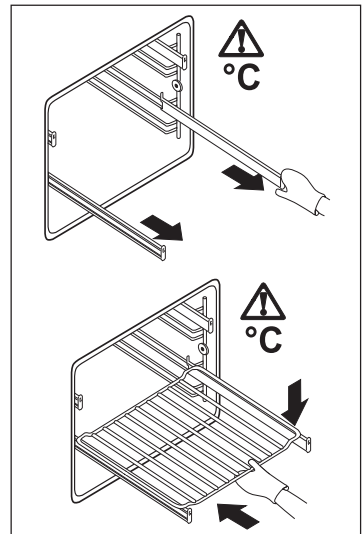

obr. 2

Elektronický programátor

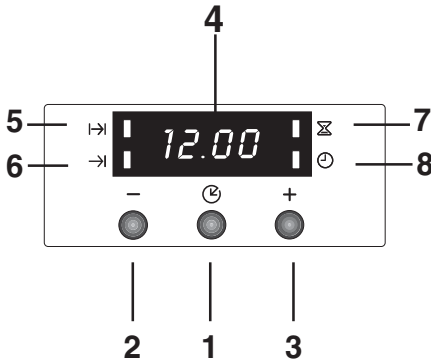

1. Tlačítko pro volbu funkce
2. Tlačítko pro snížení “-”
3. Tlačítko pro zvýšení “+”
4. Displej
5. Kontrolka “Doba pečení”
6. Kontrolka “Konec pečení”
7. Kontrolka “Minutka”
8. Kontrolka “Denní čas”

Obr. 4

i Trouba se zapne jen tehdy, byl-li nastaven denní čas. Troubu však lze rovněž spustit bez jakéhokoli programu.

i V případě výpadku proudu se všechna nastavení (denní čas, nastavení programu nebo probíhající program) zruší. Po obnovení dodávky proudu začnou čísla na displeji blikat a je nutné resetovat hodiny/časový spínač.

Nastavení denního času


Jestliže je spotřebič připojen k síti nebo po výpadku proudu, bude kontrolka “Denní čas” na displeji blikat.

Nastavení denního času:

1. Stiskněte tlačítko “+” nebo “-”.
2. Po nastavení počkejte 5 sekund: kontrolka “Denní čas” zhasne a na displeji se zobrazí nastavený čas. Spotřebič je připraven k použití.


Nové nastavení denního času:

1. Stiskněte opakovaně tlačítko pro volbu funkce “Denní čas”. Příslušná kontrolka začne blikat. Pak pokračujte, jak je uvedeno výše. Denní čas lze nastavit, jen pokud není nastavena žádná automatická funkce (doba pečení nebo konec pečení .

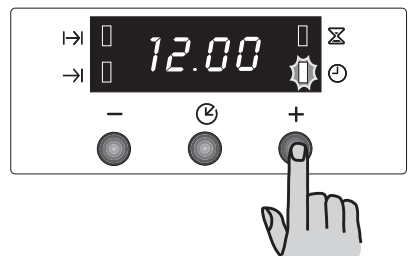

Funkce “Doba pečení” |→|

Tato funkce umožňuje automaticky vypnout troubu po uplynutí nastavené doby pečení. Vložte jídlo do trouby, zvolte funkci pečení a nastavte teplotu pečení.

Stiskněte opakovaně tlačítko , až vyberete funkci “Doba pečení”. Příslušná kontrolka |→| začne blikat. Pak postupujte následujícím způsobem:


Nastavení doby pečení:


1. Stiskněte tlačítko “+” nebo “-”.
2. Po nastavení počkejte 5 sekund: kontrolka “Doba pečení” |→| se rozsvítí a displej se vrátí k dennímu času.
3. Když skončí doba pečení, trouba se automaticky vypne, zazní zvukový signál a kontrolka začne blikat. Ovladač funkcí trouby a ovladač termostatu nastavte na nulu.

Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte jakékoli tlačítko.


POZNÁMKA: Vypnutí zvukového signálu přepne troubu na manuální ovládání a pokud ovladače trouby a termostatu nejsou na nule, trouba začne opět hřát.

Chcete-li zrušit nastavený čas pečení:

1. Stiskněte opakovaně tlačítko , až vyberete funkci “Doba pečení”. Příslušná kontrolka |→| začne blikat a na displeji se zobrazí zbývající doba pečení.
2. Stiskněte tlačítko “-”, dokud se na displeji neobjeví “0:00”. Po 5 sekundách kontrolka zhasne a displej se vrátí k dennímu času.

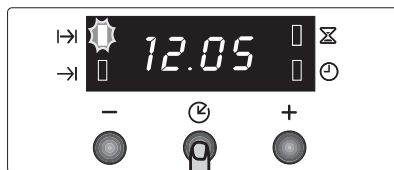

Funkce “Konec pečení” →|

Pomocí této funkce můžete automaticky vypnout troubu po uplynutí nastaveného času. Vložte jídlo do trouby, zvolte funkci pečení a nastavte teplotu pečení. Stiskněte opakovaně tlačítko , až vyberete funkci “Konec pečení”. Příslušná kontrolka →| začne blikat. Pak postupujte následujícím způsobem:


Nastavení času “Konec pečení”:

1. Stiskněte tlačítko “+” nebo “-”.
2. Po nastavení počkejte 5 sekund: Kontrolka “Konec pečení” →| se rozsvítí a displej se vrátí k dennímu času.
3. Když skončí doba pečení, trouba se automaticky vypne, zazní zvukový signál a kontrolka začne blikat. Ovladač funkcí trouby a ovladač termostatu nastavte na nulu.

Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte jakékoli tlačítko.

POZNÁMKA: Vypnutí zvukového signálu přepne troubu na manuální ovládání a pokud ovladače trouby a termostatu nejsou na nule, trouba začne opět hrát.



Chcete-li zrušit nastavený čas pečení:


1. Stiskněte opakovaně tlačítko , až vyberete funkci “Konec pečení”. Příslušná kontrolka →| začne blikat a na displeji se zobrazí zvolený čas konce pečení.
2. Stiskněte tlačítko “-”, dokud se na displeji nezobrazí aktuální denní čas. Programátor pípne a příslušná kontrolka zhasne.

Kombinace funkcí “Doba pečení” |→| a “Konec pečení”

→|

Funkce “Doba pečení” a “Konec pečení” lze použít současně k naprogramování automatického zapnutí a vypnutí trouby.

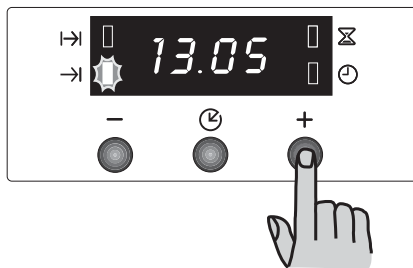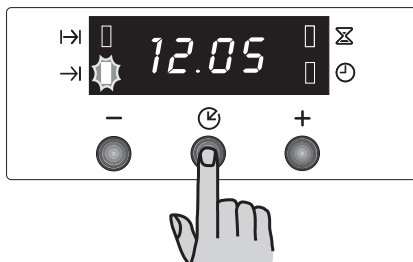




1. Pomocí funkce “Doba pečení” ↵ (provedte nastavení doby pečení podle příslušné kapitoly) nastavte dobu pečení. Poté stiskněte tlačítko : na displeji se ukáže naprogramované nastavení.
2. Pomocí funkce “Konec pečení” → (provedte nastavení konce pečení podle příslušné kapitoly) nastavte konec pečení.
Příslušné kontrolky se rozsvítí a displej ukáže denní čas. Trouba se zapne a vypne podle nastavených programů.



Funkce “Minutka”



Na konci nastavené doby zazní signál minutky, ale trouba zůstane zapnutá, pokud ji právě používáte.

Nastavení minutky:

1. Stiskněte opakovaně tlačítko  pro volbu funkce “Minutka”. Příslušná kontrolka  začne blikat.
2. Potom stiskněte tlačítko “+” nebo “-” (maximum: 2 hodiny 30 minut).
3. Po nastavení počkejte 5 sekund: kontrolka “Minutka”  se rozsvítí.
4. Na konci nastavené doby začne kontrolka blikat a zazní zvukový signál. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte jakékoli tlačítko.

Zrušení nastavení minutky:


1. Stiskněte opakovaně tlačítko  pro volbu funkce “Minutka”. Příslušná kontrolka  začne blikat a displej ukáže zbývající čas.
2. Stiskněte tlačítko “-”, dokud se na displeji neobjeví “0:00”. Po 5 sekundách kontrolka zhasne a displej se vrátí k dennímu času.

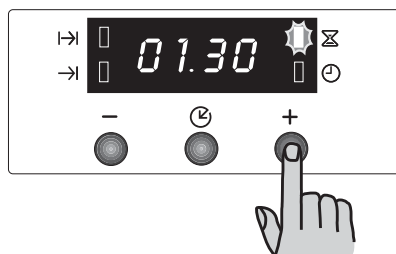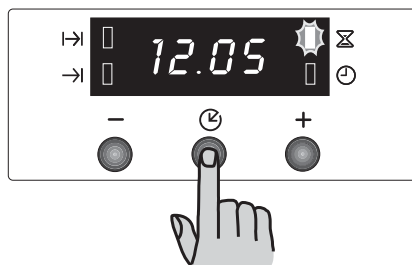

Jak vypnout displej

1. Stiskněte současně dvě nebo tři tlačítka programátoru a držte je stisknutá asi 5 sekund. Displej se vypne.
2. Displej zapnete stiskem libovolného tlačítka.

Displej lze vypnout jen tehdy, není-li nastavena žádná funkce.

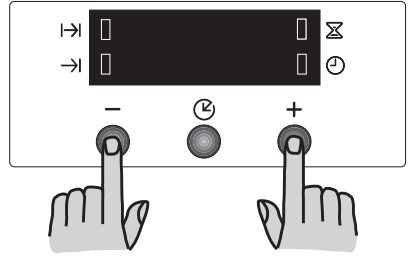

Použití trouby

Trouba se dodává s exkluzivním systémem, který zajišťuje přirozený oběh vzduchu a stálou recyklaci páry.

Tento systém umožňuje pečení v páře, takže jídla jsou měkká uvnitř a na vnější straně mají kůrčičku. Doba pečení a spotřeba energie jsou sníženy na minimum. Při pečení může vznikat pára, která z trouby při otvírání dvířek uniká. To je zcela normální jev.



Při otvírání dvířek trouby během pečení nebo po jeho skončení vždy odstepujte, aby nahromaděná pára nebo teplo mohly bezpečně uniknout.




Upozornění! - Na dno trouby nestavte žádné předměty, ani žádnou část trouby nezakrývejte při pečení hliníkovou fólií; mohlo by se hromadit teplo, které by ovlivnilo výsledky pečení a poškodilo smalt trouby. Nádoby, žáruvzdorné nádoby i hliníkové misky vždy stavte na mřížkovou polici zasunutou do policových drážek. Při zahřívání jídla vzniká pára jako v konvici. Když tato pára přijde do styku se sklem v dvířkách trouby, kondenzuje a vytváří kapky vody.

Aby se snížila kondenzace, prázdnou troubu pokaždé 10 minut předehejte.

Doporučujeme setřít vodní kapky po každém pečení.



Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby. Při otvírání výklopných dvířek trouby vždy odstepujte. **Dvířka** nesmí spadnout dolů, vždy držte držadlo dvířek, dokud se úplně neotevřou.

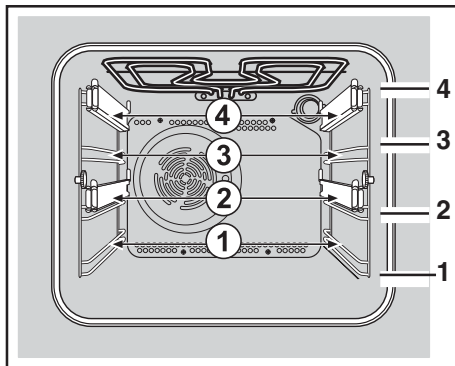

Trouba má čtyři úrovně polic a dodává se s dvěma policemi. Polohy polic se počítají odzdele, jak vidíte na obrázku.



Tyto police musí být správně umístěny, jak je znázorněno na obrázku.

Pečící nádoby nestavte přímo na dno trouby.


Horkovzdušné pečení

- Jídlo se peče pomocí přehřátého vzduchu rozháněného rovnoměrně do trouby ventilátorem, který se nachází na vnitřní zadní stěně trouby.
- Teplu se tak rovnoměrně rozptýlí do všech částí trouby a umožňuje současné pečení různých druhů jídel umístěných na různých policích trouby. Horkovzdušné pečení rychle vysušuje vlhkost a suché prostředí trouby pak brání přenosu různých chutí a vůní z jednoho jídla na druhé.
- Možnost pečení na policích v různé výšce znamená, že můžete péct různá jídla současně a až tři plechy čajového pečiva a mini pizzy k okamžité spotřebě, nebo k následnému zmrazení.
- V troubě můžete samozřejmě také péct jen na jedné polici. V tomto případě doporučujeme péct v nejnižší poloze drážek, abyste mohli lépe sledovat průběh pečení.
- Trouba je rovněž obzvlášť vhodná pro sterilizaci marmelád, vaření domácích ovocných sirupů a k sušení hub nebo ovoce.

Grilování -

- Většinu jídel je třeba umístit na mřížku v grilovací pánvi, aby byla umožněna maximální cirkulace vzduchu a jídlo nebylo ponořeno v tuku a šťávě. Jídla jako jsou ryby, játra a ledviny můžete umístit přímo na grilovací pánev.
- Před grilováním musí být jídlo důkladně osušeno, aby se minimalizovalo rozstříkávání. Maso a ryby lehce potřete trochou oleje nebo rozehřátého másla, aby si při pečení uchovaly svou vlhkost.
- Přílohy jako jsou rajčata a houby lze při grilování masa umístit pod mřížku.
- Při opékání chleba doporučujeme použít horní pozici.
- Jídlo během pečení podle potřeby obračejte.

Jak používat plný gril


1. Otočte ovladačem funkcí trouby do polohy .
2. Otočte ovladačem termostatu na požadovanou teplotu.
3. Nastavte polohu mřížky a grilovací pánve podle tloušťky jídla. Když umístíte jídlo blízko topného článku, upeče se rychleji, když ho umístíte dál, dosáhnete jemnějšího pečení.

Před přípravou plátků masa nebo opékáním chleba nechte gril několik minut přehřát na plný výkon. Během pečení můžete podle potřeby nastavit teplotu a rošt.

Při pečení budou chladicí ventilátor a kontrolka termostatu fungovat stejně jak bylo popsáno u horkovzdušného ohřevu.

Jak používat topný článek vnitřního grilu

Vnitřní gril rychle ohřívá přímo střed grilovací pánve. Při použití topného článku vnitřního grilu k pečení malých množství můžete dosáhnout úspory energie.


1. Otočte ovladačem funkcí trouby do polohy .
2. Otočte ovladačem termostatu na požadovanou teplotu.
3. Nastavte polohu mřížky a grilovací pánve podle tloušťky jídla a postupujte podle návodu ke grilování.


Topný článek grilu je řízen termostatem. Během pečení se gril střídavě zapíná a vypíná, aby nedošlo k přehřátí.


Gril - otočný rožeň

Otočný rožeň se používá následovně:

1. Zasuňte rám rozně do druhé pozice odspodu, jak je znázorněno na obrázku.
2. Nasadte na rožeň první vidlici, napíchněte jídlo, které chcete upéct a zajistěte ho nasazením druhé vidlice. Zajistěte obě vidlice utažením speciálních šroubů.
3. Zasuňte špičku rozně do otvoru v motoru, který je zřetelně vidět uprostřed zadní stěny trouby.
4. Položte přední část rozně na rám.
5. Odšroubujte držadlo.
6. Otočte ovladačem "světlo-gril a

ventilátor" na symbol  a ovladačem termostatu na "250".

 Doporučujeme zasunout do první pozice odspodu hluboký plech na zachycení tuku, do kterého jste předem nalili asi dva hrníčky vody.

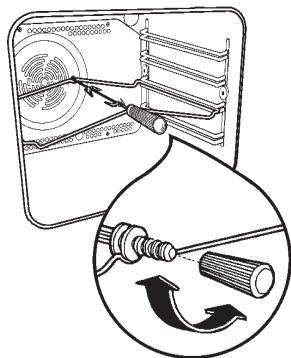


Pouze horní topný článěk

Tato funkce je vhodná k dokončení pečených jídel (např. lasagne, sekaná s bramborovou kaší, květák, sýr atd.).

Pouze dolní topný článěk

Tato funkce je vhodná zejména pro pečení těsta bez náplně. Lze ji také použít k dodělání slaných koláčů nebo ovocných dortů, kdy je třeba zajistit propečení spodního těsta.


 Kontrolka termostatu zůstane rozsvícena až do dosažení správné teploty. Pak se bude střídavě zapínat a vypínat, aby signalizovala udržení teploty.

Klasické pečení

- Střední poloha police umožňuje nejlepší rozložení tepla. Pro větší zhnědnutí spodní vrstvy jednoduše přemístěte polici do nižší polohy. Pro větší zhnědnutí horní vrstvy umístěte polici výše.
- Materiál a povrchová úprava forem a nádobí ovlivňuje stupeň zhnědnutí spodku pokrmu. Smaltované, tmavé, těžké nebo teflonové nádobí zvýší zhnědnutí spodku pokrmu, zatímco skleněné nádobí, lesklé hliníkové plechy nebo plechy z leštěné oceli odráží teplo a spodek pokrmu v nich tolik nezhnědne.
- Jídlo vždy umístějte doprostřed police, aby rovnoměrně zhnědlo.
- Nádoby vždy postavte na plech na pečení vhodné velikosti, aby se jídlo nevylilo na dno trouby a usnadnilo se tak čištění.
- **Na dno trouby neumísťujte žádné mísy, plechovky ani plechy na pečení, neboť se velmi zahřívá a došlo by k poškození. Při použití tohoto nastavení vychází horko z horního i dolního topného článku. Umožňuje pečení na jediné úrovni a je vhodné zejména pro jídla, která vyžadují silné zhnědnutí spodní vrstvy (např. slané koláče a ovocné dorty).**

Lasagne, dušené maso se zeleninou a jídla s kůrkou, která vyžadují silné zhnědnutí horní vrstvy, se v klasické troubě také dobře pečou.

Použití klasické trouby

1. Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci .
2. Otočte ovladačem termostatu na požadovanou teplotu.

Rozmrazování

Ventilátor trouby netopí, pouze rozhání vzduch pokojové teploty uvnitř trouby.

Ovladač termostatu musí být v poloze VYPNUTO.

Rady a tipy

Pečení těsta:

Koláče a těsta obvykle vyžadují střední teplotu (150°C - 200°C) a troubu je proto nutné nechat asi 10 minut přehřát.

Neotvírejte dvířka trouby před uplynutím 3/4 doby pečení.

Křehké těsto se peče v tenké formě nebo na plechu až 2/3 požadované doby pečení a před úplným dopečením se ozdóbí. Zbývající doba pečení závisí na typu a množství polevy nebo náplně. Třená těsta se musí lepit na lžici. Přílišné množství tekutiny by zbytečně prodloužilo dobu pečení.

Jestliže vložíte do trouby současně dva plechy s těstem nebo drobným pečivem, musí být mezi nimi ponechána jedna volná pozice.

Když vložíte do trouby současně dva plechy s těstem nebo drobným pečivem, musíte je po uplynutí přibližně 2/3 doby pečení navzájem zaměnit a otočit.

Pečení masa:

Nepečte menší kusy masa než 1 kg. Menší kusy se mohou při pečení vysušit. Tmavé maso, které musí být na vnější

straně silně propečené, avšak uvnitř musí zůstat jen středně nebo mírně, se musí péci na vyšší teplotu (200°C - 250°C).

Na druhé straně, bílé maso, drůbež a ryby vyžadují nižší teplotu (150°C - 175°C). Přísady do omáčky nebo šťávy přidejte do pekáče hned na začátku jen tehdy, je-li doba pečení krátká. Jinak je přidejte až v poslední půlhodině.

Lžící lze vyzkoušet, jestli je maso upečené: pokud nejde stlačit, je zcela propečené. Hovězí pečené a filety, které mají zůstat uvnitř růžové, musíte péci kratší dobu na vyšší teplotu.

Když budete péci maso přímo na polici trouby, vložte pod ní pánev na zachycení šťávy.

Maso nechte alespoň 15 minut odstát, aby z něj nevytekla šťáva.

Aby se omezilo hromadění kouře uvnitř trouby, doporučujeme nalít do pánve trochu vody. Abyste předešli vysrážení vody, přidejte ji postupně v několika dávkách. Před podáváním na stůl můžete v troubě nastavené na minimální teplotu uchovávat talíře v teple.



Pozor!

Troubu nepokryvejte hliníkovou fólií a pánev ani plech nedávejte na dno, jinak se nahromadí teplo, které poškodí smalt trouby.

Doby pečení

Doba pečení se různí v závislosti na rozdílných složeních, přísadách a množstvích tekutin v jednotlivých pokrmech.

Poznamenejte si nastavení při vašich prvních pokusech při pečení, abyste získali zkušenosti pro pozdější přípravu stejných jídel.

Hodnoty uvedené v tabulkách tak budete moci pozměnit na základě vlastních zkušeností.




Tabulka pro pečení

Klasické pečení



Časy nezahrnují přehřátí.


Prázdnou troubu nechte vždy 10 minut přehřát.

DRUH JÍDLA	Klasické pečení		Horkovzdušné pečení		Doby pečení v minutách 	POZNÁMKY
		tepl. °C		tepl. °C		
KOLÁČE						
Recepty pro šlehání	2	170	2 (1 a 3)*	160	45-60	V koláčové formě
Křehké těsto	2	170	2 (1 a 3)*	160	20-30	V koláčové formě
Máslovo-tvarohový koláč	1	175	2	165	60-80	V koláčové formě
Jablečný koláč	1	170	2lev.+prav.	160	90-120	V koláčové formě
Závin	2	180	2	160	60-80	Na pevicím plechu
Koláček s džemem	2	190	2(1 a 3)*	180	40-45	V koláčové formě
Biskupský chlebiček	2	170	2	150	60-70	V koláčové formě
Piškotová buchta	1	170	2(1 a 3)*	165	30-40	V koláčové formě
Vánočka	1	150	2	150	120-150	V koláčové formě
Švestkový koláč	1	175	2	160	50-60	Ve formě na chleba
Koláček	3	170	2	160	20-35	Na pevicím plechu
Drobné pečivo	2	160	2(1 a 3)*	150	20-30	Na pevicím plechu
Sněhové pusinky	2	135	2(1 a 3)*	150	60-90	Na pevicím plechu
Buchtičky	2	200	2	190	12~20	Na pevicím plechu
Sladké pečivo: Choux	2 nebo 3	210	2(1 a 3)*	170	25-35	Na pevicím plechu
Koláčky	2	180	2	170	45-70	V koláčové formě
CHLĚB A PIZZA						
Bílý chléb	1	195	2	185	60-70	
Žitný chléb	1	190	1	180	30-45	Ve formě na chleba
Veky	2	200	2(1 a 3)*	175	25-40	Na pevicím plechu
Pizza	2	200	2	200	20-30	Na pevicím plechu
OVOCNÉ KOLÁČE						
Těstovinový korpus	2	200	2(1 a 3)*	175	40-50	Ve formě
Zeleninový korpus	2	200	2(1 a 3)*	175	45-60	Ve formě
Slané koláče	1	210	1	190	30-40	Ve formě
Lasagne	2	200	2	200	25-35	Ve formě
Těstoviny Cannelloni	2	200	2	200	25-35	Ve formě
MASO						
Hovězí	2	190	2	175	50-70	Na roštu
Vepřové	2	180	2	175	100-130	Na roštu
Telecí	2	190	2	175	90-120	Na roštu
Anglický rostbíf						
krvavý	2	210	2	200	50-60	Na roštu
střední	2	210	2	200	60-70	Na roštu
hodně propečený	2	210	2	200	70-80	Na roštu
Vepřové ramínko	2	180	2	170	120-150	S kůží
Vepřová klížka	2	180	2	160	100-120	2 kusy
Jehněčí	2	190	2	175	110-130	Kýta
Kuře	2	190	2	200	70-85	Celé
Krocán	2	180	2	160	210-240	Celý
Kachna	2	175	2	220	120-150	Celá
Husa	2	175	1	160	150-200	Celá
Králík	2	190	2	175	60-80	Nakrájený na kousky
Zajíc	2	190	2	175	150-200	Nakrájený na kousky
Bažant	2	190	2	175	90-120	Celý
Sekaná	2	180	2	170	celk.150	Ve formě na chleba
RYBY						
Pstruh/mořská kostěná ryba	2	190	2(1 a 3)*	175	40-55	3-4 ryby
Tuňák/losos	2	190	2(1 a 3)*	175	35-60	4-6 filetů

(*) Jestliže budete péci více jídel najednou, doporučujeme vložit je na úroveň uvedenou v závorkách.

Grilování -


i Časy nezahrnují předehřátí.
Prázdnou troubu nechte vždy 10 minut předehřát.

DRUH JÍDLA	Množství		Grilování		Doba pečení v minutách	
	Kousky	g		tepl. °C	1. strana	2. strana
Filety	4	800	3	250	12~15	12~14
Bifteky	4	600	3	250	10~12	6~8
Klobásy	8	/	3	250	12~15	10~12
Vepřové kotlety	4	600	3	250	12~16	12~14
Kuře (rozpůlené)	2	1000	3	250	30~35	25~30
Kebab	4	/	3	250	10~15	10~12
Kuře (prsa)	4	400	3	250	12~15	12~14
Hamburger*	6	600	2	250	20-30	
*Předehřátí 5'00"						
Ryby (filety)	4	400	3	250	12~14	10~12
Sendviče	4~6	/	3	250	5~7	/
Tousty	4~6	/	3	250	2~4	2~3

i Uvedené teploty jsou orientační. Teploty bude zřejmě nutné přizpůsobit osobním požadavkům.

Pečení s otočným rožněm

i Časy nezahrnují předehřátí.
Prázdnou troubu nechte vždy 10 minut předehřát.

	Množství		tepl. °C	Doba pečení v minutách
Drůbež	1000	2	250	50/60
Pečeně	800	2	250	50/60

Čištění a údržba



Před čištěním troubu vypněte a nechte ji vychladnout.

Spotřebič se nesmí čistit čističem s přehřátou párou nebo parní tryskou.

Důležité upozornění: Před každým čištěním musíte spotřebič odpojit od elektrické sítě.

K zajištění dlouhé životnosti spotřebiče je nezbytné pravidelně provádět následující čištění:

- Čištění provádějte jen tehdy, když je trouba vychladlá.
- Smaltované části čistěte mýdlovou vodou.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nerezové díly a sklo osušte měkkým hadříkem.
- Na těžkoodstranitelné skvrny použijte běžně dostupné prostředky na nerezovou ocel nebo teplý ocet.

Smalt trouby je mimořádně trvanlivý a vysoce nepropustný. Působení horkých ovocných kyselin (z citrónů, švestek apod.) však může na povrchu smaltu trvale zanechat mdlé a hrubé skvrny. Tyto skvrny na jasně vyleštěném povrchu smaltu však nemají vliv na provoz trouby. Troubu po každém použití řádně vyčistěte. Nejsnadněji se tak zbavíte špíny, která se potom nepřipeče.

Čisticí prostředky

Před použitím jakéhokoliv čisticího prostředku na troubu si ověřte, zda je jeho použití vhodné a je výrobcem doporučeno k čištění trouby.

Čisticí prostředky obsahující bělidla se NESMÍ používat, protože by mohly způsobit zmatnění povrchové úpravy. Nepoužívejte ani abrazivní čisticí prostředky.

Čištění vnějších ploch

Ovládací panel, dvířka trouby a těsnění dvířek pravidelně otírejte měkkým, dobře vyždímaným hadříkem namočeným v teplé vodě s trochou tekutého čisticího prostředku.

Nedoporučujeme použití následujících čisticích prostředků, aby nedošlo k poškození nebo narušení skleněných dveřních panelů:

- Čisticí prostředky pro domácnost a bělidla
- Impregnované houbičky jsou nevhodné pro nádoby s nepřilnavým povrchem
- Drátěnky nebo ocelové drátěnky
- Chemické drátěnky na trouby nebo spreje
- Odstraňovače rzi
- Odstraňovače skvrn na umyvadla nebo dřezu

Vnější a vnitřní sklo čistěte vlhkým hadříkem s teplou mýdlovou vodou. Pokud je vnitřní sklo velmi znečištěné, doporučujeme použití speciálního čisticího prostředku. Znečištění neodstraňujte škrabkou.



Dvířka trouby NEČISTĚTE, dokud jsou skleněné panely ještě teplé. Skleněný panel by totiž mohl prasknout.



Dojde-li k odštipnutí nebo hlubokému poškrábání skleněného dveřního panelu, sklo se tím oslabí a je nutné ho vyměnit za nové, aby panel nepraskl. Další informace můžete získat v místním servisním středisku.

Vnitřek trouby

Smaltované dno vnitřku trouby se nejlépe čistí při zahřáté troubě.

Vnitřek trouby vytřete po každém použití měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě. Čas od času vnitřek trouby vyčistěte důkladně pomocí vhodného čisticího prostředku doporučeného výrobcem.

Topný článěk grilu

Tento model je vybaven sklopným topným článkem grilu umožňujícím velmi snadné čištění stropu trouby.

⚠ Nejprve se přesvědčte, že je trouba vychladlá a odpojená od sítě.

- 1) Vyšroubujte šroub, kterým je upevněn topný článěk grilu (viz obrázek). Pro první povolení tohoto šroubu doporučujeme použít šroubovák.
- 2) Potom gril opatrně sklopte, abyste získali přístup k stropu trouby (viz obrázek).
- 3) Vyčistěte strop trouby vhodným čisticím prostředkem a vytřete ho do sucha, abyste mohli vrátit sklopný topný článěk grilu do původní polohy.
- 4) Opatrně zvedněte topný článěk grilu do původní polohy a znovu utáhněte přídržný šroub.

⚠ Přídržný šroub topného článku grilu musí být řádně dotažen, aby při používání nevypadl.

Police a drážky polic

Police trouby čistěte teplou vodou se saponátem a odolné usazeniny odstraňte houbičkou dobře navlhčenou vodou se saponátem.




Pečlivě opláchněte a osušte měkkým hadříkem.

Drážky polic můžete k pohodlnějšímu čištění vyjmout.

Postupujte následovně:

1. jednou rukou drážky podržte a druhou rukou odšroubujte přední šroub;
2. uvolněte zadní háček a drážky sejměte;
3. po vyčištění vraťte drážky opačným postupem zpět.

Při připevňování drážek se přesvědčte, že jsou připevňovací šrouby dobře utažené.

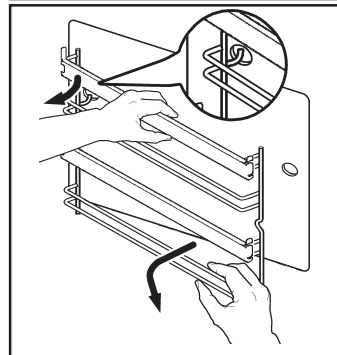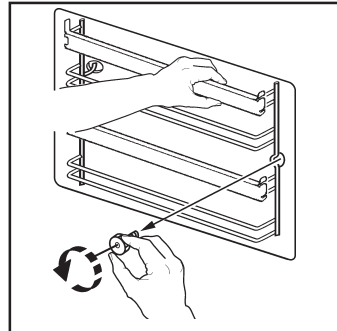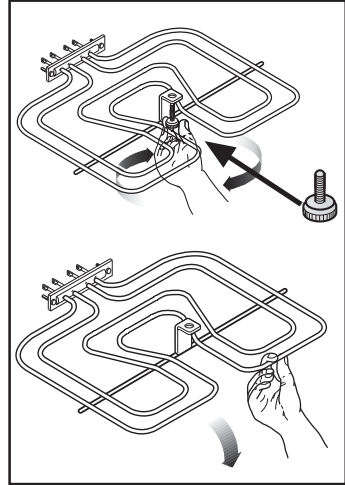


Speciální tukový filtr

Před provedením této akce se přesvědčte, že je vypnuté napájení.

Při pečení masa musí být vložen speciální tukový filtr, aby se minimalizovalo znečištění oběžného kola ventilátoru v zadní stěně trouby. Po dokončení pečení masa je tukový filtr třeba vyjmout podle níže uvedených pokynů a důkladně vyčistit.

Stlačte pružinu filtru směrem nahoru a vyjměte filtr.

Upozornění! Při pečení musí být filtr vyjmutý.

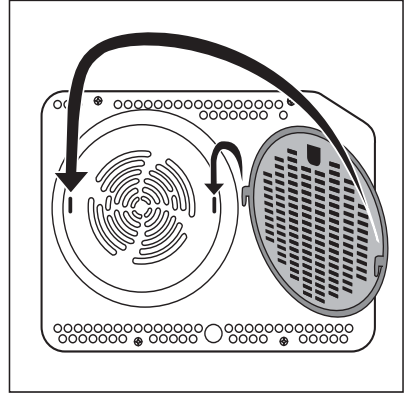

Čištění dvířek trouby

Před čištěním dvířek doporučujeme jejich sejmutí z trouby.

Postupujte následovně:

1. dvířka trouby zcela otevřete;
2. najdete závěsy spojující dvířka s troubou (obr. A);
3. odblokujte dvě páčky, které se nacházejí na závěsech (obr. B);
4. uchopte dvířka po levé a pravé straně a pomalu je zdvihejte směrem k troubě, až jsou napolo zavřené (obr. C);

5. opatrně vytáhněte dvířka z jejich usazení (obr. C);
6. položte je na stabilní plochu;

Skleněná dvířka trouby čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem namočeným v teplé saponátové vodě. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Po vyčištění nasadte dvířka trouby opačným postupem zpět.

Spotřebiče z nerezové oceli nebo hliníku:


Dvířka trouby doporučujeme čistit pouze mokrou houbou a potom osušit měkkým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky ani kyselé nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se stejnou opatrností.




Dvířka trouby NEČISTĚTE, dokud jsou skleněné panely ještě teplé. Skleněný panel by totiž mohl prasknout.


Dojde-li k odštípnutí nebo hlubokému poškrábání skleněného dveřního panelu, sklo se tím oslabí a je nutné ho vyměnit za nové, aby panel nepraskl. Další informace můžete získat v místním servisním středisku.

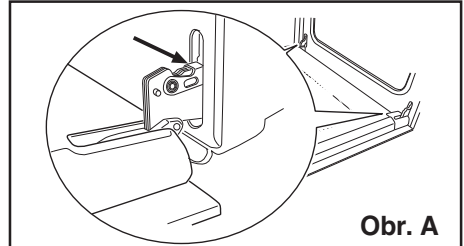

Obr. A

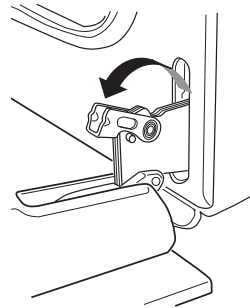

Obr. B

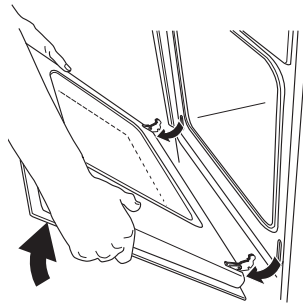

Obr. C

Výměna osvětlení trouby

Spotřebič odpojte od sítě.


Jestliže je nutné vyměnit žárovku, musí nová žárovka odpovídat následujícím technickým údajům:

- výkon: 15 W/25 W,
- napájení: 230 V (50 Hz),
- odolnost vůči teplotě 300°C,
- objímka: E14.

Tyto žárovky obdržíte v nejbližším servisním středisku.

Výměna vadné žárovky:

1. Zkontrolujte, zda je trouba odpojená od sítě.
2. Zatlačte na skleněný kryt a otočte jím směrem doleva.
3. Vyjměte vadnou žárovku a vyměňte ji za novou.
4. Nasadte zpět skleněný kryt a připojte troubu k síti.

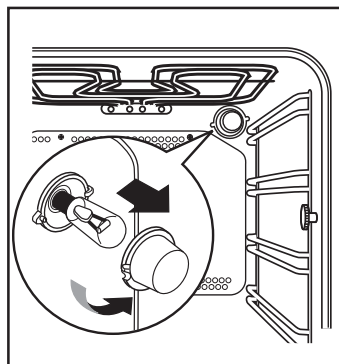

Co dělat při potížích

Pokud trouba nefunguje správně, nevolejte hned servisní středisko společnosti Electrolux, ale proveďte nejprve tyto kontroly:

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
<ul style="list-style-type: none"> ■ Trouba se nezapne. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte, zda je zvolena funkce pečení i teplota nebo ◆ Zkontrolujte, zda je trouba správně zapojena a je zapnuté napájení.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrolka teploty trouby se nerozsvítila. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zvolte teplotu ovladačem termostatu nebo ◆ Zvolte funkci ovladačem funkcí trouby.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrolka trouby se nerozsvítila. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zvolte teplotu ovladačem termostatu nebo ◆ Zkontrolujte žárovku a případně ji vyměňte (viz "Čištění trouby")
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pečení jídla trvá příliš dlouho, nebo se peče příliš rychle. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Možná je nutné seřízení teploty nebo ◆ Řiďte se radami v tomto návodu, zejména v oddílu "Praktické tipy".
<ul style="list-style-type: none"> ■ Na jídle a na vnitřní straně trouby se usazuje pára a kondenzát. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Po skončení pečení nenechávejte stát jídlo v troubě déle než 15-20 minut.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ventilátor trouby je hlučný. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte, zda police a nádoby na pečení při kontaktu se zadním panelem trouby nevibrují.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronický programátor nefunguje 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prostudujte si pokyny k časovači.

Technické údaje

Jmenovitý výkon topných článků

Dolní topný článek	1 000 W
Horní topný článek	800 W
Celá trouba (horní+dolní)	1 800 W
Horkovzdušné pečení	2 000 W
Gril	1 650 W
Plný gril	2 450 W
Osvětlení trouby	25 W
Motor ventilátoru horkého vzduchu	25 W
Motor chladicího ventilátoru	25 W
Motor otočného rožně	0,4 W
Celkový příkon	2 500 W
Provozní napětí (50 Hz)	230 V

Rozměry osazení

Výška	pod linkou	593 mm
	ve sloupci	580 mm
Šířka		560 mm
Hloubka		550 mm

Trouba

Výška	335 mm
Šířka	395 mm
Hloubka	400 mm
Kapacita trouby	53 l

Pokyny pro technika



Instalace a připojení musí být provedeny v souladu s platnými předpisy. Veškeré zátky musí být provedeny při vypnuté troubě. Na zařízení mohou pracovat pouze pověřeni technici.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že nebyla dodržena bezpečnostní opatření.

Připojení k elektrické síti

Před připojením k elektrické síti zkontrolujte následující:

- Příslušná pojistka a domácí elektroinstalace musí být dimenzovány pro max. příkon trouby (viz typový štítek).
- Domácí elektroinstalace musí být opatřena řádným uzemněním v souladu s platnými předpisy.
- Zásuvka nebo vícepólový vypínač musí být po instalaci trouby snadno přístupné.

Tato trouba se dodává s elektrickým napájecím kabelem.

Tento kabel musí být vybaven řádnou zástrčkou vhodnou pro příkon uvedený na typovém štítku. Zástrčku zasuňte do vhodné nástěnné zásuvky. Pokud chcete připojit spotřebič přímo na síť, pak se musí mezi síť a spotřebič zařadit odpovídající spínač na všechny póly, jehož vzdálenost mezi kontakty činí nejméně 3 mm; tento spínač musí odpovídat zatížení a musí být normalizovaný. Žlutozelený uzemňovací vodič nesmí být přerušen spínačem a musí být o 2-3 cm delší než ostatní vodiče.

Dodaný síťový kabel a zástrčku musíte zapojit do odolné zásuvky (230 V~, 50 Hz). Odolná zásuvka musí být nainstalována v souladu s předpisy.

Vhodné síťové kabely jsou následujícího typu, přičemž je nutno dodržet jejich potřebný průřez: H07 RN-F,

H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

Připojovací kabel musí být veden tak, aby v žádném bodě nemohla jeho teplota dosáhnout 50 °C (nad pokojovou teplotu).

Po připojení zapněte přibližně na 3 minuty topné články a zkontrolujte jejich funkci.

Svorkovnice


Trouba je vybavena snadno přístupnou svorkovnicí, která je určena pro jednofázový provoz na 230 V.

Písmeno L - fázová svorka

Písmeno N - nulová svorka



nebo E - zemnicí svorka

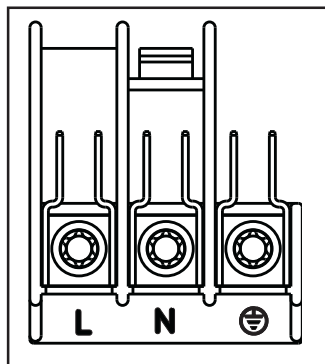

Návod k vestavbě


Aby byl zajištěn bezproblémový provoz vestavěné trouby, kuchyňská linka nebo výklenek, do kterého má být vestavěna, musí mít vhodné rozměry.

V souladu s platnými předpisy musí být všechny díly, které zajišťují ochranu před elektrickým šokem a izolované díly, upevněny tak, aby je nebylo možné odstranit bez použití nástrojů.


Patří sem také upevnění koncových stěn na začátku nebo na konci řady vestavěných zařízení.

Ochrana před elektrickým šokem musí být v každém případě zajištěna vestavěním spotřebiče.

Tento spotřebič lze umístit zadní částí nebo boční stranou ke kuchyňské lince, jinému spotřebiči nebo zdi, která je vyšší. K druhé boční straně lze však umístit pouze spotřebič nebo linku stejné výšky.

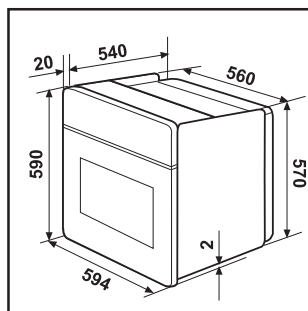

Obr. A

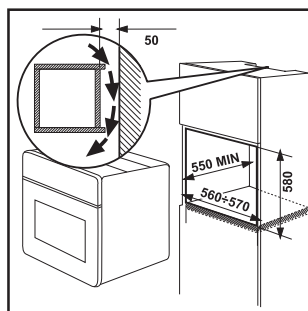


Obr. B

Rozměry trouby (obr. A)

Návod k vestavbě


Aby byl zajištěn bezproblémový provoz vestavěné trouby, kuchyňská linka nebo výklenek, do kterého má být vestavěna, musí mít vhodné rozměry. (obr. B-C).

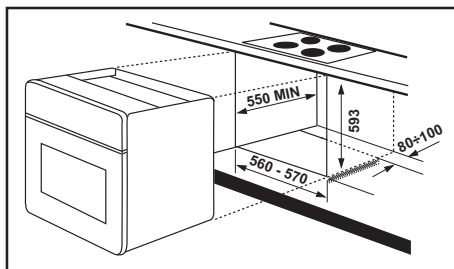

Obr. C

Přípevnění trouby ke skříni

- Otevřete dvířka trouby;
- Vložte čtyři distanční vložky (obr. D - A), které přesně zapadají do otvorů v rámu a připevněte troubu ke skříni čtyřmi dodanými šrouby do dřeva (obr. D - B).

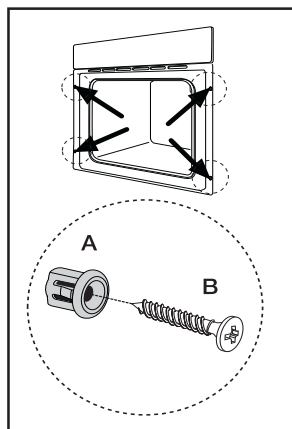

Obr. D

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.

Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.

Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
- veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.

Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.

Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.

Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebením nebo poškozením výrobku (včetně poškození

způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.

Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Evropská Záruka

Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:

- Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
- Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů.
- Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby.
- Spotřebič je instalovaný a používán v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
- Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.

Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.

Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta!

Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási készülékeket vásárol.

Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át ezt a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg a termék teljes életciklusa során, hogy később is a rendelkezésére álljon. A felhasználói kézikönyvet adja át a készülék esetleges jövőbeli tulajdonosának.

Tartalomjegyzék

Figyelmeztetések és fontos biztonsági tudnivalók	36
A készülék leírása	38
Kezelőszervek	39
A sütő első alkalommal történő használata előtt	41
Elektromos programkapcsoló	43
A sütő használata	48
Sütési táblázat	52
Tisztítás és karbantartás	54
Ha valami nem működik	59
Műszaki adatok	60
Utasítások az üzembe helyező részére	61
Beépítési utasítások	62
Garancia/Vevőszolgálat	63

Útmutató a kézikönyv használatához



Biztonsági tudnivalók



Részletes útmutató



Javaslatok és tanácsok



Ez a készülék megfelel a következő **EGK irányelveknek**:

- **2006/95** (Kisfeszültségi irányelv);
 - **89/336** (EMC irányelv);
 - **93/68** (Általános irányelvek);
- és későbbi módosítások.

Magyar



Figyelmeztetések és fontos biztonsági tudnivalók

A használati utasítást mindig tartsa a készülék közelében. Ha a készüléket továbbadja vagy eladja harmadik személynek, vagy költözés alkalmával otthagyja az új tulajdonosnak, nagyon fontos, hogy az új felhasználó hozzáférjen a használati utasításhoz és az azt kísérő információkhoz.

Az utasításban szereplő figyelmeztetések a felhasználó és a vele együtt élők biztonságát szolgálják. Olvassa hát el gondosan azokat, mielőtt csatlakoztatná és/vagy használná a készüléket.

Üzembe helyezés

- Az üzembe helyezést az érvényben lévő szabályok és törvények alapján szakképzett személynek kell végeznie. A készülék üzembe helyezésével kapcsolatos egyes műveleteket a használati utasítás írja le az üzembe helyező számára.
- A készülék üzembe helyezését és csatlakoztatását szakismeretekkel rendelkező szakembernek kell elvégeznie, mégpedig a kapott utasítások szerint.
- Ha az üzembe helyezés miatt az áramellátásba változtatásokat kell bevezetni, ezt is képesített villanszerelővel kell elvégeztetni.

Üzemelés

- A sütőt élelmiszerek elkészítésére tervezték; soha ne használja más célra.
- **Amikor sütés közben vagy a sütés befejeztével kinyitja a sütő ajtaját, vigyázzon a sütőből kiáramló gőzre és forró levegőre.**
- Nagyon óvatosan járjon el a sütő használatakor. A fűtőelemekből áradó rendkívüli forróság a polcokat és a sütő más elemeit is felforrósítja.
- Ha bármilyen okból alufólia segítségével készíti el az ételt a sütőben, soha ne hagyja, hogy a fólia közvetlenül hozzáérjen a sütő aljához.

- A sütő tisztításakor óvatosan járjon el: soha ne permetezzen semmit a zsírszűrőre (ha van felszerelve), a fűtőelemekre és a hőfokszabályozó érzékelőjére.
- Veszélyes bármiféle módosítást végrehajtani a készüléken vagy annak specifikációjában.
- Sütés vagy grillezés közben a sütő ablaka vagy a készülék más részei átforrósodnak, ezért ne hagyja, hogy gyerekek menjenek a készülék közelébe. Ha elektromos berendezéseket csatlakoztatott a sütő közelében lévő aljzatba, ügyeljen arra, hogy annak vezetéke ne érjen hozzá a forró felülethez, vagy ne akadjon be a sütő ajtajába.
- Mindig edényfogó kesztyű segítségével vegye ki a sütőálló edényeket vagy lábosokat a sütőből.
- Rendszeres tisztítással megakadályozhatja, hogy tönkremenjen a felület anyaga.
- A sütő tisztítása előtt vagy kapcsolja ki az áramot, vagy húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ügyeljen rá, hogy a sütő "KI" pozícióban legyen, ha már nem használja tovább a sütőt.
- A sütő önálló berendezésnek készült, vagy a modelltől függően együtt használható elektromos főzőfelülettel; mindkettőt 230 V-os egyfázisú áramforráshoz kell csatlakoztatni.

- A készüléket forrógőzös tisztítógéppel vagy gőzborotvával tilos tisztítani.
- Ne használjon a tisztításhoz szemcsés súrolószert vagy éles fémkaparót. Megsérítheti velük a sütő ajtaján az üveget, ez pedig az üveg széttöréséhez vezethet.


Gyermekbiztonság

- A készüléket felnőttek általi használatra tervezték. Veszélyes hagyni, hogy gyerekek használják vagy játszanak vele.
- A gyerekeket mindig tartsa távol a sütőtől, amikor be van kapcsolva. Emellett a sütő kikapcsolás után még hosszú ideig forró marad.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt gyermekek vagy más olyan személyek használják, akiket fizikai, értelmi vagy mentális képességeik, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiánya megakadályoz abban, hogy a készüléket biztonságosan használják, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék biztonságos használatára vonatkozóan.


Ügyfélszolgálat

- A szükséges ellenőrzéseket és/vagy javításokat a gyártó szervizrészlegével vagy a gyártó által megbízott szervizrészleggel végeztesse el, és ehhez csak eredeti alkatrészeket használjon fel.
- Ne próbálja meg egyedül megjavítani a berendezést, ha hibát vagy károsodást észlel. A szakképzetlen személyvel végeztetett javítás sérülést okozhat, vagy károsíthatja a berendezést.




A  szimbólum a terméken, illetve annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőtelepére. A termék megfelelő hulladékkezelése segít a környezet és az emberek egészségének a védelmében. A nem megfelelő hulladékkezelés veszélyt jelent mind a környezetre, mind az egészségre. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.

A készülék leírása

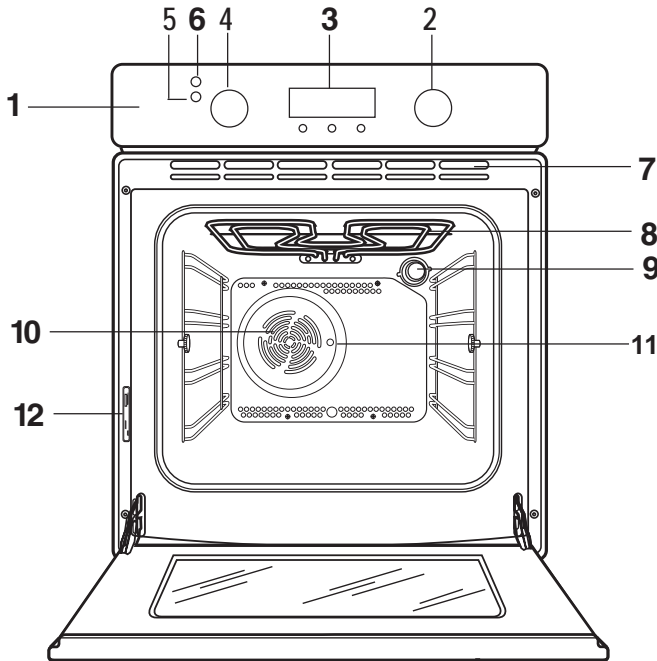


- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kezelőpanel | 7. Hűtőventilátor levegőnyílása |
| 2. A sütő funkciókapcsoló gombja | 8. Grill |
| 3. Elektromos programkapcsoló | 9. Sütővilágítás |
| 4. Hőfokszabályozó gomb | 10. Sütőventilátor |
| 5. Bekapcsolva jelzőlámpa | 11. Forgónyárs furata |
| 6. Hőfokszabályozó jelzőlámpája | 12. Adattábla |


A sütő tartozékai

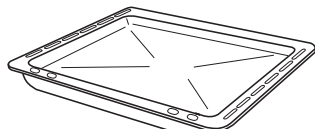


Zsírfogó tálca

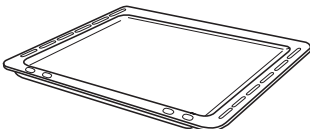

Tortatálca

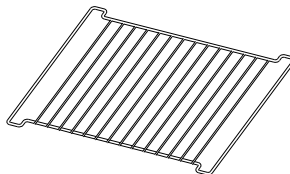

Rögzítő polc

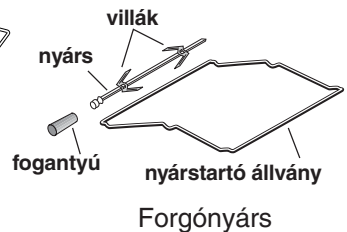


Forgónyárs

Kezelőszervek

Benyomható-kihúzható szabályzó gombok

Egyes modellek benyomható-kihúzható szabályzó gombokkal vannak ellátva. Ezek a gombok teljesen besüllyeszthetők a kezelőpanelbe, amikor a sütő nem üzemel.

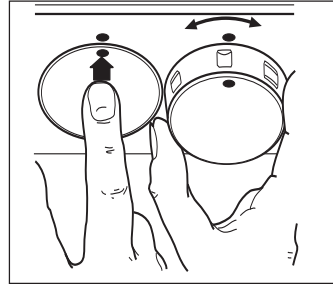

A sütő funkciókapcsoló gombja

0 A sütő ki van kapcsolva



Kiolvasztás beállítása - Ennek a beállításnak az a célja, hogy segítsen kiolvasztani a fagyott ételeket.



Légkeveréses sütés - Ennek a funkciónak a kiválasztásával süthet húsokat, illetve anélkül süthet egyszerűen húst és tésztaféléket bármelyik polcon, hogy az egyik átvénne a másik ízét.



Teljes grill - A teljes grill elem be lesz kapcsolva. Nagyobb mennyiségekhez ajánlott.



Grill forgónyárs - A forgónyárs hús vagy kebab vagy akár kisebb húsdarabok nyárson sütéséhez használható.



Csak belső grill elem - Kisebb mennyiségek grillezéséhez.



Alsó fűtőelem - Csak a sütő aljáról jön a hő.





Felső fűtőelem - Csak a sütő tetejéről érkezik hő.



Hagyományos sütés - A felső és az alsó elem is sugároz hőt, ami egyenletes hőelosztást biztosít a sütőben.



Sütővilágítás - A sütő világítása az ételkészítési funkciók használata nélkül is működik.

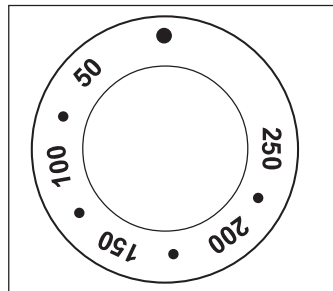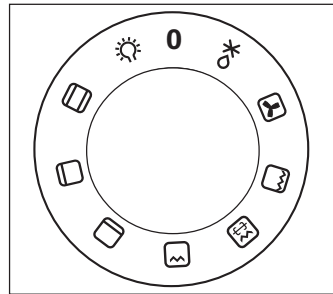

Bekapcsolva jelzőlámpa

A bekapcsolt állapot jelzőlámpája a sütő funkciószabályozó gombjának a beállításakor kezd világítani.

Hőfokszabályozó gomb

A hőfokszabályozó gombot az óramutató járásával ellenkező irányban elfordítva választhatja ki a kívánt hőmérsékletet 50°C és 250°C között.

Hőfokszabályozó jelzőlámpája

A hőfokszabályozó lámpája akkor kezd világítani, ha a hőfokszabályozó gombot elfordítja. A jelzőlámpa mindaddig világít, amíg a sütő el nem érte a kívánt hőmérsékletet. Ezt követően be- és kikapcsol, mutatva a hőmérséklet fenntartását.

Biztonsági hőfokszabályozó

A veszélyes túlforrósodás megakadályozása céljából (amit a készülék nem megfelelő használata vagy az elemek meghibásodása idézhet elő) a sütő biztonsági hőfokszabályozóval van felszerelve, amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol.

Amennyiben a biztonsági hőfokszabályozó a készülék nem megfelelő használata miatt bekapcsol, elegendő, ha a hibát a sütő kihűlése után javítja ki. Ha viszont a hőfokszabályozó valamelyik elem meghibásodása miatt lép működésbe, forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

A hűtőventilátor

A hűtőventilátor használatának az a célja, hogy hűtse a sütőt és a kezelőpanelt. A ventilátor néhány perc sütés után automatikusan bekapcsol. A sütőajtó fogantyúja közelében a nyíláson keresztül meleg levegő áramlik ki. A sütő kikapcsolásakor a ventilátor még működhet egy darabig, hogy a szabályozógombok ne melegedjenek fel. Ez teljesen normális jelenség.



A hűtőventilátor működése attól függ, hogy milyen sokáig és milyen hőmérsékleten volt használatban a sütő. Lehet, hogy alacsonyabb hőmérsékleti beállításoknál nem mindig kapcsol be vagy működik kikapcsolás után, ha a sütő csak rövid ideig volt használatban.

A sütő első alkalommal történő használata előtt


i A sütő használata előtt a sütő belsejéből és külsőjéről is távolítsa el **minden csomagolóanyagot**.

A legelső használat előtt a sütőt üresen fel kell melegíteni.

Ekkor kellemetlen szag jöhet a sütőből. Ez teljesen normális jelenség. A gyártás során keletkezett maradványok okozzák.

Ügyeljen rá, hogy jól kiszellőztesse a szobát.


1. A **sütő** funkció szabályozógombját kapcsolja

légkeveréses sütésre .

2. A hőfokszabályozó gombot kapcsolja 250° állásba.


4. Nyisson ablakot.

5. Körülbelül 45 percen keresztül hagyja a sütőt üresen bekapcsolva.

Ezt az eljárást meg kell ismételni a teljes grill  funkcióval körülbelül 5-10 percen keresztül.

i Hagyja lehűlni a sütőt. Majd nedvesítsen meg meleg vízzel és kevés gyenge folyékony mosogatószerrel egy puha ruhát, és ennek segítségével tisztítsa ki a sütő belsejét.

i A legelső használat előtt gondosan mosogassa el a sütő tartozékait is.

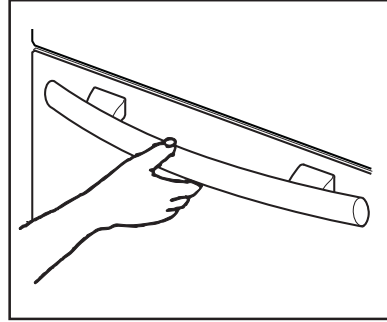

! A sütő ajtajának kinyitásához mindig középen fogja meg a sütőajtó fogantyúját.


Teleszkópos kihúzható sínek

Fontos: A teleszkópos kihúzható sínek és más tartozékok nagyon felforrósodnak! Használjon sütőkesztyűt vagy hasonló eszközt!


A sütő oldalsó sínjei 2 szinten teleszkópos kihúzható sínekkel rendelkeznek (ábra. 1).

Grillező rács, tepsí vagy sütőtálca behelyezéséhez először húzza ki a teleszkópos síneket az egyik szinten (ábra. 2). Fektesse a grillező rácsot, a tepsit vagy a sütőtálcát a kihúzott sínekre, majd tolja vissza a sütőbe ütközésig (ábra. 2).

Ne csukja be a sütőajtót, amíg a teleszkópos sínek nincsenek teljesen betolva.

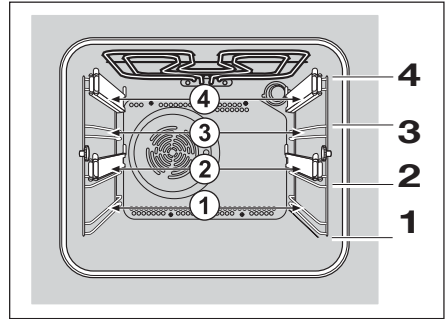


ábra. 1

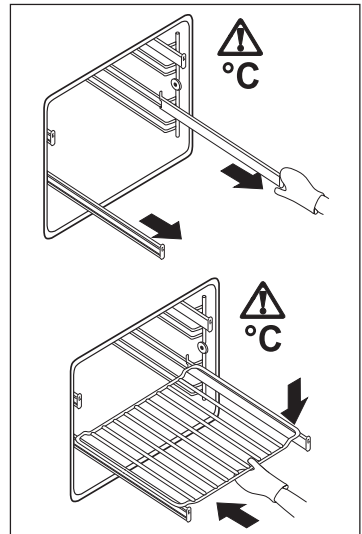

ábra. 2

Elektromos programkapcsoló

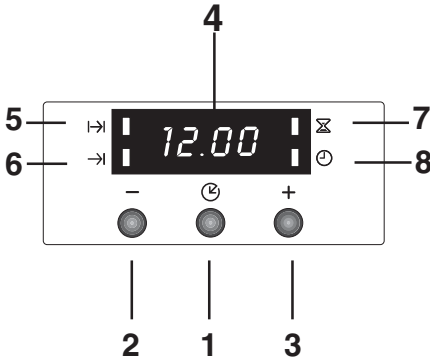

4. ábra

1. Nyomja meg a gombot az egyik funkció kiválasztásához
2. Csökkentő szabályozógomb “+”
3. Növelő szabályozógomb “-”
4. Kijelző
5. “Sütés időtartama” jelzőlámpa
6. “Sütés vége” jelzőlámpa
7. “Percszámláló” jelzőlámpa
8. “Pontos idő” jelzőlámpa



A sütő csak akkor fog működni, ha az óra be van állítva.

A sütő ugyanakkor bármilyen program nélkül is használható.

Az idő beállítása

A főkapcsoló bekapcsolásakor, illetve áramkimaradás után a “Pontos idő” jelzőlámpa villogni kezd a kijelzőn.

A pontos idő beállítása:


1. Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot.
2. A beállítás elvégzése után várjon 5 másodpercet: a “Pontos idő” jelzőlámpa kialszik, a kijelzőn pedig a beállított pontos idő lesz látható. A készülék használatra készen áll.

A pontos idő ismételt beállításához:

1. A gomb ismételt lenyomásával válassza a “Pontos idő” funkciót. A megfelelő jelzőlámpa villogni kezd. Ezután a fentiek szerint járjon el. A pontos idő csak akkor állítható vissza nullára, ha éppen nincs automatikus funkció (sütés időtartama vagy sütési idő vége beállítva.




Áramkimaradás esetén az összes beállítás (pontos idő, programbeállítás vagy folyamatban lévő program) törlődik. Amikor az áramszolgáltatás helyreáll, a kijelzőn a számok villognak, és az órát/időkapcsolót alaphelyzetbe kell állítani.

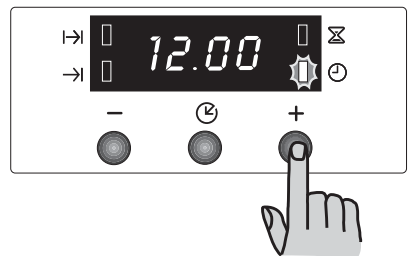

“Sütés időtartama” funkció |→|

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a sütő előre beprogramozott sütési időtartam végén automatikusan kikapcsoljon. Helyezze az ételt a sütőbe, válassza ki a sütési funkciót, és állítsa be

a sütési hőmérsékletet. A  gomb ismételt lenyomásával válassza a “Sütés időtartama” funkciót. A megfelelő jelzőlámpa |→| villogni kezd. Ezután a következőképpen járjon el:


Az időtartam beállításához:



1. Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot.
2. A beállítás elvégzése után várjon 5 másodpercet: a “Sütés időtartama” jelzőlámpa |→| kigyullad, a kijelző pedig újra a pontos időt kezdi mutatni.
3. A sütési idő leteltével a sütő automatikusan kikapcsol, és a készülék hangjelzést ad, továbbá a jelzőlámpa villogni kezd. A sütő funkció és a termosztát szabályozógombot forgassa el nulla állásba.

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.


MEGJEGYZÉS: A hangjelzés kikapcsolásakor a sütő visszaáll manuális üzemmódba, és ha a sütő funkció és a termosztát gomb nincs nullára állítva, a sütő újra elkezd fűteni.

Az időtartam törléséhez:

1. A  gomb ismételt lenyomásával válassza a “Sütés időtartama” funkciót. A megfelelő jelzőlámpa |→| villog, a kijelző pedig a sütés fennmaradó időtartamát kezdi mutatni.
2. Nyomja addig a “-” gombot, amíg a kijelzőn a “0:00” jelzés nem látható. 5 másodperc elteltével a jelzőlámpa kialszik, és a kijelző visszavált a pontos időre.

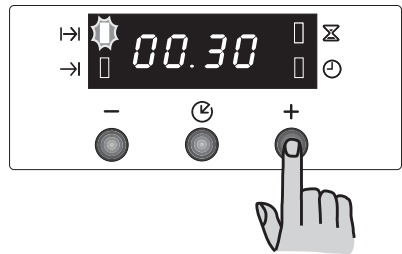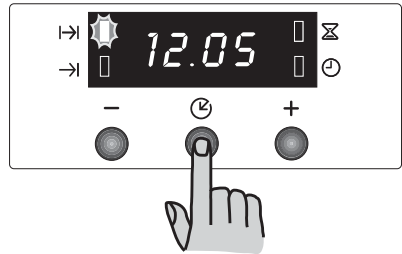

“Sütés vége” funkció →

Ezzel a funkcióval beállíthatja a sütőt, hogy a sütési idő beprogramozott vége leteltével automatikusan kikapcsoljon. Helyezze az ételt a sütőbe, válassza ki a sütési funkciót, és állítsa be a sütési hőmérsékletet. A  gomb ismételt megnyomásával válassza a “Sütés vége” funkciót. A megfelelő jelzőlámpa → villogni kezd. Ezután a következőképpen járjon el:


A Sütés vége idő beállításához:

1. Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot.
2. A beállítás elvégzése után várjon 5 másodpercet: a “Sütés vége” jelzőlámpa → kigyullad, a kijelző pedig újra a pontos időt kezdi mutatni.
3. A sütési idő leteltével a sütő automatikusan kikapcsol, és a készülék hangjelzést ad, továbbá a jelzőlámpa villogni kezd. A sütő funkció és a termosztát szabályozógombot forgassa el nulla állásba.

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.



MEGJEGYZÉS: A hangjelzés kikapcsolásakor a sütő visszaáll manuális üzemmódba, és ha a sütő funkció és a termosztát gomb nincs nullára állítva, a sütő újra elkezd fűteni.

A Sütési idő vége törlése:

1. A  gomb ismételt lenyomásával válassza a “Sütés vége” funkciót. A megfelelő jelzőlámpa → villog, a kijelző pedig a sütési időtartam beprogramozott végét kezdi mutatni.
2. Nyomja addig a “-” gombot, amíg a kijelzőn a pontos idő nem jelenik meg. A programkapcsoló sípol, és a jelzőlámpa kialszik.

A “Sütés időtartama” |→ és a “Sütési idő vége” → együttesen

A “Sütés időtartama” és a “Sütési idő vége” funkció egyidejű használatával a sütő beállítható úgy, hogy egy későbbi időpontban automatikusan be-, majd kikapcsoljon.

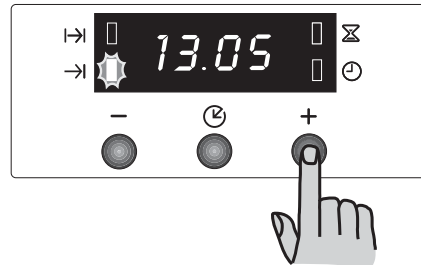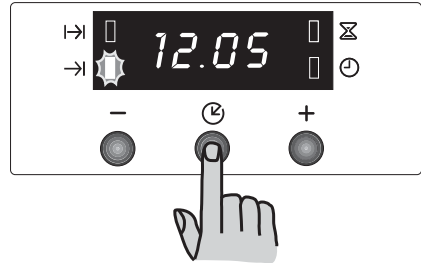

1. A “Sütés időtartama” funkció \rightarrow segítségével (végezze el a sütés időtartamának beállítását a megfelelő fejezetben leírt módon) állítsa be az időtartamot. Ezt követően nyomja meg a \odot gombot: a kijelzőn a beprogramozott beállítás jelenik meg.
2. A “Sütési idő vége” funkció \rightarrow segítségével (végezze el a sütés időtartamának beállítását a megfelelő fejezetben leírt módon) állítsa be a sütés időtartamát.

A megfelelő jelzőlámpák világítani kezdenek, és a kijelzőn a pontos idő látható. A sütő a beállított programoknak megfelelően kapcsol be és ki.

“Percszámláló” funkció Σ



A percszámláló hangjelzése a beállított időtartam végén megszólal, de a sütő bekapcsolva marad, ha használatban van.

A percszámláló beállítása:

1. A \odot gomb ismételt megnyomásával válassza a “Percszámláló” funkciót. A megfelelő jelzőlámpa Σ villogni kezd.
2. Ezt követően nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot (maximum: 2 óra, 30 perc).
3. A beállítás elvégzése után várjon 5 másodpercet: a “Percszámláló” jelzőlámpa Σ kigyullad.
4. A beállított idő végén a jelzőlámpa villogni kezd, és hangjelzés hallható. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

A percszámláló törléséhez:


1. A \odot gomb ismételt megnyomásával válassza a “Percszámláló” funkciót. A megfelelő jelzőlámpa Σ villog, a kijelző pedig a fennmaradó időtartamot mutatja.
2. Nyomja addig a “-” gombot, amíg a kijelzőn a “0:00” jelzés nem látható. 5 másodperc elteltével a jelzőlámpa kialszik, és a kijelző visszavált a pontos időre.

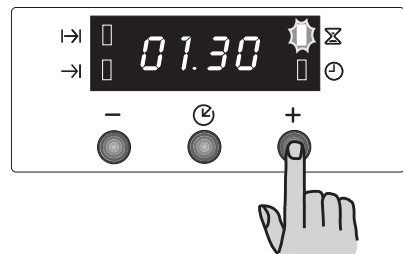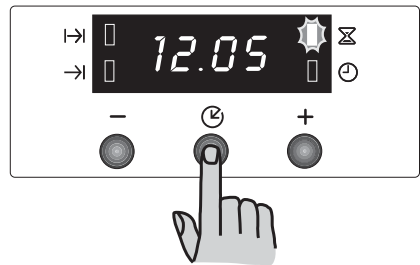

A kijelző kikapcsolása

1. Nyomjon meg egyszerre két vagy három programkapcsoló nyomógombot, és körülbelül 5 másodpercig tartsa azokat benyomva. A kijelző kikapcsol.
2. A kijelző bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

A kijelző csak akkor kapcsolható ki, ha más funkció nincs beállítva.

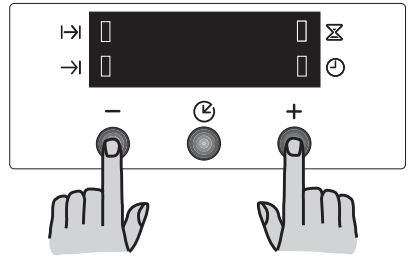

A sütő használata

A sütő egy különleges rendszerrel van ellátva, ami természetes levegőáramlást hoz létre, és biztosítja a gőz állandó visszaforgatását.

Ez a rendszer lehetővé teszi a párás környezetben történő sütést, miáltal az elkészített ételek belül puhák, kívül ropogósak lesznek. Ezenfelül a sütési idő és az energiafogyasztás minimálisra csökken. A sütés során gőz képződhet, ami a sütő ajtajának kinyitásakor távozik. Ez teljesen normális jelenség.



Ha a sütő ajtaját a sütés során vagy közben kinyitja, mindig álljon hátrébb, hogy a sütés során képződött gőz, illetve hő szabadon távozhasson.




Figyelem! - Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő aljára, és a sütő semmilyen részét ne takarja le sütés közben alufóliával, mivel ennek hatására a hő egyes helyeken koncentrálódhat, ami hatással lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a sütő zománcozását. Az edényeket, hőálló edényeket és alumíniumtálcákat mindig a polcvezető sínekbe csúsztatott polcra helyezze rá. Az ételek melegítése közben gőz keletkezik, ugyanúgy, mint egy vízfőrlőben. Amikor a gőz a sütő ajtajának üvegével érintkezik, lecsapódik, és vízcseppek képződnek rajta.

A gőzlecsapódás csökkentése érdekében minden alkalommal legalább 10 percig üresen melegítse elő a sütőt.

Javasoljuk, hogy minden sütési folyamatot követően törölgesse le a vízcseppeket.



Sütés közben a sütő ajtajának mindig csukva kell lennie. A lenyitható sütőajtó kinyitásakor álljon félre. **Ne** hagyja, hogy az ajtó lecsapódjon - a fogantyú segítségével tartsa az ajtót, amíg teljesen ki nem nyílik.

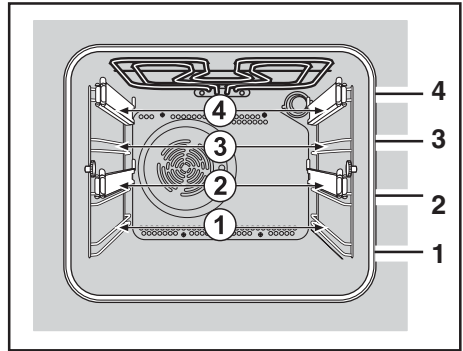

A sütőben négy polcszint és két polc is található. A polcszintek az ábrán látható módon, alulról lefelé számozódnak.

Fontos, hogy ezeket a polcokat az ábrán látható módon megfelelően helyezze el.

Ne tegyen semmilyen edényt közvetlenül a sütő aljára.

Légbefúvásos sütés


- Az étel sütését az előre melegített levegőáramlat végzi, amelyet a sütő hátsó falába beépített ventilátor egyenletesen körbekinget a sütő belsejében.
- Ezáltal a hő egyenletesen és gyorsan eljut a sütő minden részébe, vagyis a különböző szinteken egyszerre lehet különbözőfajta ételeket készíteni. A légbefúvásos sütés gondoskodik a nedvesség gyors távozásáról, így a sütő szárazabb környezete megakadályozza, hogy egyik ételről a másikra szálljanak a különböző illatok és ízek.
- A különböző szinteken sütés lehetősége azt jelenti, hogy egy időben lehet különböző ételeket készíteni, és akár három doboz kekszet és mini pizzát lehet azonnal elfogyasztani vagy ezt követően lefagyasztani.
- Természetesen a sütőben az is lehetséges, hogy csak egyetlen szinten süssön. Ebben az esetben az alsó sín párokat kell használni, hogy könnyebben szemmel tudja követni a folyamatokat.
- Ráadásul a sütő különösen ajánlatos lekvárok sterilizálására, otthon készített befőttek készítésére, valamint gomba vagy gyümölcs aszalására.

Grillezés -

- A legtöbb ételt a grillezőedény rácsára kell helyezni a maximális légáramlás biztosítása és annak érdekében, hogy az étel ne érjen bele a zsiradékba és a lébe. Az olyan ételek, mint a hal, máj és vese, saját belátása szerint közvetlenül a grillezőedénybe is behelyezhetők.
- Az ételekről a nedvességet alaposan fel kell itatni grillezés előtt, a fröcskölés minimálisra csökkentése érdekében. A sovány húsokat és a halat egy kevés olajjal vagy olvasztott vajjal kenje meg, hogy a sütés alatt ne száradjanak ki.
- Az olyan kísérőket, mint a paradicsom és a gomba, húsok grillezésekor a rács alá kell helyezni.


- Kenyér pirításakor javasoljuk a legfelső sínállás használatát.
- Az ételt sütés alatt szükség szerint meg kell fordítani.

A Teljes grill használata

1. A sütő funkciókapcsoló gombját forgassa el a  pozícióba.
2. Forgassa a sütő hőfokszabályozó gombját a kívánt hőmérsékletre.
3. Állítsa be a rácsot és a grillezőedény sínjének pozícióját úgy, hogy különböző vastagságú ételek is elférjenek. Gyorsabb sütéshez az ételt tegye a fűtőelemhez közelebb, kíméletesebb sütéshez távolabb. Steakek kisütése, illetve piritós készítése előtt néhány percen keresztül maximum fokozaton melegítse elő a grillt. Sütés közben szükség szerint módosítsa a beállított hőfokot és a polc szintjét. Sütés közben a hűtőventilátor és a hőfokszabályozó jelzőlámpája ugyanúgy működik, ahogyan azt a ventilátoros sütőfunkcióról szóló rész leírja.


A Belső grillelem használata


A belső grill gyors közvetlen hőt juttat a grillező edény központi területére. Ha a belső grillelemet használja kisebb mennyiségek megsütéséhez, energiát takaríthat meg.


1. A sütő funkciókapcsoló gombját forgassa el a  pozícióba.
2. Forgassa a sütő hőfokszabályozó gombját a kívánt hőmérsékletre.
3. Állítsa be a rácsot és a grillező edény sínjének pozícióját úgy, hogy különböző vastagságú ételek is elférjenek, és tartsa be a grillezésre vonatkozó utasításokat. A grillező elemet a hőfokszabályozó vezérli. A sütés során a grill többször be- és kikapcsol a túlhevülés megelőzése érdekében.


Grill - Forgónyárs

A forgónyárs használatához a következők szerint járjon el:

-  1. A nyárstartó állványt illessze a sütő aljától számított második sínre az ábrán látható módon.
2. Illessze az első villát a nyársra, húzza fel a sütni kívánt élelmiszert, és biztosítsa azt a második villa beillesztésével; a speciális csavarokat megszorítva rögzítse a két villát.
3. Illessze a nyárs csúcsát a nyársforgató motor furatába, amely tisztán látható a sütő hátsó falának közepén.
4. Helyezze a nyárs elülső részét a nyárstartó állványra.
5. Csavarja le a fogantyút.
6. Forgassa a "Világítás-Grill és

ventilátor" gombot a  jelre, a hőfokszabályzó gombot pedig a "250" állásba.

-  Tanácsos a csöpögtető tálcát alulról az első sínre behelyezni, miután kb. két csésze vizet öntött bele.

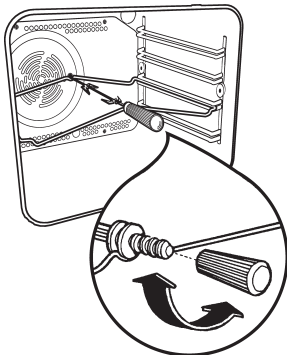


Csak a felső fűtőelem

Ez a funkció csak a már elkészített ételek, így lasagna, pite, rakott karfiol készre sütésére alkalmas.

Csak az alsó fűtőelem

Ez a funkció különösen olyan tészta esetében hasznos, amit nem lehet túpróbával ellenőrizni. Használható lepények vagy töltött tészták utósütésére, mert így az alul lévő tészta biztosan jól átsül.


-  A hőfokszabályzó jelzőlámpája mindaddig világít, amíg a sütő el nem érte a kívánt hőmérsékletet. Ezt követően be- és kikapcsol, mutatva a hőmérséklet fenntartását.

Hagyományos sütés

- A legjobb hőeloszlást a középső polcállásban lehet biztosítani. Ha szeretné, hogy az étel alja jobban megsüljön, tegye az edényt egy polccal lejjebb. Ha szeretné, hogy az étel teteje jobban megsüljön, tegye az edényt egy polccal feljebb.
- A használt sütőtepsik és edények anyaga és felületi kezelése is befolyásolja, hogy mennyire barnul meg az ételek alja. A zománcos edények, a sötét, nehéz vagy nem tapadásgátló konyhai eszközök használata növeli az ételek aljának barnulását, míg az üveg-, fényes alumínium- vagy a polírozott acéltálcák visszaverik a hőt, és kevesebb barnulást tesznek lehetővé.
- Az egyenes barnulás biztosítása érdekében a polcon mindig középre helyezze az edényeket.
- Állítsa az edényeket megfelelő méretű tepsire, mert így az esetleg kiömlött lé nem a sütő aljára folyik, és a tisztítás is könnyebb lesz.
- **Ne** tegyen edényeket, tepsiket vagy sütőserpenyőket közvetlenül a sütő aljába, mert rendkívül felforrósodnak és tönkremehetnek. Ennek a beállításnak a használatakor a hő a felső és alsó fűtőelemekből egyaránt sugárzik. Emiatt egyetlen szinten elkészíthető az étel, ez pedig különösen alkalmas olyan ételek esetében, amelyeknek az alját fokozottan barnítani kell: ilyenek a lepény és a töltött tészták.

A csöbenschültek, a lasagna és a rakott ételek tetejét fokozottan barnítani kell, ezek kitűnően készíthetők hagyományos sütőben.

Hogyan kell használni a hagyományos sütőt

1. Forgassa el a sütő funkciószabályozó gombját a kívánt sütési funkcióba .
2. Forgassa a sütő hőfokszabályozó gombját a kívánt hőmérsékletre.



Kiolvasztás

A sütőventilátor fűtés nélkül működik, és a levegőt szobahőmérsékleten keringeti a sütő belsejében.

Ellenőrizze, hogy KI pozícióba fordította-e a hőfokszabályozó gombot.

Javaslatok és tanácsok

Sütéskor:

A torták és sütemények elkészítéséhez rendszerint közepes hőmérséklet (150°C-200°C) szükséges, ezért a sütőt kb. 10 percig elő kell melegíteni.

Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési idő 3/4-e el nem telt.

Az omlótészta sütemények rugalmas tepsiben vagy tálcán készüljenek, és az előírt idő 2/3-áig süljenek, majd a készre sütés előtt kerüljenek díszítésre. Ez a kiegészítő sütési idő a feltét vagy a töltelék fajtájától és mennyiségétől függ. A piskótakeverékek akkor jók, ha nehezen válnak el a kanáltól. A túl sok folyadék használata miatt főlöszlegesen meghosszabbodik a sütési idő.

Ha két süteménnyel vagy keksszel megrakott tepsit tesz be a sütőbe egyszerre, egy polcnyi szintet üresen kell hagyni a tepsik között.

Ha két süteménnyel vagy keksszel megrakott tepsit tesz be a sütőbe egyszerre, a tepsiket a sütési idő kétharmadának elteltével ki kell cserélni, illetve meg kell fordítani.

Hűsítéskor:

1 kg-nál kisebb pecsenyhúsokat ne süssön egy darabban. A kisebb egyben sült darabok kiszáradhatnak. A vörös

húsokat, amelyeknek kívülről jól, de belül közepesen vagy gyengén kell átsülniük, magas hőmérsékleten (200°C-250°C) kell sütni.

A fehér húsok, a baromfi és a hal viszont alacsonyabb hőmérsékletet (150°C-175°C) kíván. A szósok vagy húslével készített mártások összetevőit rövid sütési idő esetén rögtön a sütés elején be kell tenni a sütőtepsibe. Ellenkező esetben csak az utolsó félórára tegye be őket.

Hogy mennyire sült meg a hús, egy kanál segítségével ellenőrizheti: ha nem lehet a húst benyomni, akkor átsült. A belül rózsaszínnek meghagyott egyben sült marhahúsok vagy szeletek esetében rövid időre meg kell emelni a hőmérsékletet.

Ha közvetlenül a sütő rácsára helyezve készíti el a húst, tegyen egy sütőedényt az alatta lévő polcra, hogy felfogja a húslét.

Hagya legalább 15 percig állni az egyben sült húst, hogy a leve ne folyjon ki.

Ájánlatos a hússütő tepsibe egy kis vizet önteni, ezzel elkerülhető, hogy füst képződjön a sütőben. A gőz lecsapódását elkerülendő többször öntsön vizet a tepsibe. A tányérok tárolásig a sütő minimum hőmérsékletű fokozatán melegen tarthatók.



Figyelem!

Ne bélelje ki a sütőt alufóliával, és ne tegyen hús- vagy tészta sütő tepsit a sütő aljára, mert a fokozott hőmérséklet-emelkedés tönkretelheti a sütő zománcát.

Sütési időtartamok

A sütés időtartama az egyes ételek összetételétől, összetevőitől és a bennük lévő folyadék mennyiségétől függően változó lehet.

Jegyezze meg az első próbasütések vagy ételkészítések alkalmával, hogy milyen beállításokat használt, így tapasztalatot nyerhet ugyanazon ételek későbbi elkészítéséhez.

Saját tapasztalatai alapján már képes lesz a táblázatban megadott értékek módosítására.

Sütési táblázat

Hagyományos sütés -




A programozott sütési időbe az előmelegítés nem tartozik bele.
Az üres sütőt 10 perc hosszan mindig elő kell melegíteni.

ÉTEL TÍPUSA	Hagyományos sütés		Légbefúvós sütés		A sütés időtartama percekben 	MEGJEGYZÉSEK
	 hőmérs. °C	 hőmérs. °C	 hőmérs. °C	 hőmérs. °C		
SÜTEMÉNYEK						
Habos sütemények	2	170	2 (1 és 3)*	160	45-60	Sütőformában
Linzertészta	2	170	2 (1 és 3)*	160	20-30	Sütőformában
Írós túrós lepény	1	175	2	165	60-80	Sütőformában
Almatorta (Almás pite)	1	170	2bal+jobb.	160	90-120	Sütőformában
Rétes	2	180	2	160	60-80	Tepsiben
Kandírozott gyümölcstorta	2	190	2 (1 és 3)*	180	40-45	Sütőformában
Gyümölcstorta	2	170	2	150	60-70	Sütőformában
Piskóta	1	170	2 (1 és 3)*	165	30-40	Sütőformában
Gyümölcskenyér	1	150	2	150	120-150	Sütőformában
Szilvatorta	1	175	2	160	50-60	Kenyérsütő formában
Aprósütemény	3	170	2	160	20-35	Tepsiben
Kekszek	2	160	2 (1 és 3)*	150	20-30	Tepsiben
Habcsók	2	135	2 (1 és 3)*	150	60-90	Tepsiben
Molnárka	2	200	2	190	12-20	Tepsiben
Péksütemények: Fánk	2 vagy 3	210	2 (1 és 3)*	170	25-35	Tepsiben
Tortalapok	2	180	2	170	45-70	Sütőformában
KENYÉR ÉS PIZZA						
Fehér kenyér	1	195	2	185	60-70	
Rozskenyér	1	190	1	180	30-45	Kenyérsütő formában
Zsömlé	2	200	2 (1 és 3)*	175	25-40	Tepsiben
Pizza	2	200	2	200	20-30	Tepsiben
TÖLTÖTT TÉSztÁK						
Tésztakosárka	2	200	2 (1 és 3)*	175	40-50	Formában
Zöldséges kosárka	2	200	2 (1 és 3)*	175	45-60	Formában
Quiche	1	210	1	190	30-40	Formában
Lasagne	2	200	2	200	25-35	Formában
Cannelloni	2	200	2	200	25-35	Formában
HÚS						
Marha	2	190	2	175	50-70	Rácson
Sertés	2	180	2	175	100-130	Rácson
Borjú	2	190	2	175	90-120	Rácson
Angolos marhasült véresen	2	210	2	200	50-60	Rácson
közepes	2	210	2	200	60-70	Rácson
átsütve	2	210	2	200	70-80	Rácson
Sertéslapocka	2	180	2	170	120-150	Bőrös
Sertés lábcsár	2	180	2	160	100-120	2 darab

(*) Ha egyszerre több ételt süt, azt javasoljuk, hogy a zárójelben megadott szinteken helyezze el az ételeket a sütőben.

Grillezés -


i A programozott sütési időbe az előmelegítés nem tartozik bele.
Az üres sütőt 10 perc hosszan mindig elő kell melegíteni.

ÉTEL TÍPUSA	Mennyiség		Grillezés		A sütés időtartama percekben	
	Darab	g		hőmérs. °C	Első oldal	Második oldal
Filészeletek	4	800	3	250	12~15	12~14
Beefsteak	4	600	3	250	10~12	6~8
Kolbász	8	/	3	250	12~15	10~12
Sertésborda	4	600	3	250	12~16	12~14
Csirke (félbevágva)	2	1000	3	250	30~35	25~30
Kebab	4	/	3	250	10~15	10~12
Csirke (mell)	4	400	3	250	12~15	12~14
Hamburger*	6	600	2	250	20-30	
*Előmelegítés 5'00"						
Hal (filé)	4	400	3	250	12~14	10~12
Szendvics	4~6	/	3	250	5~7	/
Pirítós	4~6	/	3	250	2~4	2~3

i A megadott hőmérsékletek irányadóként szolgálnak. A hőmérsékletek a személyes igényekhez igazíthatók.

Sütés a forgóyrással

i A programozott sütési időbe az előmelegítés nem tartozik bele.
Az üres sütőt 10 perc hosszan mindig elő kell melegíteni.

ÉTEL TÍPUSA	Mennyiség		hőmérs. °C	A sütés időtartama percekben
Baromfi	1000	2	250	50/60
Sültek	800	2	250	50/60

Tisztítás és karbantartás



Mielőtt nekilátna a sütő tisztításának, kapcsolja ki és hagyja kihűlni.

A készüléket forrógőzös tisztítógéppel vagy gőzborotvával tilos tisztítani.

Fontos: A készülék hálózati vezetékeit mindenféle tisztítási művelet megkezdése előtt ki kell húzni a konnektorból.

A készülék hosszú élettartamának biztosítása érdekében az alábbi tisztítási műveleteket rendszeresen el kell végezni:

- Csak akkor hajtsa végre, ha a sütő már kihűlt.
- A zománcozott részeket mossa le mosogatószeres vízzel.
- Ne használjon szemcsés súrolószereket.
- A rozsdamentes acél és üvegelemeket puha ruhával törölje szárazra.
- Ha makacs foltokba ütközik, használja a rozsdamentes acélhoz a kereskedelemben kapható szereket vagy meleg ecetet.

A sütő zománca rendkívül tartós és erősen vízhatlan. A (citromtól, szilvától vagy hasonló gyümölcsöktől származó) forró gyümölcssavak vegyi hatása azonban maradandó homályos, durva foltokat hagyhat a zománc felületén. A szépen kifényesített zománccelületen hagyott ilyen nyomok azonban nem befolyásolják a sütő működését. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütőt. Így lehet a legkönnyebben letisztítani a szennyeződést. Megakadályozza, hogy a szennyeződések ráéigjenek a sütőre.

Tisztítószeresek

Mielőtt bármilyen tisztítószerrel használja a sütő tisztítására, ellenőrizze, hogy megfelelő-e és hogy használatát a gyártó ajánlja-e.

Klórt tartalmazó tisztítószeresek NEM használhatók, mivel használatuktól a felületek mattá válhatnak. Erős súrolószereket sem szabad használni.

Külső tisztítás

A kapcsolólapot, a sütő ajtaját és az ajtó szigetelését egy enyhén mosogatószeres meleg vizes puha törülőruhával rendszeresen törölje át.

Az ajtó üveglapjának megrongálásának, illetve gyengítésének elkerülése érdekében kerülje a következők használatát:

- Háztartási mosószeres és klórtartalmú tisztítószeresek
- Tapadásmentes bevonattal rendelkező edényekhez nem használható impregnált tisztítópárna;
- Brillo/Ajax szivacsok, illetve acélgyapot szivacsok
- Vegyszeres sütőtisztító szivacsok, illetve aeroszolok
- Rozsdamentesítő
- Fűrdőkád/mosogató folteltávolítók

A sütőajtó üvegének külső és belső oldalát meleg szappanos vízzel tisztítsa. Amennyiben az üveg belső oldala erősen szennyeződik, olyan különleges tisztítószeres használatát javasoljuk, mint a Hob Brite. Ne használjon festékkaparókat a szennyeződések leszedéséhez.



NE TISZTÍTSA MEG a sütőajtót, amíg az üveg teljesen ki nem hűlt. Ha ezt az elővigyázatosságot elmulasztja, az üveglap megrepedhet.



Ha a sütőajtó üveglapja megsérül vagy mély karcolások lesznek rajta, az üveg meggyengül és ki kell cserélni, nehogy az üveglap megrepedjen. További tanácsokért forduljon a helyi szervizhez, ahol örömmel segítenek Önnek.

Sütőtér

A sütőtér zománcozott alja akkor tisztítható a leghatékonyabban, amikor a sütő még meleg.

A sütőt minden egyes használat után törölje át meleg szappanos vízbe áztatott puha törülőruhával. Időről időre ennél alaposabban is meg kell tisztítani a sütőt, a megfelelő sütőtisztítószer segítségével.

Grillező fűtőelem

Ez a sütő egy zsanéros grillelemmel van felszerelve, amelynek segítségével a sütő tetejét különösen könnyű megtisztítani.



Mielőtt továbblépne, ellenőrizze, hogy hideg-e a sütő, és hogy ki van-e húzva a hálózati vezeték a konnektorból.

- 1) Csavarja ki a grillelemet rögzítő csavart (lásd az ábrát). Amikor legelőször végzi ezt a műveletet, javasoljuk, használjon csavarhúzó.
- 2) Majd gyengéden húzza lefelé a grillt, hogy hozzáférhessen a sütő tetejéhez (lásd az ábrát).
- 3) Tisztítsa meg a sütő tetejét egy megfelelő tisztítószerrel, majd törölje szárazra, mielőtt a zsanéros grillelemet visszatenné az eredeti helyére.
- 4) Óvatosan nyomja a helyére a grillelemet, amíg vissza nem kerül az eredeti helyére, majd húzza meg a tartóanyagát.



Ügyeljen rá, hogy a grillelemen lévő tartóanyaga jól meg legyen húzva, nehogy használat közben kiessen.

A sütő polcai és a polctartók

A sütő polcait áztassa be meleg szappanos vízbe, a makacs szennyeződéseket pedig egy jól megnedvesített, szappannal átitatott szivaccsal távolítsa el.




Öblítse le alaposan, és puha törlőruhával törölje szárazra.

A polctartók a könnyebb tisztítás érdekében kivehetőek.

A következők szerint járjon el:

1. Távolítsa el az elülső csavart, miközben a polctartót a másik kezével tartja;
2. Lazítsa ki a hátsó kampót, és vegye ki a polctartót;
3. A tisztítás elvégzése után a fenti eljárást fordított sorrendben megismételve tegye vissza a polctartókat.

Kérjük, hogy a polctartó visszahelyezésekor ellenőrizze, hogy a rögzítőcsapok a helyükön legyenek.

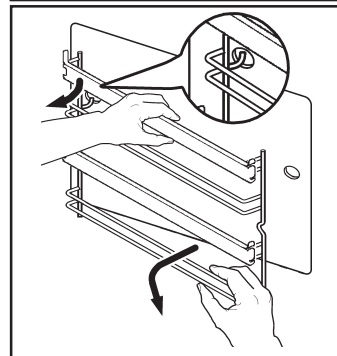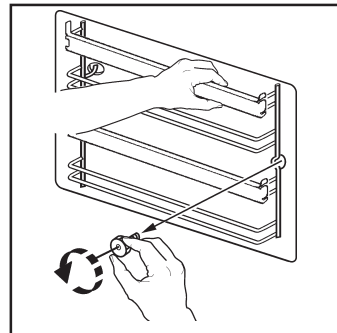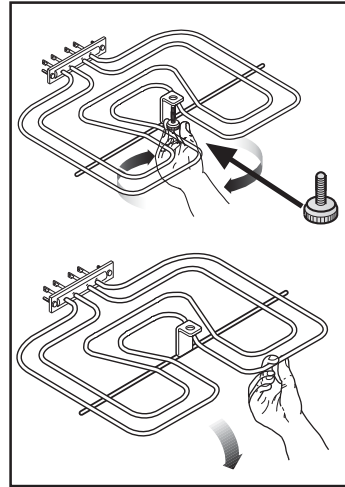


Speciális zsírszűrő

Ügyeljen arra, hogy a tápellátás ki legyen kapcsolva, amikor ezt a műveletet végrehajtja.

Húsok sütésekor egy speciális zsírszűrőt kell beilleszteni, hogy a minimálisra csökkenjen a sütő hátsó falán lévő ventilátorkerék szennyeződése. Amikor a hússütés befejeződött, a zsírszűrőt az alábbiaknak megfelelően ki kell venni, és alaposan meg kell tisztítani.

Nyomja a szűrő rugóját felfele, és vegye ki a szűrőt.

Fontos! A szűrőt ki kell venni tézstafélék sütésekor.

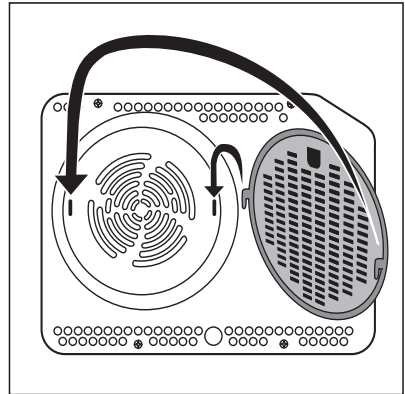

A sütőajtó tisztítása

Azt javasoljuk, hogy a sütőajtó tisztítása előtt vegye le a sütőről.

A következőképpen járjon el:

1. nyissa ki teljesen a sütő ajtaját;
2. keresse meg az ajtót a sütőhöz rögzítő pántokat (lásd az A. ábrát);
3. lazítsa ki és fordítsa el a két pánton található karokat (lásd a B. ábrát);
4. az ajtót a jobb és a bal oldalánál fogja meg, majd lassan forgassa el a sütő irányába, amíg félig becsukott helyzetbe nem kerül (C. ábra);
5. óvatosan húzza ki a sütő ajtaját a helyéről (lásd a C. ábrát);
6. tegye le egy stabil felületre;

A sütőajtó üvegét meleg szappanos vízzel és puha törőruhával tisztítsa meg. Soha ne használjon súrolószert. A tisztítás elvégzése után a fenti műveletet fordított sorrendben megismételve tegye vissza a sütőajtót a helyére.

Rozsdamentes acél vagy alumíniumkészülékek:


Javasoljuk, hogy a sütő ajtaját kizárólag nedves szivacs segítségével tisztítsa meg, majd tisztítás után puha ruhával törölje szárazra.

Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú vagy súrolószereket, mivel azok károsíthatják a sütő felületét. A sütő kapcsolólapját ugyanilyen elővigyázatosan tisztítsa meg.




NE TISZTÍTSA MEG a sütőajtót, amíg az üveg teljesen ki nem hűlt. Ha ezt az elővigyázatosságot elmulasztja, az üveglap megrepedhet.


Ha a sütőajtó üveglapja megsérül vagy mély karcolások lesznek rajta, az üveg meggyengül és ki kell cserélni, nehogy az üveglap megrepedjen. Forduljon a helyi szervizhez, ahol örömmel segítenek Önnek további tanácsokkal.

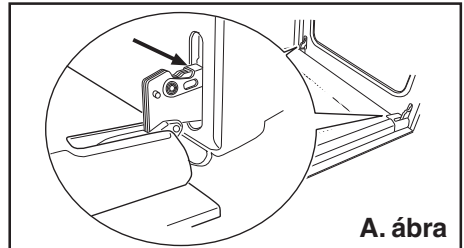

A. ábra

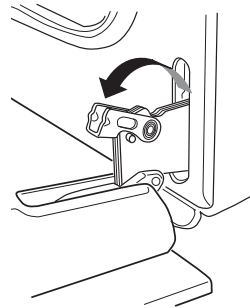

B. ábra

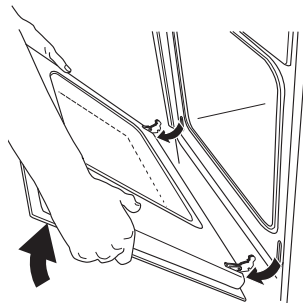

C. ábra

A sütőlámpa kicserélése

Húzza ki a villásdugót az aljzatból.


Ha a sütőt megvilágító izzót kell kicserélni, annak a következő követelményeknek kell eleget tennie:

- Elektromos teljesítmény: 15 W/25 W,
- Elektromos feszültség: 230 V (50 Hz),
- 300°C-ig hőálló,
- Csatlakozás típusa: E14.

Ilyen izzót a helyi szervizben szerezhet be.

A hibás izzó kicserélése:

1. Győződjön meg róla, hogy a sütő le van csatlakoztatva az áramforrásról.
2. Az üvegburkolatot nyomja be és forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányban.
3. Távolítsa el a hibás izzót és cserélje ki egy újra.
4. Tegye vissza az üvegfedelelet, és csatlakoztassa a hálózati vezetékét a konnektorba.

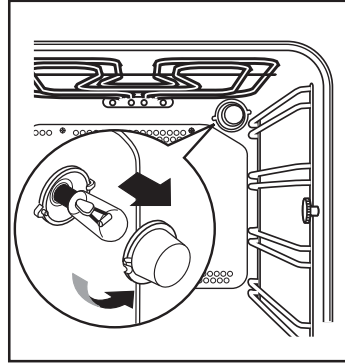

Ha valami nem működik

Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, végezze el a következő ellenőrzéseket, mielőtt az Electrolux szervizhez fordulna:

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
<ul style="list-style-type: none"> ■ A sütő nem kapcsol be. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ellenőrizze, hogy be lett-e állítva a sütési funkció és a hőmérséklet vagy ◆ Ellenőrizze, hogy helyesen csatlakoztatta-e a készülék hálózati vezetékét a konnektorba, illetve bekapcsolta-e a főkapcsolót.
<ul style="list-style-type: none"> ■ A sütő hőmérsékletjelző lámpája nem gyullad ki. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Válasszon ki a hőfokszabályozó gomb segítségével egy hőmérsékletet vagy ◆ A sütő funkció szabályozógomb segítségével válasszon ki egy funkciót.
<ul style="list-style-type: none"> ■ A sütő lámpája nem gyullad ki. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Válasszon ki a hőfokszabályozó gomb segítségével egy hőmérsékletet vagy ◆ Ellenőrizze az izzót, és szükség esetén cserélje ki (lásd: "A sütő tisztítása")
<ul style="list-style-type: none"> ■ Túl hosszú időbe telik az ételek elkészítése, vagy túl gyorsan elkészülnek. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Előfordulhat, hogy más hőmérséklet-értéket kell beállítani vagy ◆ Kövesse a használati utasításban szereplő tanácsokat, különösen a "Gyakorlati tanácsok" című fejezetből.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gőz és páralecsapódás az ételen és a sütőtérben. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A sütés folyamatának befejeztével ne hagyja 15-20 percnél tovább az ételeket a sütőben.
<ul style="list-style-type: none"> ■ A sütő ventilátora zajos. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ellenőrizze, hogy a polcok és a sütőedény nem vibrálnak-e amiatt, hogy hozzáérnek a sütő hátlapjához.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nem működik az elektronikus programozó 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Olvassa el az időzítőhöz tartozó utasításokat.

Műszaki adatok

A fűtőelemek besorolása

Alsó fűtőelem	1000 W
Felső fűtőelem	800 W
Komplett sütő (alsó+felső)	1800 W
Légbefúvásos sütés	2000 W
Grill	1650 W
Teljes grill	2450 W
Sütővilágítás	25 W
Forró levegős ventilátor motorja	25 W
Hűtőventilátor motorja	25 W
Nyársforgató motor	0,4 W
Összteljesítmény	2500 W
Üzemi feszültség (50 Hz)	230 V

Az üreg méretei

Magasság	felület alatt	mm 593
	oszlopban	mm 580
Szélesség		mm 560
Mélység		mm 550

Sütő

Magasság	mm 335
Szélesség	mm 395
Mélység	mm 400
Sütő kapacitása	53 l

Utasítások az üzembe helyező részére



Az üzembe helyezést és a csatlakoztatást az érvényben lévő jogszabályok betartásával kell végezni. Minden beavatkozást a készülék kikapcsolt állapotában kell elvégezni. Csak képezített mérnökök végezhetnek munkát a készüléken.

A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben ezeket a biztonsági előírásokat nem tartották be.

Csatlakoztatás az áramforrásra

A hálózatba csatlakoztatás előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- A biztosítéknak és a háztartási elektromos rendszernek meg kell egyeznie a készülék maximális terhelésével (lásd az adattáblát).
- A háztartási elektromos rendszer az érvényben lévő jogszabályok alapján megfelelő földelő csatlakozással kell ellátni.
- A konnektor vagy a többpólusú kikapcsoló gomb a készülék üzembe helyezése után legyen könnyen hozzáférhető.

A készülék hálózati kábellel együtt kapható.

Az adattáblán megadott elektromos terhelésnek megfelelően egy megfelelő csatlakozódugaszt kell felszerelni a kábelre. A dugaszt megfelelő fali konnektorba kell csatlakoztatni. Amennyiben a készüléket közvetlenül az elektromos hálózatra kívánja csatlakoztatni, a készülék és a hálózat közé be kell iktatni egy többpólusú kapcsolót, ahol az érintkezők közötti távolságnak legalább 3 mm-nek kell lennie, s amely megfelel a kívánt terhelésnek, valamint a hatályban lévő szabályoknak. A zöld/sárga földelővezeték a kapcsoló nem szakíthatja meg, és 2-3 cm-rel

hosszabbnak kell lennie a többi vezetéknel.

A kapott hálózati vezetékét és a csatlakozódugaszt áramütés ellen levédett konnektorba kell csatlakoztatni (230 V~, 50 Hz). Az áramütés ellen levédett konnektort a jogszabályoknak megfelelően kell üzembe helyezni.

Az alábbi típusú hálózati vezetékek fogadhatók el a szükséges névleges keresztmetszetet figyelembe véve: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

A hálózati vezetékét minden körülmények között úgy kell lefektetni, hogy sehol ne melegedhessen 50°C-ra (szobahőmérséklet fölé).


A fűtőelemeket csatlakoztatás után egy kb. 3 percg tartó üzemeltetéssel le kell tesztelni.

Terminálblokk

A sütőhöz egy könnyen hozzáférhető végállás kapcsoló tartozik, amelyet 230 V-os egyfázisú hálózaton történő üzemeltetésre terveztek.

L betű - Fázis kivezetés
N betű - Nulla kivezetés

 vagy E - Föld kivezetés

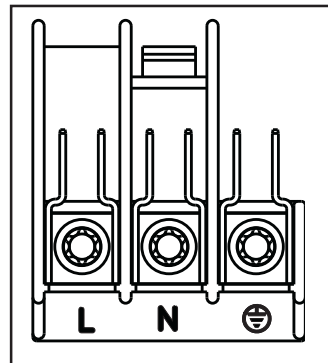

Beépítési utasítások

A beépített készülék problémamentes üzemeltetése céljából a készüléket befogadó konyhaszekrényelemnek vagy az üregnek megfelelő méretűnek kell lennie.

Az érvényben lévő jogszabályok értelmében az áram alatt lévő és szigetelt részek áramütés elleni védelmét biztosító részeket mind úgy kell rögzíteni, hogy szerszámok nélkül ne legyenek szétszedhetők.

Ugyanakkor a beépített egységek sorának a kezdetén vagy végén bármelyik falszélnél kell legyen egy szerelvény.

Az áramütés elleni védelmet minden esetben biztosítani kell a készülék beépítése révén.

A készüléket a hátuljával vagy valamelyik oldalával a konyha magasabb egységei, készülékei vagy falai mellé kell állítani. De csak a készülékkel megegyező magasságú egyéb készülékek vagy egységek állíthatók a másik oldalfal mellé.

A sütő méretei (A. ábra)


Beépítési utasítások

A beépített készülék problémamentes üzemeltetése céljából a készüléket befogadó konyhaszekrényegységnek vagy az üregnek megfelelő méretűnek kell lennie (B-C. ábra).



A sütő rögzítése a konyhaszekrényhez

- Nyissa ki a sütő ajtaját;
- Rögzítse a sütőt a konyhaszekrényhez a keret négy nyílásába pontosan beilleszkedő négy távtartó (D. ábra - A) segítségével, majd csavarja be a négy kapott facsavart (D. ábra - B).


A. ábra

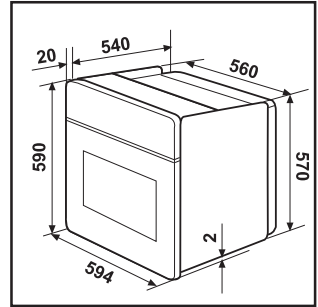

B. ábra

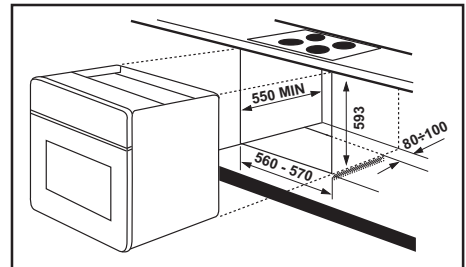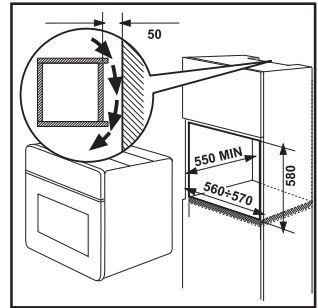

C. ábra

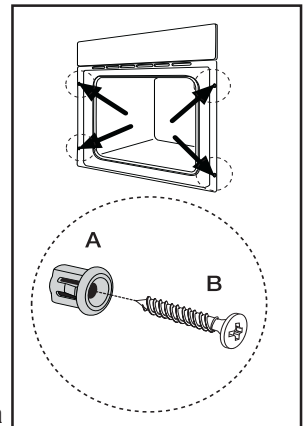

D. ábra

Garancia/Vevőszolgálat

Európai Jótállás

A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető:

- A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
- A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes, és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
- A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.
- A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
- A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.

www.electrolux.com



Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania	+370 5 27 80 609	Verkių 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Schweiz - Suisse - Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Electrolux Ljubljana d.o.o., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáče spotřebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"

-	ES	DA	DE	EL	EN	FR	IT	NL	PT	SV	FI	ZANUSSI	
1	Fabricante	Marke	Hersteller	Προμηθευτής	Manufacturer	Fabricant	Costruttore	Fabrikant	Fabricante	Leverantör	Tavarantoimittaja	ZANUSSI	
2	Modelo	Model	Modell	Μοντέλο	Model	Modèle	Modello	Model	Modelo	Modell	Malli	ZOB 482	
3	Clase de eficiencia energética	Relativt energiförbrukning	Energieeffizienzkategorie	Τύπος ενεργειακής απόδοσης	Energy efficiency class	Classification selon l'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	Energie-efficiëntiekategorie	Classe de eficiência energética	Energieeffektivitetsklass	Energiatähokkuusluokka		
4	- Calentamiento convencional	- Traditionel opvarmning	- Konventionelle Beheizung	- Συμβατική θέρμανση	- Conventional	- Convection forcée	- Convezione naturale	- Convezione naturale	- Convezione forçada	- Conveção forçada de ar	- Konventionell värmning	- Värmning med varmluft	- Kiertolma
5	- Convección forzada	- Varmluft	- Um/Heißluft	- Με εκλιπόμενα θερμά αέρα	- Forced air convection	- Convection forcée	- Convezione forzata	- Geforceerde luchtconvectie	- Conveção forçada de ar	- Värmning med varmluft	- Värmning med varmluft	- Kiertolma	
6	Consumo de energía Función de calentamiento:	Energiförbrukning Opvarmnings-funktion:	Energieverbrauch Heizfunktion:	Κατανάλωση ενέργειας Λειτουργία θέρμανσης	Energy consumption Heating function:	Consommation d'énergie Fonction chauffage:	Consumo di energia Funzione di riscaldamento:	Energieverbruik Verhittings-functie:	Consumo de energia Função de aquecimento:	Energiförbrukning Värmnings-funktion:	Energiatuhutus Kuumenennusta pä.	0,79 kWh	
7	- Calentamiento convencional	- Traditionel opvarmning	- Konventionelle Beheizung	- Συμβατική θέρμανση	- Conventional	- Convection forcée	- Convezione naturale	- Convezione naturale	- Convezione forçada	- Conveção forçada de ar	- Konventionell värmning	- Kiertolma	0,78 kWh
8	- Vapor	- Damp	- Dampf	- Ατμός	- Steam	- Vapeur	- Vapore	- Stoom	- Vapor	- Ånga	- Höyry	53	
9	Volumen neto (litros)	Netto-volumen (liter)	Netto-volumen (Liter)	Ωφέλιμος όγκος (λίτρο)	Usable volume (litres)	Volume utile (litres)	Volume utile (litri)	Netto volume (liter)	Volume útil (Litros)	Käyttötilavuoli (liter)	Käyttötilavuoli (litraa)	53	
10	Tempo de cocción con carga normal:	Tilberedningstid ved standardbe-lasting:	Kochzeit bei Standard-beheizung:	Χρόνος για ψήσιμο τυποποιημένου φορτίου:	Time to cook standard load:	Temps de cuisson en charge normale:	Tempo necessario per cottura carico normale:	Bereidings-tijd bij stan-daarbelasting:	Tempo de cocedura da carga-padrão:	Tillagningstid för en stan-dardlast:	Painoalka vakiokuormalla:	43 Min.	
11	- Calentamiento convencional	- Traditionel opvarmning	- Konventionelle Beheizung	- Συμβατική θέρμανση	- Conventional	- Convection forcée	- Convezione naturale	- Convezione naturale	- Convezione forçada	- Conveção forçada de ar	- Konventionell värmning	- Kiertolma	41 Min.
12	Superficie de la placa de cocción de mayor tamaño	Aneat af den største bageplade	Größe des größten Backblechs	Η μεγαλύτερη επιφάνεια ψήσιματος εκφωτισμένη	The area of the largest baking sheet	Aire de la surface de la plus grande plaque pour pâtisserie	Superficie del plano di cottura più grande	Oppervlakte van de grootste bakplaat	Área da superfície da maior placa de pastelaria	Ytan för den största bakplåten	Suurinman leivinpinnin ala	1.130 cm ²	
13	Ruido (dB (A) re 1 pW)	Lydefækt-niveau dB (A) (SIA)	Geräusch (dB (A) re 1 pW)	Σηθιάση (dB (A) over 1 pW)	Noise (dB (A) re 1 pW)	Brut (dB (A) re 1 pW)	Rumore (dB (A) re 1 pW)	Geluidsn-iveau dB (A) re 1 pW	Nível de ruído dB (A) re 1 pW	Buller nivå (dB (A)	Ääni (dB (A) re 1 pW)		
<p>• Más eficiente Basici consumi Λειτουργία Verbruik Mais eficiente Πιο αποδοτικό More efficient Économie</p> <p>• Menos eficiente Hög forbrukning Λειτουργία Verbruik Menos eficiente Λες αποδοτικό Less efficient Pien jorokulutus</p> <p>• 12 I Volumen neto/Nettovolumen/Ωφέλιμος όγκος/Usable volume/Volume utile/ < 35 l Netto volume/Volume útil/Användbar volym/Käyttötilavuoli</p> <p>• 35 I Volumen neto/Nettovolumen/Ωφέλιμος όγκος/Usable volume/Volume utile/ < 65 l Netto volume/Volume útil/Användbar volym/Käyttötilavuoli</p> <p>• 65 I Volumen neto/Nettovolumen/Ωφέλιμος όγκος/Usable volume/Volume utile/ < 65 l Netto volume/Volume útil/Användbar volym/Käyttötilavuoli</p> <p>2002/40/EC</p>													

-	HR	SI	PL	HU	CZ	SK	RO	ZANUSSI
1	Proizvođač	Proizvajalec	Producuent	Gyártó	Výrobce	Výrobca	Producător	ZANUSSI
2	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	ZOB 482
3	Klasa energetske učinkovitosti	Razred enerjske učinkovitosti	Klasa energooszczędności	Energiatárhékonysági osztály	Třída energetické účinnosti	Třída energetické účinnosti	Clasa de eficiență energetică	
4	-Konvencionalno	-Konvencionalno	-Tradycyjne	-Hagyományos	-Konvenční	-Konvenčné	-Convențional	
5	-Korvekcija s ventilatorom	-Z dodatno ogretim zrakom	-Korwekcja wymuszona	-Levegőkeringetetéses konvekcio	-Konvenční s ventilátorem	-Vnutrenie prúdenie vzduchu	-Convecție forțată	
6	Potrođnja električne energije (kW/h) Funkcija grijanja:	Poraba električne energije (kW/h) Ogrevanje:	Zużytko energii (kW/h) Funkcja podgrzewania:	Energiatartozásztás (kW/h) Melegítési funkció:	Spotřeba energie (kW/h) Funkce ohřevu:	Spotřeba energie (kW/h) Funkcia pečov:	Consum de energie (kW/h) Funcția de încălzire:	0,79 kWh
7	-Konvencionalno	-Konvencionalno	-Tradycyjne	-Hagyományos	-Konvenční	-Konvenčné	-Convențional	0,78 kWh
8	-Para	-Para	-Para	-Gőz	-Para	-Para	-Vapor	53
9	Neto zapremina (litara)	Neto prostornina (v litrih)	Pojemność użytkowa (w litrach)	Hasznos térfogat (liter)	Užitný objem (litry)	Využitelný objem (litre)	Dimensiuni:	43 Min.
10	Veličina: -Mala -Srednja -Velika	Velikost: -Mala -Srednja -Velika	Wielkość: -Mala -Średnia -Duża	Méret: -Kicsi -Közepes -Nagy	Velikost: -Malá -Střední -Velká	Velikost: -Malá -Středná -Velká	Dimensiuni: -Mic -Mediu -Mare	
11	Vrijeme pečenja normalno punođ:	Čas kuhanja pri standardni obremenitvi:	Čas gotowania standardowej wielkości potrawy:	Normál mennyiség sütéséhez szükséges idő:	Čas pečení standardního množství:	Čas na upéčenie pri štandardnej záťaži:	Durata de coacere pentru încălzirea normală:	41 Min.
12	Površina najvećeg pladnja za pečenje	Velikost najvećega pladnja	Powierzchnia największej tacy do pieczenia	A legnagyobb sütőlap területje	Plocha největšího pečicího pladu	Plocha največjého pečilca	Suprafața tăvi de copt celei mai mari	1.130 cm ²
13	Buka (dB (A) re 1 pW)	Hrup (dB (A) re 1 pW)	Poziom hałas (dB (A) re 1 pW)	Zaj (dB (A) re 1 pW)	Hlučnost (dB(A) re 1 pW)	Hlučnost (dB (A) re 1 pW)	Zgomot (dB (A) re 1 pW)	
<p>• Veća djelovitnost Veća učinkovitost Wielka sprawność Haskonyabb határny Usporné Viac úsporná Mai eficient</p> <p>• Manja djelovitnost Manja učinkovitost Mniejsza sprawność Kwaśniejsza határny Mniej usporne Mai puțin eficient</p> <p>• 12 I ≤ Neto zapremina/Neto prostornina/Pojemność użytkowa/Hasznos térfogat/ < 35 l Užitný objem/Využitelný objem/Volume útil</p> <p>• 35 I ≤ Neto zapremina/Neto prostornina/Pojemność użytkowa/Hasznos térfogat/ < 65 l Užitný objem/Využitelný objem/Volume útil</p> <p>• 65 I ≤ Neto zapremina/Neto prostornina/Pojemność użytkowa/Hasznos térfogat/ < 65 l Užitný objem/Využitelný objem/Volume útil</p> <p>2002/40/EC</p>								

www.electrolux.com

www.zanussi.ru