


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

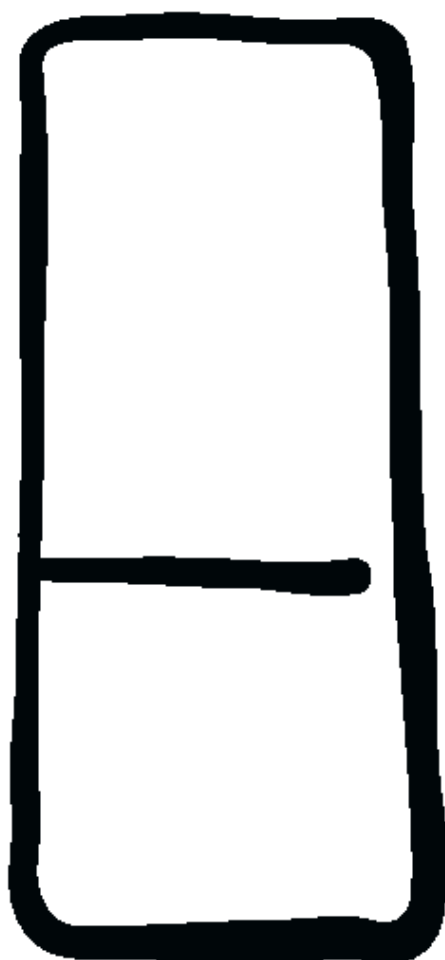

ERN 29750

HŰTŐ- FAGYASZTÓSZEKRÉNY

Thinking of you
 Electrolux

i FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban.

Ha ezt a mágneszáras ajtajú készüléket egy öreg, hagyományos zárral rendelkező készülék helyett vásárolja meg, akkor a régi készülék zárszerkezetét tegye használhatatlanná, hogy a gyerekek ne zárhassák magukra a készüléket.

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

Biztonság

- Ezt a készüléket felnőttek által történő használatra készítették. Ügyeljen ezért arra, hogy a gyermekek a készüléket ne használhassák játékszerként.
- A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása tilos.
- A készülék belső-, illetve külső részeinek tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cseréjénél a kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre!
- A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat, ezért soha ne fogyassza azt azonnal.
- **A készülék mozgatásakor ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszert semmilyen körülmények között ne érje sérülés, mert szivárgás következhet be.**
- **Tilos a készüléket fűtőtest, vagy gáztűzhely közvetlen közelében felállítani.**
- **Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak kitett helyre sem.**
- **A készülék oldalfalainál és a hátoldalon biztosítani kell a levegő megfelelő cirkulálását.**
- **Ne helyezzen elektromos gépet (pl. fagyaltkészítő gép) a készülékbe.**

Működési zavarok - Vevőszolgálat

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz javíthatja, eredeti pótalkatrész felhasználásával.
- A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.
- Soha ne használjon fémből készült tárgyat a készülék tisztításához, mert károsodhat a készülék.

- Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett személy, szerviz javíthatja. Mindig forduljon a kijelölt szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

Felállítás

- Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen a készülék alá.
Fontos: A megsérült csatlakozó vezetéket csak gyári kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől, vagy a Vevőszolgálattól rendelhet meg.
- Ha a készülék üzemel, akkor a készülék hátoldalán található kondenzátor és a kompresszor erősen felmelegszik. Biztonsági okok miatt mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőző nyílások tiszták legyenek és semmi ne akadályozza a levegő mozgását.
- A felmelegedő hátsó részeket (pl. kompresszorház, kondenzátor és a hozzátartozó csövek) ne hagyja szabadon, ezért a készüléket mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.
- A készülék szállítása következtében előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik át. Ezért várjon legalább két órát az üzembe helyezéssel, hogy az olaj a kompresszorba visszafolyhasson.

Használat

- A háztartási hűtő- és fagyasztószekrények kizárólag friss élelmiszerek tárolására, illetve lefagyasztására alkalmasak.
- A legjobb teljesítmény +18°C és 43°C (T osztály), +18°C és 38°C (ST osztály), +16°C és 32°C (N osztály), +10°C és 32°C (SN osztály) környezeti hőmérséklet között biztosítható. A készülék klímaosztályba sorolást az adattábla tartalmazza.

Figyelem: Ha ezt a készüléket más környezeti hőmérsékleten üzemeltetik, mint ami az adattáblán megadott klímaosztálynak megfelel, akkor nem garantálható a fagyasztórekeszben tárolt áruk megfelelő minőségű tárolása. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a lefagyasztott élelmiszerek meglehetősen gyorsan megromlanak, ezért ezeket minél gyorsabban fel kell használni.

- Az egyszer felolvasztott árukat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A mélyhűtött-, illetve a fagyasztott áruk tárolásánál mindig tartsa be a gyártó előírásait.
- A hűtő- és fagyasztó készülékek működésének természetes velejárója, hogy a levegő nedvességtartalma a hideg felületeken dér, illetve jég formájában lecsapódik. Ez a jégréteg – modelltől függően – automatikus módon, vagy kézi leolvasztással távolítható el.
- A jég-, illetve a dérlerakódást nem szabad fémtárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen megsérülhet. Ehhez a művelethez csak a mellékelt műanyag jégkaparót szabad használni.
- Soha ne használjon mechanikus, vagy más eszközt a leolvasztás meggyorsításához.
- Szénsavtartalmú italokat ne tároljon a fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert könnyen szétrobbanhatnak.




Környezetvédelem

Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni.

A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. Ez a hűtőkészülék megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak és a javítása csak a környezetvédelmi rendszabályok figyelembe vételével történhet.

Az ehhez a készülékhez használt csomagoló anyagok újrahasznosíthatók és a -szimbólummal vannak jelölve.

Gondoskodás az öreg készülékről

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

A CSOMAGOLÓ ANYAGOKRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK


A készülék csomagolásához használt anyagok és segédeszközök - a fából készült anyagokat kivéve – ismételten felhasználhatók.

Azt ajánljuk Önnek, hogy:

- A csomagolópapírt, a keménykartont és a hullámpapírt adja le a megfelelő papírgyűjtő helyen.
- A műanyagból készült csomagolóanyagokat szintén szállítsa a megfelelő gyűjtőhelyre. Ha ilyen gyűjtőhely az Ön lakhelyén nincs, akkor ezeket a háztartási szemétként is kidobhatja.

A csomagolási segédanyagok kizárólag újrahasznosítható műanyagból készültek.

Az anyagon lévő jelzések a következők:

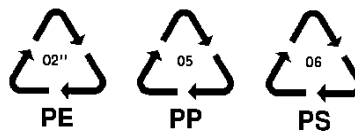

PE = polietilén
PP = polipropilén
PS = polisztirol

A MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT ALKATRÉSZEK

Az egyszerűbb gondoskodáshoz és/vagy újrahasznosításhoz ennek a készüléknek a részegységeinek a nagy részét megjelölték, hogy könnyebb legyen a beazonosításuk.

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések és fontos útmutatások	2	Tanácsok	8
A csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók	4	Tanácsok a hűtéshez	8
Használat	5	Tanácsok a lefagyasztáshoz	8
A belső részek tisztítása	5	Tanácsok a mélyhűtött árukhoz	8
Hőfokszabályzás	5	Karbantartás	9
Útmutatások az élelmiszerek és az italok helyes hűtéséhez	5	Rendszeres tisztítás	9
Friss élelmiszerek lefagyasztása	6	Üzemen kívül helyezés	9
Mélyhűtött áruk tárolása	6	Belsőtéri világítás	9
Felolvasztás	6	Leolvasztás	10
Jégkocka készítés	6	Üzemzavarok	11
Állítható magasságú rakodó polcok	7	Üzembe helyezés	11
Állítható magasságú ajtórekeszek	7	Felállítás	11
A nedvesség szabályzása	7	Szállítási biztosítékok	11
Jégakkuk	7	Elektromos csatlakoztatás	11
		Útmutatások a készülék beépítéséhez	12
		Az ajtónyitás irányának cseréje	12
		Műszaki adatlap	16

HASZNÁLAT

A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos vízzel (kevés mosogatószerrel keverve) alaposan kitisztítani, hogy az ún. új szag megszűnjön. A tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.



Kérjük, hogy semmiféle tisztítószert, illetve súrolószert ne használjon, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Üzembe helyezés

Dugja be a csatlakozó dugót a legközelebbi fali konnektorba.

Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját és az óra járásával egyező irányba forgassa el a hőfokszabályzó gombot a "O" pozícióból (STOP).

A készülék bekapcsol.

Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályzása a beállításnak megfelelően automatikusan történik és a hőfokszabályzó gomb elforgatásával a melegebbtől a hidegebb tartományok felé szabályozható be a belső hőmérsékletet. A helyes hűtési hőmérséklet beállításánál figyelembe kell venni a következő szempontokat:

- környezeti hőmérséklet,
- ajtónyitogatások gyakorisága,
- élelmiszerek mennyisége és
- a készülék felállításának helye (szellőzés).

A közepes beállítás a legtöbbször megfelelő.



Fontos!


Ha a környezeti hőmérséklet magas, vagy a készüléket teljesen feltöltötte élelmiszerekkel és a készülék alacsony hőfokszabályzó állásban üzemel, akkor folyamatos üzemelés is előfordulhat, ami a hűtőtéri belső hátfal fokozott jegesedését fogja eredményezni. Ilyenkor a hőfokszabályzó gombot állítsa egy kissé melegebb beállításba, hogy működhessen az automatikus leolvasztás és csökkenjen az energiafogyasztás.

Útmutatások az élelmiszerek és az italok helyes hűtéséhez

A legjobb teljesítmény elérése érdekében tartsa be a következő szabályokat:

- Soha ne helyezzen meleg élelmiszert, vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrénybe.
- Takarjon le, illetve csomagoljon be minden élelmiszert - különösen akkor -, ha az erős illatú.
- Úgy helyezze el az élelmiszereket, hogy körülöttük a levegő szabadon cirkulálhasson.

Friss élelmiszerek lefagyasztása

A négycsillagos fagyasztórekesz  éppúgy alkalmas friss élelmiszerek fagyasztására, mint mélyhűtött áruk tárolására.

Az élelmiszerek fagyasztásához nem szükséges megváltoztatni a hőfokszabályzó állását.


Az élelmiszerek lefagyasztása előtt legalább 3 órával kapcsolja be a hőfokszabályzót.

Ha a fagyasztást gyorsan akarja elvégezni, akkor forgassa a hőfokszabályzó gombot a legmagasabb értékre. Eközben vigyázzon azonban arra, ha ilyen esetben a normáltérben nulla fok alá csökkenne a hőmérséklet, akkor alacsonyabb értéket kell beállítani.

Mélyhűtött áruk tárolása

A készülék első bekapcsolása, vagy tartós üzemen kívül helyezése után az élelmiszerek lefagyasztása előtt a legmagasabb állásba kell forgatni a hőfokszabályzót.

Kb. 2 óra múlva közepes pozícióba lehet visszaforgatni a hőfokszabályzót.

A készülék optimális teljesítményének megtartása érdekében, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert akar behelyezni, akkor vegyen ki minden fiókot, vagy kosarat és az élelmiszereket pakolja be közvetlenül a hűtőlapra. Közben ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a max. megengedett mennyiséget, amelyet az oldalfalon látható -jelzés mutat.



Fontos!

Áramszünet idején, ha az áramkimaradás hosszabb ideig tart, mint a Műszaki adatlapon megadott „Tárolási idő üzemszavar esetén”, akkor a lefagyasztott élelmiszereket rövid időn belül fel kell használni, vagy azonnal meg kell főzni, majd a kihűlésük után ismét le lehet őket fagyasztani.

Felolvasztás

A lefagyasztott, vagy a mélyhűtött élelmiszereket a felhasználásuk előtt fel kell olvasztani. Legjobb, ha az ételcsomagokat először a normáltérbe helyezi, vagy szobahőmérsékleten hagyja felolvadni.

A kisebb darabokat lefagyasztott állapotban is elkezdheti főzni. Természetesen ilyenkor a főzési idő hosszabb lesz.

Jégkocka készítés


A készülékhez egy, vagy több jégkoca készítésére alkalmas tálat mellékeltek. Töltse meg vízzel a jégkocka tálcát és helyezze be a fagyasztótérbe.

A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből készült hegyes tárgyat.

Állítható magasságú rakodó polcok

A hűtőszekrény belső falán lévő polctartók lehetővé teszik, hogy a rakodó polcokat az Ön igényének megfelelő magasságban helyezhesse el. Ehhez húzza ki a rakodó polcot és helyezze be a kiválasztott magasságba.

A jobb térkihasználás érdekében a polcok elülső fele hátrahajtható.

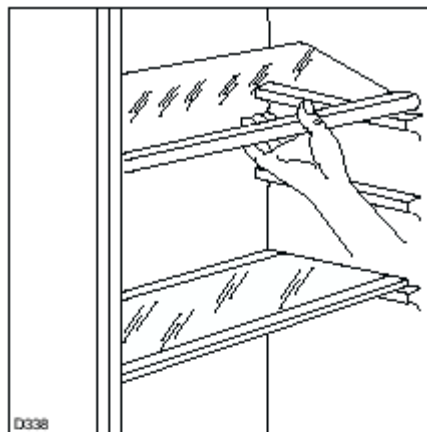


Állítható magasságú ajtórekeszek

Az ajtó belső oldalán lévő tároló rekeszeket a különböző méretű ételcsomagok elhelyezéséhez az ábra szerinti módon különböző magassági helyekre állíthatja be.

Az átállításhoz végezze el a következőket:

Húzza ki a nyíl irányába a tároló rekeszt, amíg szabaddá nem válik, majd helyezze át egy másik magasságba.

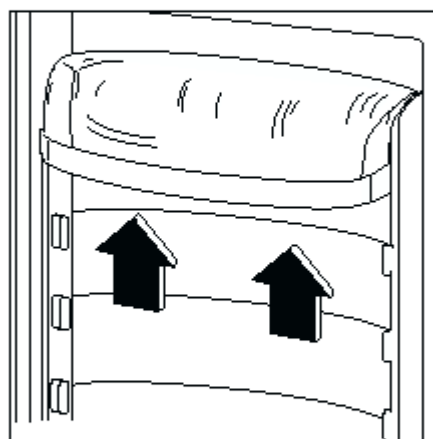


A nedvesség szabályzása

Az üvegpolcban van egy nyílásokkal ellátott szerkezet (egy állítható karral), amely lehetővé teszi, hogy a zöldséges fiók hőmérsékletét szabályozni lehessen.

A zöldséges fiókban a legmelegebb hőmérséklet és a legnagyobb páratartalom a nyílások zárt állapotban biztosítható.

A nyílások nyitott helyzetében a fiókban hidegebb hőmérséklet és alacsonyabb páratartalom érhető el.

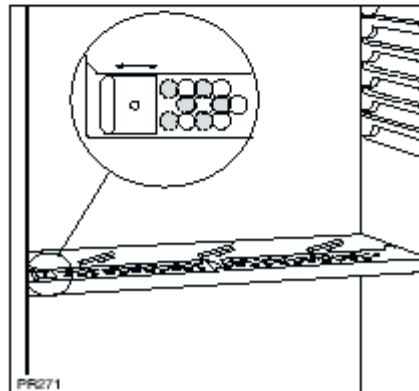

Jégakkuk

A fagyasztószekrényben két jégakku található, amelyek áramkimaradás, vagy üzemzavar esetén meghosszabbítják a lefagyasztott élelmiszerek eltarthatósági idejét.

TANÁCSOK

Tanácsok a hűtéshez

Álljon itt néhány praktikus tanács:

A **húsféléket** (minden fajta) műanyag fóliába csomagolva kell a zöldségtároló feletti üvegpolcra elhelyezni.

Ezen a helyen a húsok 1-2 napig tárolhatók.

A meleg ételeket, vagy a gőzölgő folyadékokat csak a szobahőmérsékletre való lehűlésük után és fedővel letakarva szabad bepakolni a készülékbe. Ezek bármelyik rakodó polcra elhelyezhetők.

A gyümölcsöket és a zöldségeket - tisztítás és szárítás után - a zöldségtároló fiókban kell tárolni.

A vaját és a sajtféléket külön tartókban, vagy alu-, illetve műanyag fóliába csomagolva pakolja be, hogy megakadályozza a levegővel való érintkezést.

A tejet zárt dobozban az ajtó belső oldalán lévő rakodópolcra állítva kell behelyezni.

Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát csomagolás nélkül ne tároljon a normáltérben.

Tanácsok a lefagyasztáshoz

A friss élelmiszerek lefagyasztásánál mindig tartsa szem előtt az alábbi útmutatásokat:

- A fagyasztóban (24 órán belül) lefagyasztható ételmennyiséget az adattábla és az adatlap tartalmazza.
- A fagyasztási folyamat időtartama kb. 24 óra. Ezen idő alatt ne pakoljon be újabb csomagokat a fagyasztórekeszbe.
- Mindig csak első osztályú, friss és tiszta termékeket fagyasszon le.
- A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a lefagyasztási folyamat és így adott esetben mindig csak a szükséges adagot kell felolvasztani.
- Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be alu-, vagy műanyag fóliába.
- El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek közvetlenül érintkezhessenek a már lefagyasztott árukkal, mert így elkerülhető, hogy azok megolvadhassanak.
- Ügyeljen arra, hogy a sovány húsfélék jobban és hosszabb ideig tárolhatók. A zsíros húsfélék tárolási ideje rövidebb. Vegye figyelembe, hogy a só lecsökkenti az eltarthatósági időt.

- Vigyázzon arra, hogy a fagyasztóból kivett fagyott áruk és a jégkockák is könnyen az égéshez hasonló fagyási sérüléseket okozhatnak.
- Célszerű az egyes ételcsomagokra felírni a lefagyasztási dátumot, mert így könnyen ellenőrizheti az eltarthatósági időt.
- A fiókokon látható szimbólumok a mélyhűtött áruk különböző fajtáit jelölik. A számok az adott élelmiszerfajta tárolási idejét jelentik hónapokban megadva. A megadott tárolási idő felső, vagy alsó értéke az élelmiszer minőségétől és a lefagyasztás előtti előkészítésétől függ.
- **Ne helyezzen be a fagyasztórekeszbe szénsavtartalmú italokat, mert ezek felrobbanhatnak.**

Tanácsok a mélyhűtött árukhoz

A készülék optimális működésének érdekében tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt mélyhűtött áru megfelelően volt-e tárolva a boltban.
- Az élelmiszer megvásárlása, hazaszállítása és tárolása között mindig a lehető legrövidebb idő teljen el.
- Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa ki.
- Az egyszer már felengedett élelmiszerek gyorsan megromlanak, ezért azokat nem szabad ismét lefagyasztani.
- A gyártó által megadott eltarthatósági időt nem szabad túllépni.

KARBANTARTÁS



Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból.

Figyelem!

Ennek a készüléknek a hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért biztonsági okból a karbantartást és az utántöltést is kizárólag szerviz végezheti.

Rendszeres tisztítás

Soha ne használjon fémből készült tárgyat a készülék tisztításához, mert az károsodást okozhat. A készülék belső terét és a tartozékokat rendszeresen tisztítani kell, amit szódobikarbónás langyos vízzel végezhet el.

Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.

A kondenzátort és a motorkompresszort egy puha kefével, vagy porszívóval kell megtisztítani. A felsorolt részek tisztasága kedvező hatással van a készülék teljesítményére és energiafogyasztására.

Belsőtéri világítás

A normáltérben lévő belsőtéri izzó cseréjéhez végezze el a következőket:

- Csavarja ki a lámpafedelelet rögzítő csavart.
- A lámpafedelelet távolítsa el az ábrán látható módon.

Ha a lámpa az ajtó kinyitásakor nem világít, akkor ellenőrizze, hogy megfelelően van-e becsavarozva az izzó a foglalatba. Ha az izzó ezután sem világít, akkor cserélje ki. Kizárólag ugyanazt a teljesítményű izzót használhatja.

A max. teljesítmény az izzó foglalatán olvasható.


Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor végezze el a következőket:

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, olvassza le és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat.


A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

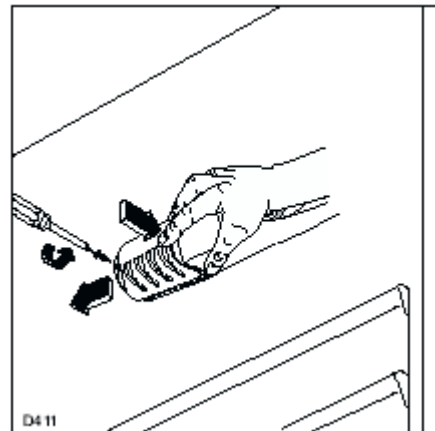

Leolvasztás

A normáltér belső falán képződő dér- és jégréteg bizonyos időszakonként automatikusan leolvad. Az olvadékvíz az elvezető nyíláson át kifolyik a készülékből és a hátsó részen (a kompresszor fölött) lecsöpögve elpárolog.


Azt ajánljuk, hogy a normáltéri belső hátfal közepén lévő olvadékvíz kivezető nyílást rendszeresen tisztítsa ki, hogy elkerülhető legyen a kivezető nyílás eltömődése. Használja ehhez a kifolyónyílás tisztítására szolgáló műanyag csövecskét, amelyet a gyártó a kifolyó nyílásban helyezett el.

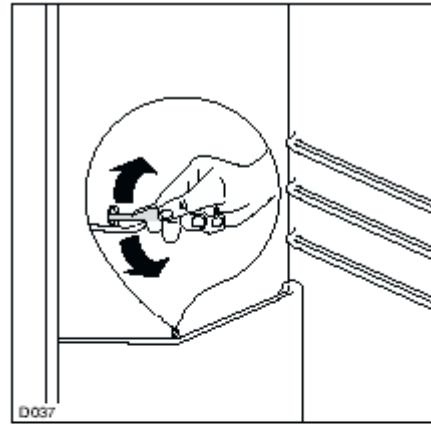

A fagyasztótér belsejét folyamatosan növekedő dérréteg fedi be. Ha a fagyasztórekeszben a lerakódott dérréteg eléri a 4 mm-es vastagságot, akkor a mellékelt műanyag kaparóval le kell kaparni. Ebben az esetben nem kell kikapcsolni a készüléket és nem kell kipakolni az élelmiszereket.

Ha a lerakódott dér- és jégréteg vastagsága megnövekedett, akkor a készüléket teljesen le kell olvasztani az alábbiak szerint:

1. Forgassa el a hőfokszabályzó gombot a „O”-pozícióba, vagy húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
2. Pakoljon ki minden lefagyasztott élelmiszert a készülékből és többretegű újságpapírral betakarva tegye őket hűvös helyre.
3. Hagyja nyitva az ajtót és a dérkaparót helyezze el a készülék alsó részébe a képen látható módon. Az olvadékvíz összegyűjtésére a dérkaparó alá helyezzen egy tálat.
4. Ha a leolvasztás befejeződött, tisztítsa ki a készüléket, majd hagyja alaposan kiszáradni. A dérkaparót tegye el, hogy a későbbiekben is a rendelkezésére álljon.
5. Forgassa el a hőfokszabályzót a kívánt beállításba, vagy dugja vissza a csatlakozó dugót a konnektorba.
6. Két-három óra múlva pakolja vissza az élelmiszereket.

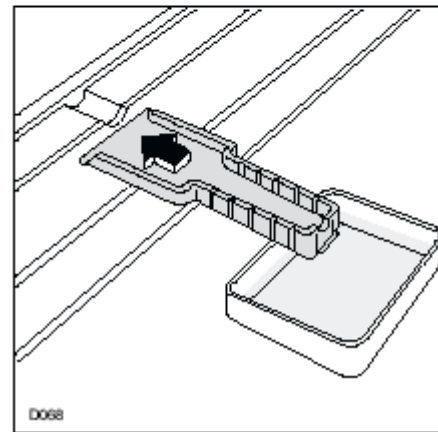

Fontos!

Soha ne használjon fémből készült tárgyat a dér- és jégréteg eltávolításához, mert könnyen károsíthatja a hűtőfelületet.

Soha ne használjon semmiféle elektromos hőkészüléket (pl. hajszárító), vagy mechanikus, illetve kémiai szereket a leolvasztás meggyorsításához.

A hőmérséklet emelkedése lerövidíti a lefagyasztott élelmiszerek biztonságos eltarthatóságát idejét.

ÜZEMZAVAROK

Ha készülék működése közben üzemzavar jelentkezik, akkor először ellenőrizze a következőket:

- Bedugta a csatlakozó dugaszt a konnektorba?
- Be van kapcsolva a lakás elektromos főbiztosítója?
- Van áramellátás a lakásban?
- Helyes pozícióban van a hőfokszabályzó?
- Eltömődött a hűtőszekrény olvadékvíz kivezető nyílás? (Lásd a „Leolvasztás” c. fejezetet).

Ha ezek átvizsgálása után sem lehet az üzemzavart megszüntetni, akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

Az üzemzavar gyors elhárítása érdekében a Vevőszolgálathoz történő bejelentkezéskor adja meg a készülék modell- és sorozatszámát. Ezeket az adatokat a készülék garanciális füzeté, vagy az adattáblája (baloldalon, lent) tartalmazza.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Felállítás

A készüléket a hőforrásoktól (fűtőtesttől, sütőtől és tűzhelytől) távol kell elhelyezni és nem szabad közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani.

A készülék beépítésénél figyelembe kell venni a megfelelő fejezetek előírásait.



Fontos!


Biztonsági okok miatt biztosítani kell, hogy a készülék elhelyezése után a csatlakozó dugó könnyen elérhető legyen.

Szállítási biztosítékok

Az Ön által vásárolt készüléket szállítási biztosítékokkal látták el, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a polcoknak szállításkor.

A biztosítékokat a következő módon távolítsa el:

Hátul emelje meg a polcot, nyomja meg addig a nyíl irányába, amíg szabadra nem válik és eltávolítható nem lesz.

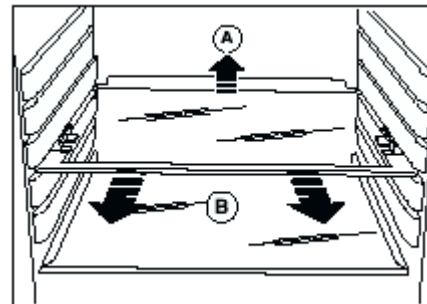

Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A normál feszültség értéktől való ± 6 %-os eltérés még megengedett.

A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt konnektorba szabad csatlakoztatni.

Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltesse egyet a készülék közelébe.

A fenti előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó minden felelősséget elhárít magától.

Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása az áramütés kockázatával jár!




Útmutatások a készülék beépítéséhez

Az ajtónyitás irányának cseréje



A gyártó a készüléket jobbra nyíló ajtókkal szerelve szállítja. Ha balra nyíló ajtókra van szükség, akkor a készülék beépítése előtt végezze el a következő szerelési lépéseket:

1. Csavarozza ki a felső csapot és távolítsa el a műanyag részt.
2. Vegye le a felső ajtót.
3. Csavarozza ki a középső zsanércsapot és a szögvasat és csavarozza fel őket a szemközti oldalon.
4. Helyezze vissza a felső ajtót. A felső zsanércsapot a műanyag résszel együtt szerelje fel a szemközti oldalon.
5. Csavarja ki az alsó csapot, távolítsa el a műanyag részt és szerelje fel őket a szemközti oldalon.

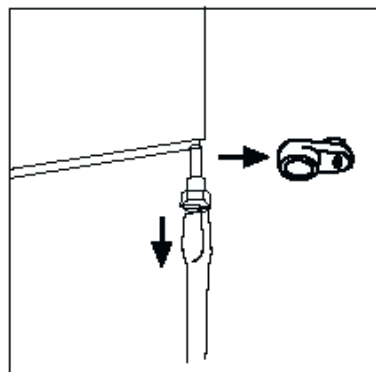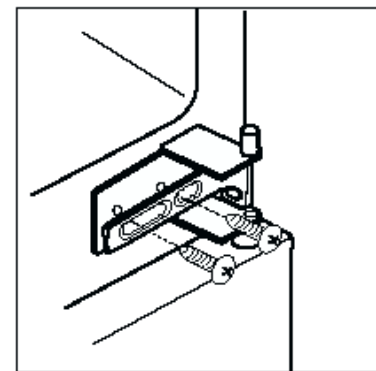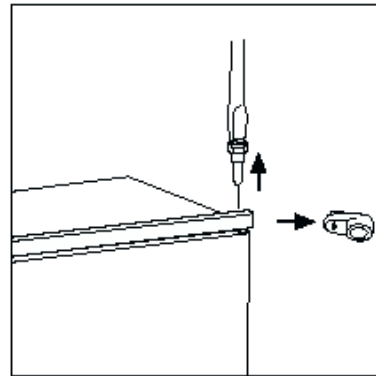

Útmutatások a beépítéshez

Beépítési méretek:



Magasság	(1)	1780 mm
Mélység	(2)	550 mm
Szélesség	(3)	560 mm

Biztonsági okokból be kell tartani az ábrán látható szellőzést garantáló minimális beépítési méreteket.


Figyelem: A szellőző nyílásokat mindig tisztán kell tartani.

A beépített szekrény hátsó részénél is szükség van a következő méretekkel rendelkező szellőző csatornára.


Mélység	50 mm
Szélesség	540 mm

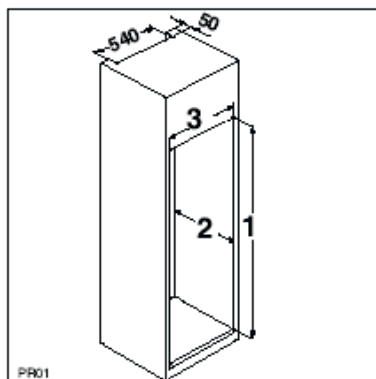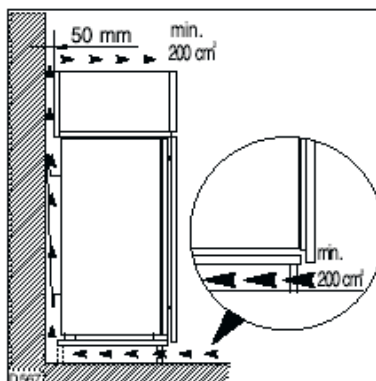


Tolja be addig a készüléket a bútornyílásba, amíg az ütköző szegély (1) fent a bútornál fel nem fekszik és az ajtónyitási oldali zsanér elülső szélé egybe nem esik a bútornyílás oldalsó falával (2).

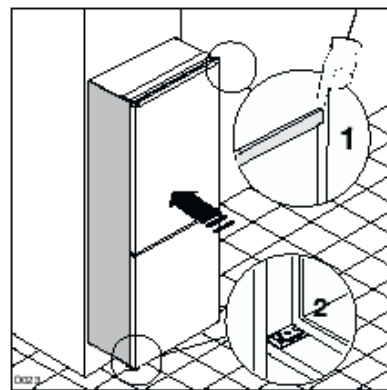

Rögzítse a készüléket a készülékhez mellékelt 4 db csavarral. (I = rövid, P = hosszú)

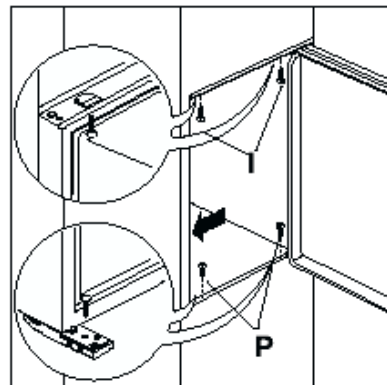


Nyomja a tömítő csíkot a készülék és a bútor közé.

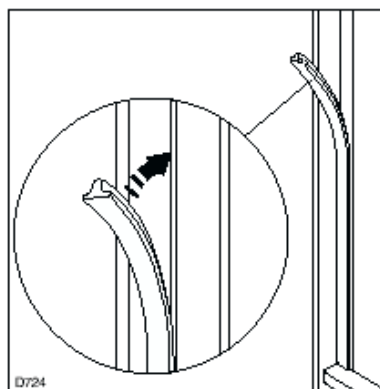


Helyezze fel a mellékelt borításokat (C-D) a felerősítő és a zsanérfuratokra.

Pattintsa fel a szellőzőrácsot (B) és a zsanérborítást (E) a helyére.

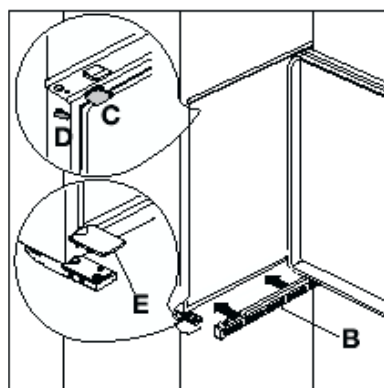


Válassza szét a Ha, Hb, Hc, Hd részeket a képen látható módon.

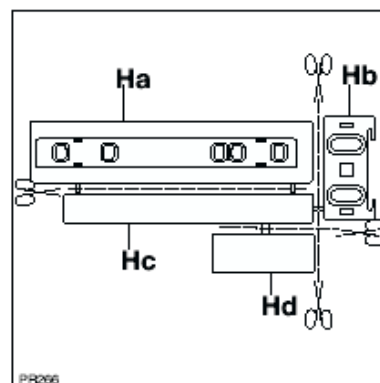


Helyezze a tartósínt (Ha) a bútorajtó belső oldalának az alsó és felső részére (lásd ábra) és jelölje be a külső furatok helyzetét.


Az elkészített furatokon át után csavarozza fel a tartósínt a mellékelt csavarokkal.

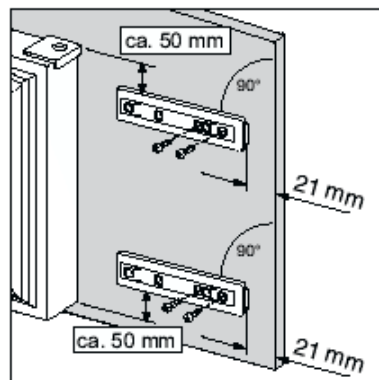


Nyomja be kattanásig a tartósínbe (Ha) a fedőprofil (Hc).

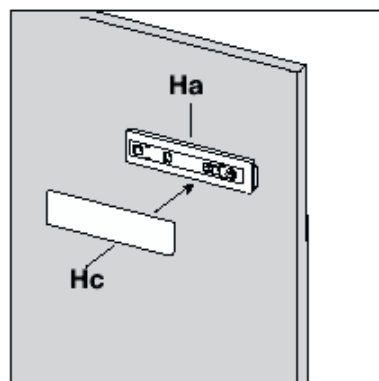


Nyissa ki a készülék és a bútor ajtót kb. 90°-ra. Helyezze a szögvasat (Hb) a tartósínbe (Ha). Tartsa össze az ajtókat és jelölje össze a furatokat (lásd ábra).

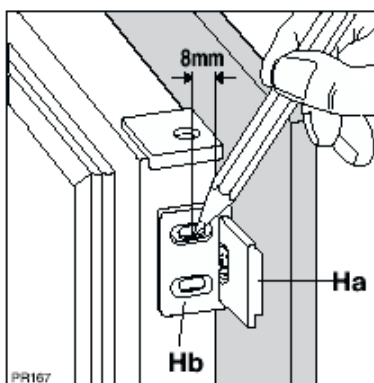


Távolítsa el a szögvasat és jelöljön be egy pontot az ajtó szélétől 8 mm-re, ahol az odaerősítésnek kell majd lennie (K).

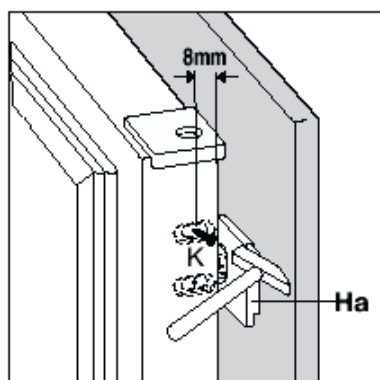


Helyezze újra vissza a szögvasat a tartósínre és erősítse fel a mellékelt csavarokkal. Adott esetben a pontos beállításhoz használja a hosszanti furatokat. A művelet végén ellenőrizze a készülék és az ajtóborítás megfelelő zárását.

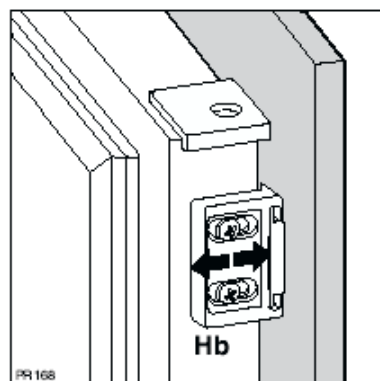

Nyomja be kattanásig a tartósínbe (Hb) a fedőprofil (Hd).

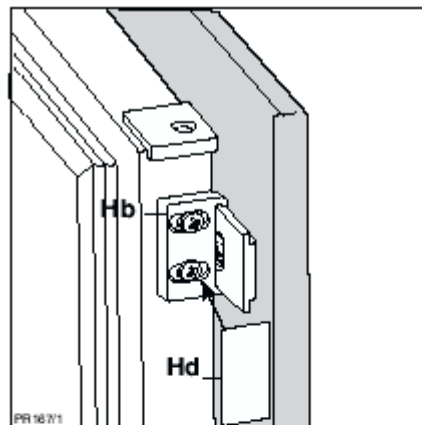

A készülék 2 szögvasal (D) van kialakítva. Ezeket kell használni készüléknek a konyhabútor oldalához való felerősítéséhez (lásd ábra).
Dugja fel a fedőprofilokat (E).

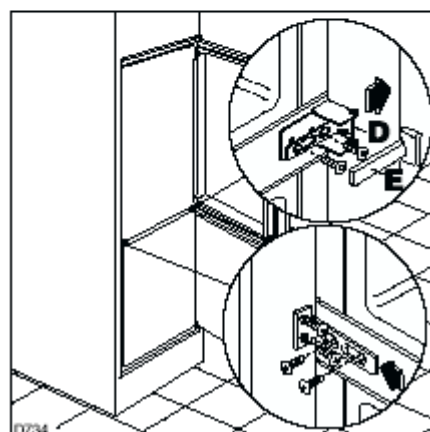

Figyelem!


Az ajtók nyitásiirányának cseréje után ne felejtse el szorosan meghúzni a rögzítő csavarokat és ellenőrizze azt is, hogy a bútornál megfelelően felfekszik-e a mágneses tömítés.

Alacsony környezeti hőmérsékletnél (pl. télen) előfordulhat, hogy a tömítés nem fekszik fel megfelelően. A tömítés visszaállása egy bizonyos idő elteltével automatikusan megtörténik. Ha ezt a folyamatot fel akarja gyorsítani, akkor elegendő, ha meleg levegővel (pl. hajszárító) óvatosan felmelegíti a tömítést.

MŰSZAKI ADATLAP

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye	Electrolux
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek 1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
A hűtőkészülék azonosító jele	ERN 29750
A hűtőkészülék kategóriája	Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - kislevegység: G - nagyfogyasztás)	A+
Villamos energiafogyasztás (kWh/év) (A mindenkor energiáfogyasztás a hűtőkészülék használatától és elhelyezésétől függ.)	296
Friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5°C) nettó térfogata (liter)	210
A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó térfogata (liter)	70
Fagyasztótér	Kézi leolvasztású
Áramkimaradási biztonság (h)	24
Fagyasztási teljesítmény (kg/24h)	4
Klímaosztály	Adattáblán
Zajtelszám szintje (dB/A)	36
Méret (szélesség x mélység x magasság) – (mm)	540 x 547 x 1772

	Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek:
	– 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kislevegységi irányelv alapján az egyes villamosági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelés értékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet,
	– 89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet,
	– 93/68/EWG - (1993.07.22.) - CE-jelölés irányelv az egységes megfelelési jelölés használatáról.