



használati útmutató

Üvegkerámia indukciós főzőlap

## Electrolux. Thinking of you.

Többet is megtudhat elképzeléseinkről a [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) címen

## Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2	Hasznos javaslatok és tanácsok	9
Szerelési útmutató	3	Ápolás és tisztítás	10
Termékleírás	5	Mit tegyek, ha...	10
Használati útmutató	6	Környezetvédelmi tudnivalók	11



A változtatások jogát fenntartjuk



## Biztonsági információk



Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást mindig tartsa a készülékkel együtt, még ha áthelyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.

## Általános biztonsági tudnivalók



**Vigyázat** A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják. A biztonságukért felelős személynek felügyeletet és a készülék használatára vonatkozó útmutatást kell biztosítania számukra.

## Gyermekzár

- Csak felnőttek használhatják a készüléket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek!
- A gyermekeket tartsa távol a készüléktől, amikor be van kapcsolva.



**Vigyázat** A gyermekzár bekapcsolásával megelőzheti azt, hogy kisgyermekek vagy háziállatok véletlenül bekapcsolják a készüléket.

## Biztonság működés közben

- Az első használat előtt a távolítsa el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről.
- Minden használat után állítsa a főzőzónákat "ki" állásba.
- Égésveszély! Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat, például evőeszközöket vagy fedőket, mert azok felforrósodhatnak.
- A beültetett szívritmus-szabályozóval rendelkezők felsőtestüket tartsák minimum 30 cm-re a bekapcsolt indukciós főzőzónáktól.



**Vigyázat Tűzveszély!** A túlhevített zsírok és olajok gyorsan lángra lobbanhatnak.

## Helyes üzemelés

- Mindig kísérje figyelemmel a készüléket működés közben.
- A készüléket kizárólag háztartási ételkészítési feladatokra használja.
- Soha ne használja a készüléket tárolásra vagy munkafelületként.
- Ne tartson nagyon gyúlékony folyadékokat és anyagokat vagy olvadákony (műanyagból vagy alumíniumból készült) tárgyakat a készüléken vagy a készülék közelében.
- Legyen óvatos, amikor a készülék hálózati vezetékét közeli konnektorokba dugja. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek hozzáérjenek a készülékhez vagy a forró edényekhez. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek összekeveredjenek.

## A készülék károsodásának megelőzése

- Ha tárgyak vagy edények esnek az üvegkerámira, megsérülhet a felület.
- Az öntöttvas vagy öntött alumínium anyagú, illetve sérült aljú edények a főzőfelületen mozgatva megkarcolhatják az üvegkerámiát.
- Ne hagyja, hogy az edényekből elforrjon a víz, mert ez károsíthatja az edényeket és az üvegkerámia felületet is.
- Üres edénnyel vagy edény nélkül ne használja a főzőzónákat.

- Ne fedje le a készülék részeit alufóliával.
- Ne fedje be a munkafelület és az alatta lévő készülék előlapja közötti 5 mm-es szellőző rést.


**!** **Vigyázat** Ha repedés van a felületen, húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, nehogy áramütés érje.

## Szerelési útmutató

**i** **Üzembe helyezés előtt**, jegyezze fel ezeket az adatokat az adattábláról:

- A modell leírása (Modell).....
- Termékszám (Prod. Nr.) .....
- Sorozatszám (Ser. Nr.) .....

**A készülék adattábláját az alsó burkolaton találja.**

Modell EHD60124P	Prod.Nr. 949 594 161 00
Typ 58 GAD D8 AU	220-240 V 50-60 Hz Induction 7,4 kW
Made in Germany	Ser.Nr. .... 7,4 kW
ELECTROLUX	CE 

## Biztonsági tudnivalók

**!** **Vigyázat** Kötelező elolvasni a táblán szereplő adatokat!  
Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén beszéljen a szállítóval. A készülékeket kizárólag szakképzett szervizműszerész helyezheti üzembe, csatlakoztathatja, illetve javíthatja. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Csak azután használhatja a beépített készülékeket, hogy a készüléket beszerelte a szabványoknak megfelelő beépített szekrényekbe és munkafelületekbe. Ne változtassa meg a műszaki specifikációkat, illetve ne módosítsa a készüléket. Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye. Teljes mértékben tartsa be annak az országnak a törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait, amelyekben a készüléket használja (biztonsági szabályok, újrahasonosítási szabályok, elektromos biztonsági előírások stb.)!

Tartsa meg a minimális távolságot a többi készülékhez és szekrényhez képest!  
Helyezzen üzembe áramütés elleni védelmet, például a közvetlenül a készülék alatt található fiókokat lássa el védőpadlózattal!

Megfelelő tömítőanyaggal védje a munkalap vágófelületeit a nedvesség ellen. Ragassza a készüléket a munkapulthoz megfelelő ragasztóval úgy, hogy ne maradjon üres hely közöttük!

Védje a készülék alját gőztől és a nedvességtől, pl. a mosogatógéptől vagy a sütőtől!

Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy ablak alá. Ha nem így tesz, az ajtók vagy ablakok kinyitásokor leverheti a forró edényeket a főzőlapról.

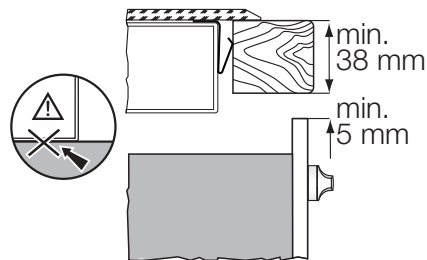
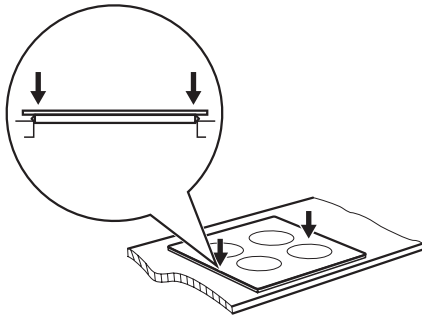
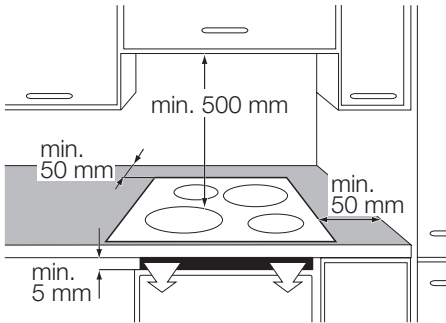
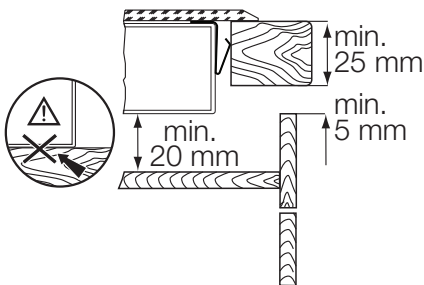
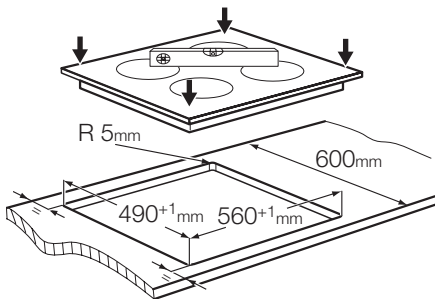
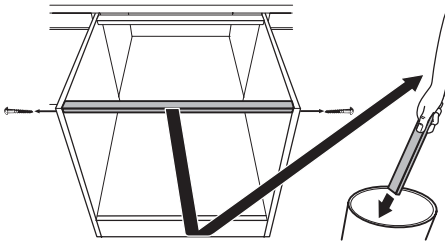
**!** **Vigyázat** A villamos áram sérülést okozhat. Gondosan tartsa be az elektromos csatlakozásokkal kapcsolatos utasításokat.

- A hálózati csatlakozóban áram van.
- Feszültségmentesítse a hálózati csatlakozókapcsot.
- Az áramütés elleni védelem biztosításával, helyesen végezze el az üzembe helyezést.
- A hálózati vezeték dugója és a konnector közötti gyenge vagy rossz érintkezés miatt a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
- A rögzített csatlakozásokat egy képzett villanyszerelőnek szakszerűen kell beszerelnie.
- Használjon feszültségmentesítő bilincset a vezetékhez.

## 4 electrolux

- Használjon H05BB-F típusú, T<sub>max.</sub> 90°C-ot (vagy ennél magasabb hőmérsékletet) elbíró megfelelő hálózati vezetékét az egyfázisú vagy kétfázisú csatlakozáshoz.
- A sérült vezetékeket cserélje ki különleges (H05BB-F típusú, T<sub>max.</sub> 90°C-ot elbíró) kábelekre vagy magasabb). Forduljon a helyi szervizközpontoz.


A készüléken kell lennie egy olyan elektromos szerelvénynak, amely lehetővé teszi, hogy a

**Összeszerelés**

készüléket minden póluson le lehessen kötni a hálózatról; az érintkező nyílások szélességének minimum 3 mm-nek kell lennie. Megfelelő szigetelő berendezésekkel kell rendelkezni: hálózatvédő túlerhelésvédő megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolított csavar típusú biztosítékok), földszivárgás-kioldó szerkezetek és érintkezők.


## Termékleírás
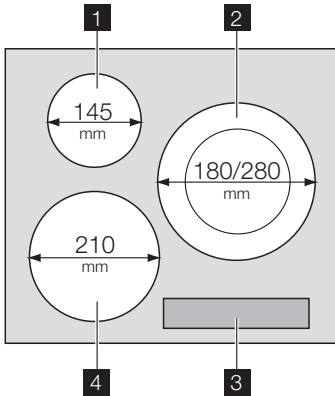
### A főzőfelület kialakítása



- 1** 1400 wattos indukciós főzőzóna 2500 wattos Rásegítés funkcióval
- 2** Kétgyűrűs 1800/2800 wattos indukciós főzőzóna 3500/3700 wattos Rásegítés funkcióval
- 3** Kezelőpanel
- 4** 2300 wattos indukciós főzőzóna 3700 wattos Rásegítés funkcióval

### A kezelőpanel kialakítása

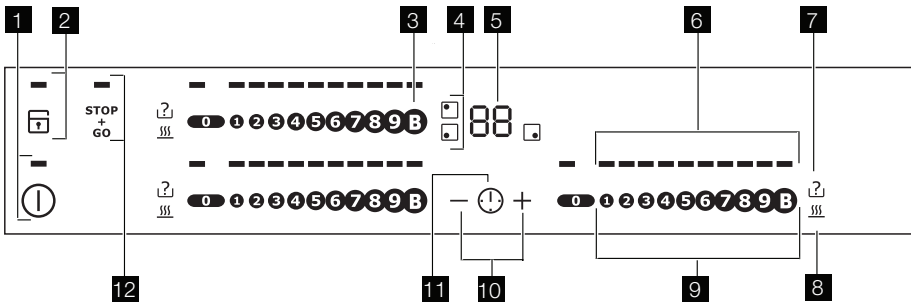

**A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket. Jelzőfények, kijelzések és hangok közlik, melyik funkciók működnek**


	érezékelőmező	funkció
<b>1</b>	ⓘ	elindítja és leállítja a főzőlapot
<b>2</b>	☒ egy zár	elindítja és leállítja a gombzárát vagy a gyermekzárát
<b>3</b>	B	aktiválja a Rásegítés funkciót
<b>4</b>	főzőzónának időzítőkijelzői	mutatja, hogy melyik zónára végzi az idő beállítását
<b>5</b>	az időzítő kijelzése	mutatja az időt percben
<b>6</b>	hőbeállítás jelzőfényei	mutatják a hőbeállítást
<b>7</b>	[?] edényérezékelés és automatikus kikapcsolás jelzőfény	mutatja, hogy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nincs edény a főzőzónára helyezve</li> <li>• az edény nem megfelelő</li> <li>• az automatikus kikapcsolás aktív</li> </ul>
<b>8</b>	☄☄☄☄ maradékhő jelzőfény	mutatja, hogy a főzőzóna forró maradt

	érzékelőmező	funkció
9	kezelősáv	a hőbeállítás elvégzéséhez
10	+ / -	növeli vagy csökkenti az időt
11	ⓘ	kiválasztja a főzőzónát
12	STOP + GO	elindítja és leállítja a STOP+GO funkciót

**i** [E] +szám az időzítőkijelzőn azt mutatja, hogy meghibásodás történt.

Az indukciós főzőzónák közvetlenül az edény alján biztosítják az ételkészítéshez szükséges hőt. Az üvegkerámiát az edények maradék hője kissé felmelegíti.

### Maradék hő jelzőfény

**!** **Vigyázat**  Maradék hő miatti égési sérülések veszélye!

## Használati útmutató

**i** Az indukciós főzőzónákat megfelelő edényekkel használja.

### Be és Ki

Érintse meg a ⓘ gombot 1 másodpercig a készülék indításához vagy leállításához.

### Automatikus kikapcsolás

A funkció automatikusan leállítja a főzőlapot, ha:

- valamennyi főzőzóna ki van kapcsolva.
- nem végzett hőbeállítást, miután elindította a főzőlapot.
- fedte valamelyik érzékelőmezőt valamilyen tárggyal (serpenyő, konyharuha stb.)

több mint 10 másodpercig. Hangjelzés hallható, amíg el nem távolítja a tárgyat.

- a főzőlap túlságosan felmelegszik (pl. egy lábasból elforr a folyadék). Mielőtt ismét használhatná a főzőlapot, a főzőzónának le kell hűlnie.
- nem megfelelő edényt használ. A [?] kijelző felgyullad, és 2 perc múlva a főzőzóna automatikusan leáll.
- nem állított le egy főzőzónát, illetve nem módosította a hőbeállítást. Bizonyos idő után a [?] kijelző felgyullad, és a főzőlap leáll. Lásd a táblázatot.

### Automatikus kikapcsolási időtartamok

<b>Hőbeállítás</b>	1-2	3-4	5	6-9
<b>Leáll ennyi idő után</b>	6 óra	5 óra	4 óra	1.5 óra

### A hőbeállítás



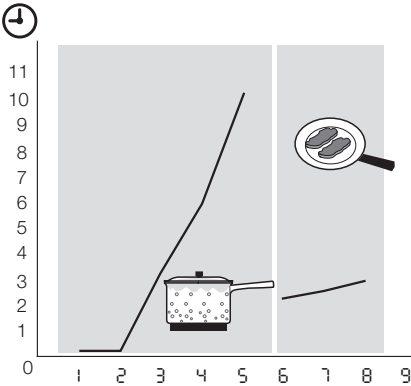
Érintse meg a kezelősávot a szükséges hőfok beállításához. A hőbeállítás jelzőfény felgyullad.

### Az automatikus felfűtés

Ha az Automatikus felfűtés funkció a legmagasabb hőbeállítást állítja be bizonyos időre, majd lecsökkenti a szükséges szintre.

Érintse meg a B kezelógombot. A jelzőfény villog. Végezze el a hőbeállítást (1-8). Felgyullad a hőbeállításához tartozó jelzőfény. A B feletti jelzőfény felgyullad, és bizonyos idő elteltével kialszik.


Az automatikus felfűtés időtartama a különböző hőbeállításoktól függően változik.



### A Rásegítés funkció be- és kikapcsolása

A Rásegítés funkció nagyobb teljesítményt tesz elérhetővé az indukciós főzőzónák számára. A Rásegítés funkció legfeljebb 10 percre aktiválható. Ez után az indukciós főzőzóna automatikusan visszakapcsol a legmagasabb hőbeállításra (9). A bekapcsoláshoz érintse meg a **B** kezelógombot, a felettelévő jelzőfény felgyullad. A kikapcsoláshoz érintsen meg egy hőbeállítást (1-9).
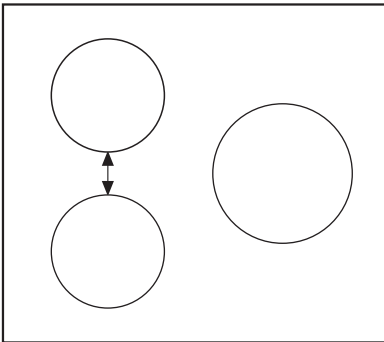
### Teljesítménykezelés



A teljesítménykezelés elosztja a teljesítményt a párt alkotó két főzőzóna között (lásd az ábrát). A rásegítés funkció a maximális szintre növeli a teljesítményt a párban lévő egyik főzőzónán, és a másik főzőzónán automatikusan lecsökkenti egy alacsonyabb teljesítményszintre. A csökkentett zóna kijelzője váltakozik.

### A kétgyűrűs főzőzóna Rásegítés funkciója

A belső gyűrű Rásegítés funkciója akkor indul el, amikor a készülék érzékeli, hogy az edény kisebb a belső gyűrűnél. A kétgyűrűs főzőzóna Rásegítés funkciója akkor indul el, amikor a készülék érzékeli, hogy az edény nagyobb a belső gyűrűnél.

### Az Időzítő használata

#### Visszaszámlálós időzítő

Használja a visszaszámlálós időzítőt, ha be kívánja állítani, hogy a főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen egy főzési ciklus alatt.

#### A főzőzóna kiválasztása után állítsa be a visszaszámlálós időzítőt.

A hőbeállítást egyaránt elvégezheti az időzítő beállítása előtt vagy után.

- **A főzőzóna kiválasztása:** érintse meg a kezelógombot ismételten, amíg a szükséges főzőzóna jelzése fel nem gyullad.
- **A visszaszámlálós időzítő indítása:** érintse meg az időzítő **+** kezelógombját az idő beállításához (**00 - 99** perc). Amikor a főzőzóna jelzése lassabban villog, az idő visszaszámlálása megkezdődött.
- **A hátralévő idő ellenőrzése:** válassza ki a főzőzónát a kezelógombbal. A főzőzóna jelzése gyorsabban villog. A kijelzőn a hátralévő idő látható.
- **A visszaszámlálós időzítő módosítása:** válassza ki a főzőzónát a **+** vagy **-** kezelógombbal.
- **Az időzítő leállítása:** válassza ki a főzőzónát a kezelógombbal. Érintse meg a **-** kezelógombot. A hátralévő idő visszaszámlálása **00** eléréséig megy. A főzőzóna jelzés kialszik. Kikapcsolás: Érintse meg a **+** és a **-** gombot egyidejűleg.

Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható, és a **00** villog. A főzőzóna kikapcsol.

- **A hangjelzés leállítása:** érintse meg a gombot

#### CountUp Timer (Előreszámlálós időzítő)

Használja az CountUp Timer funkciót, ha figyelni kívánja, hogy a főzőzóna milyen hosszú ideig üzemel.

- **A főzőzóna kiválasztása (ha 1-nél több főzőzóna üzemel):** érintse meg a ke-

zelőgombot ismételten, amíg a szükséges főzőzóna jelzése fel nem gyullad.

- **A CountUp Timer elindítása:** érintse meg az időzítő — kezelőgombját, a **UP** jel felgyullad. Amikor a főzőzóna jelzése lassabban villog, az idő számolása megkezdődött, a kijelző átvált a **UP** és az eltelt idő (perc) között.
- **Az eltelt idő ellenőrzése:** válassza ki a főzőzónát a **⌚** kezelőgombbal. A főzőzóna jelzése gyorsabban villog. A kijelzőn az eltelt idő látható.
- **A CountUp Timer leállítása:** válassza ki a főzőzónát a **⌚** kezelőgombbal, és érintse meg a **+** vagy **-** kezelőgombot az időzítő kikapcsolásához. A főzőzóna jelzés kialszik.

### Percszámoló

Amikor a főzőzónák nem üzemelnek, az időzítőt **percszámlálóként** használhatja. Érintse meg a **⌚** kezelőgombot. Érintse meg az időzítő **+** vagy **-** gombját az idő kiválasztásához. Amikor az idő letelik, egy hangjelzés hallható, és a **00** villog.

### <sup>STOP</sup><sub>GO</sub> A STOP+GO elindítása

A <sup>STOP</sup><sub>GO</sub> funkció az összes üzemelő főzőzónát melegen tartás beállításra állítja.

A <sup>STOP</sup><sub>GO</sub> nem állítja le az időzítő funkciót.

A <sup>STOP</sup><sub>GO</sub> teljesen zárolja a kezelőpanelt a **⌚** érzékelőmező kivételével.

- **Érintse meg a <sup>STOP</sup><sub>GO</sub> gombot** ezen funkció indításához. A jelzés felgyullad.
- **Érintse meg a <sup>STOP</sup><sub>GO</sub> gombot** ezen funkció leállításához. A korábban beállított hőbeállítás felgyullad.

### A kezelőlap lezárása/lezárásának megszüntetése

Zárhatja a kezelőpanelt a **⌚** kivételével. Ezzel megelőzi a hőbeállítás véletlen módosítását.

Érintse meg a **⌚** szimbólumot. A kijelző bekapcsol.

Az időzítő még működik.

Érintse meg a **⌚** jelet a funkció kikapcsolásához. A kijelzés kialszik.

A készülék kikapcsolásakor ezt a funkciót is kikapcsolja.

### A gyerekszár

Ez a funkció megakadályozza a főzőlap véletlen üzemeltetését.

### A gyerekszár elindítása

- Indítsa el a főzőlapot a **⌚** gombbal. **Ne végezze el a hőbeállítást**.
- Érintse meg a **⌚** gombot 4 másodpercig. A jelzés felgyullad.
- Állítsa le a főzőlapot a **⌚** gombbal.

### A gyerekszár kiiktatása

- Indítsa el a főzőlapot a **⌚** gombbal. **Ne végezze el a hőbeállítást**. Érintse meg a **⌚** gombot 4 másodpercig. A jelzés kialszik.
- Állítsa le a főzőlapot a **⌚** gombbal.

### A gyerekszár ideiglenes kiiktatása egy főzési munkaszakaszra

- Indítsa el a főzőlapot a **⌚** gombbal. A jelzés felgyullad.
- Érintse meg a **⌚** gombot 4 másodpercig. **Végezze el a hőbeállítást 10 másodpercen belül.** Működtetheti a főzőlapot.
- Amikor a főzőlapot a **⌚** kapcsolóval állítja le, ismételten üzembe lép a gyerekszár.

### OffSound Control (A hangok be- és kikapcsolására)

#### A hangjelzések kikapcsolása

Kapcsolja ki a készüléket.

Érintse meg a **⌚** gombot 3 másodpercig. A kijelzése megjelenik és kialszik. Érintse meg a **⌚** gombot 3 másodpercig. A **b** jel kigyullad, a készülék normál módban van. Érintse meg a **+** kezelőgombot, a **b** jel kigyullad, és a hang ki van kapcsolva. Amikor a hangjelzések ki vannak kapcsolva, csak akkor hallható, amikor megérinti a **⌚** kezelőgombot, amikor a percszámláló vagy a visszaszámlálós időzítő lefut, illetve amikor lefedi a kezelőpanelt.

#### A hangok bekapcsolása

Kapcsolja ki a készüléket.

Érintse meg a **⌚** gombot 3 másodpercig. A kijelzése megjelenik és kialszik. Érintse meg a **⌚** gombot 3 másodpercig. A **b** jel felgyullad, mivel a hang ki van kapcsolva. Érintse meg a **+** kezelőgombot, a **b** jel felgyullad, a készülék normál módban van. A hang be van kapcsolva.



## Hasznos javaslatok és tanácsok

### Edények indukciós főzőzónákhoz

**Fontos** Az indukciós főzés során egy hatékony elektromágneses mező majdnem azonnal hőt generál az edény belsejében.

#### Az edény anyaga

- **megfelelő:** öntöttvas, acél, zománcozott acél, rozsdamentes acél, többrétegű edényalji (a gyártó által megfelelőnek jelölve).
- **nem megfelelő:** alumínium, réz, sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán

#### Az edény akkor megfelelő indukciós főzőlaphoz, ha...

- ... egy kis víz nagyon gyorsan felforr a legmagasabb hőbeállításra állított zónán...
- ... a mágnes hozzátapad az edény aljához.

**i** **Az edény alja** legyen minél vastagabb és laposabb.

**Edények méretei** : Az indukciós főzőzónák bizonyos határok között automatikusan az edény aljának méretéhez. Azonban az edény aljának mágnesezhető részének egy minimális átmérővel rendelkeznie kell, amely a főzőzóna kb. 3/4-e.

### Működési zajok


Ha a következőt hallja:

- recsegő zaj: az edény különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció)


- füttyülés: egy vagy több főzőzónát használ magas teljesítményszinten, és az edény különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció).
- zümmögés: magas teljesítményszintet használ.
- kattogás: elektromos kapcsolás megy végbe.
- sziszegés, zümmögés: a ventilátor üzemel.

**Ezek a zajok normális jelenségnek számítanak, és nem utalnak semmilyen hibára.**

### Energiatakarékosság

-  Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Az edényt már elindítás előtt tegye rá a főzőzónára.

### Öko Timer (Eco időzítő)

-  Az energiatakarékosság érdekében a főzőzóna fűtőszála korábban kikapcsolja saját magát a visszaszámlálásos időzítő jelzésénél. A fűtési idő csökkenése függ a főzési fokozattól és a főzési időtől.

### Példák különböző főzési alkalmazásokra

A táblázatban szereplő adatok csak útmutatásul szolgálnak.

Hőbeállítás	Használja az alábbiakhoz:	Idő	Tanácsok
1	Főtt ételek melegen tartása	szükség szerint	Burkolat
1-2	Hollandi mártás, olvasztás: vaj, csokoládé, zselatin	5 - 25 perc	Időnként keverje meg
1-2	Keményítés: könnyű omlett, sült tojás	10 - 40 perc	Fedővel lefedve készítse
2-3	Rizs és tejalapú ételek párolása, készételek felmelegítése	25 - 50 perc	A folyadék mennyisége legalább kétszerese legyen a rizsének, a tejet kevergesse főzés közben
3-4	Zöldségek, hal gőzölése, hús párolása	20 - 45 perc	Adjon hozzá néhány evőkanálnyi folyadékot
4-5	Burgonya gőzölése	20 - 60 perc	Használjon max. 1/4 l vizet 750 g burgonyához
4-5	Nagyobb mennyiségű étel, párolt hús és leves készítése	60 - 150 perc	Legfeljebb 3 l folyadék plusz a hozzávalók

Hő-beállít-ás	Használja az alábbiakhoz:	Idő	Tanácsok
6-7	Kímélő sütés: bécsi szelet, borjúhús, cordon blue, borda, húspogácsa, kolbász, máj, rántás, tojás, palacsinta, fánk	szükség szerint	Félidőben fordítsa meg
7-8	Erős sütés, burgonyatallér, bélszín, marhaszeletek	5 - 15 perc	Félidőben fordítsa meg
9	Nagymennyiségű víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sütek), burgonya bő olajban sütése		

A Ráségítés funkció nagymennyiségű víz felmelegítésére szolgál.

### Akrilamid tájékoztatás

**Fontos** A legújabb tudományos ismeretek azt mondják, hogy amikor megpirítja az ételt

(különösen a keményítőtartalmúakat), a felszabaduló akrilamidok veszélyt jelenthetnek az egészségre. Így azt ajánljuk, hogy a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten főzzön, és ne pirítsa meg nagyon az ételeket.

## Ápolás és tisztítás

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

Mindig olyan edényeket használjon, amelyeknek tiszta az alja.

**⚠ Vigyázat** Az éles eszközök és a dörzshatású tisztítóanyagok károsítják a készüléket. Biztonsági okokból **ne** tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.

**i** Az üvegkerámián megjelenő karcolások vagy sötét foltok nem befolyásolják a készülék működését.

### Távolítsa el a szennyeződést:

1. – **Azonnal távolítsa el:** a megolvadt műanyagot, folpackot, valamint a cu-

kortartalmú ételeket. Használjon speciális üvegkerámiához való kaparót. Állítsa éles szögben az üvegkerámia felületre a kaparót, majd csúsztassa végig a pengét a felületen.

– **Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni**, mielőtt letisztítaná a következőket: a vízkőkarikák, vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes fémek elszíneződések. Használjon üvegkerámiához vagy rozsdamentes acélhoz való különleges tisztítószeret.

2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosószeres nedves ruhával.

3. Végezetül **dörzsölje át a készüléket tiszta ruhával.**

## Mit tegyek, ha...


Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Nem tudja elindítani vagy üzemeltetni a készüléket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 vagy több érzékelőmezőt érintett meg egyszerre. Csak egy érzékelőmezőhöz érjen.</li> <li>• Víz- vagy zsírfoltok vannak a kezelőpanelen. Tisztítsa meg a kezelőpanelét.</li> <li>• A gyerekzár, a gombzár vagy a  működik. Lásd A készülék használata c. fejezetet.</li> <li>• Indítsa el újra a készüléket, és 10 másodpercen belül állítsa be a hőbeállítást.</li> </ul>
Hangjelzés hallatszik (6-szor), és a készülék leáll, illetve hangjelzés hallatszik a készülék kikapcsolt állapotában.	Letakart egy vagy több érzékelőmezőt. Szüntesse meg az érzékelőmezők letakarását.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Nem gyullad ki a maradék hő jelzőfénye.	A főzőzóna még nem forrósodott fel, mert csak rövid ideje van működésben. Ha a főzőzónának forrónak kellene lennie, forduljon az ügyfélszolgálatához.
Hangjelzés hallatszik, majd a készülék elindul és újra leáll. 5 másodperc elteltével újabb hangjelzés hallatszik.	Lefedte a <b>I</b> mezőt. Szüntesse meg az érzékelőmező letakarását.
A hőbeállítás váltakozzik	A Teljesítménykezelés funkció aktív. Lásd a Teljesítménykezelés c. részt.
Felgyullad a <b>I?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nincs edény a főzőzónán. Tegyen edényt a főzőzónára.</li> <li>• Nem megfelelő az edény. Használjon megfelelő edényeket.</li> <li>• Az edény aljának átmérője túl kicsi a főzőzónához. Tegye át az edényt egy kisebb főzőzónára.</li> <li>• Működik az automatikus kikapcsolás. Állítsa le a készüléket, majd indítsa újra.</li> <li>• A főzőzóna túlhevülés elleni védelme működik. Kapcsolja ki a főzőzónát. Kapcsolja be újra a főzőzónát.</li> </ul>
Felgyullad a <b>E</b> és egy szám.	Hiba van a készülékben. Húzza ki egy időre a konnektorból a készülék hálózati vezetékét. Vegye ki a biztosítékot a ház elektromos rendszeréből. Csatlakoztassa újra. Ha a <b>E</b> újra felgyullad, hívja az ügyfélszolgálatot.
Felgyullad a <b>E4</b>	Hiba van a készülékben, mivel egy edényből elforrt minden, vagy nem megfelelő edényt használ. A főzőzóna túlhevülés elleni védelme működik. Működik az automatikus kikapcsolás. Kapcsolja ki a készüléket. Távolítsa el a forró edényt. Kb. 30 másodperc múlva kapcsolja be újra a főzőzónát. A <b>E4</b> eltűnik, a maradék hő jelzőfény tovább világít. Hűtse le az edényt, és ellenőrizze az "Edények az indukciós főzőzónához" c. résznek megfelelően.
Nincs jelzés, amikor megérinti a kezelőpanel gombjait	A hang ki van kapcsolva. Kapcsolja be a hangot.

Ha a fenti megoldásokat már megpróbálta, de nem tudta megoldani a problémát, forduljon az eladóhoz vagy az Ügyfélszolgálati osztályhoz. Adja meg nekik az adattáblán olvasható adatokat, az üvegkerámia háromjegyű kódját (a főzőfelület sarkában látható), valamint a megjelent hibaiüzenetet.

Ha nem megfelelően üzemeltette a készüléket, az ügyfélszolgálat szerelője vagy az eladó kiszállása nem lesz ingyenes, még a garanciális időszakban sem. Az ügyfélszolgálatlaltal és a garanciális feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a garanciakönyvben találja meg.

## Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésétől, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket

ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok

kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

### **Csomagolóanyag**



A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag

komponensek azonosítását a jelölés biztosítja: >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat háztartási hulladékként a területi hulladékkezelő létesítménybe juttassa el.







[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

[www.electrolux.hu](http://www.electrolux.hu)