

ZANUSSI

ZRA226CWO
Hűtőszekrény

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági tudnivalók	2	Tisztítás és ápolás	6
Kezelőpanel	4	Mit kell tenni, ha ...	7
Az első használat	4	Műszaki adatok	8
Napi használat	5	Üzembe helyezés	9
Hasznos tanácsok és javaslatok	6	Környezetvédelmi tudnivalók	11



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a készüléket használó családtagok is megismerjék a működési és a biztonsági jellemzőket.

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza, akkor kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhesen a készülék használatával kapcsolatban.

Az itt leírt biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a mulasztás miatt bekövetkező károkért.

Gyermekek és magatehetetlen személyek biztonsága

- Ez készülék nem alkalmas (beleértve a gyerekeket is) csökkent fizikai, szellemi képességű, vagy a készülék használatát megérteni nem képes személy általi használatra. Ők a készüléket csak felügyelet mellett használhatják. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek a készüléket ne használhassák játékszerként.
- Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyerekektől. Fulladásveszély!
- Ha kiselejtezi a készüléket, akkor húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vágja le a csatlakozó vezetékét (olyan közel a készülékhez, amennyire lehetséges) és távolítsa el az ajtót, hogy a gyerekek ne szenvedhessenek áramütést, illetve ne zárhassák magukra az ajtót.
- Ha ezt a mágneszáras készüléket egy olyan öreg készülék helyett választja,

amelynek zárszerkezettel záródik az ajtaja, vagy a teteje, akkor a zárszerkezetet tegye használhatatlanná a készülék kidobása előtt. Ezzel megakadályozhatja, hogy a gyerekek az ajtó magukra zárásával halálos balesetet szenvedjenek.

Általános biztonság



Vigyázat! A szellőzőnyílásokat mindig tisztán kell tartani.

- A készülék a Használati útmutatóban leírt módon élelmiszerek és/vagy italok háztartási körülmények között történő hűtésére / tárolására alkalmas.
- Ne használjon semmilyen mechanikus szerkezetet, vagy más eszközt a leolvasztás meggyorsításához.
- Ne használjon más elektromos készüléket (pl. fagyaltgép) a fagyasztóban, csak akkor, ha azt annak gyártója megengedi.
- Ne sértse meg a hűtőkört.
- A készülék hűtőköre izobután (R600a) hűtőközeget tartalmaz, amely környezetkímélő természetes gáz, viszont gyúlékony. Amennyiben a szállítás és az elhelyezés a hűtőkör megsérül:
 - kerülje a nyílt lángot és a hőforrást,
 - alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készüléket elhelyezte.
- A készülék bármely jellemzőjének a megváltoztatása veszélyes és tilos! A csatlakozó vezeték bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.



Vigyázat! A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is csak a kijelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.

1. Tilos a csatlakozó vezetékét meghosszabbítani.
 2. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó dugó ne legyen összenyomva, és ne sérülhessen meg a készülék hátától. Az összenyomott, vagy sérült dugó túlmelegedhet, és tüzet okozhat.
 3. Ügyeljen arra, hogy elérhető helyen legyen a készülék csatlakozó dugója.
 4. Az elektromos hálózatról történő leválasztáshoz ne a vezetékét húzza meg, hanem mindig a dugót fogja meg.
 5. Ha a csatlakozó aljzat laza, akkor ne csatlakoztassa a dugót, mert az áramütést, vagy tüzet okozhat.
 6. Ne működtesse a készüléket a belsőtéri világítás burkolata nélkül.
- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre.
 - Kerülje a készülék napsugárzásnak kitett helyen történő elhelyezését is.

Napi használat

- Ne helyezzen be forró műanyag edényeket a készülékbe.
- Ne tároljon gyúlékony gázt és folyadékot a készülékben, mert felrobbanhatnak.
- Az élelmiszerek tárolásánál mindig vegye figyelembe a gyártó útmutatásait.

Tisztítás és ápolás

- A készülék belső-, illetve külső részeinek tisztításánál a készüléket ki kell kapcsolni, és le kell választani az elektromos hálózatról.
- Ne használjon éles fémtárgyat a készülék tisztításához.
- Rendszeresen vizsgálja meg az olvadékvíz kivezetésére szolgáló csatornát és nyílást. Ha szükséges tisztítsa meg. Ha elmulasztja a tisztítást, és a nyílás eltömődik, akkor a víz a készülék aljába folyik.

Elhelyezés

Fontos! Az elektromos csatlakoztatásnál gondosan kövesse a vonatkozó fejezetben leírtakat.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Sérült készüléket ne csatlakoztasson az elektromos hálózatra. Sérülés esetén azonnal forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben őrizze meg a csomagolást.
- Az üzembe helyezéssel várjon legalább 2 órát, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- Mindig gondoskodjon a készülék körüli részek megfelelő szellőzéséről, hogy elkerülje a túlmelegedést. A hatékony szellőzés eléréséhez kövesse az elhelyezésre vonatkozó tudnivalókat.
- A felmelegedő hátsó részeket (pl. kompresszor, kondenzátor és a csövek) ne hagyja szabadon, ezért a készüléket mindig háttal fordítva helyezze a falhoz. Így elkerülheti az égési sérülést.
- A készüléket nem szabad fűtőtest, vagy tűzhely közvetlen közelében felállítani.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték az elhelyezés után is elérhető legyen.

Szerviz

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.


Környezetvédelem



Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. A környezetvédelemre vonatkozó előírásokról és a begyűjtőhelyekről kérjen felvilágosítást az illetékes hivataltól. Ennél a készüléknél a ♻️-szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók.

Kezelőpanel


Kezelőpanel

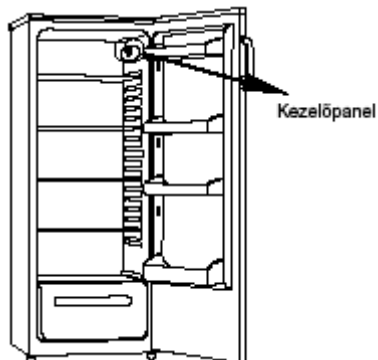

Hőfokszabályzó gomb

A jobb oldalon elhelyezkedő gombbal a hűtőtéri hőmérséklet szabályozható.

„0” pozíció:	Kikapcsolva
Alacsonyabb szám:	Kevésbé hideg belső hőmérséklet
Legmagasabb szám:	Leghidegebb belső hőmérséklet

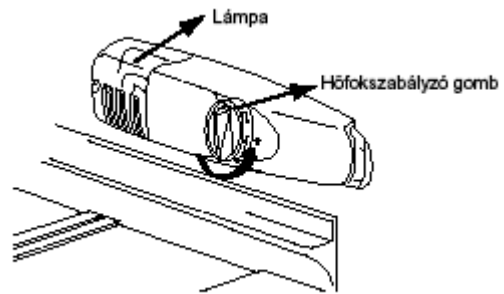

Belső világítás

A belső világítás az ajtó nyitásakor bekapcsol és az ajtó zárásakor pedig kikapcsol.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos vízzel és semleges hatású mosogatószerrel alaposan kitisztítani,


hogy az ún. tipikus új szagokat eltávolítsa. A tisztítás után hagyja alaposan megszáradni a készüléket.

Fontos! Ne használjon mosószert, vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

NAPI HASZNÁLAT

Állítható polcok


A hűtőtéri állítható polcok 17 pozícióba helyezhetők el. Minden polc alkalmas arra, hogy egy másik pozícióba helyezze át.

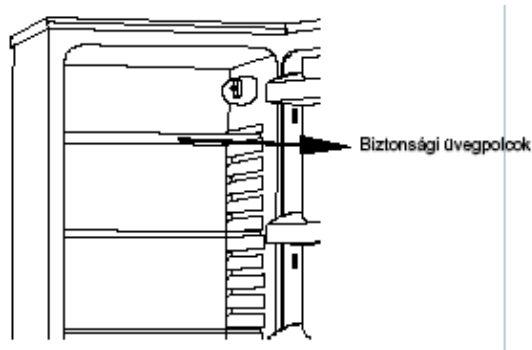


Az ajtópolcok elhelyezése

A különböző méretű ételek és italok tárolásához az ajtópolcok különböző magasságban helyezhetők el. Ehhez:

1. Húzza ki a polcot, hogy szabadabbá váljon.

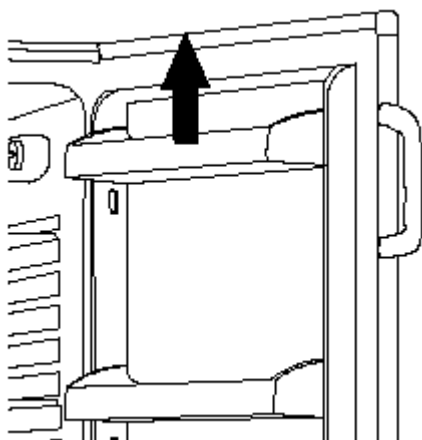


2. Válassza ki a megfelelő pozíciót és nyomja meg, hogy a két konvex lapja bekattanjon a helyére.

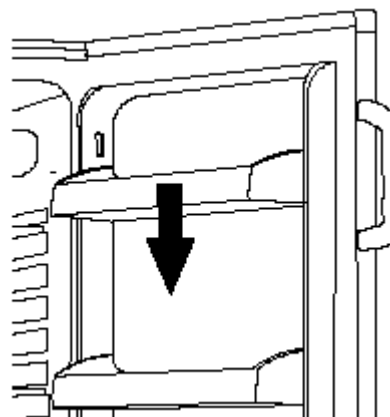

Zöldségtároló fiók

A fiók zöldségek és gyümölcsök tárolására alkalmas. A fiók szabadon kihúzható.

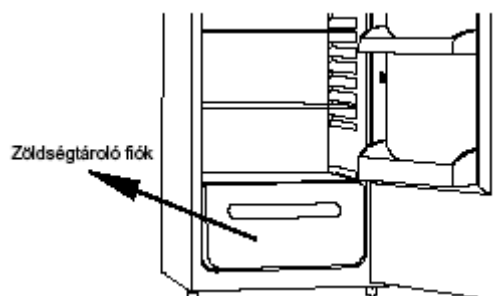

Felolvasztás

A fagyasztott ételek a normáltérben és szobahőmérsékleten is felolvaszthatók. Helyezze a fagyasztott ételt egy tálba, vagy edénybe, hogy elkerülje az olvadáskor keletkező víz lefolyását a tárolótérbe.

Hasznos tanácsok és javaslatok

Tanácsok friss élelmiszerek hűtéséhez

A legjobb teljesítmény eléréséhez:

- Ne tároljon meleg, vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrényben.
- Fedje le az edényt, illetve csomagolja be az ételt, különösen, ha erős illatú.
- Úgy helyezze el az ételeket, hogy körülötte a levegő akadálytalanul keringhessen.

Hűtési javaslatok

- A húsféléket (minden fajta) műanyag fóliába csomagolva kell a zöldségtároló feletti üvegpolcra elhelyezni. Ezen a helyen a húsok 1-2 napig tárolhatók.

- A meleg ételeket, vagy a gőzölgő folyadékokat csak a szobahőmérsékletre való lehűlésük után és letakarva szabad bepakolni a készülékbe. Ezek bármelyik rakodó polcra elhelyezhetők.
- A gyümölcsöket és a zöldségeket – alapos tisztítás és szárítás után - a zöldségtároló fiókban kell tárolni.
- A vajat és a sajtfélét külön tartókban, vagy alu-, illetve műanyag fóliába csomagolva pakolja be, hogy megakadályozza a levegővel való érintkezést.
- A tejet zárt dobozban az ajtó belső oldalán lévő rakodópolcra állítva kell behelyezni.
- Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát csomagolás nélkül nem szabad tárolni a normáltérben.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Tisztítás

Higiéniai okok miatt a készülék belsejét és a tartozékokat rendszeresen meg kell tisztítani.



Vigyázat! Tisztítás alatt a készülék nem lehet az elektromos hálózatra csatlakoztatva. Áramütésveszély áll fenn. Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy le kell kapcsolni a főbiztosítékot. Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. A nedvesség lerakódik az elektromos alkatrészekre, és áramütést okozhat! A forró gőz a műanyag részek károsodásához is vezethet. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt a készüléket alaposan ki kell szárítani.

Fontos! Az olajok és a szerves oldószerek károsíthatják a műanyag részeket, mint például a citromlé, a narancslé, a hámozott narancs, a vajsav és a folteltávolító, ami ecetsavat tartalmaz.

- Ne engedje, hogy a fenti anyagok érintkezésbe kerüljenek a készülék részeivel.
- Ne használjon súroló tisztítószeret.
- A tisztítás előtt pakolja ki az élelmiszereket és tárolja őket hűvös helyen.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a főbiztosítékot, vagy a kismegszakítót.
- Tisztítsa ki a készüléket, mossa le a tartozékokat langyos vízbe mártott és kicsavart ruhával. Tisztítás után mindent törölgön szárazra.
- A kondenzátorra ráakodott por növeli az energiafogyasztást. Ezért évente legalább egyszer portalanítsa a készülék hátoldalán lévő kondenzátort és kompresszort puha kefével, vagy porszívóval.
- Az olvadákelvezető nyílást rendszeresen meg kell tisztítani, hogy elkerülhető legyen a kivezető nyílás eltömődése. Használjon ehhez szívószálat, vagy hasonlót, ügyelve arra, hogy a nyílást ne sértse meg.
- Miután minden megszáradt, ismét üzembe helyezheti a készüléket.

MIT KELL TENNI, HA ...



Vigyázat! Üzemzavar esetén a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.

Az ebben a Használati útmutatóban nem szereplő üzemzavar vizsgálatára csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz jogosult.

Fontos! A működés során különböző hangok hallhatók (kompresszor, hűtőközeg-áramlás), melyek a működés természetes velejárói.

Amennyiben a készülék használata során működési zavarok jelentkeznek - kérjük, hogy mielőtt a szervizhez fordulna, először ellenőrizze az alábbiakat.

Üzemzavar	Lehetséges ok	Segítség
A készülék nem üzemel.	• A hőfokszabályzó gomb „0” pozícióban van.	• Állítsa a hőfokszabályzót egy másik számra, hogy a készülék bekapcsoljon.
	• A csatlakozó dugót nem megfelelően csatlakoztatta, vagy kilazult.	• Csatlakoztassa megfelelően a dugót.
	• A biztosíték leoldott, vagy hibás.	• Ellenőrizze a biztosítékot. Cserélje ki, ha szükséges.
	• A csatlakozó aljzat hibás.	• Elektromos szakemberrel javíttassa, vagy cseréltesse.
A készülék nem hűt megfelelően.	• Nem megfelelő a hőfok beállítása.	• Vegye figyelembe a beállításra vonatkozó fejezetet.
	• Az ajtó hosszú ideig volt nyitva.	• Az ajtót csak a szükséges ideig tartsa nyitva.
	• Az elmúlt 24 órában túl nagy mennyiségű friss élelmiszert pakolt be.	• Ideiglenesen forgassa a hőfokszabályzót hidegebb beállításba.
	• A készülék hőforrás közelében van.	• Vegye figyelembe az elhelyezésre vonatkozó tudnivalókat.
A készülék hűtése túl erős.	• A hőfokszabályzó túl hidegre van állítva.	• Forgassa a hőfokszabályzót ideiglenesen egy melegebb hőmérsékletre.
Szokatlan zajok hallhatók.	• A készülék nincs vízszintbe állítva.	• Állítsa be a vízszintet.
	• A készülék a falhoz, vagy más tárgyhoz ér.	• Finoman mozdítsa el a készüléket.
	• A készülék hátoldalán valamelyik cső hozzáér a falhoz, vagy a környező bútorhoz.	• Óvatosan hajlítsa el, ha szükséges.
Víz található a padlón.	• Az olvadékvíz kifolyó nyílás eltömődött.	• Tisztítsa ki a nyílást egy műanyag szívószállal.

Ha a készülék a fentiekben leírt ellenőrzések elvégzése után sem működik megfelelően, akkor hívja a jótállási jegyben megadott szervizt. Ha a szervizhez fordul, akkor adja meg a készülék modell, termék-és sorozatszámát, amelyeket az adattábláról olvashat le.

Modell leírása (Mod.)

Termékszám (PNC)

Sorozatszám (S.N.)

Izzócsere




Vigyázat! Izzócsere előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.

Izzó adatai: 220-240 V, max. 15 W.

Az izzó cseréje során kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa a hőfokszabályzó gombot a „0” pozícióba a készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
3. Távolítsa el az izzó búrájának csavarját.

4. Húzza ki az izzó búráját a helyéről.
5. Csavarja ki az izzót a képen látható irányba.
6. Tegyen be egy új izzót, majd helyezze vissza az izzó búráját és rögzítse a burát a csavarral.
7. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra, majd állítsa vissza a hőfokszabályzó gombot a megfelelő pozícióba.

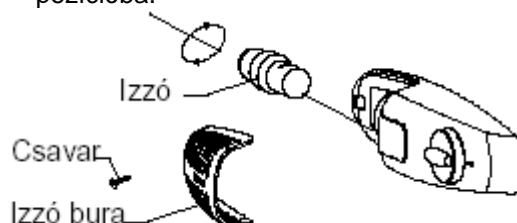

MŰSZAKI ADATOK

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye	ZANUSSI
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
A hűtőkészülék azonosító jele	ZRA226CWO
A hűtőkészülék kategóriája	Hűtőszekrény
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - kismegfogyasztás: G - nagyfogyasztás)	A+
Villamos energiafogyasztás (kWh/év) (A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától és elhelyezésétől függ.)	129
Friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5°C) nettó térfogata (liter)	250
Klímaosztály	adattáblán található
Zajtjeljesítmény szint (dB/A)	41
Méretetek (mm) – szélesség x mélység x magasság	554 x 570 x 1440

CE Ez a készülék megfelel az alábbi EG-irányelveknek:

- 73/23/EWG - 1973.02.19 (kisfeszültségű irányelv a változásokkal bezárólag)
- 89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)

ÜZEMBE HELYEZÉS

Felállítás



A készülék elhelyezése előtt figyelmesen olvassa el a készülék biztonságos és megfelelő működéséhez szükséges tudnivalókat.

A készüléket olyan helyen helyezze el, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel az adattáblán megadott klímaosztálynak.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10 és +32°C között
N	+16 és +32°C között
ST	+16 és +38°C között
T	+16 és +43°C között

Elhelyezés

A készüléket a nem szabad hőforrások (fűtőtest, vagy sütő) közelében elhelyezni és nem szabad közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani. Ügyeljen arra, hogy a levegő a készülék háta körül akadálytalanul keringhessen. Ha a készüléket nem egy falra akasztott szekrény alá helyezi el, akkor a legjobb teljesítmény biztosításához hagyjon minimum 100 mm-es távolságot a készülék teteje, valamint a fal és a készülék háta között. A készülék alján lévő lábak segítségével gondoskodjon a megfelelő vízszintbe állításról.



Figyelem! Ügyelni kell arra, hogy a készülék bármikor leválasztható legyen az elektromos hálózatról. Ehhez biztosítani kell a végleges helyre való betolás után is a csatlakozó dugó könnyű elérhetőségét.

Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A készülék csak szabványos védőérintkezővel ellátott csatlakozó aljzatról üzemeltethető! Ebből a célból a csatlakozó vezeték dugaszát az ehhez szükséges érintkezővel látták el.

Amennyiben a lakás elektromos hálózata nem földelt rendszerű, akkor egy elektromos szakemberrel ki kell építtetni az előírásoknak megfelelő földelt elektromos hálózatot.

A gyártó az előírások be nem tartásából eredő károkért minden felelősséget elhárít magától.


Hátsó távtartó

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a készülék hátoldala mögötti megfelelő szellőzés, a bekapcsolás előtt gondoskodni kell a távtartók megfelelő felhelyezéséről.


1. Nyomja meg az ujjával a távtartó mindkét végét.



2. Helyezze a távtartót a kondenzátor függőleges rúdjai és a kiemelt részen belüli területek közé.

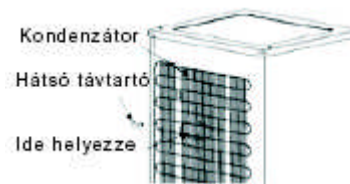

3. Vegye el az ujjait és ellenőrizze a biztonságos rögzítést.

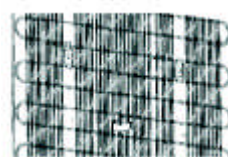

Vízszintbe állítás


A vibráció kiküszöböléséhez a készüléket vízszintbe kell állítani. Ehhez a készüléknek egyenesen kell állnia és mindkét beállítónak finoman érintkeznie kell a talajjal. A vízszintbe állítást a megfelelő elülső láb kicsavarásával is elvégezheti (egy megfelelő villáskulcs segítségével).

Az ajtó nyitási irányának cseréje


Amennyiben az elhelyezés indokolja, akkor a jobbra nyíló ajtóval szállított készüléknél a nyitási irány balra nyílóra változtatható meg.

Az ajtócsere megkezdése előtt fektesse a készüléket a hátára, hogy hozzáférjen az aljához. Mielőtt a készüléket a hátára dönti, helyezze alá a szállításhoz használt műanyag habot, vagy más hasonló anyagot, hogy elkerülje a készülék hátoldali hűtőcsöveinek a sérülését.


1. Csavarja ki a két hátsó csavart és emelje meg a tetőborítás hátsó részét, majd húzza kifelé, amíg teljesen eltávolíthatóvá válik.

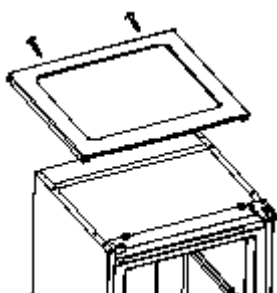

2. Távolítsa el a három peremes csavart, majd a felső zsanért. Emelje meg az ajtót és tegye egy bélelt felületre, hogy megelőzze a karcolódását.

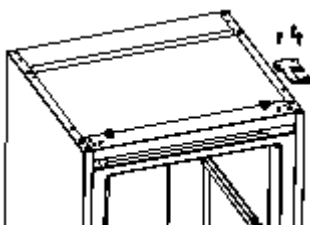


3. Távolítsa el mindkét állítható lábat és az alsó zsanértartót, valamint a bal lábtartót a csapszeg kicsavarásával.

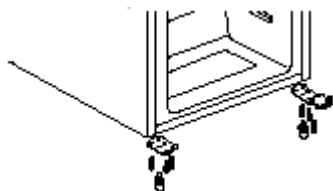

4. Csavarja ki és távolítsa el az alsó zsanércsapot, majd helyezze át a másik furatba.




5. Cserélje meg a két tartót és rögzítse őket. Helyezze vissza mindkét állítható lábat.

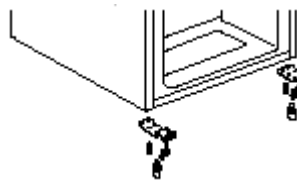


6. Csavarja ki és távolítsa el a felső zsanércsapot, majd fordítsa meg a képen látható módon és tegye vissza a csapot.



7. Akassza vissza az ajtót a megfelelő pozícióba. Ügyeljen az ajtó vízszintjére. Helyezze az alsó zsanércsapot az ajtó alsó furatába, a felső zsanércsapot pedig az ajtó felső furatába. Utána szorítsa meg a felső zsanért a három peremes csavarral.

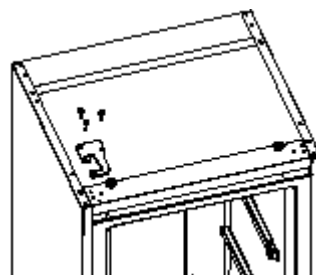


8. Mozdassa el az elülső kis betétet balról jobbra.

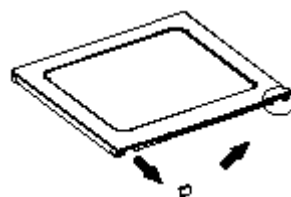


9. Helyezze vissza a tetőborítást.

Mielőtt elvégzi az ajtócserét, először módosítsa a fogantyú és a zsanérfurat borításának a helyzetét.

1. Használjon egy lapos végű csavarhúzó a fogantyúoldalon lévő két csavarborítás eltávolításához. Utána csavarja ki a fogantyút és szerelje át az ajtó másik oldalára.

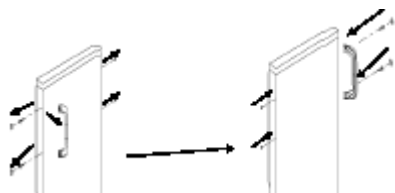

2. Helyezze át a zsanérfurat borítását a másik oldalra.

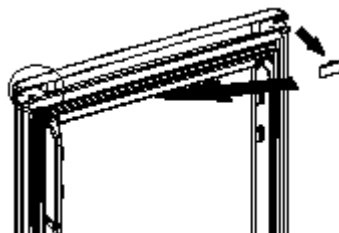

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken, vagy a csomagoláson található



szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal jelölt csomagolóanyagok újra feldolgozhatók. Az újrahasznosítás érdekében a csomagolóanyagokat adja le a megfelelő begyűjtő helyen.

Az öreg készülék kiselejtezése

1. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
2. Vágja le a csatlakozó vezetéket a készülékről és dobja ki.

Vevőszolgálat címe:

1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.