

DF 6260

Páraelszívó készülék

Web-áruházunk címe: www.markabolt.hu

Szerelési- és használati útmutató

Kedves Vásárló !

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési és használati útmutatót.

Mindenek előtt a biztonságra vonatkozó fejezetben leírtakat tartsa szem előtt. Az útmutatót gondosan őrizze meg, hogy bármikor kéznél legyen, ha adott esetben szüksége lesz rá.

Ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor ezt az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Amennyiben a készülék működése közben hibát észlel, akkor forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti eredeti AEG alkatrész felhasználásával. A készülékbe történő szakszerűtlen beavatkozás életveszélyes és tilos!

Környezetvédelem

Gondoskodás a csomagoló anyagokról

- A készülék csomagolásához használt minden anyag újrahasznosítható és a kemény habosított részek is megfelelően jelölve vannak. A csomagoló anyagok és adott esetben a régi készülék kiselejtezését az érvényes környezetvédelmi előírások szerint végezze el.
- Tartsa be a helyi hatóságok által előírt környezetvédelmi szabályokat.

Gondoskodási útmutatások

- A kiselejtezett készüléket ne dobja a háztartási szemétkosárba.
- A csomagoló anyagokat és a kiselejtezett régi készüléket adja le a területileg illetékes hulladékgyűjtő helyen.
- **Figyelmeztetés!** A régi készüléket - még a kiselejtezés előtt - tegye használhatatlanná. Vágja le a hálózati kábelt, vagy szakemberrel szereltesse le a fix bekötésű készülékről.

Tartalomjegyzék

Biztonsági útmutatások	3
a használathoz	3
a konyhabútorba való szereléshez	3
Általánosságok	4
Elszívó üzemmód	4
Keringtető üzemmód	4
Készülék bemutatása	4
A páraelszívó használata	5
Karbantartás és ápolás	6
A fém zsírszűrő	6
Aktív szénzsűrő	7
Az izzólámpa cseréje	8
Tisztítás	9
Különtartozékok	9
Vevőszolgálat	9
Műszaki adatok	10
Elektromos csatlakoztatás	11
Szerelés	12
Felső szekrény előkészítése - elszívás / keringtetés	12
Aktív szénzsűrő behelyezése keringtető üzemmódnál	15



Biztonsági útmutatások

a készülék használatához

- Ügyelni kell arra, hogy a főzőhelyeken lévő edények mindig jól le legyenek takarva, hogy a kiáramló erős gőzök ne károsíthassák a páraelszívó készüléket. Feltétlenül kerülni kell a nyílt láng használatát az olaj-, gáz- és széntüzelésű tűzhelyek esetében.
- A fritőzést nagy gondossággal és állandó felügyelet mellett végezze, mert a felforrósodott olaj könnyen meggyulladhat és a felügyelet nélkül hagyott készülék tüzesetet okozhat.
- Elhasználódott olaj használatánál még nagyobb lesz az öngyulladás veszélye.
- Ne felejtse el, hogy a felforrósodott olaj (zsír) nagyon tűzveszélyes.
- **A páraelszívó alatt nem szabad flambírozást végezni.**
- **A készüléket mindenféle ápolási munkánál és az izzócserénél is le kell választani az elektromos hálózatról** (A biztosítékot ki kell csavarni, illetve a biztonsági automatát le kell kapcsolni).
- Nagyon fontos az időben elvégzett szűrőcsere, illetve a tisztítási időpontok pontos betartása, mert a zsírral elszennyeződött szűrők könnyen tűzveszélyt okoznak.

a konyhai bútorba szereléshez

- Az elszívó üzemmódban alkalmazott elszívócső átmérőjének 150 mm-esnek kell lenni.
- Ha a konyhai párát a külső falon át a szabadba akarja kivezetni, akkor egy MKZ típusú (el- és beszívó) E-Nr. 942 118 609 (Ø 150 mm) rendelési számú teleszkópos fali szekrényre lehet szüksége, amit - mint külön tartozékot - késztermékként szerezhet be.
- **A páraelszívó beépítését úgy kell elvégezni, hogy az elszívó alsó pereme és az alatta lévő főzőhely felső széle között az alábbi minimális távolságok legyenek:**

elektromos tűzhely:	465 mm
gáztűzhely:	650 mm
szén- és olajkályha:	min. 700 mm
- Az adott lakóterületre vonatkozó építési előírások a páraelszívók és a kéménybe kötött tűzhelyek együttes használatát bizonyos korlátok közé szorítják és szigorú feltételekkel szabályozzák. A tűzbiztonsági szabályok az ilyen helyiségekben legfeljebb 4 PA (4×10^{-5} bar) túlnyomást engedélyeznek.
- A levegő kivezetést nem szabad üzemelő füst-, vagy gázkéménybe bekötni. Nem megengedett az olyan szellőzőaknába való bekötés sem, amelyik tűzhelyek szellőzésére szolgál.
- A levegő kivezetést célszerű a helyiségben lévő, de már nem üzemelő olyan füst-, vagy gázkéménybe beszerezni, amelyet a területileg illetékes Kéményseprő Vállalat használatra engedélyezett.
- Elszívó üzemmódban a helyiség megfelelő szellőzését egy nagyobb méretű szellőzőnyílással kell biztosítani.
- A páraelszívó és a kéménybe kötött tűzhelyek veszélytelen együttes használata csak abban az esetben választható és megengedett, ha a helyiség, vagy a szoba egy legalább 500-600 cm² külső szellőző felülettel rendelkezik, hogy elkerülhető legyen a túlnyomás létrejötte a páraelszívó üzemelése során.
- Kérdéses esetben forduljon az illetékes Kéményseprő Vállalat szakemberéhez, vagy kérje ki egy klímatervező szakvéleményét.
- A páraelszívó funkciói csak akkor működnek optimálisan, ha figyelembe vették az alábbi szerelési szempontokat:
 - rövid, és egyenes kivezető szakaszok,
 - a lehető legkevesebb csőhajlat,
 - a cső elhelyezése nem hegyesszögű, hanem sima görbületű,
 - meglehetősen nagy (mindenképpen az eredeti áteresztő átmérővel rendelkező) csőátmérők.
- A fenti szempontok figyelmen kívül hagyása esetén drasztikus teljesítményvesztéssel és megnövekedett üzemi zajjal kell számolni.

Általánosságok


Elszívó üzemmód

- A páraelszívót a gyártó elszívó üzemmódra állítva szállítja. Egy aktív szénzsűrő (különtartozék) behelyezésével a készüléket keringtető üzemmódban is lehet használni.
- A keringtető üzemmódnál az eredeti AEG KLF 60/80 típusú AEG aktív szénzsűrőre (lásd Különtartozékok c. rész) van szükség.
- A levegő egy csövön keresztül a szabadba kerül kivezetésre.

Keringtető üzemmód

- A levegő megsűrítésre kerül és így kerül visszavezetésre a helyiségbe.
- A keringtető üzemmódnál az eredeti AEG KF60/80 típusú aktív szénzsűrőre - AEG különtartozék - van szükség.

A készülék bemutatása

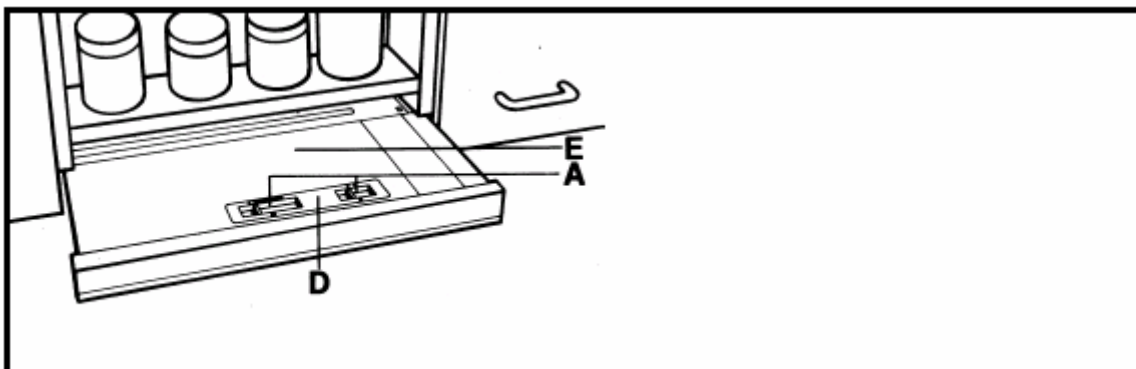

1. ábra

A = Tolókapcsolók

D = Kezelőpult

E = Védőernyő

A páraelszívó használata

Web-áruházunk címe: www.markabolt.hu

- A tolókapcsolók a készülék kihúzható részének a jobboldalán a felső részen találhatók (**1-E ábra**). Az egyes számoknak és szimbólumoknak (balról jobbra haladva) a következő a jelentése:



= fokozatnélküli elszívó fokozat



= Intenzív fokozat



= Világítás



= Világítás KI



= Világítás Be

Az elszívó fokozat szabályzása a tolókapcsoló eltolása révén következik be. A beépített páraelszívó kihúzható részével a bekapcsolt készülék (szellőztető motor) elszívása be-, illetve kikapcsolható.

A kihúzható rész kihúzásánál (a beépített páraelszívón lévő tolókapcsoló kikapcsolása nélkül) a beállított légteljesítmény automatikusan újra bekapcsol.

Amennyiben a kihúzható részt a tolókapcsoló működtetése nélkül újra betolja, akkor a készülék kikapcsol. Az intenzív fokozatot mindig csak megnövekedett páratartalomnál kapcsolja be.

A világítást a tolókapcsolóval külön be- és kikapcsolhatja.

A páraelszívót már néhány perccel a főzés megkezdése előtt célszerű bekapcsolni és kb. még 15 percig a főzés befejezése után is ajánlatos bekapcsolva hagyni, hogy a konyhai szagok minél jobban eltávozhassanak.

Karbantartás és ápolás

- Bármilyen karbantartási munkálat megkezdése előtt le kell választani a páraelszívót az elektromos hálózatról.

Fém zsírszűrő

- A fém zsírszűrő feladata a főzés közben keletkező zsírrészecskék elszívása és eltávolítása a levegőből, függetlenül attól, hogy a készülék elszívó-, vagy keringtető üzemmódban dolgozik.
A fém zsírszűrőt minden 4 hét után ki kell venni és mosogatógépben, vagy kézzel alaposan meg kell tisztítani.

A fém zsírszűrő nyitása

- Tolja először hátra a fém zsírszűrő zárszerkezetét és ezután húzza ki lefelé (**2. ábra**).

Kézi tisztítás


- A fém zsírszűrő-kazettát kb. 1 órán át zsíroldót tartalmazó mosogatószeres forró vízbe helyezve hagyja jól kiázni, majd ezután forró vízzel zuhanyozza le. Adott esetben ismételje meg a tisztítási lépéseket. A megszáradt kazettát ezután szerelje vissza a készülékbe.

Tisztítás mosogatógépben

- A fém zsírszűrő-kazettát helyezze be a mosogatógépbe. Állítsa be a legerősebb mosogató programot (legalább 65°C-ra). Adott esetben ismételje meg a mosogatást. A megszáradt kazettát ezután szerelje vissza a készülékbe.

A fém zsírszűrő mosogatógépben való tisztításánál a felület kissé elszíneződhet, ez azonban nincs negatív hatással a működésére.

- A ház belső felületének tisztításához csak meleg vízbe mártott mosogatószeres puha rongyot használjon. Soha ne használjon a tisztításhoz erős hatású tisztítószer, dörzskefét, vagy dörzsszivacsot!

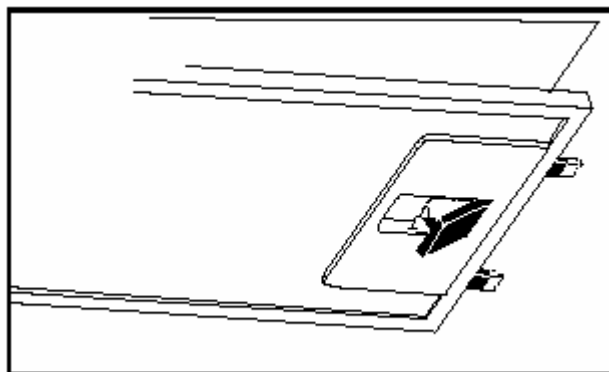

2. ábra

Aktív szénzsűrő

- A szénzsűrőt akkor kell alkalmazni, ha a páraelszívót keringtető üzemmódban akarja használni.
- Ehhez eredeti AEG aktív szénzsűrő szükséges (lásd Különtartozékok c. részt).

A aktív szénzsűrő cseréje


- Normál használat mellett az aktív szénzsűrőt évente legalább egyszer ki kell cserélni. Ez a zsűrő nem mosható ki és nem is újítható fel. Annak érdekében, hogy a konyhai szagok eltávolítása egyértelműen megfelelő legyen, az aktív szénzsűrő térfogatának meg kell felelni a páraelszívó légteljesítményének. Ebben az esetben - a páraelszívó normál használatát feltételezve - kb. 1 éven át garantálható lesz az aktív szénzsűrő által a konyhai szagok és illatok felszívása. Ezért mindig csak eredeti AEG zsűrőt használjon és rendszeres időközönként cserélje ki.

• Szerelés

1. Húzza ki előre teljesen a védőernyőt.
2. Vegye ki először a hátulsó, majd az elülső zsírzsűrőt.
3. A 2 piros kapoccsal rendelkező aktív szénzsűrőt lefelé tartva tolja be felül a tartókeret orrába, a 2 piros kapcsot nyomja befelé és az aktív szénzsűrőt helyezze be a tartókeretbe (**3. ábra**).

• Kiszerezés

4. Nyomja felfelé (a készülék belsejéhez) mindkét piros orrot és húzza ki lefelé az aktív szénzsűrőt.
 5. Tisztítsa meg a belső házat. A tisztításhoz csak mosogatószeres, langyos vizet használjon (soha ne alkalmazzon erős hatású tisztítószer, kefé, vagy dörzsszivacsot).
- Egy új szénzsűrő megrendelésénél meg kell adni a modelljelzést és az E-Nr. gyártási számot. Ezeket az adatokat a készülék belső oldalán lévő adattábla tartalmazza.
 - Az aktív szénzsűrőt az AEG Vevőszolgálatnál lehet megrendelni.

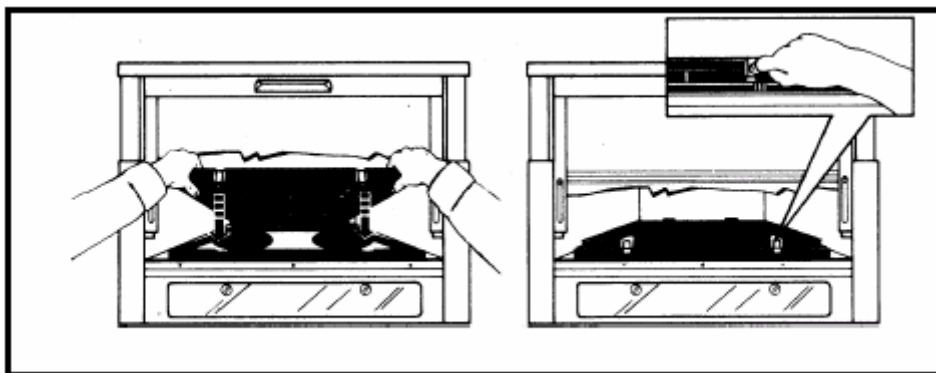

3. ábra



Figyelem

- A készülék és a szűrő tisztításánál, illetve a szűrő cseréjénél az előzőekben előírtak be nem tartása tűzveszélyt okozhat, ezért ezeknek a szempontoknak a pontos betartására nagyon vigyázzon!
- A gyártó a szakszerűtlen használatból, vagy a nem megfelelő karbantartásból eredő károkért nem vállal semmiféle felelősséget.


Az izzólámpa(ák) cseréje

- Válassza le a páraelszívót az elektromos hálózatról.
- Balra forgatva lazítsa ki a világítás fedélének (D) lezárását és hajtsa lefelé (hátra).

4. ábra

Vegye ki a kiégett izzólámpá(ka)t és helyezzen be egy a kivett típussal azonosat.

- Ha az új izzó nem világít, akkor - mielőtt a szervizhez / Vevőszolgálathoz fordulna - ellenőrizze, hogy megfelelően csavarta-e be az izzót a helyére.

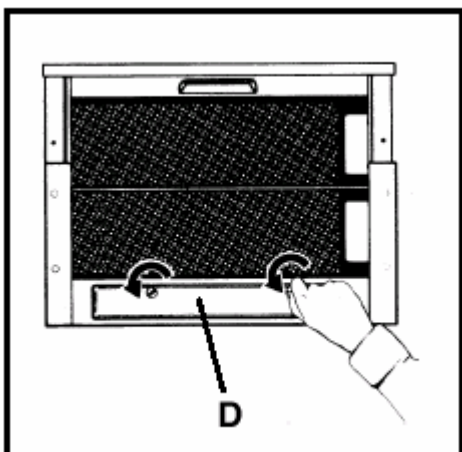

4. ábra

Tisztítás

- **Figyelem:** A páraelszívó tisztításának megkezdése előtt áramtalanítani kell a készüléket. Tilos hegyes tárggyal benyúlni a motor védőrácsába.
- A külső részeket enyhén mosogatószeres, langyos vízzel tisztítsa meg. Vegyi tisztítószer, súrolószer, vagy dörzskefét nem szabad használni, mert károsodik a készülék.
- A kezelőpanelt és a zsírszűrő rácsot csak enyhén mosogatószeres, langyos vízbe mártott puha ruhával törölje tisztára.
- A szabályszerű szűrőcsere és a rendszeres tisztítás rendkívül fontos, mert az elszennyeződött készülék a lerakódott zsírtól tűzveszélyes lehet.

Különtartozékok

Aktív szénzsűrő KLF 60/80:	E-Nr.	610 899 421
MKZ fali szekrény:	E-Nr.	942 118 609
Ø 150 mm-es elszívócső ABS 150:	E-Nr.	942 120 613
Fényellenző BL3D-w (fehér):	E-Nr.	942 118 603
Fényellenző BL3D-b (fekete):	E-Nr.	942 118 604
Fényellenző BL3D-m (metál):	E-Nr.	942 118 605
Fali takaróléc:	E-Nr.	660 012 698
Kapocs (3x):	E-Nr.	660 012 697

Vevőszolgálat

Amennyiben a készülék használata során kérdése merülne fel, vagy zavarok jelentkeznének, kérjük hogy forduljon a Vevőszolgálathoz. A bejelentkezéskor adja meg a készülék:

1. **Modell jelzését.**
2. **Az E-Nr. számát.**
3. **Az F-Nr. számát.**

Ezeket az adatokat az adattáblán találja. Az adattábla a készülék belső oldalán, a zsírszűrő nyitása után lesz olvasható.

A gyártó a konstrukciós-, a keret színváltoztatásnak és a műszaki változtatások jogát fenntartja.

Vevőszolgálat:

1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.

Forgalmazó:

Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek

1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.

Gyártó:

AEG Hausgerate GmbH

Postfach 1036

D-90327 Nürnberg

<http://www.aeg.hausgeraete.de>

Szerviz

Amennyiben a készülék használata során zavarok jelentkeznének, kérjük hogy forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez.

A bejelentkezéskor mondja meg, hogy milyen körülmények között lépett fel az üzemzavar és adja meg a készülék adattábláján található alábbi adatokat:

- E-Nr. szám (9 szám)
- F-Nr. szám (8 szám)

Az adattábla a fém zsírszűrő kiszerelese után, a készülék belső oldalán lesz olvasható.

Azt ajánljuk, hogy a készülékre vonatkozó adatokat jegyezze fel az alábbi sorokba, hogy mindig kéznél legyenek:

E-Nr.
F-Nr.

Műszaki adatok

	DF 6260
Magasság	38,7 cm
Szélesség	59,9 cm
Mélység	27,5 cm
Együttes teljesítmény	250 W
Szellőztető motor	2 x 110 W
Világítás	2 x 9 W (PL)
Hálózati kábel hossza	150 cm
Zajkibocsátás (intenzív fokozat)	66dB(A)



Ez a készülék megfelel az alábbi EEC irányelveknek:

- 73/23 EEC 19/02/73 (Kisfeszültségi irányelv)
- 89/336 EEC 03/05/89 és változtatások. (Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó irányelv)

Tartozékok/szerelési anyagok

1 Elszívó csőcsonk	Ø 150 mm
1 Légtelítő rács	
2 Facsavar	2,9 x 22 mm
4 Facsavar	4,5 x 19 mm
2 Lemezcsavar	3,5 x 9,5 mm
2 Lemezcsavar	3,5 x 31 mm
1 Tartókeret	

Elektromos csatlakoztatás

Biztonsági útmutatások az elektromos szereléshez

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell, hogy a készülék adattábláján megadott értékek megegyeznek-e a felszerelés helyén lévő elektromos hálózat adataival.

Ha készülék csatlakozó dugóval van szerelve, akkor azt csak szabályosan szerelt, védőérintkezős dugaszoló aljzatba szabad csatlakoztatni.

Az elszívó fix bekötése esetén szigorúan be kell tartani az elektromos szerelésre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokban foglaltakat. A készüléket egy legalább 3 mm érintkező nyílással rendelkező kapcsolóval kell leválasztani az elektromos hálózatról.

A leválasztó egység lehet pl. kapcsoló, biztosíték, FI-kapcsoló, amely legalább 3 mm érintkező házaggal rendelkezik.

A beszerelést csak elektromos szakember (szerviz) végezheti. A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha a meghibásodás a fenti előírások figyelmen kívül hagyása miatt következik be.

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti eredeti AEG pótalkatrész felhasználásával. A készülékbe történő szakszerűtlen beavatkozás életveszélyes és tilos!

A csatlakozó dugasznak közvetlenül a készülék fölé való szerelésének két előnye van:

1. A csatlakozó dugasz nem látszik.
2. Adott esetben könnyen kihúzhatja a dugaszt és azonnal áramtalaníthatja a készüléket.


Csatlakoztatás

A készüléket a csatlakozó dugóval közvetlenül kell csatlakoztatni a 220-240 V-os elektromos hálózatra. (A fix bekötés kialakítását csak elektromos szakember, szerviz végezheti el.)

Felszerelés

Felső szekrény előkészítése - elszívás / keringtetés

- A páraelszívót a gyártó felfelé irányított elszívó üzemmódba szerelve szállítja. Az elszívó szerelése előtt egy kivágást kell készíteni fönt a felső szekrényben (**5. ábra**). Ez a kivágás szolgál a csőcsonk, a kábel és a Vevőszolgálati szervizelés számára.

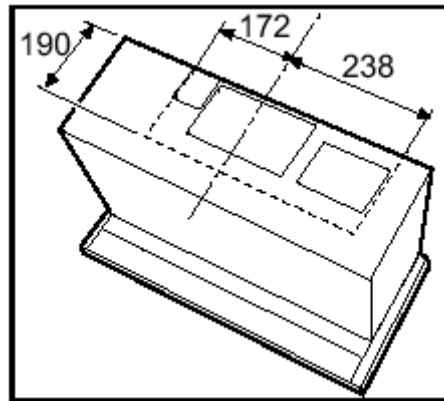

5. ábra

- A felső szekrény legkisebb testméretének (ajtó nélkül) visszahúzott fényellenzőnél 300 mm-nek kell lenni és legalább 280 mm-nek a homlokzattal találkozáskor. A belső magassági méretének legalább 370 mm-nek kell lenni.

Fali szekrény előkészítése - elszívás


- Ha a konyhai párákat a külső falon át szabadba akarja kivezetni, akkor egy MKZ típusú E-Nr. 942 118 609 fali szekrényre lesz szükség, amit - mint külön tartozékot - a Kereskedőknél szerezhet be.

Elszívó nyílás (elszívás-keringtetés)

- Az elszívó csőnek \varnothing 150 mm-esnek kell lenni.
Az elszívó csőcsontot 2 csavarral az elszívóra kell erősíteni (**6a ábra**).

Csak keringtető üzemmódban

- A légtelítő rácsot (szállítási tartozék) szerelje fel a csőcsontra (**6b ábra**).

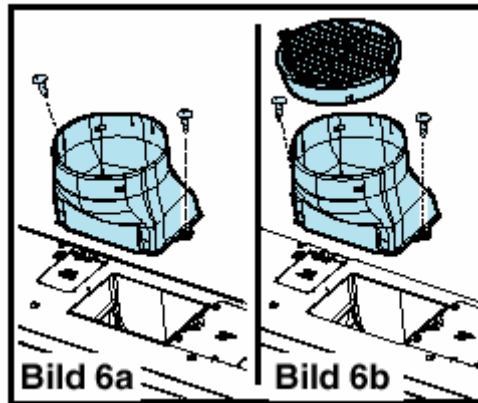

Fűszertartó


- Ha a beépített elszívó elé egy fűszertartót kíván beépíteni, akkor legalább 5 mm-es távolságot kell tartani a beépített elszívó elülső szélé és a fűszertartó fala között (ez a légrés feltétlenül szükséges a levegő cirkulálásához).
- A fűszertartó hátfalának felső részének kihúzhatónak kell lenni (az elszívó tömlőhöz, illetve a felső szekrény kiigazításához való hozzáférhetőség céljából).

A páraelszívó felszerelése a felső szekrénybe - elszívó üzemmód (keringtető üzemmód aktív szén-szűrővel)

- Helyezze fel a felső szekrény bal- és jobboldali belső oldalfalára a fúrósablont, jelölje be és fúrja ki az $\varnothing 2$ mm-es, a 2 db $\varnothing 6$ mm-es 5 mm mély furatokat a felerősítő karmokhoz.
- Csavarozza le a készülékre szerelt szellőző rácsot (1 csavar), helyezze fel a kívánt elszívó átmérővel előkészített elszívó csőcsomagra és forgassa jobbra ütközésig.
- Húzza ki teljesen a beépített elszívó védőernyőjét.
- **Figyelem:** A zsírszűrő rács kiszerelése és behelyezése csak teljesen kihúzott védőernyő esetén lehetséges.

Vegye ki a fém zsírszűrőt. Először a hátsó-, majd az elülső fém zsírszűrőt vegye ki.

- 19 mm oldalfal vastagságok esetén a házba beakasztott távtartó tárcsákat ki kell venni. Az elszívót 4, illetve 6 db $\varnothing 4$ mm-es csavarral kell felerősíteni (7. ábra).

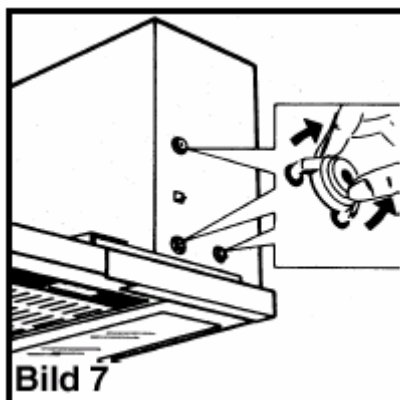

- Tolja be a páraelszívót a bútorbeépítésbe, a két db rögzítő kapcsot pattintsa be a felső szekrény jobb- és baloldali oldalfalába és tartsa meg erősen a páraelszívót a további felerősítéshez. Végül a készülékhez mellékelt 4, illetve a 6 db $\varnothing 4$ mm-es csavarral fel kell erősíteni az elszívót.
- Helyezze be a fém zsírszűrőt és tolja be a védőernyőt.

- A felső szekrénynél lévő több, mint 300 mm testmélységet a falnál lévő résnél a fali takaróléccel (különtartozék) kell lefedni.

A szerelést az alábbi lépések szerint végezze el:

Mérje meg a faltávolságot és a takaróléc szükséges szélességét (falvastagság plusz 5-8 mm-ig), közben hajlítsa meg a takaróléccet a megfelelő rovátkánál és szakítsa le a felesleges anyagot (a védőfóliát húzza le).

A takaróléccet a 3 db kapoccsal (különtartozék) erősítse fel a páraelszívó alsó oldalára és nyomja be őket szilárdan (**8. ábra**).

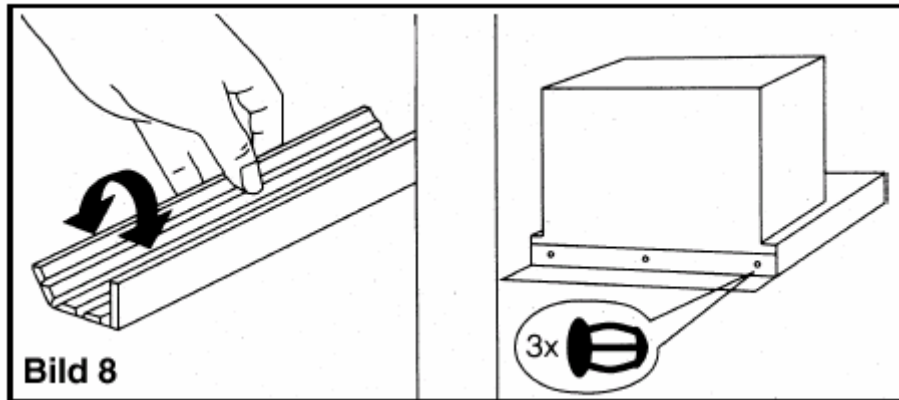


Bild 8

Aktív szénzsűrő behelyezése keringtető üzemmódnál

Ha a páraelszívót keringtető üzemmódra állítva (levegő kilépés a felső szekrény rácson keresztül) szereli fel, akkor a fém zsírzsűrő behelyezése előtt feltétlenül be kell helyezni az aktív szénzsűrőt (különtartozék).

Szerelési lépések:

1. Az aktív szénzsűrő tartókeretét (mellékelt csomagban) a két orrával felfelé tolja be a páraelszívó aknába és kattintsa be az alsó furatokba.
 2. A mellékelt 2 csavarral erősítse fel a tartókeretet lent a páraelszívó háznál (**9. ábra**).
 3. Helyezze be az aktív szénzsűrőt (lásd az „Aktív szénzsűrő” c. részt).
- Helyezze be a fém zsírzsűrőt. Tolja be a védőernyőt.


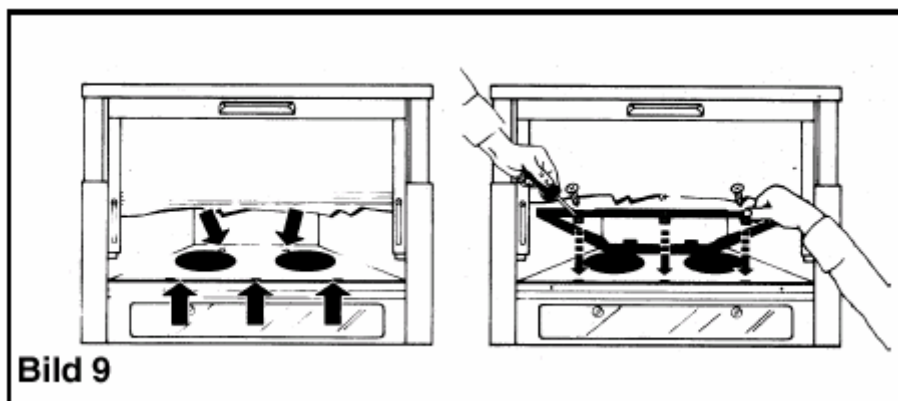


Bild 9

A páraelszívó kiszérése a felső szekrényből

Ha műszaki okból (elszívó üzemmódból keringtető üzemmódba való átállítás) a páraelszívót el kell távolítani a felső szekrényből, akkor végezze el a következő szerelési lépéseket:

- Húzza ki teljesen a kihúzható részt és távolítsa el a fém zsírszűrőt.
- A páraelszívót felerősítő 4, illetve a 6 db csavart (felső szekrény felerősítés) lazítsa meg.
- A két felerősítő kapocs kioldásához dugjon be egy max. \varnothing 3 mm átmérőjű keresztornyú csavarhúzó a rugónyílásba és egyidejűleg nyomja befelé (a készülék házhoz) (**10. ábra**).

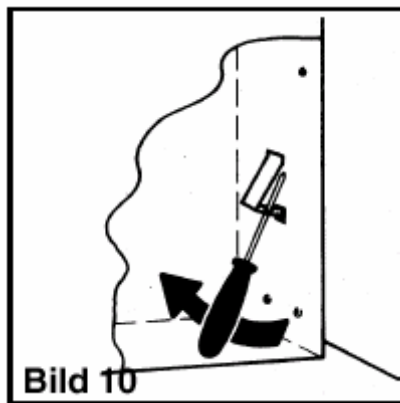


Figyelem! A páraelszívót erősen meg kell tartani!

A védőernyő elállítása (1. ábra - E) - 11. ábra


A 275 mm-től 335 mm-es testmélységgel rendelkező fali szekrényeknél a kihúzható mélységet az alábbiak szerint lehet elállítani:

- A zárolás kioldása után szerelje ki mindkét fém zsírszűrőt.
- Lazítsa ki a két erősítő heveder csavarjait és állítsa be a szükséges kihúzható mélységi méretet (min. 275, max. 335 mm).
- Erősítse vissza a csavarokat.
- Helyezze be a fém zsírszűrőt.

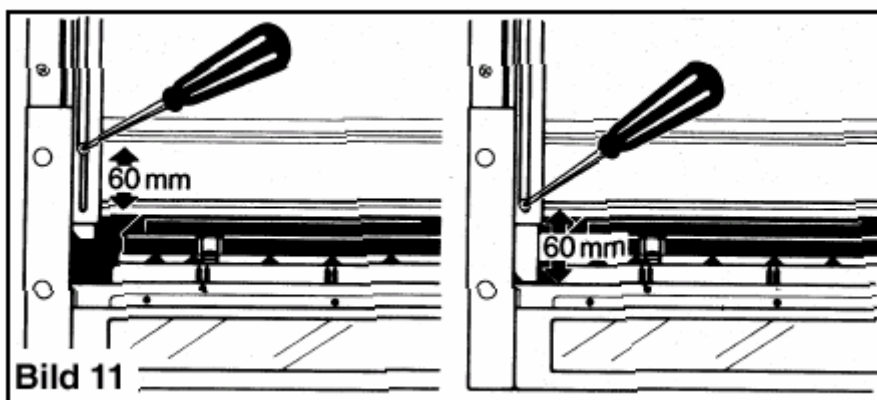


A fényellenző szerelése (lásd a külön tartozékokat is)

- Nyissa ki a fém zsírszűrő fogantyút, oldja ki a zárolást és először vegye ki a hátsó, majd az elülső fém zsírszűrőt.
- A készülék előlapjának belső fedelét a két rögzítő szerkezet (nyomás és húzás) megnyomása után vegye le (12. ábra).

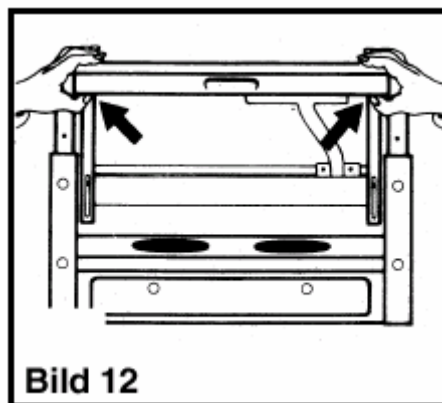

- A fényellenzőt (bútorrész) a sablon szerint fúrja elő és erősítse fel 3 csavarral a védőernyőre (13. ábra).

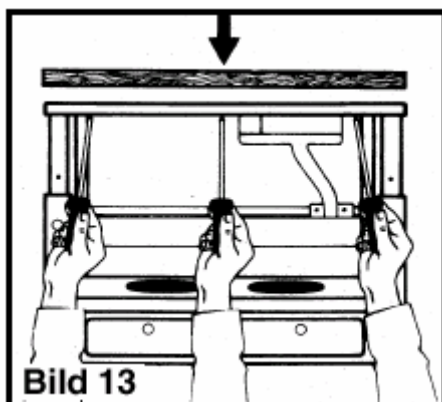

- Kattintsa be a belső fedelet és helyezze vissza mindkét fém zsírszűrőt (először a hátsót, azután az elülsőt) (14. ábra).

