


EW6C428W




---

**BG**    Барабанна сушилня  
**HR**    Sušilica  
**HU**    Szárítógép

Ръководство за употреба  
Upute za uporabu  
Használati útmutató

2  
25  
46

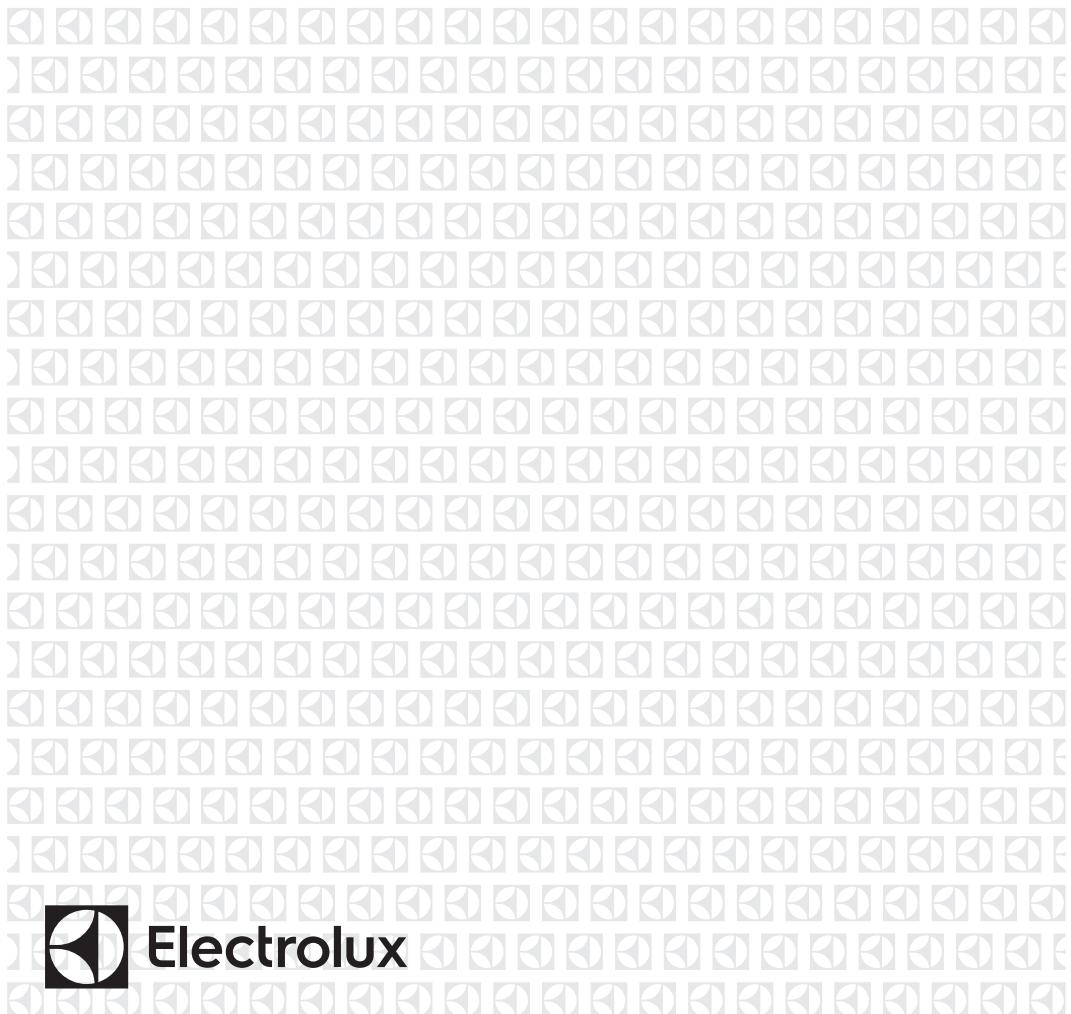

**Electrolux**

## СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....	3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	7
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ.....	7
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ.....	9
6. ОПЦИИ.....	10
7. НАСТРОЙКИ.....	12
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА.....	13
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	14
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	15
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	16
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	18
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	20
<b>14. КРАТКО РЪКОВОДСТВО</b>	<b>22</b>

## МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати по всяко време.

Добре дошли в Electrolux.

**Посетете нашия уебсайт, за да:**



Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервисна информация:

[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

Препоръчваме използването на оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), сериен номер.

Информацията можете да намерите на табелката с данни.

Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.

# 1. ▲ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Преди да започнете инсталациране и експлоатация на този уред прочетете внимателно предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за контузии или наранявания в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за справка в бъдеще.

## 1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени способности



ВНИМАНИЕ!

Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
- Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Не позволяйте на деца да си играят с уреда.
- Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и ги изхвърлете, както е редно.
- Пазете препарати далеч от деца.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато вратичката е отворена.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.

- Деца няма да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.

## 1.2 Основна безопасност

- Не променяйте предназначението на уреда.
- Ако барабанната сушилня се постави върху горната част на пералната машина, използвайте набора за надстройване. Наборът за надстройване, предоставен от упълномощен представител, може да бъде използван само с уреда, посочен в инструкциите, които са предоставени с принадлежността. Прочетете внимателно преди инсталациране (Вижте в брошурата за Инсталациране).
- Уредът може да се инсталира като свободно стоящ или под кухненския плот като спазвате съответното разстояние (Вижте в брошурата за Инсталациране).
- Не инсталирайте уреда зад врата, която се заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в срещуположната на уреда страна, които биха възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
- Вентилационният отвор в основата не бива да бъде покриван от килим или други постелки за под.
- ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да е захранван чрез външно превключващо устройство като таймер или да е свързан към ел. верига, която постоянно се вкл. и изкл. от устройство.
- Включете захранващия щепсел към контакта само в края на инсталацията. Уверете се, че щепселят на захранването е достъпен след инсталациране.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Не превишавайте обема на максимално зареждане от 8 кг (вижте глава „Таблица с програми“).

- Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с индустриски химикали.
- Избършете праха или остатъците от опаковането, който са се натрупали около уреда.
- Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
- Не сушете в сушилнята неизпратни дрехи.
- Тъкани, които са били замърсени с вещества като мазнина за готовене, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, въськ и препарати за премахване на въськ, трябва да се изперат с гореща вода и перилен препарат, преди да се изсушат в сушилня.
- Предмети като порест каучук (латексова пяна), шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани, артикули с гумена основа и дрехи или възглавници, снабдени с подложки от порест каучук, не трябва да се сушат в сушилня.
- Омекотители на тъкани или подобни препарати трябва да се използват само според предписанията на производителя.
- Премахнете всички предмети от прането, които могат да причинят запалване, като запалки или кибрити.
- ВНИМАНИЕ: Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на цикъла на сушене, освен ако няма да извадите бързо всички дрехи и да ги прострете, така че топлината да се разпръсне.
- Преди обслужване на уреда, го изключете и извадете щепсела от захранващия контакт.

## 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### 2.1 Инсталлиране

- Премахнете всякакво опаковане.
- Не монтирайте или използвайте наранен уред.
- Следвайте инструкциите за инсталлиране, приложени към уреда.

- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не монтирайте уреда на места, където температурата може да е под 5°C или по-висока от 35°C.

- Подът, където ще се монтира уредът, трябва да е равен, стабилен, устойчив на топлина и чист.
- Уверете се, че има циркулация на въздух между уреда и пода.
- Винаги дръжте уредът вертикално, докато го мествате.
- Задната част на уреда трябва да бъде поставена до стената.
- Когато уредът е поставен в постоянното си положение, проверете дали е напълно нивелиран с помощта на нивелир. Ако не е, наместете крачетата.

## 2.2 Електрическа връзка



### ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.
- Не пипайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце.
- Уредът съответства на Директивите на Е.Е.С.

## 2.3 Използвайте



### ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, токов удар, пожар, изгаряне или повреда на уреда.

- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Не изсушавайте повредените (скъсанни, оръфани) дрехи, които имат подплънки.
- Сушете само тъкани, подходящи за сушене в барабанната сушилня.

- Следвайте инструкциите на етикета на всяка дреха.
- Ако сте изпрали прането си с препарат за премахване на петна, трябва да изпълните допълнителен цикъл на изплакване, преди да активирате сушилнята.
- Не пийте и не пригответяйте храна с кондензираната вода/дестилираната вода. Може да причини здравословни проблеми на хора и домашни животни.
- Не сядайте и не сътвайайте върху отворената вратичка на уреда.
- Не сушете в барабанната сушилня дрехи, които са много мокри и капят.

## 2.4 Грижи и почистване



### ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване или повреда на уреда.

- Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
- Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте никакви абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети.

## 2.5 Изхвърляне




### ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.


- Изключете уреда от електрозахранването и водоподаването.
- Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.
- Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца или домашни любимци в барабана.
- Изхвърлете уреда в съответствие с местните изисквания за изхвърляне на "Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)".

### 3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

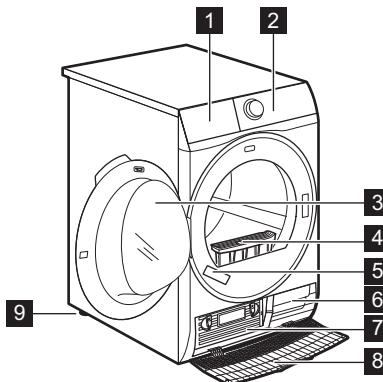

За по-лесно товарене с пране или по-лесен монтаж, вратичката може да се обръща. (вижте отделната листовка).

### 4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

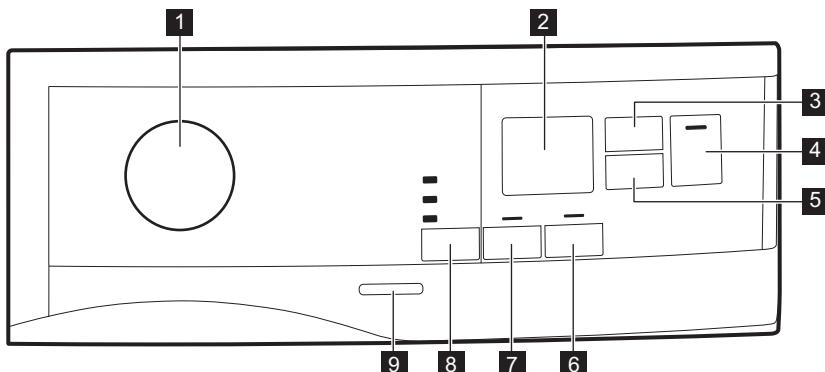


- 1 Ключ за програмите и ключ за RESET (нулиране)
- 2 Дисплей
- 3 ⏳ Time Dry (Час) сензорен бутон
- 4 ▶▷ Start/Pause (Старт / Пауза) сензорен бутон
- 5 ⏱ Delay Start (Отлагане) сензорен бутон
- 6 ⚡ Extra Anticrease (Против намачкване) сензорен бутон
- 7 ❀ Delicates (Фини тъкани) сензорен бутон
- 8 ☀ Dryness Level (Степени на сушене) сензорен бутон
- 9 Бутон за вкл./изкл.



Натиснете сензорните бутони с пръст в областта със символа или името на опцията. Не носете ръкавици, когато работите с командното табло.  
Уверете се, че командното табло е винаги чисто и сухо.

#### 4.1 Дисплей

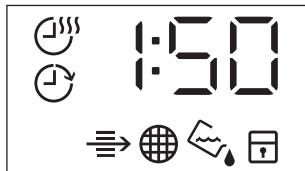

Символ на дисплея	Описание на символите
	вкл. опция време на сушене
	вкл. опция за отложен старт
	индикатор: <i>проверете топлообменника</i>
	индикатор: <i>почистете филтъра</i>
	индикатор: <i>източвайте контейнера за вода</i>
	вкл. защита за деца
	грешен избор или ключът е на позиция "Reset" (нулиране)
	продължителността на програмата
	времетраене на сушенето
	времетраене на отложния старт

## 5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма	Зарежда- не <sup>1)</sup>	Свойства / Вид тъкан <sup>2)</sup>
 3) Cotton (Памук) <b>Eco</b>	<b>8 кг</b>	Цикъл за използване за сушение на памучни дрехи с ниво на сухота „памук за прибиране”, с максимално енергоспестяване. /  
Cotton (Памук)	<b>8 кг</b>	Цикълът е дефиниран за сушение на всички видове памук, готови за прибиране. /  
Synthetics (Синтетика)	<b>3,5 кг</b>	Синтетични и смесени тъкани. /   
Delicates (Фини тъка- ни)	<b>4 кг</b>	Деликатни тъкани като виско- за, целулоза, акрил и техните производни. /   
Iron Dry (Сухо за гла- дene)	<b>1 кг (или 5 ризи)</b>	Лесни за поддръжка тъкани, за които е необходимо леко гла- дение. Резултатите може да са различни при различните ви- дове тъкани. Изтръскайте дре- хите преди да ги сложите в уреда. Когато завърши програ- мата, веднага извадете дрехи- те и ги сложете на закачалка. /   
Refresh (Освежаване)	<b>1 кг</b>	Освежаване на тъкани, които са били при- брани.
Shirts (Ризи)	<b>1,5 кг (или 7 ризи)/</b>	Лесни за поддръжка тъкани, за които е необходимо леко гла- дение. Резултатите може да са различни при различните ви- дове тъкани. Изтръскайте дре- хите преди да ги сложите в уреда. Когато завърши програ- мата, веднага извадете дрехи- те и ги сложете на закачалка. /   
Duvet (Завивки)	<b>3 кг</b>	За сушене на единични или двойни шалтета и възглавници (с пера, пух или синтетичен пълнеж). /   
Bedlinen (Спално бельо)	<b>3 кг</b>	Спално бельо, напр. единични и двойни чаршафи, калъфки за възглавници, плик за юрга- ни. /   
Sports (Спортно обле- кло)	<b>2 кг</b>	Спортно облекло, тънки и леки материи, микрофибръ, полие- стер. /   

Програма	Зарежда- не <sup>1)</sup>	Свойства / Вид тъкан <sup>2)</sup>
Denim (Дънки)	4 кг	Всекидневно облекло като джинси, сумичери от материали с различни дебелини (например по яките, маншетите и шевовете). /
Mixed (Бърза програма за смесено пране)	3 кг	Памучни и синтетични тъкани. Програма с ниска температура. Деликатна програма с топъл въздух. /

1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.

2) За знаци на марката за тъкани вижте глава *СЪВЕТИ И ИДЕИ: Подготовка на прането*.

3) Програмата Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) ECO е "Стандартна програма за памук" съгласно Регламент на ЕС Комисията № 392/2012. Подходящ е за сушене на нормално мокро памучно пране и е най-ефективната програма по отношение на консумацията на енергия за сушене на мокро памучно пране.

## 6. ОПЦИИ

### 6.1 Dryness Level (Степени на сушене)

Тази функция помага да се увеличи сухотата на прането. Има 3 функции:

- Extra Dry (Много сухо)
- Cupboard Dry (Сухо за прибиране)
- Сухо за гладене

### 6.2 Delicates (Фини тъкани)

С тази опция можете да зададете програмата за деликатно сушене, която използва ниска температура. Използвайте тази опция с тъкани, които имат символ върху етикета (напр. акрилни тъкани, вискоза).

### 6.3 Extra Anticrease (Против намачковане)

Удължава фазата против намачковане до 60 мин. в края на цикъла на

сушене. Тази функция намалява гънките. Прането може да се изведи по време на фазата против намачковане.

### 6.4 Time Dry (Час)

Можете да зададете времетраенето на програмата от най-малко 10 минути до най-много 2 часа. Необходимото времетраене е свързано с количеството на пране в уреда.




Препоръчваме да задавате кратко времетраене за малки количества пране или само за една дреха.

## 6.5 Таблица с опции

Програми <sup>1)</sup>	Dryness Level (Степени на сушение)	Delicates (Фини тъкани)	Extra Anticrease (Против намачкване)	Time Dry (Час)
Cotton (Памук) <b>Eco</b>	■	■	■	■
Cotton (Памук)	■	■	■	■
Synthetics (Синтетика)	■	■	■	■
Delicates (Фини тъкани)	■	■	■	■
Iron Dry (Сухо за гладене)		■	■	■
Refresh (Освежаване)			■	■
Shirts (Ризи)		■	■	■
Duvet (Завивки)	■		■	
Bedlinen (Спално бельо)	■	■	■	■
Sports (Спортно облекло)	■		■	■
Denim (Дънки)	■	■	■	■
Mixed (Бърза програма за смесено пране)	■	■	■	■

1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.

## 7. НАСТРОЙКИ

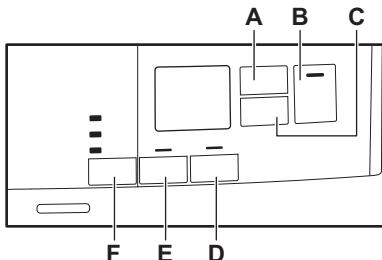

- A. Time Dry (Час) сензорен бутон
- B. Start/Pause (Старт / Пауза) сензорен бутон
- C. Delay Start (Отлагане) сензорен бутон
- D. Extra Anticrease (Против намачкване) сензорен бутон
- E. Delicates (Фини тъкани) сензорен бутон
- F. Dryness Level (Степени на сушене) сензорен бутон

### 7.1 Функция "Заключване за деца"

Тази опция не позволява на децата да си играят с уреда, докато е активна програмата. Сензорните панели са заключени.

Само бутона Вкл./Изкл. е отключен.

#### Активиране на опцията за защита за деца:

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте сензорния панел (**D**) за няколко секунди.

Задейства се индикаторът за защита на деца.



Възможно е да деактивирате защитата за деца, докато програмата е активна. Натиснете и задръжте едновременно панелите, докато индикаторът за защита за деца изгасне. Функцията "Заключване за деца" не е достъпна за 8 секунди след включване на уреда.

### 7.2 Регулиране на оставащата влажност на прането



Всеки път, когато влизате в режим „Регулиране на оставащата влажност на прането“, предходно зададената степен на оставаща влажност ще се промени до следващата стойност (напр. предходно зададено ще се промени на ).

За да промените степента по подразбиране на оставащата влага:

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.
  2. Използвайте програматора, за да зададете която и да е програма.
  3. Изчакайте приблизително 8 секунди.
  4. Натиснете и задръжте бутона (**F**) и (**E**) едновременно.
- Един от тези индикатори светва:
- - - максимално сушене
  - - - по-сухо пране
  - - - стандартно сухо пране
5. Натиснете и задръжте бутоните (**F**) и (**E**) отново, докато индикаторът на правилното ниво се включи.



- Ако дисплеят се върне в нормалния режим (ще се показва времето на избраната програма от стъпка 2), докато задавате степента на оставащата влажност, докоснете и задръжте бутоните (F) и (E) още веднъж, за да влезете в режим „Регулиране на оставащата влажност на прането“ (предходно зададената стойност на оставаща влажност ще се промени на следващата стойност).
6. След 5 секунди дисплеят се връща към нормалния режим.

### 7.3 Индикатор на контейнера за вода

Индикаторът на контейнера за вода е включен по подразбиране. Той се включва, когато програмата приключи или когато е необходимо да изпразните контейнера за вода.



Ако е монтиран комплект за източване (допълнителен аксесоар), уредът автоматично източва водата от контейнера за вода. При това условие, ние ви препоръчваме да деактивирате индикатора на контейнера за вода.

**Деактивиране на индикатора на контейнера за вода:**

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8 секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (E) и (D) едновременно.

Дисплеят показва една от тези 2 конфигурации:

- Дисплеят показва "Изкл.". След 5 секунди дисплеят се връща към нормалния режим.
- Дисплеят показва "Вкл.". След 5 секунди дисплеят се връща към нормалния режим.

### 7.4 Звънец Вкл./Изкл.

За да деактивирате или активирате звукови сигнали, натиснете и задръжте едновременно за приблизително 2 секунди сензорни бутони (A) и (C) едновременно.

## 8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА



Транспортните болтове, прикрепени към задната част на барабан, се отстранява автоматично при първото активиране на сушилнята. Възможно е да чуете шум.

**Какво да правим при използване за първи път:**

- Почистете барабана на сушилнята с навлажнена кърпа.
- Започнете едночасова програма с влажно пране.

## 9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

### 9.1 Започнете програма без отложен старт

- Подгответе прането и заредете уреда.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уверете се, че след като сте затворили вратичката, прането не се закача между вратата на уреда и гumenото уплътнение.

- Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.
- Задайте правилната програма и опции за вида зареждане.

На дисплея е показано времетраенето на програмата.



Времето за сушене, което виждате, е за зареждане на 5 кг при програми за памук и джинси. За другите програми времето за сушене е свързано с препоръчителното тегло за зареждане. При надвишаване на 5 кг, времето за изсъхване на програмите за памук и дънки ще бъде по-дълго.

- Натиснете сензорния бутон Start/ Pause (Старт / Пауза).

Програмата стартира.

### 9.2 Стартиране на програмата с отложен старт

- Задайте правилната програма и опции за вида зареждане.
- Натиснете бутона за отложен старт многократно, докато дисплеят покаже времето, която искате да зададете.



Можете да забавите старта на програма от минимум 1 час до максимум 20 часа.

- Натиснете сензорния бутон Start/ Pause (Старт / Пауза).

Дисплеят показва отброяването на отложния старт.

Когато отброяването завърши, програмата стартира.

### 9.3 Сменете програмата

- Натиснете бутона за вкл./изкл., за да деактивирате уреда
- Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.
- Задайте програмата.

#### Алтернативно:

- Завъртете ключа за избиране на позицията ● "Reset" (нулиране).
- Изчакайте 1 секунда. На екрана се появява — — — .
- Задайте програмата.

### 9.4 В края на програмата

Когато програмата завърши:

- Ще прозвучи звуков сигнал с прекъсване.
- Дисплеят показва 0 : 0 0
- Индикаторите Filter (Филтър) и Tank (Резервоар) се включват.
- Индикаторът Start/Pause (Старт / Пауза) е включен.

Уредът продължава да работи с фазата за защита от намачкване за още приблизително 30 минути или повече, ако опцията Extra Anticrease (Против намачкване) е била зададена (вижте глава *Опция - Extra Anticrease (Против намачкване)*).

Фазата против намачкване намалява появяването на гънки.

Можете да извадите прането преди да завърши фазата за намачкване на гънките. За по-добри резултати препоръчваме да извадите прането, когато фазата е почти приключила или приключила.

Когато фазата за защита от намачкване е приключила:

- Дисплеят все още показва :
  - Индикаторите Filter (Филтър) и Tank (Резервоар) се включват.
  - Start/Pause (Старт / Пауза) изгасва.
- Натиснете бутона за включване/изключване, за да деактивирате уреда.
  - Отворете вратичката на уреда.
  - Извадете прането.
  - Затворете вратичката на уреда.



Винаги почиствайте филтъра и изпразвайте контейнера за вода, когато програмата приключи.

## 9.5 Функция Готовност

За да се намали потреблението на енергия, тази функция автоматично деактивира уреда:

- След 5 минути, ако не стартирате програмата.
- След 5 минути от края на програмата.



Времето е намалено на 30 секунди, ако ключът за избиране сочи към позиция "Reset" (нулиране).

# 10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

## 10.1 Подготовка на прането

- Закопчайте циповете.
- Закопчайте коланите и пликовете на юрганите.
- Не сушете връзки или панделки развязани (напр. връзки на престилки). Завържете ги преди началото на програмата.
- Извадете всички предмети от джобовете.
- Обърнете наопаки дрехи с вътрешен слой от памук. Памучният слой трябва да гледа навън.
- Винаги задавайте подходяща програма за типа пране.


- Не поставяйте заедно светли и тъмни дрехи.
- Използвайте подходяща програма за памук, пуловери и плетива, за да намалите намачкването.
- Не надвишавайте максималното количество, описано в главата Програми, или показано на дисплея.
- Сушете само пране, подходящо за барабанно сушение. Вижте етикета върху всяка дреха.
- Не сушете големи и малки артикули заедно. Малките артикули може да се заклесят в големите и да останат мокри.

Етикет	Описание
	Прането е подходящо за сушение в сушилня.
	Прането е подходящо за сушение в сушилня на високи температури.
	Прането е подходящо за сушение в сушилня само на ниски температури.
	Прането не е подходящо за сушение в сушилня.


## 11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

### 11.1 Почистване на филтъра


1.

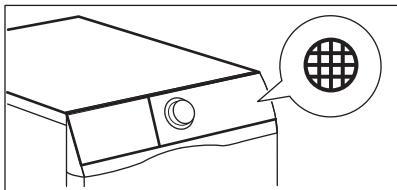

2.

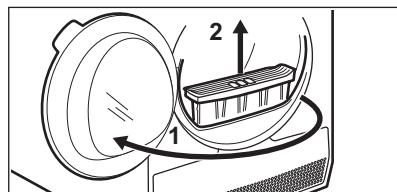


3.

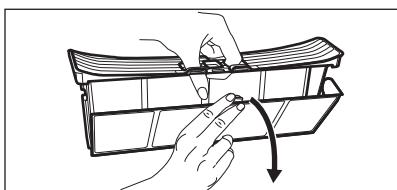


4.



5. 1)

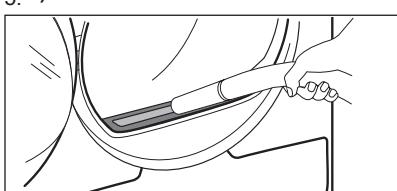


6.

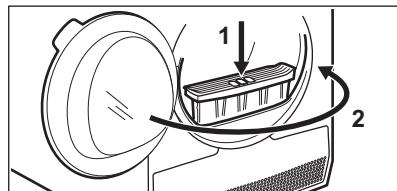


1) Ако е необходимо почистете топчетата от гнездото на филтъра и уплътнителя. Може да използвате прахосмукачка.

### 11.2 Източване на контейнера за водата


1.

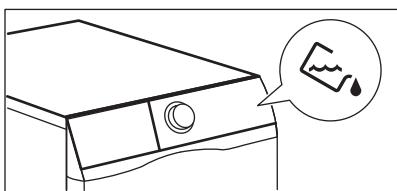


2.

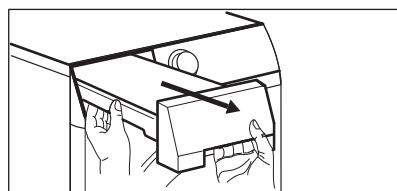

3.

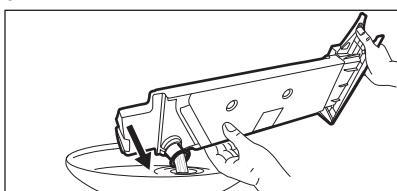

4.

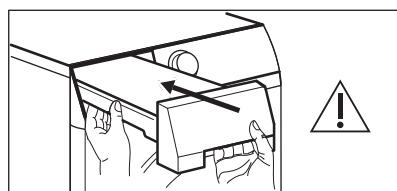





Можете да използвате водата от контейнера за вода като алтернатива на дестилирана вода (напр. за гладене на пара). Преди да използвате водата, премахнете остатъците от мръсотия във филтъра.

### 11.3 Почистване на топлообменника


1.

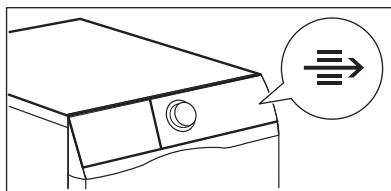


2.

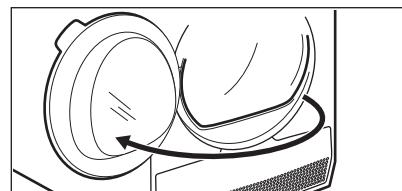


3.

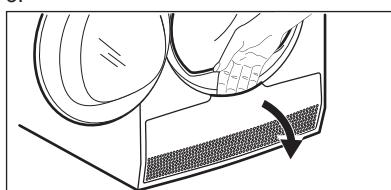

4.

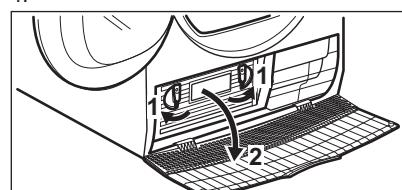


5.

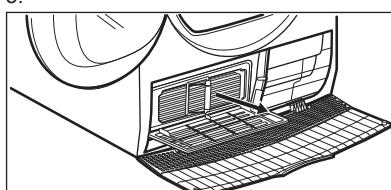


6.




7.

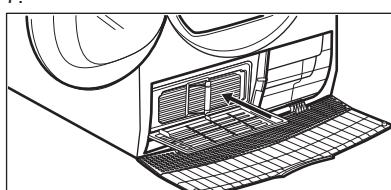

8.

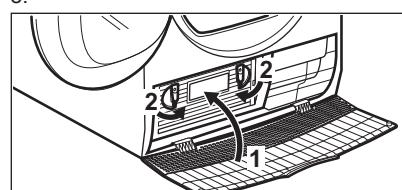

9.

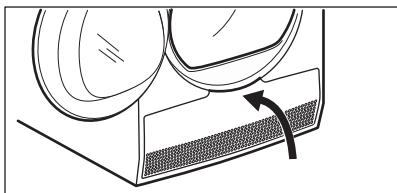

10.



## 11.4 Почистване на барабана



### ВНИМАНИЕ!

Откачете уреда от контактата, преди да го почиствате.

Използвайте стандартен неутрален почистващ препарат, за да почистите вътрешната повърхност на барабана и филтратите му. Подсушете почиствените повърхности с мека кърпа.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте абразивни материали или домакински телчета за почистване на барабана.

Използвайте влажна кърпа за почистването. Подсушете почиствените повърхности с мека кърпа.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте за почистване на уреда препарати за почистване на мебели или препарати, които могат да причинят корозия.

## 11.6 Почистване на отворите за въздушен поток

Използвайте прахосмукачка, за да премахнете мъха от отворите за въздушния поток.

## 11.5 Почистване на командното табло и корпуса

Използвайте стандартен неутрален почистващ препарат за почистване на командното табло и корпуса.

## 12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможно решение
Не можете да активирате уреда.	Уверете се, че щепселт е включен в контакт.
	Проверете предпазителя на таблото (на домашната инсталация).
Програмата не се включва.	Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
	Уверете се, че уредът е заземен.
Вратата на уреда не се затваря.	Уверете се, че филтърът е инсталиран правилно.

Проблем	Възможно решение
	Уверете се, че прането не се е закачило между вратата на уреда и гуменото уплътнение.
Уредът спира по време на работа.	Уверете се, че контейнерът за вода е празен. Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза), за да рестартирате програмата.
	Зареждането е твърде малко; увеличите зареждането или използвайте програмата Time Drying (Време за сушение).
Времетраенето на центрофугата е прекалено дълго или резултатите от сушене не са задоволителни. <sup>1)</sup>	Уверете се, че тежестта на прането е подходяща за времетраенето на програмата.
	Погрижете се филтърът да е винаги чист.
	Прането е прекалено мокро. Центрофугирайте отново прането в пералната машина.
	Уверете се, че стайната температуре е повече от +5°C и по-ниска от +35°C. Оптималната стайна температура е от 19°C до 24°C.
	Задайте програма за Time Drying (Време за сушение) или Extra Dry (Много сухо). <sup>2)</sup>
На екрана се появява — — —.	Ако искате да зададете нова програма, деактивирайте и активирайте уреда.
	Уверете се, че опциите са подходящи за тази програма.
Дисплеят показва код за грешка (пр. E51).	Изключете и включете уреда. Стартрайте нова програма. Ако неизправността се появи отново, се обърнете към сервисния център.

**1)** След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично.

**2)** Може някои места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например чаршафи).

- 12.1 Ако резултатите от сушенето не са задоволителни**
- Зададената програма не е правилна.

- Филтърът е задръстен.
- Топлообменникът е запущен.
- В уреда има твърде много пране.
- Барабанът е мръсен.
- Неправилна настройка на сензора за проводимост (Вижте глава

- "Настройки - Настройване на нивото на влажност за оставащо пране" за по-добра настройка).
- Отворите за въздушен поток са запушени.

- Стайната температура е прекалено ниска или прекалено висока (оптималната стайна температура е 19°C до 24°C)

## 13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Височина x ширина x дълбочина	850 x 600 x 630 мм (максимално 665 mm)
Макс. дълбочина при отворена вратичка на уреда	1100 mm
Макс. широчина при отворена вратичка на уреда	950 mm
Регулируема височина	850 mm (+ 15 mm - с регулиране на крачетата)
Обем на барабана	118 л
Максимален обем на зареждане	8 кг
Волтаж	230 V
Честота	50 Hz
Сила на звука	65 dB
Обща консумирана мощност	2250 W
Клас на енергийна ефективност	B
Консумация на енергия при стандартна програма за памучни тъкани с пълно зареждане. 1)	4,81 kWh
Консумация на енергия при стандартна програма за памучни тъкани с частично зареждане. 2)	2,52 kWh
Годишна консумация енергия <sup>3)</sup>	560,5 kWh
Ляво — в режим на абсорбиране на мощността	0,05 W
Изключен режим на абсорбиране на мощността	0,05 W
Вид употреба	Домакинство
Допустима температура на околната реда	от +5°C до +35°C

Ниво на защита срещу навлизане на твърди частици и влага, осигурено от защитното покритие, освен в случаите, когато оборудването с ниско напрежение не разполага със защита срещу влага

**IPX4**

- 1)** Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани при 1000 об./мин.
- 2)** Съгласно EN 61121. 4кг памучни тъкани, центрофугирани при 1000 об./мин.
- 3)** Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) № 392/2012).


### 13.1 Стойности на потребление

Програма	Центрофугиране при / остатъчна влажност	Време на сушене <sup>1)</sup>	Консумация на електроенергия <sup>2)</sup>
Cotton (Памук) Eco 8 кг			
Cupboard Dry (Сухо за прибиране)	1400 об./ 50%	135 мин.	4,10 kWh
	1000 об./ 60%	154 мин.	4,81 kWh
Cухо за гладене	1400 об./ 50%	103 мин.	3,12 kWh
	1000 об./ 60%	120 мин.	3,83 kWh
Cotton (Памук) Eco 4 кг			
Cupboard Dry (Сухо за прибиране)	1400 об./ 50%	78 мин.	2,18 kWh
	1000 об./ 60%	89 мин.	2,52 kWh
Synthetics (Синтетика) 3,5 кг			
Cupboard Dry (Сухо за прибиране)	1200 об./ 40%	59 мин.	1,58 kWh
	800 об./ 50%	75 мин.	1,90 kWh

- 1)** За частично натоварване времето за цикъл е по-кратко и уредът използва по-малко енергия.
- 2)** Неправилната температура на околната среда и/или лошо центрофугираното пране може да удължи времето за цикъл и да увеличи консумацията на енергия.


## 14. КРАТКО РЪКОВОДСТВО

### 14.1 Всекидневна употреба

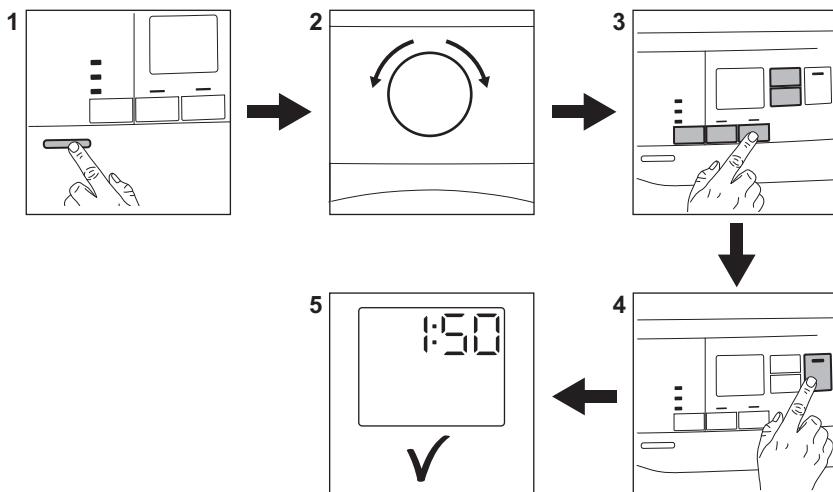

1. Натиснете бутона за Вкл./Изкл., за да включите уреда.
2. Използвайте бутона за програми, за да зададете програма.
3. Заедно с програмата може да зададете 1 или повече специални опции. За активиране или деактивиране на опция докоснете съответния бутон.
4. За да стартирате програмата, докоснете бутона **Старт/Пауза**.
5. Уредът стартира.

### 14.2 Почистване на филтъра

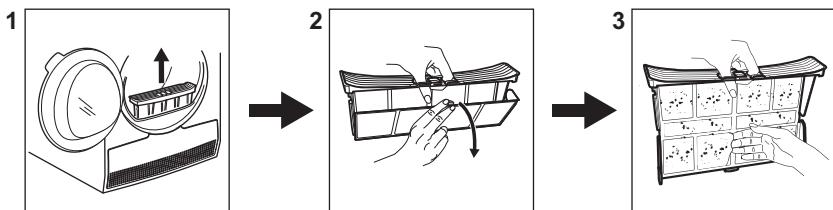

В края на всеки цикъл символът на филтъра  се показва на дисплея и Вие трябва да почистите филтъра.

### 14.3 Таблица на програмите

Програма	Зарежда- не 1)	Свойства / Вид тъкан <sup>2)</sup>
 3) Cotton (Памук) <b>Eco</b>	<b>8 кг</b>	Цикъл за използване за сушение на памучни дрехи с ниво на сухота „памук за прибиране”, с максимално енергоспестяване. /  
Cotton (Памук)	<b>8 кг</b>	Цикълът е дефиниран за сушение на всички видове памук, готови за прибиране. /  
Synthetics (Синтетика)	<b>3,5 кг</b>	Синтетични и смесени тъкани. /   
Delicates (Фини тъка- ни)	<b>4 кг</b>	Деликатни тъкани като виско- за, целулоза, акрил и техните производни. /   
Iron Dry (Сухо за гла- дene)	<b>1 кг (или 5 ризи)</b>	Лесни за поддръжка тъкани, за които е необходимо леко гла- дene. Резултатите може да са различни при различните ви- дове тъкани. Изтръскайте дре- хите преди да ги сложите в уреда. Когато завърши програ- мата, веднага извадете дрехи- те и ги сложете на закачалка. /   
Refresh (Освежаване)	<b>1 кг</b>	Освежаване на тъкани, които са били при- брани.
Shirts (Ризи)	<b>1,5 кг (или 7 ризи)/</b>	Лесни за поддръжка тъкани, за които е необходимо леко гла- дene. Резултатите може да са различни при различните ви- дове тъкани. Изтръскайте дре- хите преди да ги сложите в уреда. Когато завърши програ- мата, веднага извадете дрехи- те и ги сложете на закачалка. /   
Duvet (Завивки)	<b>3 кг</b>	За сушене на единични или двойни шалтета и възглавници (с пера, пух или синтетичен пълнеж). /   
Bedlinen (Спално бельо)	<b>3 кг</b>	Спално бельо, напр. единични и двойни чаршафи, калъфки за възглавници, плик за юрга- ни. /   
Sports (Спортно обле- кло)	<b>2 кг</b>	Спортно облекло, тънки и леки материи, микрофибръ, полие- стер. /   

Програма	Зарежда- не <sup>1)</sup>	Свойства / Вид тъкан <sup>2)</sup>
Denim (Дънки)	4 кг	Всекидневно облекло като джинси, сумичери от материали с различни дебелини (например по яките, маншетите и шевовете). /   
Mixed (Бърза програма за смесено пране)	3 кг	Памучни и синтетични тъкани. Програма с ниска температура. Деликатна програма с топъл въздух. /   

1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.

2) За знаци на марката за тъкани вижте глава *СЪВЕТИ И ИДЕИ: Подготовка на прането*.

3) Програмата  Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) ECO е "Стандартна програма за памук" съгласно Регламент на ЕС Комисията № 392/2012. Подходящ е за сушене на нормално мокро памучно пране и е най-ефективната програма по отношение на консумацията на енергия за сушене на мокро памучно пране.

## 15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обрнете към вашата община служба.

# SADRŽAJ

<b>1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.....</b>	26
<b>2. SIGURNOSNE UPUTE.....</b>	28
<b>3. OPIS PROIZVODA.....</b>	30
<b>4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....</b>	30
<b>5. TABLICA PROGRAMA.....</b>	31
<b>6. OPCIJE.....</b>	33
<b>7. POSTAVKE UREĐAJA.....</b>	34
<b>8. PRIJE PRVE UPOTREBE.....</b>	36
<b>9. SVAKODNEVNA UPORABA.....</b>	36
<b>10. SAVJETI.....</b>	37
<b>11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....</b>	38
<b>12. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....</b>	40
<b>13. TEHNIČKI PODACI.....</b>	42
<b>14. BRZI VODIČ.....</b>	43

## MISLIMO NA VAS

Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvjek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

**Posjetite našu internetsku stranicu za:**



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne informacije:

[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

Opće informacije i savjeti

Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

## 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

### 1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba



#### **UPOZORENJE!**

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Deterđžente čuvajte izvan dohvata djece.
- Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok su vrata uređaja otvorena.
- Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, morate ga aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.

## 1.2 Opća sigurnost

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s uređajima navedenim u uputama isporučenim s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja (pogledajte letak o postavljanju).
- Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora (pogledajte letak o postavljanju).
- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrивati sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
- UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem električne mreže.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja, utičnica treba biti lako dostupna.
- Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 8 kg (pogledajte poglavje "Tablice programa").
- Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama, ne koristite uređaj.
- Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili oko uređaja.
- Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filter od gaze prije ili poslije svake upotrebe.
- U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.

- Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
- Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
- Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti prema uputama proizvođača proizvoda.
- Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara poput upaljača ili šibica.
- **UPOZORENJE:** Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i prostrete tako da se toplina rasprši.
- Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz utičnice električnog napajanja.

## 2. SIGURNOSNE UPUTE

### 2.1 Postavljanje

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su priložene uređaju.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Ne postavljajte i ne koristite uređaj gdje temperatura može biti niža od 5°C ili viša od 35°C.
- Pod na kojeg ćete uređaj postaviti treba biti ravan, stabilan, otporan na toplinu i čist.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Tijekom premeštanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Stražnja površina uređaja mora se prisloniti na zid.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je

li uređaj u nivелiran. Ako nije, podesite nožice.

### 2.2 Spajanje na električnu mrežu



#### **UPOZORENJE!**

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uvjerite se da su parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim detaljima napajanja.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite višeputne utikače i produžne kable.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EEZ-a.

## 2.3 Upotreba



### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, vatre, opekotina ili oštećenja uređaja.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Ne sušite oštećene (poderane, izlizane) predmete koji sadrže obloge ili ispune.
- Sušite isključivo tkanine koje su prikladne za sušenje u sušilici. Slijedite upute na etiketi svake tkanine.
- Ako ste rublje oprali sredstvom za uklanjanje mrlja, prije uključivanja sušilice pokrenite dodatni ciklus ispiranja.
- Kondenziranu/destiliranu vodu ne upotrebljavajte za piće ili pripremu hrane. To može uzrokovati zdravstvene probleme za ljude i kućne ljubimce.
- Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim vratima uređaja.
- Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u sušilici.

## 2.4 Čišćenje i održavanje



### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.

- Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
- Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.

## 2.5 Odlaganje



### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja.


- Uređaj isključite iz električnog napajanja i iz vodovodnog sustava.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste sprječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubenju.
- Uređaj odlažite u skladu s lokalnim zahtjevima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).

### 3. OPIS PROIZVODA



Za lako punjenje rublja ili lako postavljanje, smjer otvaranja vrata može se mijenjati. (pogledajte poseban letak).

### 4. UPRAVLJAČKA PLOČA

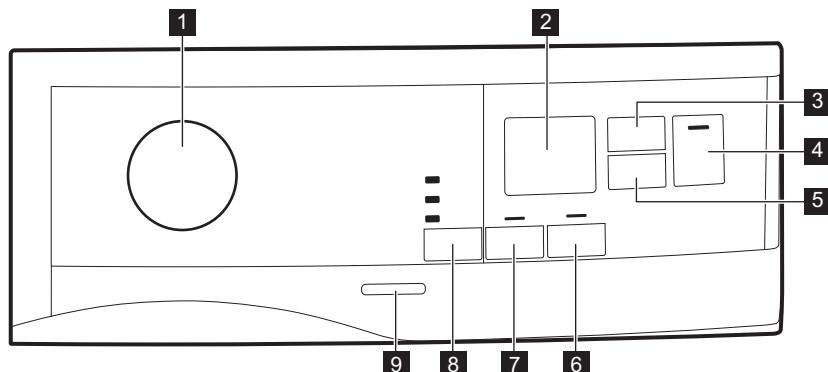


- 1 Programator i ● prekidač za PONIŠTAVANJE
- 2 Opis
- 3 ⏪ Dodirna tipka Vrijeme sušenja
- 4 ▶|| Dodirna tipka Start/Pause (Start/ Pauza)
- 5 ⏴ Dodirna tipka Odgoda početka
- 6 ⏹ Dodirna tipka Ekstra protiv pojave nabora
- 7 ☀ Dodirna tipka Osjetljivo
- 8 ⚡ Dodirna tipka Razina osušenosti
- 9 Tipka uklj./isklj.



Prstom pritisnite tipke na dodir na dijelu sa simbolom ili nazivom opcije. Kod upravljanja upravljačkom pločom ne nosite rukavice. Upravljačka ploča uvijek mora biti čista i suha.

## 4.1 Opis

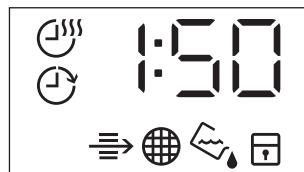

Simbol na zaslonu	Opis simbola
⌚	uključena opcija vremena sušenja
⌚	opcija odgode početka je uključena
➡	indikator: <i>provjerite izmjenjivač topline</i>
🌐	indikator: <i>očistite filter</i>
⤠	indikator: <i>ispraznите spremnik vode</i>
🔒	roditeljska zaštita uključena
— — —	krivi odabir, ili je tipka za odabir u položaju ● "Reset"
2 : 0 0	trajanje programa
: 1 0 - 2 : 0 0	Trajanje vremenskog sušenja
1 h - 20 h	Trajanje odgode početka

## 5. TABLICA PROGRAMA

Program	Količina <sup>1)</sup>	Značajke / Vrsta tkanine <sup>2)</sup>
3) Pamuk Eco	8 kg	Ciklus koji se treba koristiti za sušenje pamuka sa suhoćom za spremanje u ormari, s maksimalnom uštedom energije. / ☺ ☐

Program	Količina <sup>1)</sup>	Značajke / Vrsta tkanine <sup>2)</sup>
Pamuk	<b>8 kg</b>	Ciklus definiran za sve vrste pamuka spremnog za spremanje /
Synthetics (Sintetika)	<b>3,5 kg</b>	Sintetika i miješane tkanine. /
Delicates (Osjetljivo)	<b>4 kg</b>	Osjetljive taktike poput viskoze, rajona, akриla i njihovih mješavina. /
Easy Iron (Lako glačanje)	<b>1 kg (ili 5 košulja)</b>	Tkanine koje se lako održavaju i za koje je potrebno minimalno glačanje. Rezultati sušenja mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete. Kad je program završio, odmah izvadite predmete i stavite ih na vješalicu. /
Osvježavanje	<b>1kg</b>	Osvježavanje uskladištenih tekstilnih proizvoda.
Košulje	<b>1,5 kg (ili 7 košulja)/</b>	Tkanine koje se lako održavaju i za koje je potrebno minimalno glačanje. Rezultati sušenja mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete. Kad je program završio, odmah izvadite predmete i stavite ih na vješalicu. /
Duvet (Poplun)	<b>3 kg</b>	Jednostruki ili dvostruki popluni i jastuci (s perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem). /
Posteljina	<b>3kg</b>	Posteljina (poput jednostrukih dvostrukih plahti, navlaka za jastuke, navlaka za poplune). /
Sports (Sportska odjeća)	<b>2 kg</b>	Sportska odjeća, tanke i lagane tkanine, mikrofibra, poliester. /
Jeans (Traper)	<b>4 kg</b>	Za rublje za slobodno vrijeme, kao što su jeans, majice od materijala različite debljine (npr. na okovratniku, manžetama i na šavovima). /

Program	Količina <sup>1)</sup>	Značajke / Vrsta tkanine <sup>2)</sup>
Miješano	3kg	Pamučne i sintetičke tkanine. Niskotemperaturni program. Osjetljivi program s toplim zrakom. /

1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.

2) Za značenje oznaka na tkanini, pogledajte poglavlje *SAVJETI I PREPORUKE: Priprema rublja*.

3) Program Pamuk Suho za u ormar ECO je "Standardni program za pamuk" u skladu s regulativom EU Komisije br. 392/2012. Prikidan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u vezi potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.

## 6. OPCIJE

### 6.1 Razina osušenosti

Ta funkcija pomaže u povećanju suhoće rublja. Postoje 3 opcije:

- Extra Dry (Ekstra suho)
- Suho za u ormar
- Suho za glaćanje

sušenja. Ta funkcija smanjuje pojavu nabora. Rublje se tijekom faze sprječavanja pojave nabora može izvaditi.

### 6.4 Vrijeme sušenja

Možete postaviti trajanje programa u rasponu od minimalno 10 minuta do maksimalno 2 sata. Potrebno trajanje odnosi se na količinu rublja u uređaju.



Preporučujemo vam da postavite kratko trajanje za male količine rublja ili za samo jedan predmet.

### 6.2 Osjetljivo

Pomoću ove opcije možete postaviti program za sušenje osjetljivog rublja koji ima nisku temperaturu. Ovu opciju upotrebljavajte za tkanine koje imaju simbol na etiketi tkanine (npr. akril, viskoza).

### 6.3 Ekstra protiv pojave nabora

Produžuje fazu sprječavanja pojave nabora za 60 minuta na kraju ciklusa


### 6.5 Tablica opcija

Programi <sup>1)</sup>	Razina osušenosti	Osjetljivo	Ekstra protiv pojave nabora	Vrijeme sušenja
Pamuk Eco		■	■	■

Programi <sup>1)</sup>	Razina osušenosti	Osjetljivo	Ekstra protiv pojave nabora	Vrijeme sušenja
Pamuk	■ ■ ■	■	■	■
Synthetics (Sintetika)	■ ■ ■	■	■	■
Delicates (Osjetljivo)	■	■	■	
Easy Iron (Lako glaćanje)		■	■	
Osvježavanje		■	■	
Košulje		■	■	
Duvet (Poplun)	■	■		
Posteljina	■ ■ ■	■	■	
Sports (Sportska odjeća)	■	■	■	
Jeans (Traper)	■ ■	■	■	
Miješano	■ ■	■	■	■

**1)** Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Kako biste ih aktivirali odnosno deaktivirali, pritisnite odgovarajuću tipku na dodir.

## 7. POSTAVKE UREĐAJA

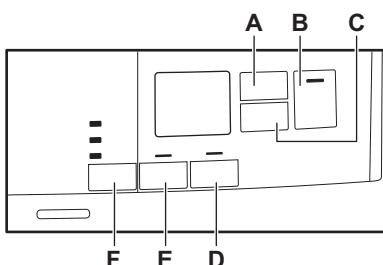

- A. Dodirna tipka Vrijeme sušenja
- B. Dodirna tipka Start/Pause (Start/Pauza)
- C. Dodirna tipka Odgoda početka
- D. Dodirna tipka Ekstra protiv pojave nabora
- E. Dodirna tipka Osjetljivo
- F. Dodirna tipka Razina osušenosti

### 7.1 Funkcija sigurnosne blokade za djecu

Ova opcija sprječava da se djeca igraju s uređajem dok program radi. Dodirne tipke su zaključane.

Samo je tipka Uključeno/Isključeno otključana.

#### Uključivanje opcije sigurnosne blokade za djecu:

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutu tipku **D**.

Pali se indikator sigurnosne blokade za djecu.

**i** Sigurnosna blokada za djecu može se isključiti dok program radi. Pritisnite i istovremeno držite iste dodirne tipke sve dok se indikator roditeljske zaštite ne isključi. Funkcija roditeljske zaštite nije dostupna 8 sekundi nakon isključenja uređaja.

## 7.2 Podešavanje preostale vlažnosti rublja

**i** Svaki put kad uđete u način rada "Podešavanje preostale vlažnosti rublja", prethodno postavljeni stupanj preostale vlage promijeniti će se u sljedeću vrijednost (npr. prethodno postavljeno - 2 - promijeniti će se u - 1 -).

Za promjenu osnovne razine preostale vlage:

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Pomoću programatora postavite program.
3. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
4. Istovremeno pritisnite i držite tipke (F) i (E).

Uključuje se jedan od sljedećih indikatora:

- - 0 - maksimalna suhoća
  - - 1 - suho rublje
  - - 2 - standardno suho rublje
5. Pritisnite tipke (F) i (E) dok se ne uključe indikatori ispravne razine.

**i** Ako se zaslon vrati u normalni način rada (b iti će prikazano vrijeme odabranog programa iz koraka 2), tijekom postavljanja stupnja preostale vlage pritisnite i držite pritisnute tipke (F) i (E) još jednom kako bi ušli u način rada "Podešavanje preostale vlažnosti rublja" (prethodno postavljeni stupanj vlažnosti promijeniti će se u sljedeću vrijednost).

6. Nakon 5s zaslon se vraća u normalni način rada.

## 7.3 Indikator spremnika vode

Osnovna postavka spremnika za vodu je "uključeno". Uključuje se kada program završi ili kada je potrebno isprazniti spremnik za vodu.

**i** Ako je postavljen komplet za izbacivanje kondenzata (dodataknja oprema), uređaj automatski izbacuje vodu iz spremnika za vodu. U tom vam slučaju preporučujemo da isključite indikator spremnika za vodu.

### Isključivanje indikatora spremnika za vodu:

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite dodirne tipke (E) i (D).

Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2 konfiguracije:

- Na zaslonu se prikazuje „Off“ (Isklj.) Nakon 5s zaslon se vraća u normalni način rada.
- Na zaslonu se prikazuje „On“ (Uklj.) Nakon 5s zaslon se vraća u normalni način rada.

## 7.4 Alarm uključen/isključen

Za isključivanje ili uključivanje zvučnih signala pritisnite i istovremeno oko 2

# 8. PRIJE PRVE UPOTREBE



Pakiranje stražnjeg bubnja automatski se uklanja kad se sušilica pokrene po prvi put. Moguće je čuti neku buku.

Prije prve upotrebe uređaja:

# 9. SVAKODNEVNA UPORABA

## 9.1 Pokrenite program bez odgode početka

1. Pripredite rublje i napunite uređaj.



### OPREZ!

Provjerite da nakon zatvaranja vrata rublje nije ostalo između vrata i gumene brtve.

2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
  3. Postavite program koji odgovara vrsti punjenja i odgovarajuće opcije.
- Na zaslonu se prikazuje trajanje programa.



Vrijeme sušenja koje vidite odnosi se na količinu rublja od 5 kg za programe sušenja pamuka i jeansa. Kod drugih programa vrijeme sušenja odnosi se na preporučene količine rublja. Ako je premašeno 5 kg, vrijeme sušenja u programima za pamuk i traper biti će duže.

4. Pritisnite dodirnu tipku Start/Pause (Start/Pauza).

Program se pokreće.

## 9.2 Pokretanje programa s odgodom početka

1. Postavite program koji odgovara vrsti punjenja i odgovarajuće opcije.

sekunde držite pritisnutima dodirne tipke (A) i (C).

- Obrišite bubanj sušilice vlažnom krpom.
- Pokrenite program trajanja 1 sata s vlažnim rubljem.

2. Pritisnite tipku odgode početka sve dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme odgode koje želite postaviti.



Početak programa možete odgoditi u rasponu od minimalno 1 sata do maksimalno 20 sati.

3. Pritisnite dodirnu tipku Start/Pause (Start/Pauza).

Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje odgode početka.  
Po dovršetku odbrojavanja pokreće se program.

## 9.3 Promjena programa

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.

### Alternativno:

1. Okrenite tipku za odabir u položaj "Reset".
2. Pričekajte 1 sekundu. Na zaslonu se prikazuje — — —.
3. Postavite program.

## 9.4 Po završetku programa

Kad je program pranja završen:

- Čuje se isprekidani zvučni signal.
- Na zaslonu se prikazuje 0 : 0 0

- Uključuju se indikatori Filter (Filtar) i Tank (Spremnik).
- Uključen je indikator Start/Pause (Start/Pauza).

Uredaj nastavlja raditi s fazom sprječavanja pojave nabora otprilike 30 minuta ili više ako je postavljena opcija Ekstra protiv pojave nabora (pogledajte poglavlje *Opcija - Ekstra protiv pojave nabora*).

Faza sprječavanja pojave nabora smanjuje pojavu nabora.

Rublje možete izvaditi prije završetka faze sprječavanja pojave nabora. Mi preporučujemo, za bolje rezultate, da rublje izvadite kada faza gotovo završi ili u potpunosti završi.

Kada je faza sprječavanja pojave nabora završena:

- Na zaslonu se još uvijek prikazuje :
- Uključuju se indikatori Filter (Filtar) i Tank (Spremnik).

## 10. SAVJETI

### 10.1 Priprema rublja

- Zatvorite zatvarače na rublju.
- Zatvorite zatvarače i poklopce posteljine.
- Ne sušite kravate ili trake odvojeno. Zavežite ih prije početka programa.
- Izvadite sve predmete iz džepova.
- Odjevne predmete s unutarnjim pamučnim slojem okrenite naopako. Pamučni sloj mora biti okrenut prema van.
- Uvijek postavite odgovarajući program ovisno o vrsti rublja.
- Ne stavljamte svijetle i tamne boje zajedno.

- Indikator Start/Pause (Start/Pauza) se isključuje.
- Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
  - Otvorite vrata uređaja.
  - Izvadite rublje.
  - Zatvorite vrata uređaja.



Po završetku programa sustavno čistite filter i ispraznите spreminik za vodu.

### 9.5 Funkcija "Stanje pripravnosti"

Kako bi se smanjila potrošnja energije, ova funkcija automatski isključuje uređaj:

- Nakon 5 minuta ako ne pokrenete program.
- 5 minuta nakon kraja programa pranja.



Ako je tipka za odabir okretnuta u položaj "Reset", vrijeme se smanjuje na 30 sekundi.

- Koristite odgovarajući program za pamučne tkanine, jersey i pletene tkanine kako ne bi došlo do skupljanja.
- Ne prelazite maksimalno punjenje navedeno u poglaviju programa ili prikazano na zaslonu.
- Sušite isključivo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Pogledajte etikete o tkanini na predmetima.
- Ne sušite male i velike predmete zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u velikim predmetima i ostati mokri.


Etiketa tkanine	Opis
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
	Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici na visokim temperaturama.

Etiketa tkanine	Opis
<input checked="" type="checkbox"/>	Rublje je prikladno samo za sušenje u sušilici na niskoj temperaturi.
<input type="checkbox"/>	Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.


## 11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### 11.1 Čišćenje filtra


1.

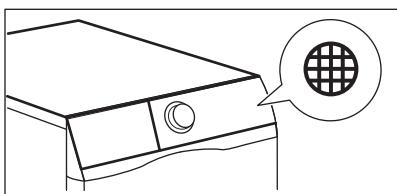

2.

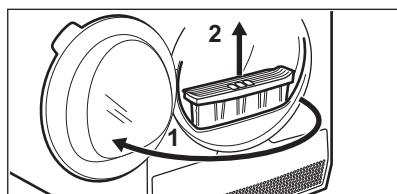


3.

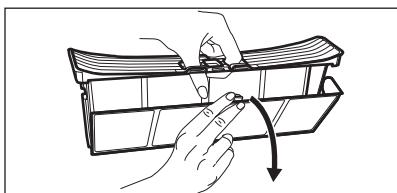


4.



5. 1)

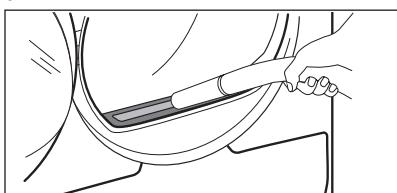


6.

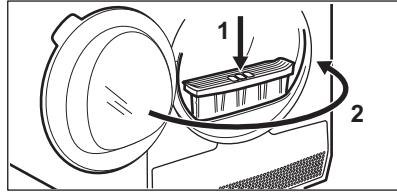


1) Po potrebi uklonite dlačice iz utičnice i brtve filtra. Možete upotrijebiti usisavač.

### 11.2 Pražnjenje spremnika vode


1.

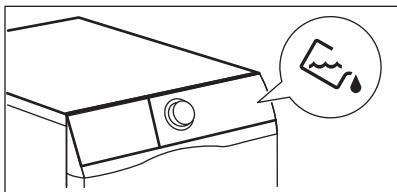


2.

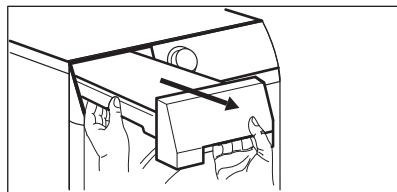

3.

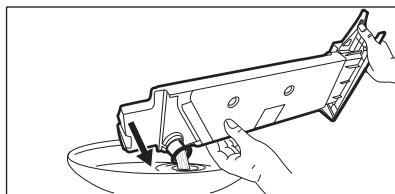


4.

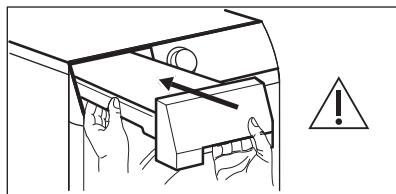

Vodu iz spremnika za vodu možete upotrebljavati kao alternativu destiliranoj vodi (npr. za glačanje na paru). Prije upotrebe vode uklonite ostatke nečistoća filtrom.

### 11.3 Čišćenje izmjenjivača topline


1.

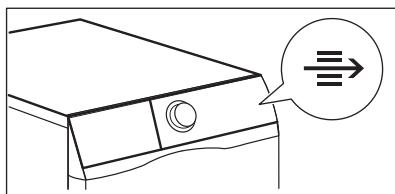


2.




3.

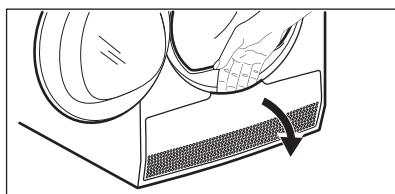

4.

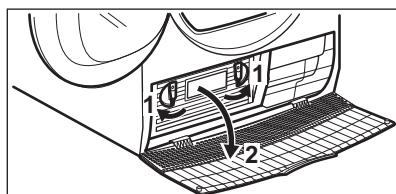


5.

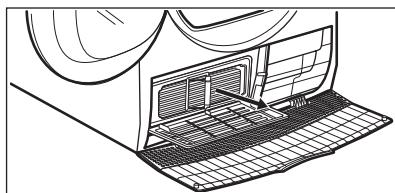


6.




7.

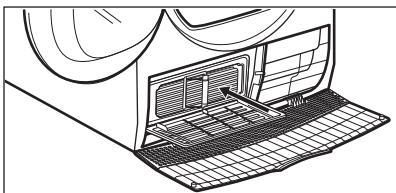

8.

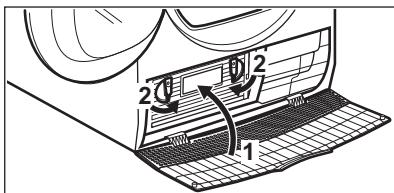

9.

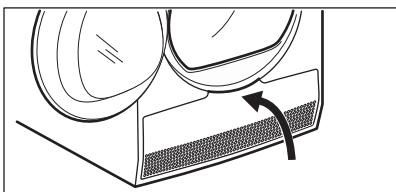

10.



## 11.4 Čišćenje bubnja



### UPOZORENJE!

Prije čišćenja uređaja izvucite utičač iz utičnice.

Koristite standardni neutralni deterdžent za čišćenje unutarnje površine i podizača bubnja. Očišćene površine osušite mekanom krpom.



### OPREZ!

Za čišćenje bubnja ne koristite abrazivne materijale ili čeličnu vunu.

## 11.5 Čišćenje upravljačke ploče i kućišta

Koristite obični neutralni sapun za čišćenje upravljačke ploče i kućišta.

Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene površine osušite mekanom krpom.



### OPREZ!

Ne koristite sredstva za čišćenje namještaja ili sredstva za čišćenje koja mogu uzrokovati rđu.

## 11.6 Čišćenje otvora za ventilaciju

Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za ventilaciju.

## 12. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Moguće rješenje
Uređaj ne možete uključiti.	Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utičnicu.
	Provjerite osigurač u ormariću (kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.	Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza).
	Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.

Problem	Moguće rješenje
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
	Provjerite da rublje nije zaglavljeno između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se tijekom rada zaustavlja.	Provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza) za ponovno pokretanje programa.
	Punjjenje je premalo, povećajte punjenje ili koristite program Vremensko sušenje
Vrijeme ciklusa je predugačko ili rezultat sušenja nije zadovoljavajući. <sup>1)</sup>	Provjerite odgovara li težina rublja trajanju programa.
	Provjerite je li filter čist.
	Rublje je premokro. Ponovno centrifugirajte rublje u perilici rublja.
	Pazite da je temperatura prostorije više od +5 °C i niža od +35 °C. Optimalna temperatura prostorije kreće se u rasponu od 19 °C do 24 °C.
	Postavite program Vremensko sušenje ili Extra Dry (Ekstra suho). <sup>2)</sup>
Na zaslonu se prikazuje — — —.	Ako želite postaviti novi program, isključite i ponovno uključite uređaj.
	Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Na zaslonu se prikazuje šifra alarma (npr. E51).	Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi program. Ako i dalje dolazi do kvara, обратите se servisnom centru.

**1)** Nakon najviše 5 sati, program se automatski završava.

**2)** Može se dogoditi da neki dijelovi ostanu vlažni ako se suše veliki predmeti (npr. posteljina).

## 12.1 Ako rezultati sušenja nisu zadovoljavajući

- Postavljeni program nije ispravan.
- Filter je začepljen.
- Izmjenjivač topline je začepljen.
- U uređaju je bilo previše rublja.
- Bubanj je prljav.
- Neispravna postavka senzora vodljivosti (za bolju postavku

pogledajte poglavje "Postavke - podešavanje preostale razine vlage u rublju").

- Prorezi za protok zraka su začepljeni.
- Temperatura prostorije preniska je ili previšoka (optimalna temperatura prostorije kreće se u rasponu od 19 °C do 24 °C)

## 13. TEHNIČKI PODACI

Visina x širina x dubina	850 x 600 x 630 mm (maksimalno 665 mm)
Maks. dubina s otvorenim vratima uređaja	1100 mm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja	950 mm
Podesiva visina	850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja	118 l
Maksimalni volumen punjenja	8 kg
Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz
Jačina zvuka	65 dB
Ukupna snaga	2250 W
Klasa energetske učinkovitosti	<b>B</b>
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk s cijelim punjenjem.	<b>1)</b> 4,81 kWh
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk s djelomičnim punjenjem.	<b>2)</b> 2,52 kWh
Godišnja potrošnja energije	3) 560,5 kWh
Potrošnja uređaja ostavljenog uključenog	0,05 W
Potrošnja isključenog uređaja	0,05 W
Vrsta uporabe	Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline	+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od vlage	<b>IPX4</b>

**1)** Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.

**2)** Prema EN 61121. 4kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.

**3)** Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja sa standardnim programom za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br. 392/2012).

### 13.1 Podaci o potrošnji


Program	Rotacija pri / preostala vлага	Vrijeme sušenja <sup>1)</sup>	Potrošnja <sup>2)</sup>
<b>Pamuk Eco 8 kg</b>			
Suho za u ormar	1400 o/min / 50%	135 min.	4,10 kWh
	1000 o/min / 60%	154 min.	4,81 kWh
Suho za glačanje	1400 o/min / 50%	103 min.	3,12 kWh
	1000 o/min / 60%	120 min.	3,83 kWh
<b>Pamuk Eco 4 kg</b>			
Suho za u ormar	1400 o/min / 50%	78 min.	2,18 kWh
	1000 o/min / 60%	89 min.	2,52 kWh
<b>Synthetics (Sintetika) 3,5 kg</b>			
Suho za u ormar	1200 o/min / 40%	59 min.	1,58 kWh
	800 o/min / 50%	75 min.	1,90 kWh

**1)** Za djelomična punjenja, vrijeme ciklusa je kraće i uređaj troši manje energije.

**2)** Neodgovarajuća temperatura okoline i/ili slabo centrifugirano rublje mogu produžiti vrijeme ciklusa i povećati potrošnju energije.


## 14. BRZI VODIČ

### 14.1 Svakodnevna uporaba

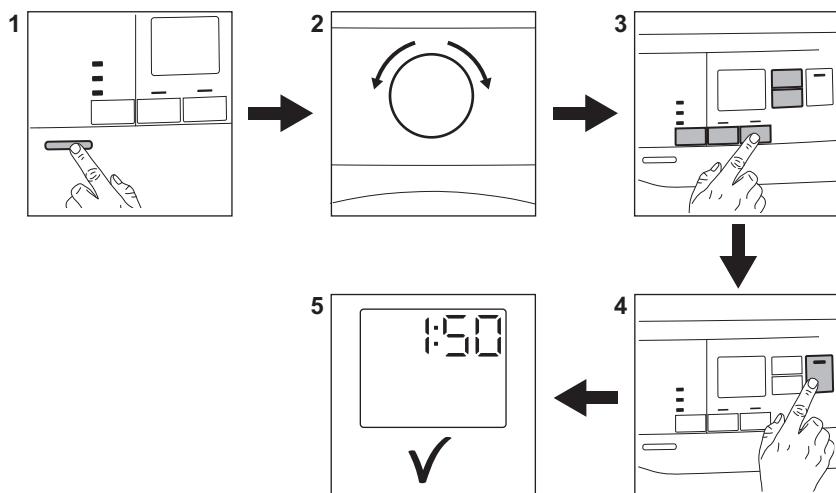

1. Pritisnite tipku Uklj.&Isklj. kako biste uključili uređaj.
2. Program odaberite uz pomoć programatora.
3. Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više posebnih opcija. Za uključenje ili isključenje opcije, dotaknite odgovarajuću tipku.
4. Za uključenje programa, dotaknite tipku **Start/Pause (Start/Pauza)**.
5. Uređaj započinje s radom.

## 14.2 Čišćenje filtra

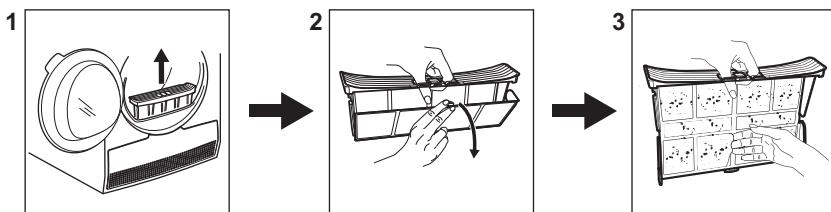

Na kraju svakog ciklusa uključuje se simbol filtra  na zaslonu i morate očistiti filter.

## 14.3 Tablica programa

Program	Količina <sup>1)</sup>	Značajke / Vrsta tkanine <sup>2)</sup>
 3) Pamuk Eco	8 kg	Ciklus koji se treba koristiti za sušenje pamuka sa suhoćom za spremanje u ormar, s maksimalnom uštedom energije. / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pamuk	8 kg	Ciklus definiran za sve vrste pamuka spremnog za spremanje (suho za u ormar). / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Synthetics (Sintetika)	3,5 kg	Sintetika i miješane tkanine. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Delicates (Osjetljivo)	4 kg	Osjetljive taktike poput viskoze, rajona, akrila i njihovih mješavina. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Easy Iron (Lako glaćanje)	1 kg (ili 5 košulja)	Tkanine koje se lako održavaju i za koje je potrebno minimalno glaćanje. Rezultati sušenja mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete. Kad je program završio, odmah izvadite predmete i stavite ih na vješalicu. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Osvježavanje	1kg	Osvježavanje uskladištenih tekstilnih proizvoda.

Program	Količina <sup>1)</sup>	Značajke / Vrsta tkanine <sup>2)</sup>
Košulje	<b>1,5 kg (ili 7 košulja)/</b>	Tkanine koje se lako održavaju i za koje je potrebno minimalno glačanje. Rezultati sušenja mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete. Kad je program završio, odmah izvadite predmete i stavite ih na vješalicu.
Duvet (Poplun)	<b>3 kg</b>	Jednostruki ili dvostruki popluni i jastuci (s perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem).
Posteljina	<b>3kg</b>	Posteljina (poput jednostrukih i dvostrukih plati, navlaka za jastuke, navlaka za poplune).
Sports (Sportska odjeća)	<b>2 kg</b>	Sportska odjeća, tanke i lagane tkanine, mikrofibra, poliester.
Jeans (Traper)	<b>4 kg</b>	Za rublje za slobodno vrijeme, kao što su jeans, majice od materijala različite debljine (npr. na okovratniku, manžetama i na šavovima).
Miješano	<b>3kg</b>	Pamučne i sintetičke tkanine. Niskotemperaturni program. Osjetljivi program s toplim zrakom.

1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.

2) Za značenje oznaka na tkanini, pogledajte poglavlje *SAVJETI / PREPORUKE: Priprema rublja*.

3) Program  Pamuk Suho za u ormar ECO je "Standardni program za pamuk" u skladu s regulativom EU Komisije br. 392/2012. Prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u vezi potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.

## 15. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom  Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliraju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

## TARTALOM

<b>1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....</b>	<b>47</b>
<b>2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....</b>	<b>49</b>
<b>3. TERMÉKLEÍRÁS.....</b>	<b>51</b>
<b>4. KEZELŐPANEL.....</b>	<b>51</b>
<b>5. PROGRAMTÁBLÁZAT.....</b>	<b>53</b>
<b>6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.....</b>	<b>54</b>
<b>7. BEÁLLÍTÁSOK.....</b>	<b>55</b>
<b>8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....</b>	<b>57</b>
<b>9. NAPI HASZNÁLAT.....</b>	<b>57</b>
<b>10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....</b>	<b>58</b>
<b>11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....</b>	<b>59</b>
<b>12. HIBAELHÁRÍTÁS.....</b>	<b>62</b>
<b>13. MŰSZAKI ADATOK.....</b>	<b>63</b>
<b>14. A HASZNÁLAT LÉPÉSEI RÖVIDEN.....</b>	<b>65</b>

## GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlettek. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.

Köszöntjük az Electrolux világában!

Látogassa meg a weboldalunkat:



Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:  
[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



További előnyökért regisztrálja készülékét:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárálag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

Figyelmeztetés - Biztonsági információk

Általános információk és hasznos tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

# 1. ▲ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A készülék üzembe helyezése és használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindenkor rendelkezésére álljon.

## 1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága



### FIGYELMEZTETÉS!

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek hiányán lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
- A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárolag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba.
- A mosószeret tartsa távol a gyermekektől.
- A gyermeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.

- Gyermekkel felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

## 1.2 Általános biztonság

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Amennyiben a szárítógépet egy mosogép tetején szeretné elhelyezni, használja az összeépítő készletet. Az összeépítő készlet hivatalos márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárálag a tartozékhöz mellékelt útmutatóban felsorolt készülékekhez használható. Üzembe helyezés és használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az üzembe helyezési útmutatót).
- A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az üzembe helyezési útmutatót).
- A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
- FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.
- Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető legyen.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.

- Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
- Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari vegyszerrel szennyeződött.
- Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket és csomagolási törmeléket.
- Ne használja a készüléket szűrő nélkül. minden használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.
- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni extra mennyiséggű mosószer használatával, mielőtt szárítógépben szárítaná.
- Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
- A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően kell használni.
- Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat, mely gyűjtőszikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy gyufa.
- FIGYELMEZTETÉS: Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő eltávozzon.
- Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

## 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### 2.1 Üzembe helyezés

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.

- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökkenhet vagy 35 °C fölé emelkedhet.
- A készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.
- Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék és a padló között.
- Mozgatáskor minden tartsa a készüléket függőleges helyzetben.
- A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
- A készülék végleges elhelyezési pozíójában ellenőrizze a felület megfelelő vízszintességét vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a lábak emelésével vagy süllyesztésével biztosítsa a vízszintes helyzetet.

## 2.2 Elektromos csatlakoztatás



**FIGYELMEZTETÉS!**  
Tűz- és áramütésveszély.

- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne vezetéket húzza. A kábelt mindenkor a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
- A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

## 2.3 Használat



### FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, áramütés, tűz, égesi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Ez a készülék kizárálag háztartási célokra használható.
- Ne száritson olyan töltött vagy bélélt darabokat, melyek külső huzatanyaga megsérült (elszakadt vagy kirojtosodott).
- Csak olyan ruhaneműt szárítson, mely alkalmas gépi szárításra. Kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.
- Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt elindítja a szárítógépet.
- Ne igyon a gép kondenz/desztillált vizéből, és ne használja fel ételkészítéshez. Egészségügyi kockázatot jelent az emberek és a házi kedvencek számára.
- Ne üljön vagy álljon rá a készülék nyitott ajtajára.
- Olyan ruhadarabot nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.

## 2.4 Tisztítás és ápolás



### FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gözt.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon semmilyen szírolószert, szírolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

## 2.5 Ártalmatlanítás



### FIGYELMEZTETÉS!


Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Bontsa a készülék elektromos- és vízhálózati csatlakozását.

- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékdobban rekedését.


- A készüléket az elektromos és elektronikus berendezésekre (WEEE) vonatkozó helyi rendeleteknek megfelelően tegye a hulladékba.

### 3. TERMÉKLEÍRÁS

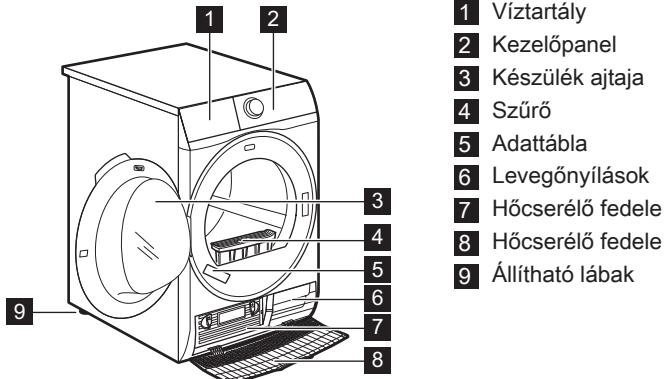

**i** A ruhanemű betöltésének, illetve a telepítés elvégzésének megkönnyítésére az ajtó nyitási irányá megfordítható. (lásd külön tájékoztatóban).

### 4. KEZELŐPANEL

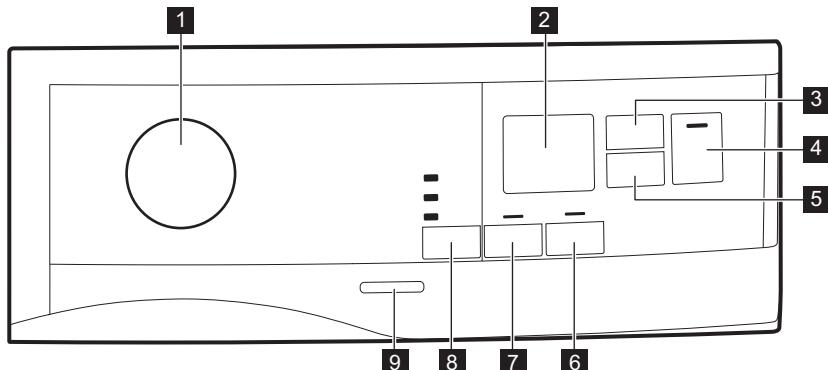

**1** Programgomb és ● TÖRLÉS kapcsoló

**2** Kijelző

**3** ⏴ Idővezérelt szárítás érintőgomb

- 4** ▶|| Start/Pause (Indítás / Szünet) érintőgomb
- 5** ⏪ Delay Start (Késleltetés) érintőgomb
- 6** ⌂ Extra Anticrease (Gyűrődésmentesítés) érintőgomb
- 7** ☾ Delicates (Kímélő) érintőgomb
- 8** ☀ Dryness Level (Szárazság) érintőgomb

**9** Be/Ki gomb

Érintse meg ujjával a kiegészítő funkció nevét vagy szimbólumát viselő érintőgombokat. Ne viseljen a kezelőpanel megérintésekor kesztyűt. Fontos, hogy a kezelőpanel minden tiszta és száraz legyen.

**4.1 Kijelző**

Szimbólum a kijelzőn	Szimbólum leírása
⌚	idővezérelt szárítás be
🕒	késleltetett indítás kiegészítő funkció be
➡➡	visszajelző: ellenőrizze a hőcserélőt
🌐	visszajelző: tisztítsa meg a szűrőt
⟲	visszajelző: eressze le a víztartályt
☒	gyerekzár be
— — —	helytelen választás, vagy a programválasztó gomb „Törles” helyzetben áll
2 : 0 0	program időtartama
: 1 0 - 2 : 0 0	idővezérelt szárítás időtartama
1 h - 20 h	késleltetett indítás időtartama

## 5. PROGRAMTÁBLÁZAT

Program	Töltet <sup>1)</sup>	Tulajdonságok / Anyagfajta típusa <sup>2)</sup>
⇨ 3) Cotton (Pamut) Eco	8 kg	Ciklus pamut ruhanemű „szekrényszáraz” szintre szárításához, / ☺ ☐ maximális energiatakarékkosság mellett.
Cotton (Pamut)	8 kg	Ciklus minden típusú pamut ruhanemű tárolásra kész (szekrényszáraz) szintre szárításához.
Synthetics (Műszál)	3,5 kg	Műszálas és kevertsálas szövetelek. / ☺ ☐ ☐
Delicates (Kímélő)	4 kg	Kényes szövetek, pl. viszkóz, műselyem, akril és ezek keverékei. / ☺ ☐ ☐
Easy Iron (Vasalásköny- nyítő)	1 kg (vagy 5 ing)	Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális vasalást igényelnek. A szárítás hatékonysága a ruhanemű anyagától függően eltérhet. Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A program vége után haladéktalanul távolítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket. / ☺ ☐ ☐
Frissítés	1 kg	Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva voltak.
Shirts (Ingek)	1,5 kg (vagy 7 ing)/	Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális vasalást igényelnek. A szárítás hatékonysága a ruhanemű anyagától függően eltérhet. Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A program vége után haladéktalanul távolítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket. / ☺ ☐ ☐
Duvet (Takaró)	3 kg	Keskeny vagy széles paplanok, illetve párnák (toll, pehely vagy szintetikus töltésű). / ☺ ☐ ☐
Bedlinen (Ágynemű)	3 kg	Ágynemű, például szimpla és dupla lepedő, párnahuzat, paplanhuzat. / ☺ ☐ ☐
Sports (Sportruházat)	2 kg	Sportruházat, vékony és könnyű anyagok, mikroszálas, poliészter.

Program	Töltet <sup>1)</sup>	Tulajdonságok / Anyagfajta típusa <sup>2)</sup>
Denim (Farmer)	<b>4 kg</b>	Különböző (pl. a nyakréssznél, a mandzsettánál vagy a varrásoknál eltérő) anyagvastagságú szabadidőruhák, például farmer-nadrágok, melegítőfelsők. /
Mixed (Vegyes)	<b>3 kg</b>	Pamut és műszálas szövetek. Alacsony hőmérsékletű program. Kímélő program meleg levegővel. /

1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.

2) A ruhanemű címkéjének jelöléseivel kapcsolatban olvassa el a következő fejezetet: *HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK: A ruhanemű előkészítése.*

3) A Cotton (Pamut) Cupboard Dry (Szekrényszáraz) ECO program a „Szabványos Pamut program” az EU 392/2012 számú bizottsági rendelkezésének megfelelően. Ez a nedves, normál pamut ruhanemű száritására alkalmas, és erre a célra az energiabelhasználás szempontjából a leghatékonyabb program.

## 6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

### 6.1 Dryness Level (Szárazság)

Ez a funkció segít a ruhanemű szárazságának növelésében. A készülék 3 kiegészítő funkcióval rendelkezik:

- Extra Dry (Extra száraz)
- Cupboard Dry (Szekrényszáraz)
- Iron Dry (Vasarószáraz)

### 6.2 Delicates (Kímélő)

Ezzel a kiegészítő funkcióval alacsony hőmérsékletű, kímélő száritást állíthat be. A kiegészítő funkciót olyan textíliákhoz (pl. akril, viszkóz) használja, melyek kezelési címkéjén szimbólum található.

### 6.3 Extra Anticrease (Gyűrődésmentesítés)

A száritási ciklus végén működésbe lépő gyűrődésátló fázist meghosszabbítja 60

perccel. Ez a funkció csökkenti a gyűrődéseket. A száritott ruha a gyűrődésátló fázis alatt kivehető.

### 6.4 Idővezérelt száritás

A program 10 perc és 2 óra közötti időtartamra állítható be. A szükséges időtartam a készülékben levő ruha mennyiségtől függ.




Javasoljuk, hogy kis mennyiségű ruha vagy csak egyetlen darab esetén rövid időtartamot állítsan be.

## 6.5 Kiegészítő funkciók táblázata

Programok <sup>1)</sup>	Dryness Level (Szárazság)	Delica- tes (Kímé- lő)	Extra Anticrease (Gyűrő- désmentesítés)	Időve- zérelt szá- ritás
	● ● ●			
Cotton (Pamut) <b>Eco</b>	■	■	■	■
Cotton (Pamut)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Synthetics (Műszál)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Delicates (Kímélő)	■	■	■ ■ ■	■ ■ ■
Easy Iron (Vasalás- könyítő)		■	■ ■ ■	■ ■ ■
Frissítés			■ ■ ■	■ ■ ■
Shirts (Ingek)		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Duvet (Takaró)	■	■	■ ■ ■	■ ■ ■
Bedlinen (Ágynemű)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Sports (Sportruházat)	■	■	■ ■ ■	■ ■ ■
Denim (Farmer)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Mixed (Vegyes)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkció is beállíthat. A be- és kikapcsolásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.

## 7. BEÁLLÍTÁSOK

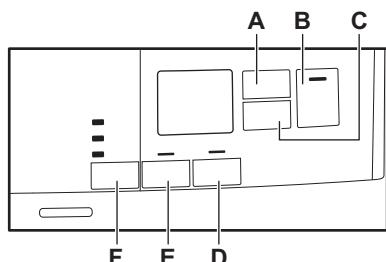

- A. ⏱ Idővezérelt szárítás érintőgomb
- B. ▶|| Start/Pause (Indítás / Szünet) érintőgomb
- C. ⏲ Delay Start (Késleltetés) érintőgomb

- D. ⚡ Extra Anticrease (Gyűrődésmentesítés) érintőgomb
- E. ☀ Delicates (Kímélő) érintőgomb
- F. ☀ Dryness Level (Szárazság) érintőgomb

### 7.1 Gyerekzár funkció

Ez a kiegészítő funkció megakadályozza a gyermekeket abban, hogy játsszanak a készülékkel, amikor egy program működik. Az érintőgombok zárolódnak.

Csak a be/ki gomb nincs lezárva.

## A gyerekzár kiegészítő funkció aktiválása:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
2. Tartsa nyomva néhány másodpercig a **D** érintőgombot.

A gyerekzár visszajelző megjelenik.



A gyerekzár kiegészítő funkció a program működése alatt is kikapcsolható. Tartsa nyomva ugyanezt az érintőgombot, amíg a gyerekzár visszajelző el nem alszik. A készülék bekapcsolását követő 8 másodpercben a Gyerekzár funkció nem áll rendelkezésre.

## 7.2 A ruhanemű maradék nedvességi fokának beállítása



Mindig, amikor „A ruhanemű maradék nedvességi fokának beállítása” üzemmódba lép, a ruhanemű korábban beállított maradék nedvességi foka a következő értékre módosul (pl. a korábban beállított - **2** - érték - **1** - értékre változik).

Az alapértelmezett fennmaradó nedvességi fok módosítása:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
2. Fordítsa a programgombot a kívánt programnak megfelelő állásba.
3. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
4. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa megnyomva a **(F)** és **(E)** gombot.

Az alábbi visszajelzök egyike világítani kezd:

- - **0** - a maximális szárazság
- - **1** - a szárazabb ruhanemű
- - **2** - a normál szárazságú ruhanemű

5. Annyiszor nyomja meg és tartsa nyomva a gombokat **(F)** és **(E)**, amíg világítani nem kezd a megfelelő szint visszajelzője.



Amennyiben a ruhanemű fennmaradó nedvességi fokának beállításakor a kijelző visszatér a normál üzemmódba (a program 2. lépében kiválasztott ideje jelenik meg), ismét tartsa megnyomva a **(F)** és **(E)** gombokat „A ruhanemű maradék nedvességi fokának beállítása” üzemmódba lépéshez (a korábban beállított maradék nedvességi fok a következő értékre módosul).

6. 5 másodperc elteltével a kijelző visszatér a normál üzemmódba.

## 7.3 Víztartály visszajelző

Alapértelmezés szerint a víztartály-visszajelző világít. Akkor világít, amikor a program befejeződött, vagy ha a víztartály üritése válik szükségessé.



Ha vízelvezető készlet van felszerelve (külön rendelhető tartozék), a készülék automatikusan leereszi a vizet a víztartályból. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki a víztartály-visszajelzöt.

## A víztartály-visszajelző kikapcsolása:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa megnyomva a **(E)** és **(D)** érintőgombot.

A kijelző az alábbi két konfiguráció egyikét jeleníti meg:

- A kijelzőn „Ki” jelenik meg. 5 másodperc elteltével a kijelző visszatér a normál üzemmódba.
- A kijelzőn „Be” jelenik meg. 5 másodperc elteltével a kijelző visszatér a normál üzemmódba.

## 8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



A dob hátsó csomagolásának eltávolítását a szárítógép automatikusan elvégzi az első bekapcsoláskor. Ekkor némi zaj hallható.

## 9. NAPI HASZNÁLAT

### 9.1 Egy program késleltetés nélküli indítása

1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a készülékbe.



#### VIGYÁZAT!

Az ajtó becsukásakor ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.

2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a töltet típusának megfelelő programot és kiegészítő funkciókat.

A kijelző a program időtartamát mutatja.



- A megjelenő szárítási idő 5 kg töltetű pamut és farmer programokra vonatkozik. Egyéb programok esetén a szárítási idő az aktuális töltet mennyiségenek függvénye. 5 kg-ot meghaladó töltet esetén a pamut és farmer program szárítási ideje hosszabb lesz.
4. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet) érintőgombot.

A program elindul.

### 7.4 Hangjelzés be/ki

A hangjelzések ki/bekapcsolására egyidejűleg 2 másodpercre nyomja meg a (A) és a (C) érintőgombot.

A készülék első alkalommal történő használata előtt:

- Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy nedves ruhával.
- Nedves ruhaneművel indítsa el egy 1 óra hosszúságú programot.

### 9.2 Egy program késleltetett indítással való indítása

1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett indítás gombot, amíg a kijelzőn a beállítandó késleltetési idő meg nem jelenik.



A program indítása 1 óra és 20 óra között késleltethető.

3. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet) érintőgombot.
- A kijelzőn megjelenik a késleltetett indítás visszaszámlálása. Amikor a visszaszámlálás befejeződött, automatikusan megkezdődik a program végrehajtása.

### 9.3 Egy program módosítása

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a programot.

Másképpen:

1. Forgassa a programválasztó gombot ● „Törles” állásba.
2. Várjon 1 másodpercret. A kijelzőn — — — jelenik meg.
3. Állítsa be a programot.

## 9.4 Miután a program véget ért

Amikor a program befejeződött:

- Szaggatott hangjelzés hallható.
- A kijelzőn : látható
- Megjelenik a Filter (Szűrő) és Tank (Tartály) visszajelző.
- Világít a Start/Pause (Indítás / Szünet) visszajelző.

A készülék a gyűrődésmentesítő szakasszal folytatja a működést kb. 30 percen vagy hosszabb időn keresztül, ha a Extra Anticrease (Gyűrődésmentesítés) kiegészítő funkció be volt állítva (lásd a *Kiegészítő funkció - Extra Anticrease (Gyűrődésmentesítés)* c. fejezetet).

A gyűrődésmentesítő fázis csökkenti a ruhanemű gyűrődését.

A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is kiveheti a ruhát. A jobb eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy még a fázis befejezése előtt, vagy közvetlenül a befejezés után vegye ki a készülékből a ruhát.

Amikor a gyűrődésmentesítő fázis befejeződött:

- A kijelzőn továbbra is : látható.

- Megjelenik a Filter (Szűrő) és Tank (Tartály) visszajelző.
  - A Start/Pause (Indítás / Szünet) visszajelző kialszik.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/kí gombot.
  2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
  3. Szedje ki a ruhaneműt.
  4. Csukja be a készülék ajtaját.

Mindig tisztítsa meg a szűrőt, és ürítse ki a víztartályt a program befejezése után.

## 9.5 Készenlét funkció

Az energiafogyasztás csökkenése érdekében ez a funkció az alábbi esetekben automatikusan kikapcsolja a készüléket:

- 5 perc elteltével, ha nem indítja el a programot.
- A program befejezése után 5 perccel.

Az idő 30 másodpercre csökken, ha a programválasztó gomb a „Törlés” állásra mutat.

# 10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

## 10.1 A ruhanemű előkészítése

- Húzza be a cipzárákat.
- Gombolja be a paplanhuzatokat.
- A laza zsinengeket és szalagokat (pl.: kötényszalag) ne hagyja szabadon. A program elindítása előtt kösse meg ezeket.
- Mindent távolítsa el a zsebekből.
- Amennyiben egy ruhadarab belső rétege gyapjúból készült, fordítsa azt ki. A gyapjú rétegek kifele kell néznie.
- Mindig a ruhanemű típusának megfelelő programot válassza ki.
- Sötét és világos ruhadarabokat ne tegyen együtt a készülékbe.
- Használjon megfelelő programot a pamut, a dzsöréz és kötött

darabokhoz, hogy ne menjenek össze.


- Ne lépje túl a programok című fejézetben megadott, vagy a kijelzőn olvasható megengedett legnagyobb töltési térfogatot.
- Csak olyan ruhanemű szárítson, melynek gépi szárítása engedélyezett. További információkért olvassa el a ruhadarabok kezelési címkéjén található útmutatásokat.
- A nagyobb és kisebb ruhadarabokat ne szárítsa együtt. A kisebb ruhadarabok a nagyobb darabok belsejében rekedhetnek, és nedvesek maradhatnak.

Kezelési címke	Leírás
<input type="checkbox"/>	Gépi szárításra alkalmas ruhanemű.
<input checked="" type="checkbox"/>	A ruhanemű a magas hőmérsékletű gépi szárításra alkalmas.
<input checked="" type="checkbox"/>	A ruhanemű kizárolag az alacsony hőmérsékletű gépi szárításra alkalmas.
<input checked="" type="checkbox"/>	A ruhanemű nem alkalmas a gépi szárításra.


## 11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

### 11.1 A szűrő tisztítása


1.

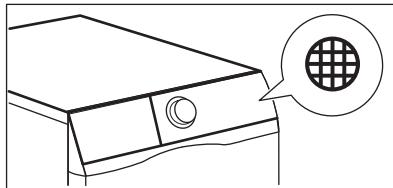


2.

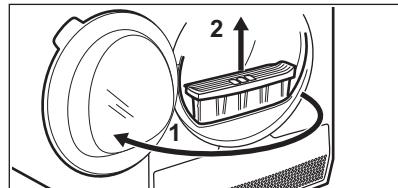


3.

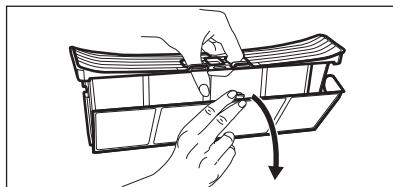


4.

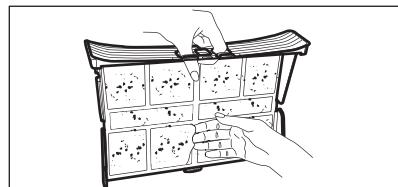

5. 1)

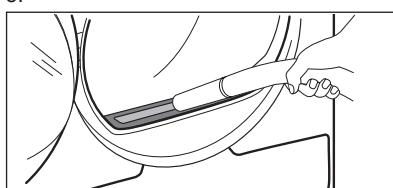


6.

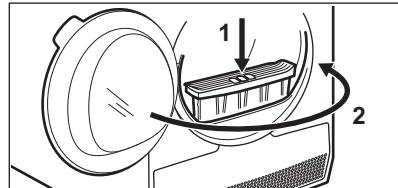


1) Amennyiben szükséges, távolítsa el a bolyhot a szűrőtartóból és a tömítésből is. Porszívót is használhat.

## 11.2 A víztartály kiürítése


1.

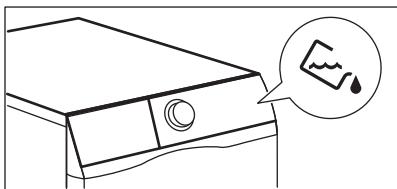


2.

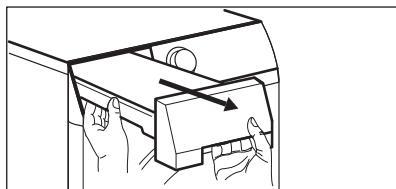

3.

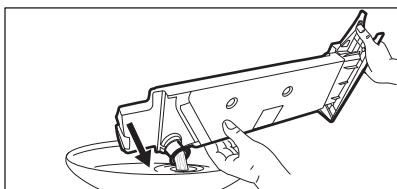


4.

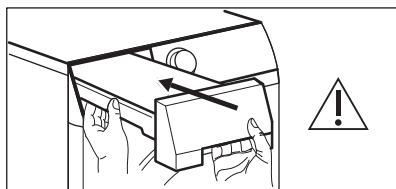


A víztartályban levő víz a desztillált víz helyettesítésére használható, (pl. gózoléses vasaláshoz). A víz felhasználása előtt távolítsa el belőle a szennyeződéseket egy szűrő segítségével.

## 11.3 A hőcserélő tisztítása


1.

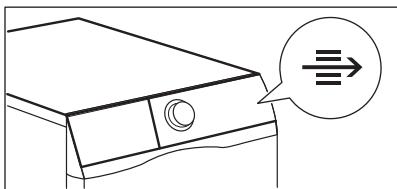


2.

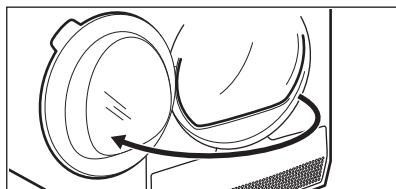


3.

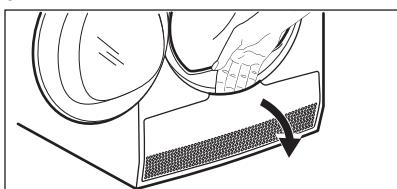


4.

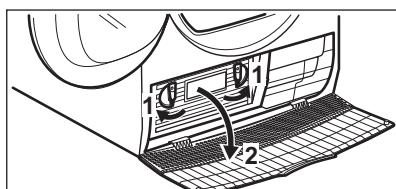


5.

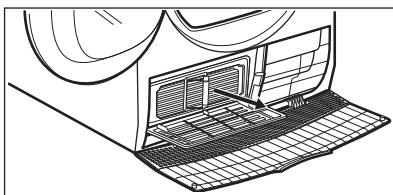


6.

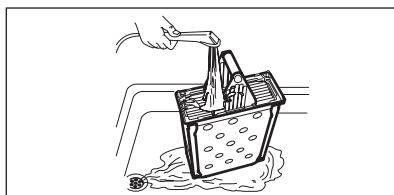


7.

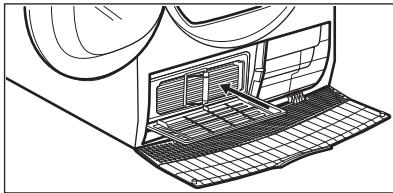


8.

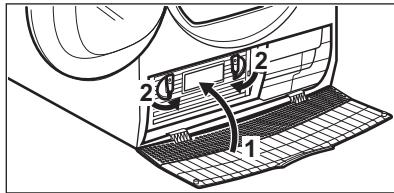

9.

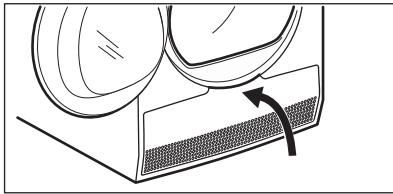

10.

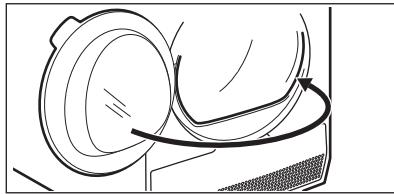

## 11.4 A dob tisztítása



### FIGYELMEZTETÉS!

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati vezetékét.

A dob belső felületét és a dobszűrőket semleges kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa meg. A megtisztított felületeket törölje szárazra egy puha ruhával.



### VIGYÁZAT!

A dob tisztításához ne használjon súrolószert vagy drótszivacsot.

## 11.5 A kezelőpanel és a burkolat tisztítása

A kezelőpanelt és a burkolatot semleges kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa meg.

A tisztításhoz használjon nedves kendőt. A megtisztított felületeket törölje szárazra egy puha ruhával.



### VIGYÁZAT!

A tisztításhoz ne használjon bútor>tisztító szert vagy olyan vegyszert, melyek karosíthatják a felületeket.

## 11.6 Levegőnyílások tisztítása

Porszívó segítségével távolítsa el a szöszöket a levegőnyílásokból.

## 12. HIBAELHÁRÍTÁS

Jelenség	Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati aljzatba.
	Ellenőrizze a biztosítékot a biztosíték-szekrényben (otthoni elhelyezés).
A program nem indul el.	Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet) gombot.
	Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.	Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése helyes-e.
	Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.	Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A program ismételt elindításához nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet) gombot.
	A töltet túl kicsi; növelje a töltet méretét, vagy használja a Time Drying (Idővezérelt száritás) programot.
A programfutás túl hosszú, vagy a szártási eredmény nem kielégítő. <sup>1)</sup>	Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű súlya megfelel-e a program időtartamának.
	Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
	A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógépen.
	Gondoskodjon arról, hogy a helyiség hőmérséklete +5 °C és +35 °C közötti érték legyen. Az optimális hőmérséklet 19 °C - 24 °C.
	Állítsa be a Time Drying (Idővezérelt száritás) vagy a Extra Dry (Extra száraz) programot. <sup>2)</sup>
A kijelzőn — — — jelenik meg.	Ha új programot szeretne beállítani, kapcsolja ki, majd be a készüléket.
	Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók alkalmazhatóak-e a programhoz.

Jelenség	Lehetséges megoldás
A kijelzőn például az <b>E51</b> hibakód látható.	Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indítson el egy új programot. Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a már-kaszervizhez.

- 1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.  
 2) Nagyobb darabok (pl. lepedők) szárításakor előfordulhat, hogy azok néhány helyen nedvesek maradnak.

### 12.1 Ha nem elégedett a szárítás eredményével

- A beállított program nem volt megfelelő.
- A szűrő eltömődött.
- A hőcserélő eltömődött.
- Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
- A dob elszennyeződött.
- A nedvesség érzékelő beállítása helytelen (Lásd a "Beállítások - A

*ruhanemű maradék nedvességtartalmának beállítása"* című szakaszt).

- A levegőnyílások eltömődtek.
- A helyiség hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas (az optimális tartomány 19 °C - 24 °C).

## 13. MŰSZAKI ADATOK

Magasság × szélesség × mélység	850 x 600 x 630 mm (maximális 665 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mellett	1100 mm
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó mellett	950 mm
Állítható magasság	850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata	118 l
Legnagyobb betölthető mennyiség	8 kg
Feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Hangnyomás szintje	65 dB
Összteljesítmény	2250 W
Energiahatékonysági osztály	B
A teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás. 1)	4,81 kWh
A részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás. 2)	2,52 kWh
Éves energiafogyasztás 3)	560,5 kWh

Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesítményfelvétele	0,05 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvétele	0,05 W
Használat típusa	Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet	+ 5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat	IPX4

- 1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.  
 2) Az EN 61121 szabvány szerint. 4 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.  
 3) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160 teljes és részleges töltetű gyapjúsárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).

### 13.1 Fogyasztási értékek


Program	Centrifugálva fordulatszámon / maradék nedvesség	Száritási idő <sup>1)</sup>	Energiafogyasztás <sup>2)</sup>
Cotton (Pamut) Eco 8 kg			
Cupboard Dry (Szekrényszáraz)	1400 fordulat/perc / 50%	135 perc	4,10 kWh
	1000 fordulat/perc / 60%	154 perc	4,81 kWh
Iron Dry (Vasarlószáraz)	1400 fordulat/perc / 50%	103 perc	3,12 kWh
	1000 fordulat/perc / 60%	120 perc	3,83 kWh
Cotton (Pamut) Eco 4 kg			
Cupboard Dry (Szekrényszáraz)	1400 fordulat/perc / 50%	78 perc	2,18 kWh
	1000 fordulat/perc / 60%	89 perc	2,52 kWh
Synthetics (Műszál) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Szekrényszáraz)	1200 fordulat/perc / 40%	59 perc	1,58 kWh
	800 fordulat/perc / 50%	75 perc	1,90 kWh

1) Résztöltetek esetén a ciklusidő rövidebb, és a készülék kevesebb energiát fogyaszt.

2) A nem megfelelő környezeti hőmérséklet és/vagy a gyengén centrifugázott ruhanemű meghosszabbítja a ciklusidőt, és megnöveli az energiafogyasztást.


## 14. A HASZNÁLAT LÉPÉSEI RÖVIDEN

### 14.1 Napi használat

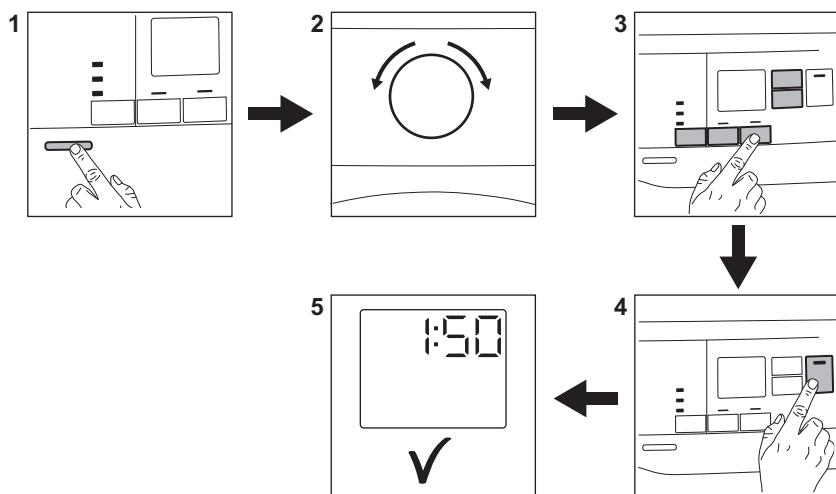

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.
2. Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programnak megfelelő állásba.
3. A kiválasztott programhoz egy vagy több speciális kiegészítő funkciót is beállíthat. Egy adott kiegészítő funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához érintse meg a megfelelő gombot.
4. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet gombot.
5. A készülék beindul.

### 14.2 A szűrő tisztítása

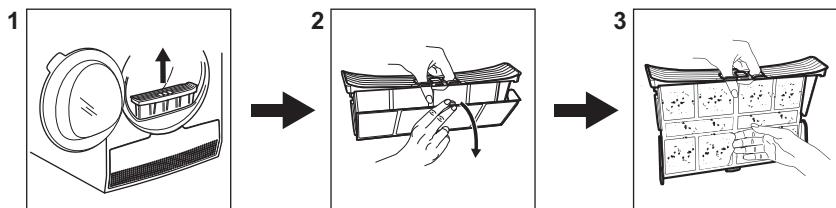

A  szűrő szimbólum minden ciklus végén megjelenik a kijelzőn, és a szűrőt meg kell tisztítani.

## 14.3 Programtáblázat

Program	Töltet <sup>1)</sup>	Tulajdonságok / Anyagfajta típusa <sup>2)</sup>
 <sup>3)</sup> Cotton (Pamut) Eco	<b>8 kg</b>	Ciklus pamut ruhanemű „szek-rényszáraz” szintre szárításához, maximális energiatakarékkosság mellett.   
Cotton (Pamut)	<b>8 kg</b>	Ciklus minden típusú pamut ruhanemű tárolásra kész (szek-rényszáraz) szintre szárításához.   
Synthetics (Műszál)	<b>3,5 kg</b>	Műszálas és kevertszálas szövetelek.    
Delicates (Kímélő)	<b>4 kg</b>	Kényes szövetelek, pl. viszkóz, műselyem, akril és ezek keverékei.    
Easy Iron (Vasalásköny- nyítő)	<b>1 kg (vagy 5 ing)</b>	Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális vasalást igényelnek. A szárítás hatékonysgája a ruhanemű anyagától függően eltérhet. Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A program vége után haladéktalanul távolítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.    
Frissítés	<b>1 kg</b>	Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva voltak.
Shirts (Ingek)	<b>1,5 kg (vagy 7 ing)/</b>	Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális vasalást igényelnek. A szárítás hatékonysgája a ruhanemű anyagától függően eltérhet. Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A program vége után haladéktalanul távolítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.    
Duvet (Takaró)	<b>3 kg</b>	Keskeny vagy széles paplanok, illetve párnák (toll, pehely vagy szintetikus töltésű).    
Bedlinen (Ágynemű)	<b>3 kg</b>	Ágynemű, például szimpla és dupla lepedő, párnahuzat, paplanhuzat.    
Sports (Sporruházat)	<b>2 kg</b>	Sportruházat, vékony és könnyű anyagok, mikroszálas, poliészter.    

Program	Töltet <sup>1)</sup>	Tulajdonságok / Anyagfajta típusa <sup>2)</sup>
Denim (Farmer)	<b>4 kg</b>	Különböző (pl. a nyakrézsnel, a mandzsettánál vagy a varrásoknál eltérő) anyagvastagságú szabadidőruhák, például farmer-nadrágok, melegítőfelsők. /   
Mixed (Vegyes)	<b>3 kg</b>	Pamut és műszálas szövetek. Alacsony hőmérsékletű program. Kímélő program meleg levegővel. /   

1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.

2) A ruhanemű címkéjének jelöléseivel kapcsolatban olvassa el a következő fejezetet:  
*HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK: A ruhanemű előkészítése.*

3) A  Cotton (Pamut) Cupboard Dry (Szekrényszáraz) ECO program a „Szabványos Pamut program” az EU 392/2012 számú bizottsági rendelkezésének megfelelően. Ez a nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb program.

## 15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítja újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

 tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjön kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatalnal.

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



136954380-A-192018

CE

