


AEG


Használati útmutató

AAF3B, AAF5B, AAF7B

Air Fryer

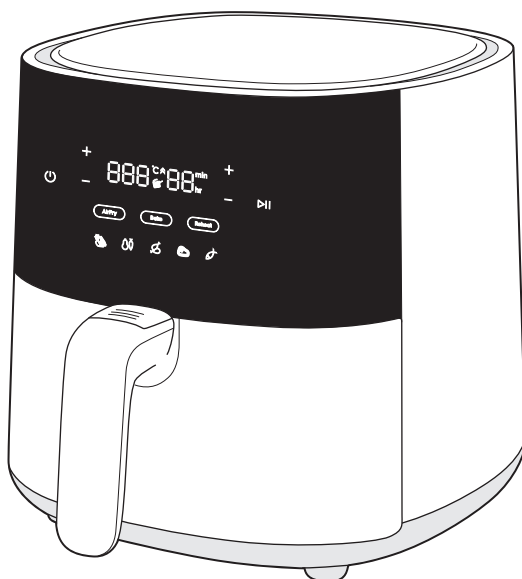


Általános áttekintés

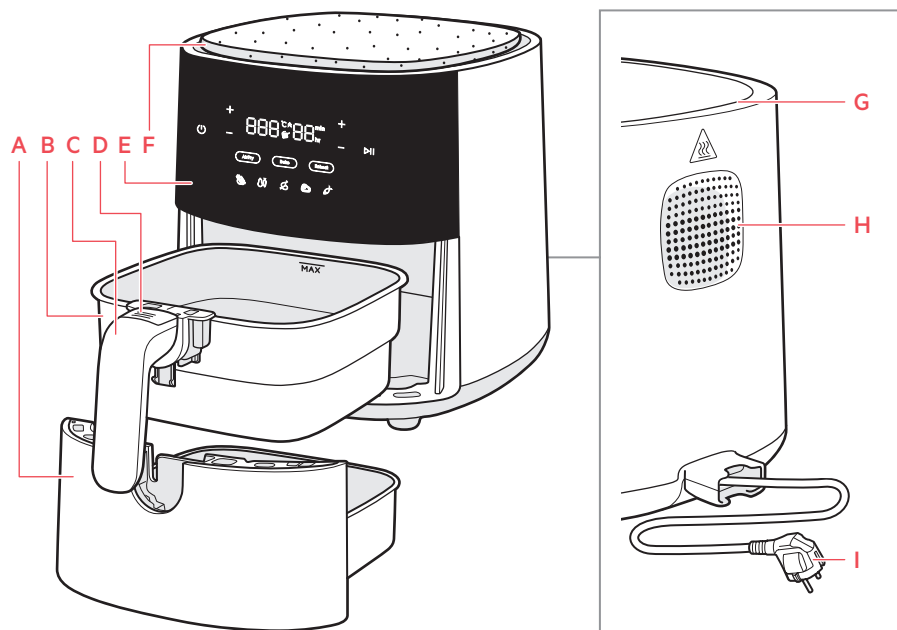


- | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| A Sütőedény | D Kosárkioldó gomb | F MultiCoaster alátét | H Levegőkimeneti nyílás |
| B Kosár | E Kezelőpanel | G Levegőbemeneti nyílás | I Hálózati vezeték |
| C Serpenyő fogantyú | | | |

A tartozékok modellenként különbözőek lehetnek

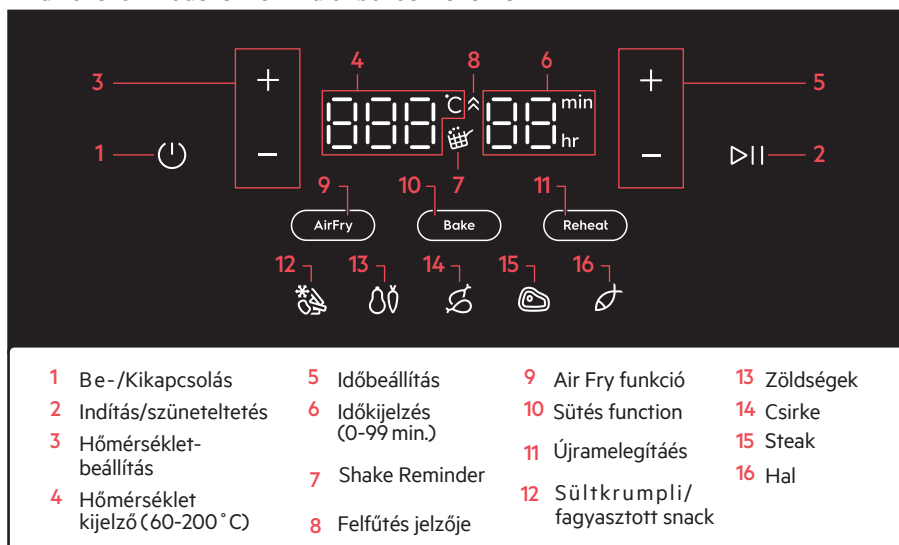

Az első használat előtt

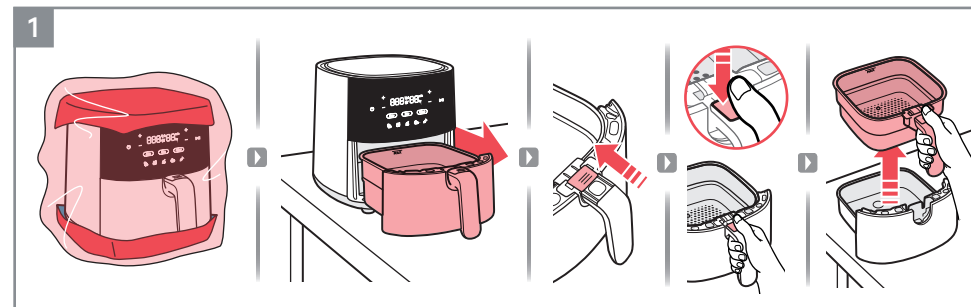


1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és védőanyagot.




2. Tisztítsa meg a kosarat és az edényt meleg vízzel és mosogatószerrel. Puha kendővel törölje át a készülék belsejét és külsejét.

3. Normális jelenség, ha egy új gép szagot bocsát ki az első néhány használatkor. Az első használat előtt 20 percig 200 °C-on működtesse az üres levegős sütőt, hogy ezt elkerülje.

Használat

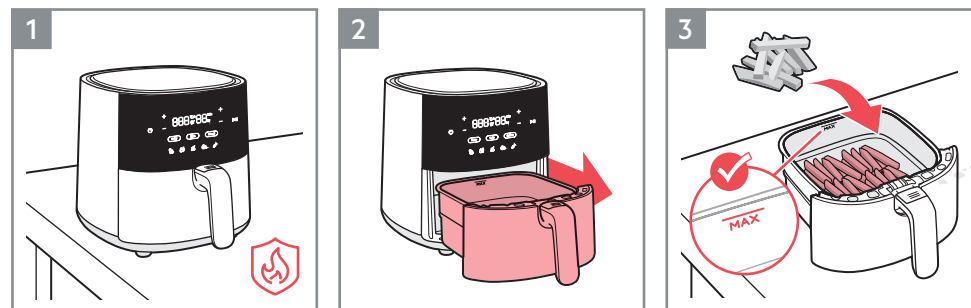


1. Helyezze a készüléket sík, stabil és hőálló felületre.
2. Húzza ki a sütőedényt, és helyezze stabil felületre.
3. Helyezze az ételt a kosárba, figyelve a „MAX” kapacitás-jelzésre.

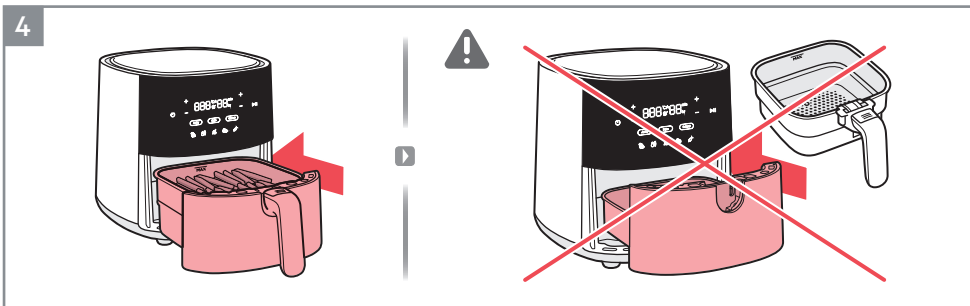

4. Teljesen tolja vissza az ételt tartalmazó edényt a készülékbe.

▲ FIGYELEM: Ne használja a készüléket a kosár nélkül

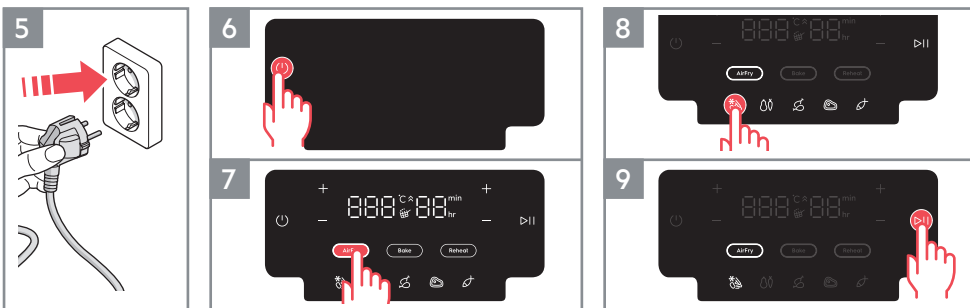


5. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

6. Nyomja meg a Be-/Kikapcsolás gombot.

7. Válassza ki a kívánt sütési módszert. Például Air Fry funkciót.

8. Állítsa be az időt és a hőmérsékletet ízlésének megfelelően, vagy válasszon az előre beállított receptek közül. Például sült b


9. Nyomja meg a Indítás/Szüneteltetés gombot.

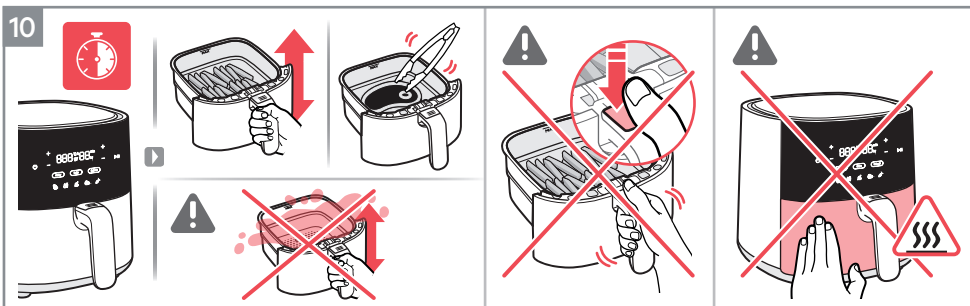

10. Az összetevő típusától függően fordítsa meg az ételt a sütés közben vagy 7 percenként hőálló eszközzel, vagy csak óvatosan rázza meg az ételt a kosárban. (lásd: Sütési útmutató)

▲ FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a „Kosárkioldó gombot” az étel rázásakor.

▲ FIGYELEM: Legyen óvatos a forró felületekkel, amikor a készüléket használja.

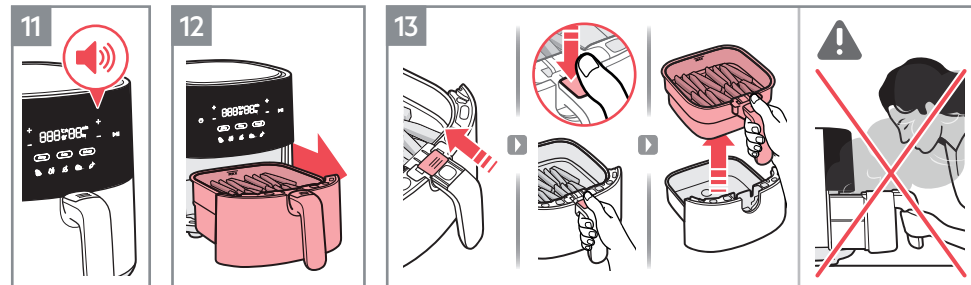


11. A sütési idő végén a készülék hangjelzést ad


12. Óvatosan vegye ki a sütőedényt, és helyezze hőálló felületre.

13. A kosárnak az edényből való eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat:
Csúsztassa el az átlátszó gombfedeleket
Nyomja meg a „Kosárkioldó gombot”
Emelje ki a kosarat a sütőedényből

▲ FIGYELEM: A forró gőz kifolyhat a kosárból, ha a sütés közben vagy végén kinyitják. Felnyitáskor ügyeljen arra, hogy arca, karja és kezei ne érjék el a gőzt.

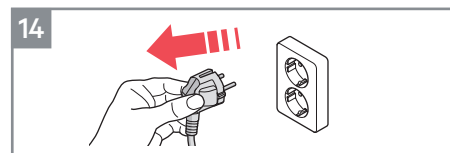


14. Használat után húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból.

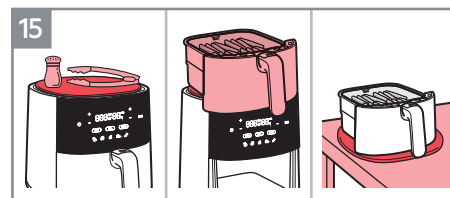

15. A sokoldalú MultiCoaster a sütő tetejére helyezhető helytakarékos alátétként a sütőkosárhoz, vagy sütés közben tárolhatja rajta a konyhaeszközöket és fűszereket. Kivehető, így alátétként is használhatja az asztalon, amikor forró a kosár.*
*A tartozékok modellenként különbözőek lehetnek

MEGJEGYZÉS: Legyen óvatos az olajjal, hogy elkerülje a paraanyagokon lévő foltokat.

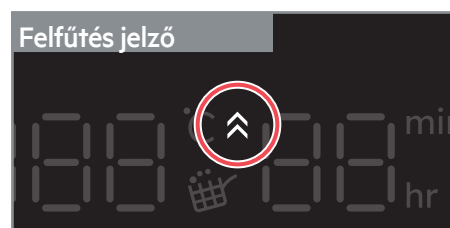

Felfűtés jelző


A „Felfűtésjelző” a „Sütés funkció” kiválasztásakor aktiválódik, és előmelegítési funkcióként működik, így a sütőnek a kedvenc sült receptjeinek elkészítése előtt az ideális hőmérsékletre van szüksége. Az időzítő csak akkor kezd visszaszámlálást, ha az előmelegítés befejeződött. Ha kívánja, kihagyhatja az előmelegítési lépést az „Indítás/Szüneteltetés” gomb megérintésével. A kijelzőn ekkor a célhőmérséklet jelenik meg, míg a „Felfűtésjelző” ikon kikapcsol, és az időzítő megkezdje a visszaszámlálást.

Shake Reminder - Emlékeztető: Rázza meg



A „Shake Reminder” néhány recept, például sült burgonya/fagyasztott rágsálnivaló, zöldség és csirke előzetes beállítása során aktiválódik.

Amikor elérkezik az étel felrázásának vagy felfordításának ideje, a „Shake Reminder” ikon világítani kezd, és egy percig villog, míg egy sípoló hang háromszor ismétlődik.


A „Shake Reminder” nem kötelező, ezért a sütés a szokásos módon folytatódik, még akkor is, ha az ételt nem forgatják meg vagy rázzák meg

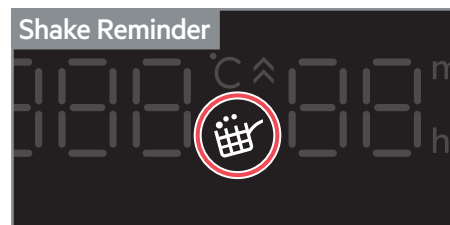


Sütési útmutató

						 Olaj
 7mm/10mm	300~800g	15~30min	180 °C	✓		
 7mm	300~800g	20~30min	180 °C	✓		✓
	100~500g	10~20min	170 °C	✓		✓
	100~400g	10min	200 °C		✓	
	100~200g	10min	200 °C		✓	
	100~500g	10~30min	180 °C		✓	
	100~500g	13~20min	180 °C		✓	
 Max 1.2 kg	800~1200g	45~60min	180 °C		✓	
	100~500g	10~15min	140 °C		✓	
	100~500g	10min	180 °C		✓	
	25~50g each	10min	170 °C			

Tisztítás

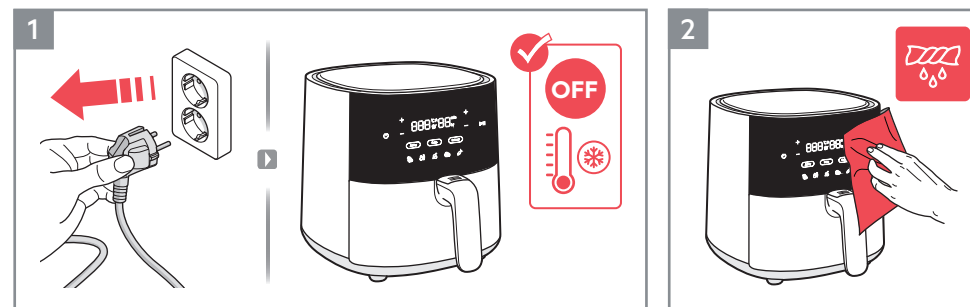


1. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból, és várja meg, amíg lehül.
2. Puha kendővel törölje át a készülék külsejét.

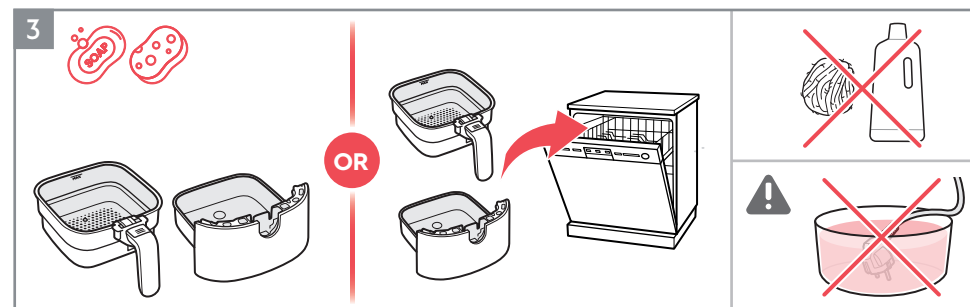

3. Tisztítsa meg a kosarat és a sütőedényt meleg vízzel és mosogatószerrel, vagy helyezze a mosogatógépbe.
MEGJEGYZÉS: A tapadásmentes bevonat védelme érdekében kerülje a súroló hatású tisztítókészítmények vagy fémeszközök használatát.

FIGYELEM: Soha ne merítse a terméket, annak vezetékeit vagy dugaszát vízbe vagy másba.

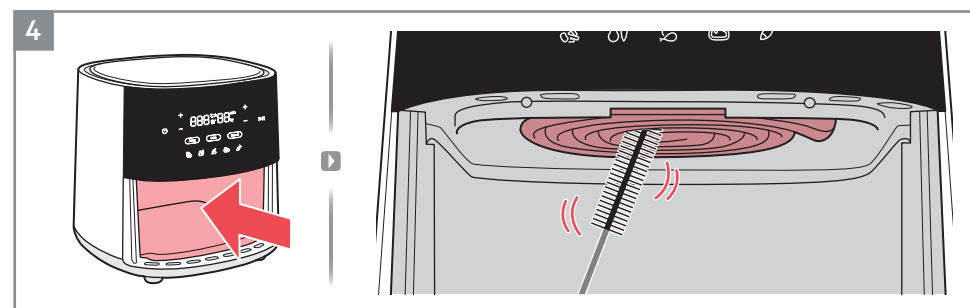

4. Tisztítsa meg a fűtőelemet tisztítókefével.

MEGJEGYZÉS: A fűtőelem tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen lehült.

Hibaelhárítás...

Probléma	Ellenőrizze a következőket...
Nem lehet elindítani vagy üzemeltetni a készüléket.	- A készülék megfelelően csatlakozik az elektromos hálózathoz. - A kosár és a sütőedény a megfelelő helyzetben van. Az elektromos ellátás engedélyezéséhez győződjön meg arról, hogy teljesen be vannak tolva a készülékbe. - Be van állítva a sütési idő
A sütőedényt nem lehet a készülékbe csúsztatni.	- A kosár maximális kapacitása felett van feltöltve. - A kosár megfelelően van behelyezve. Kattannia kell, amikor az edénybe helyezi. - Az edény alatt található egy tárgy, amely akadályt jelent a megfelelő záráshoz.
Fehér füst jön ki a készülékből.	- Az elkészített étel túl zsíros. - A sütőedény és a kosár tiszta.
A kijelzőn E1 üzenet látható	A hőmérséklet-érzékelő kivág vagy leválik.
A kijelzőn E2 üzenet látható	A hőmérséklet-érzékelő rövidzárlatos.

* Ha a kijelzőn E1 vagy E2 hiba látható, a készüléket szervizben kell megjavítani.

Műszaki adatok

Termék	Air Fryer sütő		
Modell	AAF3B	AAF5B	AAF7B
Feszültség (V~)	220 V - 240 V	220 V - 240 V	220 V - 240 V
Teljesítmény (W)	1350 W	1500 W	1800 W
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Kapacitás	3.3 L	5 L	6.8 L

AEG

Biztonsági tanácsok

AAF3B, AAF5B, AAF7B

Air Fryer

A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatára és az abból eredő veszélyekre vonatkozó utasítások birtokában használhatják. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.

A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeletet és útmutatást biztosít számukra a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a veszélyekkel. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Kérjük, tartsa távol a sütőt és a tápkábelt 8 évnél fiatalabb gyermekektől. A készülék kizárólag normál háztartási használatra szolgál.

Ha a tápkábel megsérül vagy eltörik, akkor a veszélyek elkerülése érdekében szervizzel vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.

A hozzáférhető felületek használat közben felforrósodhatnak.

Ne takarja le a levegőbemenetet és a levegőkimenet nyílásait, amíg a készülék működik.

Mindig vigye vissza a készüléket egy hivatalos szervizközpontba vizsgálat vagy javítás céljából. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket.

Ne helyezze a készüléket forró gáztűzhelyre, semmilyen elektromos tűzhelyre, elektromos főzőlapra vagy fűtött sütőbe.

Mindig ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e bedugva az aljzatba.

A károsodás elkerülése érdekében tartsa távol a hálózati kábelt forró felületektől vagy éles tárgytól. Soha ne tegyen gyúlékony, robbanásveszélyes vagy korrozív anyagot a kosárba.

Ne csípje össze, hajlítsa meg, csavarja meg vagy helyezze a nehéz tárgyakat a tápkábelre, hogy megelőzze a magjának kijutását vagy eltörését.

Ne használja a készüléket, ha a dugasz, a hálózati vezeték vagy maga a készülék sérült. Soha ne kezdjen el főzni anélkül, hogy a kosár a helyén lenne.

Ne töltsa a kosarat a „MAX” vonal fölé, nehogy az étel érintkezzen a fűtőelemmel. Ne érintse meg a kosarat közvetlenül a kezével használat közben vagy közvetlenül használat után, nehogy megforrassza.

Ne használjon semmilyen műanyag eszközt vagy normál papír csomagolóanyagot az étel csomagolásához a főzéshez.

Az áramütés és a sérülés elkerülése érdekében ne helyezzen csapokat, vezetékeket vagy más tárgyakat a légsütő nyílásaiba.

Tisztítás vagy javítás előtt húzza ki a légsütőt a konnektorból.

Használat közben ne mozgassa és ne rázza meg a légsütőt.

A veszélyek elkerülése érdekében ne helyezzen idegen tárgyakat a biztonsági kapcsolóba.

FIGYELEM:
Forró felületek.



MEGSEMMISÍTÉS



Ez a jel a terméken vagy a csomagolásán arra hívja fel a figyelmét, hogy a termék nem dobható a háztartási hulladék közé. Kérjük, vigye el a terméket egy kijelölt gyűjtőhelyre, vagy az Electrolux egyik szervizközpontjába az akkumulátor és az elektromos alkatrészek biztonságos, szakszerű eltávolítása és megfelelő újrahasznosítása érdekében. Minden esetben tartsa be az elektromos készülékek és az újratölthető akkumulátorok elkülönített hulladékkezelésére vonatkozó nemzeti előírásokat.

Az Electrolux fenntartja a jogot a termékek, információk és műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A TÖKÉLETES EREDMÉNYEKÉRT

Köszönjük, hogy ezt az AEG terméket választotta. Úgy alkottuk meg, hogy hosszú éveken át kifogástalan teljesítményt nyújtson Önnek, olyan innovatív technológiákkal, amelyek segítenek az élet egyszerűbbé tételében, olyan funkciókkal, amelyekkel nem biztos, hogy találkozik a hétköznapi készülékeknél. Kérjük, szánjon néhány percet az használati útmutató olvasásra, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki belőle.

Látogasson el webhelyünkre,



Használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási- és szerviz-információkért: **www.aeg.com/webselfservice**



Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registeraeg.com



Vásároljon tartozékokat és fogyóeszközöket készülékéhez:
www.aeg.com/shop

VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Amikor a szervizközponttal dolgozik, győződjön meg arról, hogy rendelkezésre állnak a következő adatok:

Modell kód

PNC szám

Széria szám